



MEDION®

37 CM COLOR TV MIT VIDEOTEXT MD 3795VT

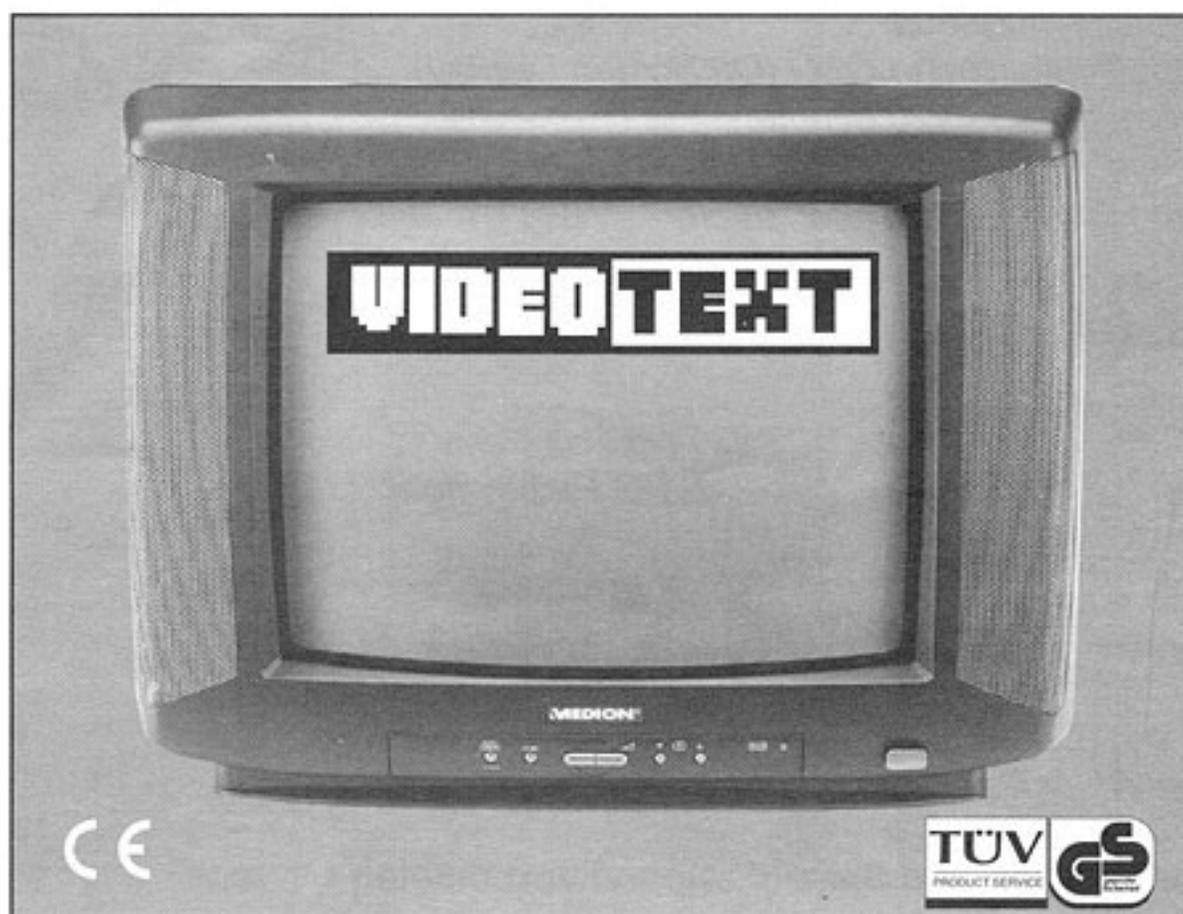

BEDIENUNGSANLEITUNG

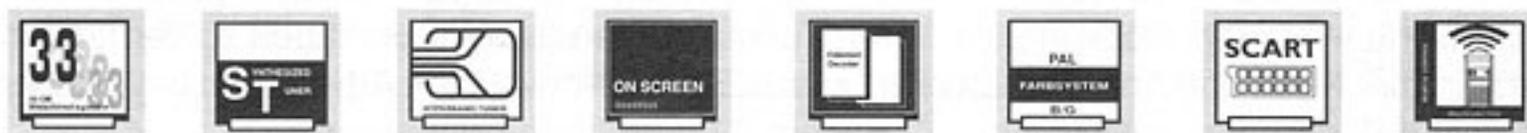

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor Inbetriebnahme des Gerätes sorgfältig durch!

AUSSTATTUNG:

- ▲ *Monitorlook*
- ▲ *Black-Stripe Bildröhre 14 Zoll (37 cm) für brillante Bilder*
- ▲ *Sichtbares Bild 34 cm*
- ▲ *Voltage Synthesizer Tuner*
- ▲ *Hyperband-Tuner*
- ▲ *Videotext*
- ▲ *Infrarot-Fernbedienung*
- ▲ *90 Programmspeicherplätze*
- ▲ *Optische Bildschirmanzeige OSD (On Screen Display)*
- ▲ *Abschaltautomatik 15 - 120 Minuten*
- ▲ *SCART-Buchse*
- ▲ *Breite: 44 cm Höhe: 32 cm Tiefe: 38 cm*

TECHNISCHE DATEN

<i>Netzspannung:</i>	<i>230V/50 Hz</i>
<i>Fernsehsystem:</i>	<i>PAL/BG Farbsystem</i>
<i>Antennenanschluß:</i>	<i>75 Ohm koaxial</i>
<i>Fernbedienung:</i>	<i>Batteriebetrieb 3 Volt (2 x 1,5V Microzellen)</i>

Technische Änderungen und Spezifikationen vorbehalten !

WARNUNG:

Nehmen Sie niemals selber Änderungen an innenliegenden Teilen des Gerätes vor. Fernsehgeräte arbeiten mit Starkstrom. Im Inneren der Bildröhre besteht ein Vakuum. Die Zerstörung der Röhre führt daher zu extremer Glassplitterbildung. Kratzen, klopfen oder übermäßiger Druck sind gefährlich und sollten vermieden werden. Vor dem Entfernen von Wasser oder Staub von der Oberfläche der Bildröhre (Bildschirm) oder dem Gerätegehäuse immer den Netzstecker ziehen und das Gerät mit einem trockenen weichen Tuch abreiben. Um Blitzschäden zu vermeiden, bei Gewitter immer Netz- und Antennenstecker herausziehen. Notwendige Arbeiten an innenliegenden Geräteteilen dürfen ausschliesslich vom Fachmann durchgeführt werden.

ACHTUNG

Niemals die Rückwand des Gerätes abnehmen, es besteht sonst die Gefahr eines elektrischen Schlages.

ACHTUNG


Sollten Sie Ihr TV-Gerät für längere Zeit nicht benutzen, so schalten Sie es aus Sicherheitsgründen immer mit der POWER-Taste (1) (Netz- EIN-AUS-Taste) aus.

INSTALLATION:


- Gerät im Raum so aufstellen, dass der Bildschirm nicht im direkten Licht steht. Völlige Dunkelheit oder Reflexionen auf dem Schirm können zu einer Überanstrengung der Augen führen. Für ungetrübten Fernsehgenuss empfiehlt sich weiches, indirektes Licht.
- Zwischen Gerät und Wand muss ausreichend Platz gelassen werden, damit die Luft ungehindert zirkulieren kann.
- Zu hohe Umgebungstemperaturen sollten vermieden werden, sie führen leicht zu Beschädigungen am Gehäuse oder auch an den Gerätekomponenten.

ANSCHLUSS:

Gerät an 200 - 240 Volt 50 Hz Wechselspannung anschliessen. Für Gleichstromanschluss oder andere Stromversorgung ist das Gerät nicht geeignet.

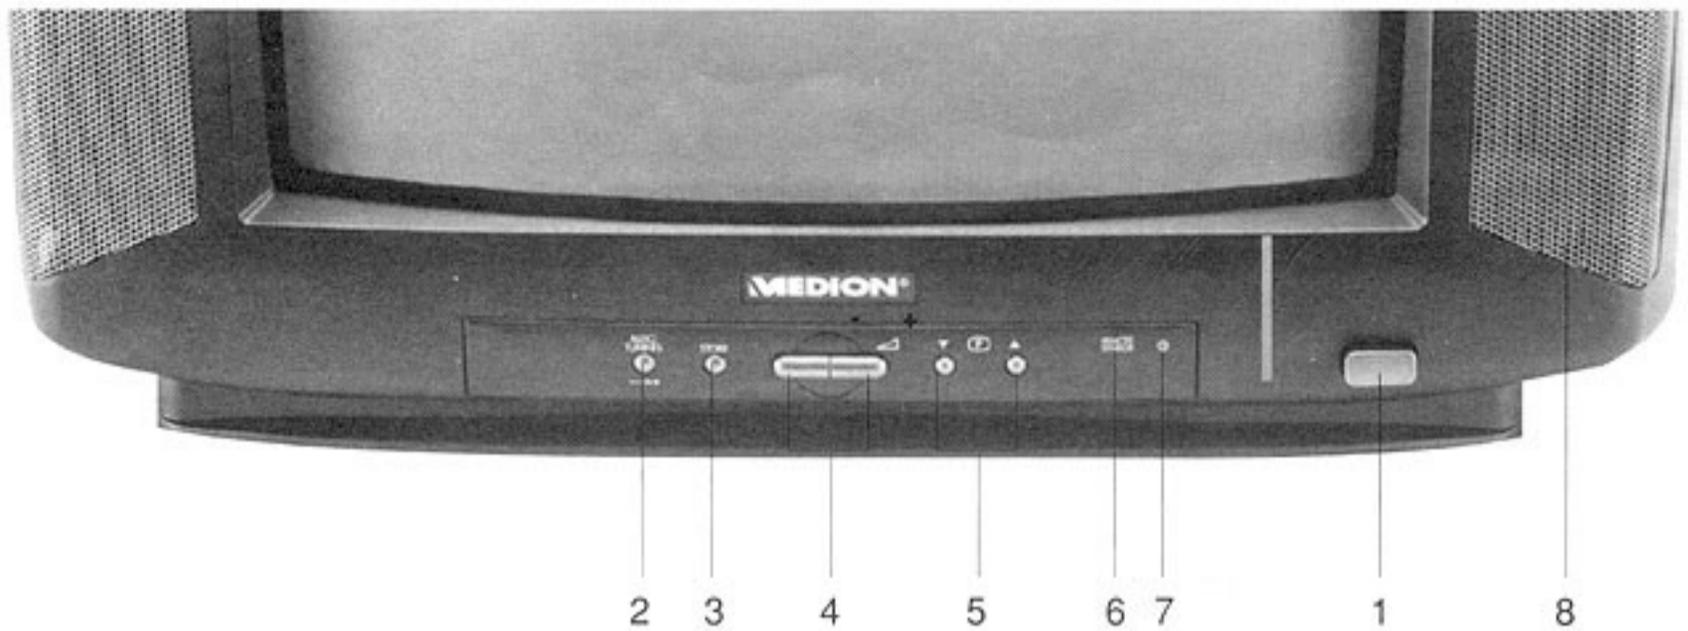

Bedienelemente und Funktionen

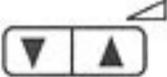
1. Netztaste Ein/Aus 
2. AUTO TUNING Automatischer Sendersuchlauf 
3. STORE Speicher
4. Lautstärke leiser / lauter 
5. Programmwahl aufwärts / abwärts
6. REMOTE SENSOR
7. STAND BY Anzeige 
8. Lautsprecher

Geräterückseite

9. Antennenanschluss
10. Scart-Buchse

Antennenanschluss

- Stecker des Koaxialkabel (75 Ohm) an die Antenneneingangsbuchse (9) anschliessen (s. Abb.)
- Über die Scartbuchse (10) können Sie mit Hilfe eines Scartkabels ein weiteres Gerät, z.B. einen Videorecorder direkt anschliessen.

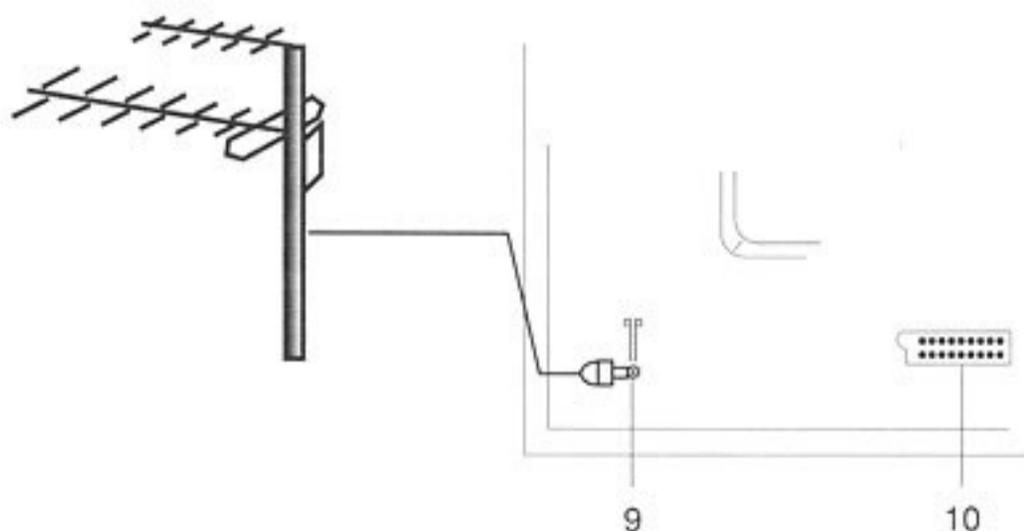

Betrieb des Fernsehgerätes

Einschalten des TV-Gerätes

Netschalter Ein/Aus (1) drücken, STAND BY Anzeige leuchtet auf und das Bild erscheint auf dem Schirm.

Einstellen und Abspeichern der Sender.

1.) Schalten Sie auf **Programmplatz 1**.

2.) Starten Sie mit AUTO TUNING (2) den automatischen Sendersuchlauf. Auf dem Bildschirm erscheinen Band VHF oder UHF und eine Suchlaufskala. Der Suchlauf hält automatisch bei einem Sender an.

Mit den Feinabstimmungstasten FINE TUNE (+) oder (-) auf der Fernbedienung können Sie schwach empfangene Sender nochmals in der Schärfe korrigieren.

3.) Drücken Sie nun die Speichertaste STORE (3); auf dem Bildschirm erscheint **STORE (rot)**. Geben Sie nun innerhalb von 6 Sek. über die Zifferntastatur Ihrer Fernbedienung den gewünschten Programmspeicherplatz ein und betätigen Sie nochmals die Speichertaste (**innerhalb von 6 Sek.**), auf dem Bildschirm wechselt "**STORE**" von rot nach grün und Ihr Sender ist abgespeichert. Wiederholen Sie die Schritte 2.) und 3.), bis alle gewünschten Sender programmiert sind. Sie können maximal 90 Sender abspeichern.

HINWEIS!

Erscheint bei der Programmumschaltung CLEARED auf dem Bildschirm so sind auf diesen Programmplätzen noch keine Sender gespeichert und bei der Programmfortschaltung werden diese Plätze übersprungen. Beispiel: 1 → 2 → 88 → 89

Um diese leeren Programmplätze zu belegen, gehen Sie vor wie unter 1.) - 3.) beschrieben.

Programmwahl aufwärts bzw. abwärts ▼ P ▲

Mit den Tasten 5 schalten Sie zum nächst höheren bzw. niedrigeren Programm.

HINWEIS!

Bei 2-stelligen Programmnummern zuerst die -/-- Taste Ihrer Fernbedienung drücken und danach die gewünschte 2-stellige Programmnummer eingeben.

Lautstärkeregelung ▼ ▲

Mit den Tasten 4) regeln Sie die gewünschte Lautstärke.

Einstellmenü für Helligkeit, Farbe, Kontrast und Lautstärke

Wählen Sie mit der PIC-Taste Ihrer Fernbedienung "Helligkeit, Kontrast, Farbe oder Lautstärke" an; mit den "- + PIC"-Tasten die gewünschten Werte einstellen und speichern wie folgt: Speichertaste STORE (3) drücken; PP-Taste auf der Fernbedienung drücken und nochmals Speichertaste STORE (3) betätigen.

Bedien- und Funktionstasten der Fernbedienung

VIDEOTEXT



SEITE (- +) Videotext



Subseite (Unterseitensuche)



Halten der Seite



Überlagern (Videotext und Fernsehbild)



Videotext



Ausblenden/System ohne Funktion



FINE-TUNE

Infotaste/Feinabstimmung (-)



FINE-TUNE

Grösse/Feinabstimmung (+)




POWER Ein/AUS



Programmdirektwahl über Ziffern (0-89)



Zweikanalton ohne Funktion



Bildeinstellung (- +)



Programm (Sender (+ -))



Lautstärke (+)



Abschaltautomatik



Stummschaltung




Einblendungen



AV/TV (Video/TV)



PP (bevorzugte Einstellungen)

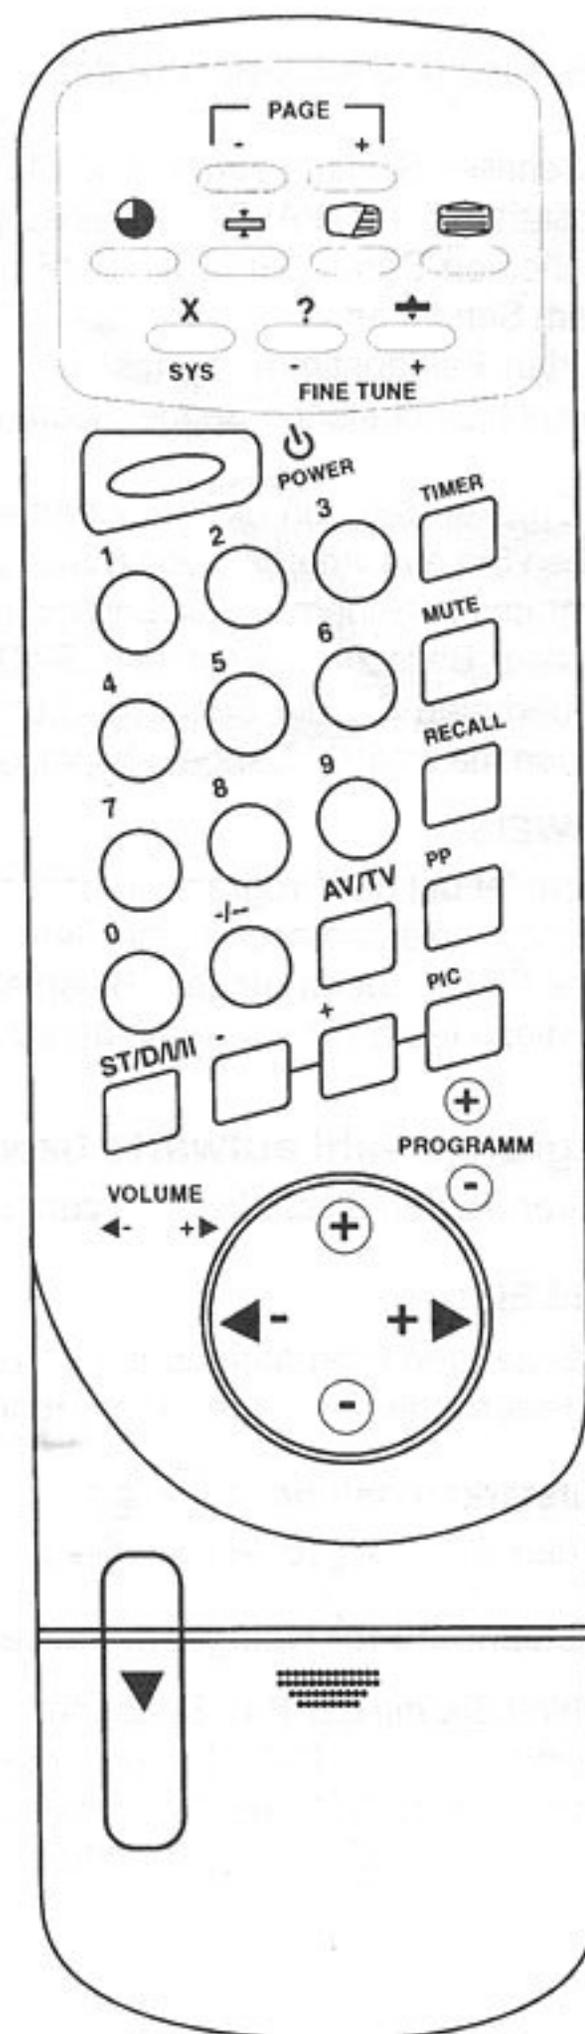

Benutzung der Fernbedienung

Vor der Benutzung der Fernbedienung den Stromschalter am Fernsehgerät drücken



Direkte Programmwahl über Ziffern (0-9), (-/-- Eingabe von 2 Ziffern) dient der Programmebelegung von 0 - 89



Bildwahl (PIC): Zur Wahl von Helligkeit, Kontrast, Farbe und Lautstärke. (+ -) zur Einstellung von Helligkeit, Kontrast, Farbe und Lautstärke.



Lautstärke steigern oder reduzieren



AV/TV (Video/TV) Umschaltung auf AV (Scartanschluss)
Im Videotextmodus Zurückschaltung auf TV-Empfang.



Aktivierung der Bildschirmeinblendungen




Stummschaltung, schaltet vorübergehend den Ton ab, zum Wiedereinschalten des Tons MUTE-Taste nochmals betätigen



Zeiteinstellung (Timer), die automatische Abschaltung kann durch mehrfaches Betätigen der Timertaste von 15 bis 120 Minuten eingestellt werden. Die verbleibende Zeit bis zum Abschalten des Gerätes wird nach Betätigen der Timertaste angezeigt.



Ein/Aus, schaltet das Gerät ein und aus.



Programm (Sender (+ -) durchblättert die gespeicherten Programmplätze nach oben bzw. nach unten.




PP (bevorzugte Einstellungen) die eigenen bevorzugten Einstellungen werden aufgerufen



Zweikanalton (ohne Funktion)



Videotext schaltet von Fernsehbild auf Videotext



Seite (+ -) Videotext: durchblättert die Seiten des Bildschirmtextes nach oben bzw. nach unten.



FINE-TUNE

Sichtbarmachen, macht "versteckte" Mitteilungen auf bestimmten Seiten sichtbar.



FINE-TUNE

Feinabstimmung (- +) für eine optimale Bildqualität



Löschen, macht Fernsehen während der Seitensuche möglich
SYS (ohne Funktion)



Überlagerung von Videotext und Fernsehbild



Halten der Seite, hält die gewählte Videotextseite auf dem Bildschirm



FINE-TUNE

Grösse, vergrössert wahlweise die obere oder untere Videotextseite.



Uhrzeitanzeige (im TV-Modus)

Mit dieser Taste können Sie die Uhrzeit abrufen, falls Ihr Gerät Videotext überträgt.



Unterseiten-Suchfunktion

Videotext sendet des öfteren Mehrfachseiten aus, die unter einer Seitenzahl laufen. Sie bestehen aus mehreren Unterseiten, die automatisch nacheinander übertragen werden.

Interessiert Sie nun eine bestimmte Unterseite, so kann diese gezielt aufgerufen werden. Drücken Sie Taste , auf dem Bildschirm erscheint oben links "XXX". Mit den Zifferntasten der Fernbedienung geben Sie die gesuchte Seitenzahl der Unterseite ein (vierstellig); z.B. Unterseite 3-0003. Die gewünschte Unterseite wird nun solange gesendet, bis Sie andere Seitenzahlen eingeben. Erneutes Drücken der  Taste löscht die Unterseiten-Suchfunktion.

HINWEISE

Wenn die Fernbedienung nicht mehr zuverlässig funktioniert, tauschen Sie die Batterien aus.



Die Batterielebensdauer beträgt unter normalen Betriebsbedingungen ca. 1 Jahr. Wenn die Fernbedienung längere Zeit nicht benutzt wird oder die Batterien schwach sind, entnehmen Sie die Batterien, um ein Auslaufen zu vermeiden.

Werfen Sie die Batterien nicht ins Feuer. Bringen Sie gebrauchte Batterien zu den dafür vorgesehenen Sammelstellen.

Behandeln Sie die Fernbedienung sorgfältig; nicht fallenlassen, vor Feuchtigkeit schützen, nicht auseinandernehmen.


EINLEGEN DER BATTERIEN

Öffnen Sie das Batteriefach und legen Sie zwei 1,5V-Micro-Batterien (UM4) in der gezeigten Weise ein. Achten Sie auf die richtige Polarität! Schließen Sie das Batteriefach.

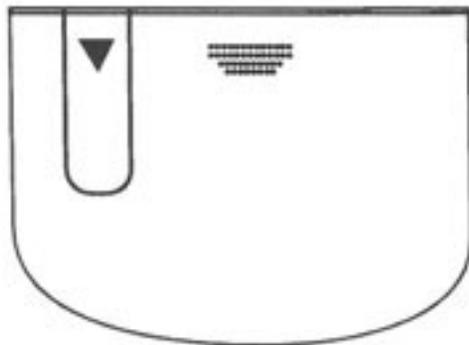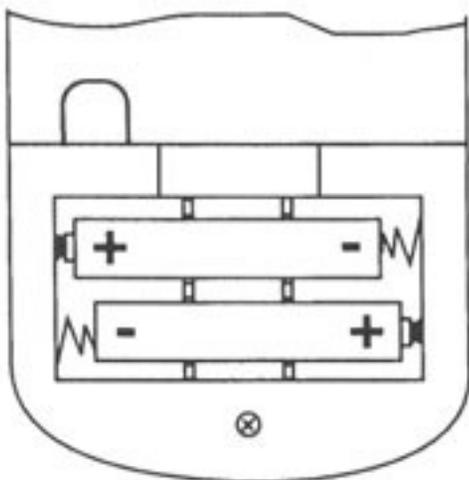

WINKEL ca. 30 GRAD

ca. 5 m

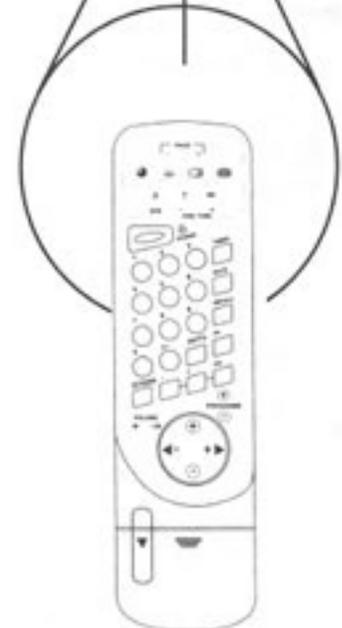

WICHTIG!

Denken Sie daran: Verbrauchte Batterien gehören nicht in den Hausmüll!
Entsorgen Sie die Batterien als Sondermüll, unserer Umwelt zuliebe!

MEDION®

Im Servicefall oder bei Ersatzteilbestellungen wenden Sie sich bitte an unser
MEDION Service-Beratungs-Zentrum
Gerswidastraße 4 • D 45127 Essen, Germany • Postfach 10 25 39 • D 45025 Essen
Telefon: 0201 - 810 81 544 • Telefax: 0201 - 810 81 542