

MEDION®

DESIGN

CD-MICRO-AUDIO-SYSTEM




BEDIENUNGSANLEITUNG

MD 4917
MSN 5000 5789




ÜBERBLICK

GERÄTEFRONT

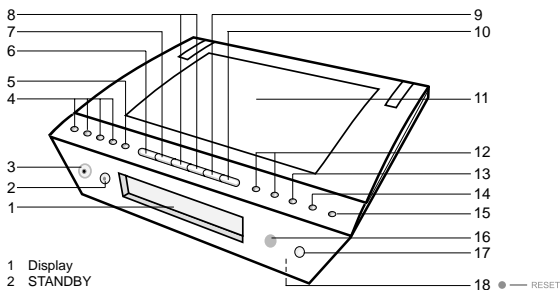


- 1 Display
- 2 STANDBY
- 3 PHONES (Kopfhöreranschluss)
- 4 POP, ROCK, CLASSIC, FLAT (Klangvoreinstellung)
- 5 BASS BOOST (Bassverstärker)
- 6 CD (CD-Betrieb)
- 7 TUNER/BAND (Radiobetrieb und Bandwahl)
- 8 SKIP/SEARCH/TUNING (SET) ∇ und \wedge
Uhrzeit: Stunden-/Minutenwahl; Radiobetrieb: Sendersuche; CD-Betrieb: Titelwahl und Schnelllauf
- 9 STOP
- 10 PLAY/PAUSE
- 11 CD-Fach
- 12 VOLUME ∇ und \wedge (Lautstärke)
- 13 PRESET UP/RANDOM/INTRO
Radiobetrieb: gespeicherte Sender aufrufen; CD-Betrieb: Zufallswiedergabe und Introfunktion
- 14 TIME SET/MEMORY: Uhrzeit/Wecker aufrufen; Radiobetrieb: Senderspeicher; CD-Betrieb: Titelspeicher
- 15 FM MODE/REPEAT: Radiobetrieb: Mono/Stereo; CD-Betrieb: Wiederholung
- 16 Infrarot-Sender
- 17 CD DOOR (CD-Tür öffnen und schließen)
- 18 RESET (Geräte-Unterseite): Einstellungen zurücksetzen

GERÄTERÜCKSEITE

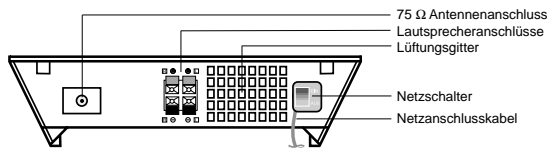

- 75 Ω Antennenanschluss
- Lautsprecheranschlüsse
- Lüftungsgitter
- Netzschalter
- Netzanschlusskabel

FERNBEDIENUNG

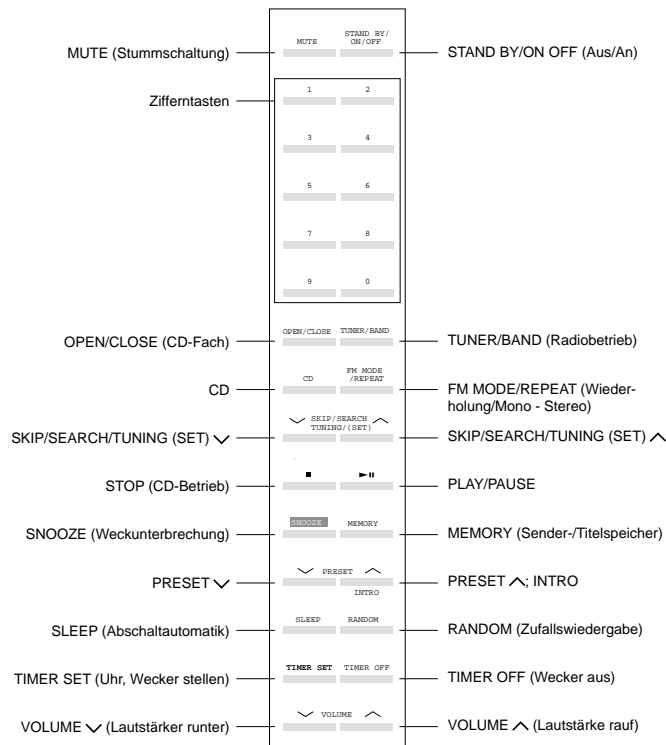

INHALTSVERZEICHNIS

ÜBERBLICK

GERÄTEFRONT.....	2
GERÄTERÜCKSEITE	2
FERNBEDIENUNG	2

INBETRIEBNAHME

LIEFERUMFANG PRÜFEN.....	4
AUFSTELLEN	4
LAUTSPRECHER ANSCHLIESSEN.....	4
ANTENNE ANSCHLIESSEN.....	5
NETZANSCHLUSS	5
FERNBEDIENUNG.....	5
OPTIONAL: KOPFHÖRER ANSCHLIESSEN	5

ALLGEMEINE STEUERUNG	6
EIN-/AUSSCHALTEN UND STAND-BY	6
RESET.....	6

KLANG EINSTELLEN.....	7
LAUTSTÄRKE	7
STUMMSCHALTUNG	7
KLANGEINSTELLUNGEN	7

RADIOBETRIEB.....	8
ANTENNE.....	8
BAND WÄHLEN	8
SENDER EINSTELLEN.....	8
SENDER SPEICHERN.....	8
GESPEICHERTEN SENDER AUFRUFEN.....	9

CD-BETRIEB.....	10
CD EINLEGEN	10
CD ABSPIELEN; STOPPEN UND UNTERBRECHEN	10
PROGRAMMIERTE CD-WIEDERGABE	10
TITELANWAHL UND SCHNELLLAUF	11
WIEDERHOLUNG.....	11
ZUFALLSWIEDERGABE	11
TITEL KURZ ANSPIELEN	11
ABSPIELREIHENFOLGE PROGRAMMIEREN.....	11

ZEITFUNKTIONEN	12
UHRZEIT EINSTELLEN	12
WECKZEIT EINSTELLEN.....	12
ABSCHALTAUTOMATIK	13
WECKEN UNTERBRECHEN.....	13

TECHNISCHE DATEN	14
------------------------	----

INBETRIEBNAHME

LIEFERUMFANG PRÜFEN

Vergewissern Sie sich beim Auspacken, dass folgende Teile mitgeliefert wurden:

- Mikroanlage mit angeschlossener Wurfantenne
- zwei Lautsprecher mit Lautsprecherkabeln
- Fernbedienung
- Bedienungsanleitung

AUFSTELLEN

Stellen Sie die Anlage auf eine ebene, feste Oberfläche. Achten Sie darauf, dass

- das Lüftungsgitter auf der Rückseite ausreichend belüftet wird
- keine direkten Wärmequellen auf die Anlage wirken
- keine direktes Sonnenlicht auf die Anlage trifft
- der Kontakt mit Feuchtigkeit vermieden wird
- die Anlage nicht in unmittelbarer Nähe von Magnetfeldern (z. B. Fernseher oder anderen Lautsprechern) steht.

Einige aggressive Möbellacke können die Gummifüße der Anlage angreifen. Stellen Sie die Anlage ggf. auf eine Unterlage.


LAUTSPRECHER ANSCHLIESSEN

Schließen Sie Lautsprecher an, wenn das Gerät nicht mit dem Netz verbunden ist.

Die zweiadrigen Lautsprecherkabel besitzen je eine Ader mit roter und schwarzer Ummantelung. Die Anschlüsse befinden sich an der Geräterückseite.

- Drücken Sie die Klemmen herunter und schieben Sie die Kabelenden in die Anschlussbuchsen.
- Wählen Sie ein Kabel für die beiden rechten und das andere Kabel für die beiden linken Anschlüsse. Nach dem Loslassen der Klemmen müssen die Kabel fest sitzen.

Für den Klang ist es wichtig, dass Sie den rot ummantelten Draht mit den roten Buchsen und den schwarz ummantelten Draht mit den schwarzen Buchsen verbinden.

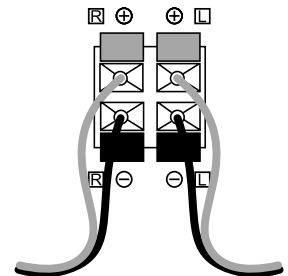

Verwenden Sie keine anderen Lautsprecher als die mitgelieferten, da dies zu Schäden an der Anlage führen kann.

ANTENNE ANSCHLIESSEN

Wurfantenne:

Das Gerät wird mit einer angeschlossenen Wurfantenne für den Empfang von UKW-Sendern ausgeliefert. Wickeln Sie die Wurfantenne ganz ab und richten Sie sie für einen optimalen Empfang aus.

Hausantenne:

Einen besseren UKW-Empfang erhalten Sie mit einer Hausantenne (nicht mitgeliefert). Um eine Hausantenne anzuschließen, ziehen Sie die Wurfantenne an der Geräterückseite ab. Verbinden Sie das Antennenanschlusskabel mit dem Antenneneingang am Gerät und der Radioantennenbuchse in der Wand.

Für den Empfang von Mittelwellensendern (AM) ist eine Ferritantenne im Gerät eingebaut.

NETZANSCHLUSS

Wenn die Lautsprecher angeschlossen sind, verbinden Sie das Netzkabel mit einer gut erreichbaren Steckdose (230 V ~ 50 Hz).


Schalten Sie den Netzschalter an der Geräterückseite auf die Position EIN.

Das Gerät befindet sich jetzt im Stand-by-Modus: Die LED-Anzeige in der Taste POWER leuchtet und im Display erscheint die Uhrzeit 1:00.

FERNBEDIENUNG

Für die Fernbedienung benötigen Sie zwei Mignonbatterien 1,5 V (R6/LR6).

- Öffnen Sie das Batteriefach auf der Rückseite der Fernbedienung (Deckel in Pfeilrichtung abziehen).
- Legen Sie die beiden Batterien so ein, dass der Minus-Pol an der Feder anliegt.



Tauschen Sie die Batterien aus, wenn die Leistung nachlässt. Wechseln Sie die Batterien nur paarweise.

Verbrauchte Batterien gehören nicht in den Hausmüll. Die Batterien müssen bei einer Sammelstelle für Altbatterien abgegeben werden.



OPTIONAL: KOPFHÖRER ANSCHLIESSEN

An der Frontseite des Geräts finden Sie den Kopfhöreranschluss (PHONES). Schließen Sie einen Kopfhörer mit einem 3,5-mm-Klinkenstecker an. Die Lautsprecher schalten sich dann automatisch ab.

Bevor Sie den Kopfhörer aufsetzen, regulieren Sie die Lautstärke auf ein Minimum.

ALLGEMEINE STEUERUNG

Die Anlage kann über die Tasten am Gerät oder mit der Fernbedienung gesteuert werden. Einige Funktionen sind nur am Gerät oder nur mit der Fernbedienung aufzurufen.

Folgenden Funktionen finden Sie nur an der Anlage:

- Klangeinstellungen ROCK, POP, CLASSIC, FLAT sowie BASS BOOST.

Folgende Tasten befinden sich nur an der Fernbedienung:

- MUTE
- SNOOZE
- SLEEP
- TIMER OFF
- Zifferntasten

Wenn Sie die Fernbedienung benutzen, halten Sie den Infrarot-Sender der Fernbedienung in Richtung Empfänger der Anlage.

EIN-/AUSSCHALTEN UND STAND-BY

Das Gerät befindet sich im Stand-by-Modus, wenn es mit dem Netz verbunden ist und der Netzschalter auf der Position EIN steht. Die Stand-by-LED leuchtet und im abgedunkelten Display erscheint die Uhrzeit.

Drücken Sie die STANDBY-Taste, um die Anlage ein- und wieder in den Stand-by-Modus zu schalten. Im eingeschalteten Zustand leuchtet das Display auf und es wird der Betriebszustand (Radio oder CD) eingeblendet.

Wenn Sie das Gerät zum ersten Mal einschalten, beginnt der Radiobetrieb im FM-Band. Danach schaltet sich das Gerät in dem Betriebszustand ein, der beim Ausschalten aktiv war.

Um die Anlage auszuschalten, schalten Sie den Netzschalter auf der Geräterückseite in die Position AUS.

RESET

Ihre Anlage verfügt über die Möglichkeit eines RESET für den Fall, dass das Gerät oder die Fernbedienung nicht mehr reagieren (dies kann z. B. nach einem plötzlichen Spannungsanstieg auftreten).

Der RESET-Eingang befindet sich vorne rechts am Geräteboden.

- Um ein RESET durchzuführen, nehmen Sie das Gerät zunächst vom Netz.
- Stecken Sie dann einen dünnen spitzen Gegenstand (z. B. einen Zahnstocher oder eine gerade gebogene Heftklammer) in den RESET-Eingang und halten Sie ihn ein paar Sekunden gedrückt.
- Verbinden Sie das Gerät dann wieder mit dem Netz.

Nach einem RESET müssen Uhrzeit und Radiostationen neu eingestellt werden.

KLANG EINSTELLEN

Die Funktionen, die den Klang regulieren, gelten sowohl für den Radio- als auch für den CD-Betrieb.

LAUTSTÄRKE

- Sie reduzieren die Lautstärke durch VOLUME ∨.
 - Sie erhöhen die Lautstärke durch VOLUME ∧.
- Im Display zeigen Ziffern die absolute Lautstärke an. Die maximale Lautstärke ist 24.

STUMMSCHALTUNG

- Drücken Sie MUTE auf der Fernbedienung, um den Ton auszuschalten.
- Drücken Sie die Taste erneut, um den Ton wieder einzuschalten.

KLANGEINSTELLUNGEN

Mit den Tasten POP, ROCK, CLASSIC, FLAT sowie BASS BOOST können Sie voreingestellte Klangprofile auswählen. Die Tasten fungieren gleichzeitig als Leuchtanzeige für die jeweils aktive Einstellung.

- POP, ROCK, CLASSIC: Diese Profile sind für die jeweilige Musikrichtung optimiert.
 - FLAT: Mit dieser Einstellung werden alle Frequenzen gleichmäßig betont. Dieses Profil ist besonders für Sprache geeignet.
 - BASS BOOST: Verstärken Sie hiermit die Basswiedergabe.
- Beachten Sie, dass bei hohen Lautstärken die Klangeffekte in Verbindung mit BASS BOOST eine Klangverzerrung hervorrufen können.

RADIOBETRIEB

- Schalten Sie die Anlage ein. Wenn die Betriebsart CD eingestellt ist, drücken Sie TUNER/BAND. Das aktuelle Band (FM oder AM) und die Frequenz werden eingeblendet.
- Um den Radiobetrieb zu beenden, drücken Sie wieder CD.

ANTENNE

Zum Anschließen der Hausantenne siehe Kapitel "Aufstellen und Anschließen".

Wenn Sie die Wurfantenne benutzen, richten Sie sie für einen guten UKW-Empfang aus. Für den Empfang von Mittelwelle-Sender mittels der eingebauten Ferritantenne können Sie das Gerät ausrichten.

BAND WÄHLEN

Drücken Sie im Radiobetrieb TUNER/BAND, um zu wählen zwischen

- FM = UKW (Ultrakurzwelle)
- AM = MW (Mittelwelle)

SENDER EINSTELLEN

- Drücken Sie kurz die Taste 9 (TUNING \checkmark) bzw. : (TUNING \wedge). Im FM-Band bewegt sich die Frequenz um 0,05 MHz, im AM-Band um 9 kHz.
- Drücken Sie die Taste 9 (TUNING \checkmark) bzw. : (TUNING \wedge) etwas länger, um den automatischen Suchlauf zu starten. Ist ein Sender gefunden, hält der Suchlauf an.

Bei einem Stereosender wird STEREO im Display eingeblendet. Einen schwachen Empfang können Sie u. U. durch Umschalten auf Mono über die Taste FM MODE verbessern. Mittelwellensender strahlen nicht in Stereoton aus.

SENDER SPEICHERN

Es ist möglich, bis zu 20 FM- oder AM-Sender auf frei wählbaren Programmplätzen zu speichern.

- Wählen Sie den gewünschten Sender. Drücken Sie TIME SET/MEMORY. Im Display blinkt ca. zehn Sekunden lang MEMORY auf.
Drücken Sie innerhalb dieser zehn Sekunden die Taste PRESET UP (PRESET \wedge). Der Programmplatz 1 wird im Display eingeblendet. Mit jedem Drücken der Taste wird um einen Programmplatz nach oben gezählt.
- Alternativ können Sie einen Programmplatz über die Zifferntasten der Fernbedienung eingeben. Wenn Sie eine Zifferntaste drücken, blendet das Display die Ziffer sowie eine weitere Stelle "—" ein für den Fall, dass Sie eine zweistellige Zahl eingeben möchten. Wenn Sie keine weitere Ziffer eingeben möchten, warten Sie einfach einen Moment, bis die einstellige Ziffer allein angezeigt wird.
- Wenn Sie den gewünschten Programmplatz erreicht bzw. eingegeben haben, drücken Sie eine weiteres Mal MEMORY. Der Programmplatz wird mit dem Zusatz "CH" ("Channel") gespeichert.

Bitte beachten Sie, dass die Senderprogrammierung verloren geht, wenn das Gerät vom Netz genommen wird

GESPEICHERTEN SENDER AUFRUFEN

Sie rufen im Radiobetrieb einen gespeicherten Sender auf, indem Sie

- mit einer Zifferntaste der Fernbedienung einfach den Programmplatz eingeben, oder
- am Gerät so oft die Taste PRESET UP (PRESET \wedge / PRESET \vee) drücken, bis der gewünschte Speicherplatz erreicht ist.

CD-BETRIEB

Schalten Sie die Anlage ggf. ein. Wenn die Betriebsart Radio eingestellt ist, drücken Sie die Taste CD. Im Display blinkt die Trackanzeige auf. Wenn keine CD eingelegt wird, erscheint nach etwa zehn Sekunden die Anzeige "Er" ("Error").

CD EINLEGEN

- Öffnen Sie das CD-Fach, indem Sie die Taste CD DOOR bzw. OPEN/CLOSE an der Gerätefront oder der Fernbedienung drücken.



Öffnen und schließen Sie den CD-Deckel nicht mit der Hand. Das gewaltsame Bewegen des CD-Deckels beschädigt den Öffnungsmotor.

- Beim Erstbetrieb entfernen Sie die Schutzpappe im CD-Fach.
- Legen Sie eine CD mit der bedruckten Seite nach oben ein. Sie muss auf dem Antriebsteller einrasten.
- Schließen Sie das CD-Fach wiederum mit der Taste OPEN/CLOSE. Die CD wird automatisch in Bewegung gesetzt. Im Display erscheint kurz die Gesamtspieldauer der CD.

CD ABSPIELEN, STOPPEN UND UNTERBRECHEN

Wird die CD in der Betriebsart CD eingelegt, startet die Wiedergabe automatisch. Im Display erscheinen der aktuelle Track (Titel) und die ablaufende Zeit.

- Sie stoppen die Wiedergabe, indem Sie STOP drücken oder den Radiobetrieb wählen.
- Wenn Sie die Wiedergabe im CD-Betrieb mit PLAY/PAUSE fortsetzen, beginnt die CD von vorne.
- Sie können die laufende Wiedergabe durch PLAY/PAUSE unterbrechen. Drücken Sie die Taste erneut, um die Wiedergabe an derselben Stelle fortzusetzen.

PROGRAMMIERTE CD-WIEDERGABE

Sie können eine Wiedergabe-Reihenfolge von bis zu 20 Titel programmieren.

- Betätigen Sie zunächst die Taste TIME SET/MEMORY. Die Programmieranzeige blinkt.
- Wählen Sie mit den SKIP-Tasten den gewünschten Titel.
- Anschließend betätigen Sie die Taste TIME SET/MEMORY, um den Titel zu speichern.
- Wiederholen Sie diesen Vorgang, bis Sie Ihre gewünschten Titel programmiert haben.

Starten Sie die Wiedergabe Ihrer programmierten Reihenfolge mit der Taste PLAY/PAUSE. Beim CD-Wechsel oder beim Ausschalten des Gerätes wird die CD-Programmierung gelöscht.

UMGANG MIT CDs

Fassen Sie eine CD nur am Rand an. Berühren Sie die glänzende Oberfläche nicht. Fingerabdrücke, Fett und Staub müssen mit einem weichen Tuch vorsichtig abgewischt werden.

Schützen Sie CDs vor starker Wärme oder Sonneneinstrahlen.

TITELANWAHL UND SCHNELLLAUF

- Durch kurzes Drücken von 9 (SKIP/SEARCH \vee) bzw. : (SKIP/SEARCH \wedge) im CD-Betrieb springen Sie auf den vorherigen bzw. nächsten Titel.
- Über die Zifferntasten der Fernbedienung geben Sie einfach die Nummer des gewünschten Titels ein.
- Wenn Sie den Titel im Stoppmodus gewählt haben, drücken Sie anschließend PLAY.
- Wenn Sie die SKIP-Tasten etwas länger gedrückt halten, starten sie den Schnelllauf nach hinten bzw. vorne.

WIEDERHOLUNG

Die Wiederholfunktion können Sie während der Wiedergabe und im Stoppmodus aktivieren.

- Drücken Sie im CD-Betrieb einmal FM MODE/REPEAT. Im Display erscheint das Symbol \rightarrow . Die ganze CD wird wiederholt.
- Drücken Sie zweimal FM MODE/REPEAT. Das Symbol \rightarrow blinkt. Der aktuelle Titel wird wiederholt.
- Beenden Sie die Wiederholfunktion, in dem Sie REPEAT ein weiteres Mal drücken (das Symbol \rightarrow verschwindet).

ZUFALLSWIEDERGABE

Bei der Zufallswiedergabe werden die Titel in zufälliger Reihenfolge abgespielt. Die Funktion kann während der Wiedergabe und im Stoppmodus aufgerufen werden.

- Drücken Sie im CD-Betrieb einmal RANDOM. Das Wort RANDOM erscheint im Display; die Zufallswiedergabe startet.
- Drücken Sie RANDOM ein weiteres Mal, um die Zufallswiedergabe zu beenden.

TITEL KURZ ANSPIELEN

Die Funktion kann während der Wiedergabe und im Stoppmodus aufgerufen werden.

- Drücken Sie im CD-Betrieb zweimal die INTRO-Taste am Gerät oder einmal die INTRO-Taste an der Fernbedienung. Im Display erscheint das Wort INTRO. Jeder Titel wird für zehn Sekunden angespielt.
- Drücken Sie INTRO ein weiteres Mal, um zum normalen Abspielmodus zurückzukehren.

ABSPIELREIHENFOLGE PROGRAMMIEREN

Sie können eine eigene Abspielreihenfolge für bis zu 20 Titel programmieren.

Die Funktion kann nicht während der Wiedergabe ausgeführt werden; drücken Sie ggf. STOP.

- Drücken Sie im CD-Betrieb TIME SET/MEMORY. Im Display erscheinen "Pr 1" und MEMORY.
- Wählen Sie mit bzw. 9 (SKIP/SEARCH \vee) bzw. : (SKIP/SEARCH \wedge) den ersten Titel.
- Wenn der gewünschte Titel unter TRACK im Display eingeblendet wird, drücken Sie ein weiteres Mal MEMORY.
- Verfahren Sie genauso für alle weiteren Titel, die Sie programmieren möchten.

ZEITFUNKTIONEN

UHRZEIT EINSTELLEN

Die Uhrzeit kann nur im Stand-by-Modus eingestellt werden.

- Schalten Sie ggf. mit STANDBY bzw. STAND BY/ON/ OFF den Stand-by-Modus ein. Das Display ist dunkel, die LED-Anzeige am Gerät leuchtet.
- Halten Sie MEMORY/TIME SET am Gerät solange gedrückt (ca. zwei Sekunden), bis im Display die Anzeige für die Stunden blinkt.



Wenn Sie die Taste nur kurz drücken, wird gleichzeitig mit der blinkenden Stundenanzeige ein Uhrensymbol eingeblendet. Sie stellen dann nicht die Uhrzeit, sondern die Weckzeit ein (s. u.).

- Stellen Sie mit bzw. 9 (SKIP/SEARCH \vee) bzw. : (SKIP/SEARCH \wedge) die aktuelle Stunde ein und drücken Sie TIME SET/MEMORY erneut. Im Display blinkt die Anzeige für die Minuten.
- Stellen Sie mit bzw. 9 (SKIP/SEARCH \vee) bzw. : (SKIP/SEARCH \wedge) die aktuelle Minute ein und drücken Sie TIME SET/MEMORY erneut. Im Display blinkt die Anzeige für das 12h/24h-Zeitformat.
- Wählen Sie mit 9 (SKIP/SEARCH \vee) bzw. : (SKIP/SEARCH \wedge) entweder das 12- oder das 24-Stunden-Format und drücken Sie abschließend wieder TIME SET/MEMORY.

Wenn Sie das 12h-Format gewählt haben, wird in einem der beiden 12-Stunden-Zeiträume ein "AM" im Display eingeblendet. Dies zeigt die Vormittagsstunden (0:01 bis 12:00 Uhr) an.

Bitte beachten Sie, dass die Uhrzeit nur gemessen wird, wenn das Gerät am Netz ist.

WECKZEIT EINSTELLEN

Sie können Ihr Gerät so einstellen, dass es automatisch zu einer bestimmte Zeit das Radio oder eine CD startet.

- Wenn das Gerät eingeschaltet ist, schalten Sie es mit der Taste STANDBY am Gerät oder mit der Taste STAND BY/ON/ OFF an der Fernbedienung in den Stand-by-Modus.
- Drücken Sie kurz die Taste TIME SET/MEMORY am Gerät oder die Taste TIMER SET an der Fernbedienung. Im Display erscheint ein Uhrensymbol und es blinken die Stunden der Weckzeit.
- Stellen Sie mit bzw. 9 (SKIP/SEARCH \vee) bzw. : (SKIP/SEARCH \wedge) die gewünschte Weckstunde ein und drücken Sie TIME SET/MEMORY erneut. Im Display blinkt die Anzeige für die Minuten.
- Stellen Sie mit bzw. 9 (SKIP/SEARCH \vee) bzw. : (SKIP/SEARCH \wedge) die gewünschte Weckminute ein und drücken Sie TIME SET/MEMORY erneut.

Die Weckzeit ist eingestellt; das Uhrensymbol wird angezeigt.

Zur eingestellten Weckzeit schaltet sich das Gerät in der Betriebsart ein, in der es beim Ausschalten war.

Wenn das Gerät zur Weckzeit in Betrieb geht, blinkt das Uhrensymbol ständig auf.

Das Uhrensymbol bleibt auch im Stopppmodus eingeblendet.

Wenn Sie wissen möchten, welche Weckzeit eingestellt wurde, drücken Sie wiederum kurz TIME SET/MEMORY am Gerät. Die Weckzeit wird eingeblendet. Stellen Sie die Zeit neu ein oder bestätigen Sie die alte Weckzeit durch 2 x TIME SET/MEMORY.

Das Gerät schaltet sich wieder ein, wenn das nächste Mal die eingestellte Weckzeit erreicht wird.

Sie löschen die Weckfunktion, indem Sie den Stand-by-Modus einstellen und die Taste TIMER OFF an der Fernbedienung so oft drücken, bis das Uhersymbol verschwindet.

Auch beim Neustellen der Uhr wird die Weckzeit gelöscht.

ABSCHALTAUTOMATIK

Ihr CD-Radiorecorder verfügt über eine Abschaltautomatik. Sie können eine Zeit von bis zu 90 Minuten in 15-Minuten-Schritten eingeben, nach der sich das Gerät automatisch ausschaltet.

- Drücken Sie die SLEEP-Taste auf der Fernbedienung wiederholt. Im Display wird in absteigender Folge die Abschaltzeit angezeigt (90 min - 75 min - 60 min OFF). Der SLEEP-Timer ist aktiviert. Im Display wird SLEEP angezeigt.

Um den Sleep-Timer auszuschalten, betätigen Sie einmal TIMER OFF an der Fernbedienung.

WECKEN UNTERBRECHEN

Mit der SNOOZE-Taste auf der Fernbedienung können Sie die Weckfunktion für neun Minuten unterbrechen. Das Gerät wird für diese Zeit in den Stand-by-Modus geschaltet. Danach startet das Gerät wieder automatisch.

Diese Funktion kann mehrmals wiederholt werden.

TECHNISCHE DATEN

Netzbetrieb: 230 V~50 Hz

Radiofrequenzbereich / TUNER

FM/UKW: 87,5 - 108 MHz
AM/MW: 522 - 1611 KHz

CD-Player

Verwenden Sie ausschließlich CDs, die wie folgt gekennzeichnet sind:



Laserklasse 1



Technische Änderungen vorbehalten.

Das Typenschild befindet sich auf der Unterseite des Gerätes.