



Notice d'utilisation



MEDION[®] **25,5 CM / 10"** **TABLETTE TACTILE** **E10802 (MD 60364)**



Sommaire

Vue d'ensemble.....	3
Utilisation	4
Pièces de l'appareil	6
Concernant la présente notice d'utilisation.....	9
Consignes de sécurité	11
Consignes de sécurité particulières pour la manipulation de la tablette tactile	17
Contenu de l'emballage.....	19
Préparations pour la mise en service	20
Utilisation.....	22
Paramètres système.....	23
Raccordement de la tablette tactile à un PC	25
Supports de stockage externes	25
Station d'accueil clavier MEDION®	28
Questions fréquemment posées	32
Stockage en cas de non-utilisation.....	34
Information relative à la conformité UE.....	34
Caractéristiques techniques	36
Informations relatives au service après-vente	39
Mentions légales	40
Informations relatives à la licence	40

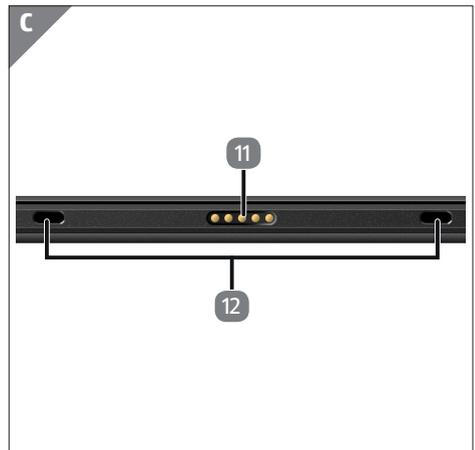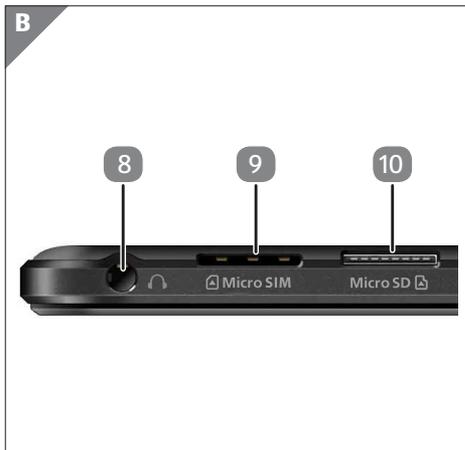


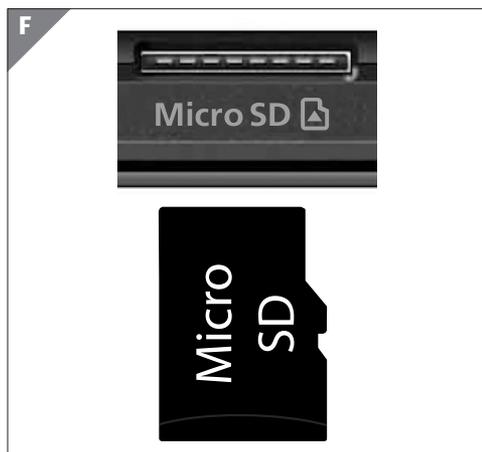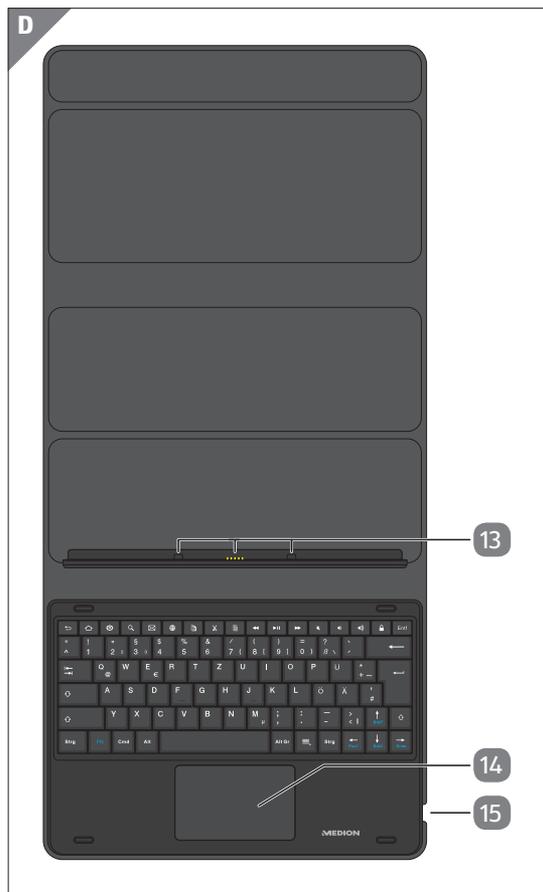

G



H

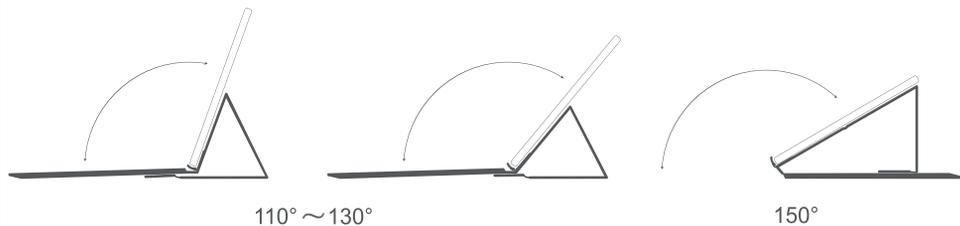

Pièces de l'appareil

- 1 Appareil photo avant
- 2 Bouton marche/arrêt
- 3 Augmenter le volume (+), baisser le volume (-)
- 4 Écran
- 5 Haut-parleur
- 6 Port USB C
- 7 Microphone
- 8 Port casque
- 9 Emplacement pour carte micro SIM
- 10 Emplacement pour carte microSD
- 11 Contacts pour le raccordement à la station d'accueil clavier MEDION®
- 12 Évidements pour les stabilisateurs de la station d'accueil clavier MEDION®
- 13 Stabilisateurs et contacts pour le raccordement de la tablette tactile
- 14 Pavé tactile
- 15 Port micro USB

Sommaire

Vue d'ensemble	3
Utilisation	4
Pièces de l'appareil	6
Concernant la présente notice d'utilisation	9
Explication des symboles	9
Utilisation conforme.....	11
Consignes de sécurité	11
Catégorie de personnes restreinte.....	11
Consignes relatives au bloc d'alimentation	13
Utilisation limitée	15
Remarques concernant la batterie intégrée.....	16
Manipulation générale des batteries lithium-ion	17
Consignes de sécurité particulières pour la manipulation de la tablette tactile	17
Sauvegarde des données	18
Remarques concernant l'écran	18
En cas de problème.....	19
Contenu de l'emballage	19
Préparations pour la mise en service	20
Alimentation électrique	20
Charge de la batterie	21
Insertion de la carte SIM	21
Retrait de la carte SIM	22
Utilisation	22
Mise en marche de la tablette tactile.....	22
Commande de la tablette tactile.....	22
Première mise en service	22
Mise en veille de la tablette tactile.....	23
Mise hors tension de la tablette tactile.....	23
Paramètres système	23
Mises à jour logicielles	23
Activation du Wi-Fi.....	24
Activation de la fonction Bluetooth®	24

Raccordement de la tablette tactile à un PC	25
Supports de stockage externes	25
Insertion de la carte mémoire microSD.....	25
Configuration de la carte mémoire microSD lors de la première utilisation.....	26
Retrait de la carte mémoire microSD	27
Connexion d'une clé USB.....	27
Retrait de la clé USB	27
Station d'accueil clavier MEDION®	28
Insertion de la tablette tactile dans la station d'accueil clavier.....	28
Angle de positionnement de la tablette tactile dans la station d'accueil clavier.....	28
Paramétrage de l'affectation des touches.....	29
Particularités dans l'utilisation de la tablette tactile avec la station d'accueil clavier	29
Touches spéciales sur le clavier de la station d'accueil clavier	30
Pavé tactile	32
Questions fréquemment posées.....	32
Nettoyage et entretien	33
Stockage en cas de non-utilisation	34
Information relative à la conformité UE	34
Informations sur les marques déposées	35
Caractéristiques techniques.....	36
Informations relatives aux technologies radio utilisées	37
Informations relatives au service après-vente	39
Mentions légales	40
Informations relatives à la licence.....	40

Concernant la présente notice d'utilisation



Merci d'avoir choisi notre produit. Nous vous souhaitons une bonne utilisation.

Lisez attentivement les consignes de sécurité avant de mettre l'appareil en service. Tenez compte des avertissements figurant sur l'appareil et dans la notice d'utilisation.

Conservez toujours la notice d'utilisation à portée de main. Cette notice d'utilisation fait partie intégrante du produit. Si vous vendez ou donnez l'appareil, remettez-la également impérativement au nouveau propriétaire.

Explication des symboles

Le danger décrit dans les paragraphes signalés par l'un des symboles d'avertissement suivants doit être évité, afin d'empêcher les conséquences potentielles évoquées.



Ce terme signalétique désigne un risque de niveau élevé qui, s'il n'est pas évité, entraîne la mort ou une grave blessure.



Ce terme signalétique désigne un risque de niveau moyen qui, s'il n'est pas évité, peut entraîner la mort ou une grave blessure.



Ce terme signalétique prévient d'éventuels dommages matériels.



AVERTISSEMENT !

Danger dû à un volume élevé !



Tenez compte des remarques contenues dans la notice d'utilisation !



Ce symbole vous donne des informations complémentaires utiles pour l'assemblage ou le fonctionnement de l'appareil.




Les produits portant ce symbole sont conformes aux exigences des directives européennes.



Les appareils portant ce symbole sont exclusivement destinés à une utilisation en intérieur.



Étant donné la gamme de fréquences de 5 GHz de la solution Wi-Fi utilisée, l'utilisation dans les pays de l'UE n'est autorisée qu'à l'intérieur des bâtiments.

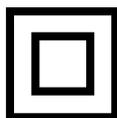

Classe de protection II

Les appareils électriques de la classe de protection II sont des appareils électriques qui possèdent une isolation double continue et/ou renforcée et qui ne présentent pas de possibilité de branchement pour une mise à la terre. Le boîtier d'un appareil électrique enveloppé d'isolant de la classe de protection II peut former partiellement ou entièrement l'isolation supplémentaire ou renforcée.



Symbole de courant continu



Symbole de courant alternatif



Ce symbole signifie que l'emballage et/ou l'appareil contient des piles ou batteries au lithium.

Utilisation conforme

Ce produit est un appareil lié au domaine de l'électronique de l'information.

Cette tablette tactile répond aux applications suivantes :

...utilisation d'Internet via Wi-Fi,

...lecture de fichiers audio et vidéo,

...traitement et gestion de documents électroniques et de contenus multimédias, etc. :

L'appareil est destiné exclusivement à un usage privé et non à une utilisation industrielle/commerciale.

Veuillez noter qu'en cas d'utilisation non conforme, la garantie sera annulée.

Tenez compte de toutes les informations figurant dans cette notice d'utilisation, en particulier des consignes de sécurité. Toute autre utilisation est considérée comme non conforme et peut entraîner des dommages corporels ou matériels.

Consignes de sécurité

Catégorie de personnes restreinte



Risque de blessure !

Risque de blessure pour les personnes présentant des capacités physiques, sensorielles ou mentales restreintes (p. ex. personnes partiellement handicapées, personnes âgées avec diminution de leurs capacités physiques et mentales) ou manquant d'expérience et/ou de connaissances (p. ex. enfants plus âgés).

- Conservez l'appareil et les accessoires dans un endroit situé hors de portée des enfants.

- Vérifiez avant chaque utilisation que la tablette tactile et les accessoires ne présentent aucun dommage. Les appareils et composants défectueux ne doivent pas être utilisés.
- Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de plus de 8 ans et par des personnes présentant des capacités physiques, sensorielles ou mentales restreintes ou manquant d'expérience et/ou de connaissances s'ils sont surveillés ou s'ils ont reçu des instructions pour pouvoir utiliser l'appareil en toute sécurité et ont compris les dangers en résultant.
- Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.
- Le nettoyage et la maintenance de l'appareil ne doivent pas être exécutés par des enfants.



DANGER !

Risque de suffocation !

Il existe un risque de suffocation en cas d'inhalation ou d'ingestion de films ou de petites pièces.

- Conservez les emballages hors de portée des enfants.
- Ne laissez pas les enfants jouer avec les emballages. Les matériaux d'emballage ne sont pas des jouets !



AVERTISSEMENT !

Risque de perte auditive !

L'utilisation d'un casque/d'écouteurs à un volume élevé ainsi que toute modification des réglages de base de l'égaliseur, des pilotes, des logiciels ou du système d'exploitation génèrent une pression sonore excessive et peuvent entraîner des lésions ou une perte du système auditif.

- Réglez le volume au niveau le plus bas avant la lecture.
- Lancez la lecture et augmentez le volume à un niveau qui vous convient.

Consignes relatives au bloc d'alimentation



DANGER !

Risque d'électrocution !

L'adaptateur secteur contient des pièces sous tension. En cas de court-circuit accidentel, celles-ci présentent un risque d'électrocution ou d'incendie !

- Utilisez uniquement le bloc d'alimentation et le câble USB fournis avec l'appareil.
- N'ouvrez pas le boîtier de l'adaptateur secteur.
- N'introduisez aucun objet à travers les fentes et les ouvertures à l'intérieur de l'appareil. Cela pourrait provoquer un court-circuit électrique, un choc électrique ou même un incendie et par conséquent la détérioration de votre appareil.
- Conservez l'appareil et le bloc d'alimentation hors de portée des enfants de moins de 8 ans.
- Protégez l'appareil et le bloc d'alimentation des gouttes et projections d'eau. Ne posez pas de récipients remplis de liquide tels que des vases ou objets similaires sur ou à proximité de l'appareil ou du bloc d'alimentation. Toute infiltration de liquide dans l'appareil peut nuire à la sécurité électrique.
- Raccordez le bloc d'alimentation uniquement à des prises de courant 100-240 V CA et 50/60 Hz avec mise à la terre. En cas de doute sur l'alimentation électrique utilisée sur le lieu d'installation, demandez au fournisseur d'énergie concerné.
- La prise de courant doit toujours se trouver à proximité de l'appareil et être facilement accessible.
- Pour plus de sécurité, nous vous recommandons d'utiliser une protection contre les surtensions, afin de protéger le bloc d'alimentation contre les dommages causés par les pointes de tension ou la foudre sur le réseau électrique.

- Pour débrancher la tablette tactile du réseau électrique, retirez d'abord le bloc d'alimentation de la prise de courant, puis le câble de chargement de la tablette tactile. Le non-respect de cet ordre peut endommager la tablette tactile ou le bloc d'alimentation. Saisissez toujours toutes les prises et le bloc d'alimentation au niveau du boîtier, ne tirez jamais sur le câble.
- Ne touchez jamais le bloc d'alimentation avec les mains mouillées.



Risque d'incendie !

Toute manipulation incorrecte de l'appareil présente un risque d'incendie.

- Ne recouvrez pas le bloc d'alimentation avec des objets (journaux, couvertures, etc.) afin d'éviter toute surchauffe.
- Ne placez aucun objet sur les câbles, car ils pourraient être endommagés.
- N'exercez aucune pression importante, p. ex. latérale, sur les fiches de raccordement. Cela risquerait d'endommager votre appareil.
- Lors du branchement des câbles et des fiches, ne forcez pas et veillez à ce que les fiches soient correctement orientées.
- Veillez à ne pas écraser ou plier excessivement les câbles afin d'éviter les courts-circuits ou les ruptures de câble.
- Respectez une distance d'au moins un mètre par rapport aux sources de brouillage haute fréquence et magnétiques (téléviseur, haut-parleurs, téléphone portable, téléphones DECT, etc.) pour éviter tout dysfonctionnement et toute perte de données.
- Seuls les appareils conformes à la norme EN60950 « Sécurité des matériels de traitement de l'information » ou EN60065 « Exigences de sécurité – appareils audio, vidéo et appareils électroniques analogues » peuvent être raccordés à cet appareil.



Le bloc d'alimentation consomme de l'électricité même lorsqu'il est branché sur une prise de courant sans la tablette tactile.

Utilisation limitée

Éteignez impérativement la tablette tactile dans les situations suivantes :

- Avant de prendre l'avion ou de ranger votre tablette tactile dans vos bagages. L'utilisation de tablettes tactiles et d'appareils radio similaires peut avoir des conséquences dangereuses sur la sécurité aérienne ou interférer avec les communications radio de l'avion. L'utilisation d'appareils radio quels qu'ils soient est interdite dans les avions.
- Dans les établissements hospitaliers, cliniques ou autres centres de santé et dans tous les endroits à proximité immédiate d'appareils médicaux.
- Dans tous les lieux exposés à un risque d'explosion (p. ex. stations-service, environnements poussiéreux, notamment avec de la poussière métallique).
- Dans les lieux où l'utilisation d'appareils à commande radio est interdite, p. ex. sur les grands chantiers de construction ou dans les endroits où des opérations de dynamitage sont effectuées.

La tablette tactile ne doit pas être utilisée à l'extérieur des bâtiments en raison de la technologie Wi-Fi 5 GHz utilisée.

- Sinon, désactivez le Wi-Fi 5 GHz à l'extérieur des bâtiments.
- Utilisez toujours la tablette tactile sur une surface stable pour prévenir ou exclure les vibrations ou les chutes.

La tablette tactile n'est pas adaptée à une utilisation sur des postes de travail à écran conformément à la réglementation concernant les postes de travail munis d'écrans.

Remarques concernant la batterie intégrée



AVERTISSEMENT !

Risque d'explosion !

Risque d'explosion en cas de remplacement incorrect de la batterie.

- Rechargez la batterie régulièrement et si possible complètement. Ne laissez pas la batterie déchargée pendant une longue période.
- Tenez la batterie et la tablette tactile à l'écart des sources de chaleur (p. ex. radiateurs) et des sources de flammes nues (p. ex. bougies). Il y a un risque d'explosion !
- Si la tablette tactile ne s'allume que lorsqu'elle est raccordée au bloc d'alimentation, adressez-vous au SAV.
- La batterie est installée de manière fixe et ne doit pas être enlevée ou remplacée par l'utilisateur.



AVERTISSEMENT !

Risque de brûlure !

Risque de brûlure en cas de manipulation inappropriée de la batterie.

- N'utilisez pas de batteries présentant un quelconque dommage.
- Ne démontez ou ne déformez pas la batterie.
- En cas de fuite de la batterie, évitez tout contact avec la peau, les yeux ou les muqueuses. N'avalez jamais le liquide.
- Veillez à toujours porter des gants de protection appropriés en cas de contact avec une batterie qui fuit.
- En cas de contact avec le liquide de la batterie, rincez abondamment les zones concernées à l'eau claire.

- Consultez immédiatement un médecin en cas d'altérations cutanées ou de malaise.
- Tenez les enfants à l'écart des batteries. Consultez immédiatement un médecin en cas d'ingestion accidentelle.

Manipulation générale des batteries lithium-ion

Lors de la manipulation de batteries, il est important de s'assurer qu'elles sont utilisées et chargées correctement, afin d'exploiter pleinement leur capacité et de préserver le plus longtemps possible leur durée de vie. La température d'utilisation optimale est d'environ 20 °C.

- Ne chargez pas la batterie/l'appareil sans surveillance.
- Pendant la charge, ne posez pas la batterie/la tablette tactile sur des matériaux sensibles ou facilement inflammables.

Consignes de sécurité particulières pour la manipulation de la tablette tactile

Manipulez la tablette tactile avec prudence et respectez les consignes de sécurité suivantes :

- Ne transformez pas l'appareil sans notre accord et n'utilisez pas d'appareils auxiliaires autres que ceux approuvés ou fournis par nos soins.
- Utilisez uniquement des pièces de rechange et accessoires fournis ou approuvés par nos soins.
- Gardez votre tablette tactile au sec.
- Ne l'exposez pas à des températures extrêmement chaudes ou froides.
- Utilisez la tablette tactile uniquement à des températures ambiantes comprises entre +5 °C et +30 °C et une humidité relative de l'air comprise entre 20 et 80 % (sans condensation).
- Protégez la tablette tactile contre les chutes, les chocs et les vibrations. Une manipulation non appropriée peut entraîner des dommages internes.

- N'appliquez pas de peinture sur votre tablette tactile, car elle pourrait nuire au fonctionnement du haut-parleur, du microphone ou des pièces mobiles et compromettre l'utilisation normale de l'appareil.
- N'utilisez pas de revêtements liquides tels que des films liquides.
- En raison de la consommation de courant élevée, ne rechargez jamais la batterie de la tablette tactile à partir d'un PC ou d'un ordinateur portable.

Sauvegarde des données

AVIS !

Risque de perte de données !

Il y a un risque de perte de données pendant les mises à jour.

- Avant chaque mise à jour de vos données, effectuez des copies de sauvegarde sur des supports de stockage externes.

Toute demande de dommages et intérêts en cas de perte de données et de dommages consécutifs est exclue.

Remarques concernant l'écran

- Ne posez aucun objet sur l'appareil et n'exercez aucune pression sur l'écran, car vous risqueriez de le casser.
- Utilisez uniquement vos doigts ou un stylet spécifiquement prévu à cet effet pour la saisie.
- Ne touchez pas l'écran avec des objets pointus, pour éviter de l'endommager.
- Il y a un risque de blessure en cas de bris de l'écran. Le cas échéant, ramassez les débris avec des gants de protection et envoyez ceux-ci à votre SAV qui les recyclera de manière appropriée. Lavez-vous ensuite les mains avec du savon, des produits chimiques pouvant s'être échappés de l'appareil.

- L'exposition prolongée aux rayons du soleil peut entraîner des défauts d'affichage, si l'affichage n'est pas mis à jour. Ces défauts disparaissent après la mise à jour de l'affichage.

En cas de problème

- Si le bloc d'alimentation, le câble de chargement ou la tablette tactile est endommagé(e), débranchez immédiatement le bloc d'alimentation de la prise de courant.
- N'utilisez pas la tablette tactile et ses accessoires s'ils sont endommagés ou en présence d'un dégagement de fumée ou de bruits inhabituels. Le cas échéant, coupez immédiatement l'alimentation électrique.
- N'essayez en aucun cas d'ouvrir et/ou de réparer vous-même la tablette tactile ou le bloc d'alimentation. En cas de problème, adressez-vous au SAV.

Contenu de l'emballage



Risque de suffocation !

Il existe un risque de suffocation en cas d'inhalation ou d'ingestion de films ou de petites pièces.

- Conservez les emballages hors de portée des enfants.
- Ne laissez pas les enfants jouer avec les emballages.
- Les matériaux d'emballage ne sont pas des jouets !
 - Retirez le produit de l'emballage et enlevez tous les autres matériaux d'emballage.
 - Vérifiez si la livraison est complète et informez nos services dans un délai de 14 jours à compter de la date d'achat si ce n'est pas le cas.
 - Avant toute utilisation, vérifiez que la tablette tactile n'est pas endommagée.
 - En cas de dommage, adressez-vous au SAV.

Le produit que vous avez acheté comprend :

- Tablette tactile
- Bloc d'alimentation USB (modèle : ASSA55e-050200, fabricant : Aquilstar, Chine)
- Câble USB-C
- Station d'accueil clavier MEDION®
- Notice d'utilisation
- Documents de garantie

Préparations pour la mise en service

Alimentation électrique

AVIS !

Risque de dommage !

L'utilisation d'accessoires non autorisés risque d'endommager l'appareil.

- Utilisez exclusivement le bloc d'alimentation fourni avec la tablette tactile.

Votre tablette tactile est livrée avec un bloc d'alimentation universel.

Les caractéristiques électriques de la tablette tactile sont les suivantes :

Courant alternatif 100-240 V CA ~ 50/60 Hz

Référez-vous également au chapitre « Consignes relatives au bloc d'alimentation » à la page 13.

Le bloc d'alimentation alimente la tablette tactile en courant et recharge la batterie.



La batterie se recharge également lorsque vous utilisez la tablette tactile et que le bloc d'alimentation est branché. Même si la tablette tactile n'est pas raccordée au bloc d'alimentation, celui-ci consomme une faible quantité de courant tant qu'il est branché sur la prise de courant. C'est pourquoi nous vous recommandons de débrancher le bloc d'alimentation du réseau électrique lorsqu'il n'est pas raccordé à la tablette tactile.

Charge de la batterie

La tablette tactile est dotée d'une batterie lithium-ion intégrée rechargeable au moyen du bloc d'alimentation fourni.



La batterie est installée de manière fixe et ne doit pas être remplacée par l'utilisateur lui-même.

- Avant la première mise en service, chargez complètement la batterie de la tablette tactile.
- De même, rechargez complètement la batterie de la tablette tactile lorsqu'elle est déchargée.

Pour charger la batterie, procédez comme suit :

- Branchez le connecteur USB-C du câble USB-C fourni dans le port correspondant de la tablette tactile **6**.
- Branchez l'autre extrémité du câble dans le port USB du bloc d'alimentation fourni.
- Branchez le bloc d'alimentation sur une prise de courant, toujours facilement accessible, à proximité de l'appareil.



Lorsque l'adaptateur secteur est raccordé, la batterie se charge automatiquement, que la tablette tactile soit allumée ou non. Si celle-ci est allumée, la charge prendra beaucoup plus de temps.

Insertion de la carte SIM

Votre tablette tactile est équipée d'un emplacement pour carte micro SIM pour la transmission mobile de données via le réseau mobile.

- Insérez la carte micro SIM dans la fente prévue à cet effet **9** comme illustré sur la **Fig. E**, avec les contacts tournés vers l'écran, jusqu'à ce qu'elle s'enclenche.



La tablette tactile doit toujours être éteinte pour effectuer ces étapes, afin d'éviter d'endommager l'appareil ou la carte micro SIM.



L'activation de la transmission mobile de données via le réseau mobile peut engendrer des frais considérables pour le volume de données consommé. Afin de limiter ces coûts, il est recommandé d'avoir un forfait. Pour plus d'informations sur les coûts et tarifs, renseignez-vous auprès de votre opérateur de téléphonie mobile.

Retrait de la carte SIM

- Appuyez légèrement sur la carte micro SIM.

La carte micro SIM est déverrouillée et ressort légèrement de l'emplacement **9**.

- Retirez la carte micro SIM en la tirant avec précaution.

Utilisation

Mise en marche de la tablette tactile

- Appuyez sur le bouton marche/arrêt **2** jusqu'à ce que l'écran de l'appareil s'allume.

Commande de la tablette tactile

La tablette tactile se commande du bout des doigts. N'utilisez pas d'objets pointus ou tranchants.

- Appuyez sur l'écran **4** pour sélectionner ou ouvrir les applications.
- Faites glisser votre doigt sur l'écran pour déplacer le contenu affiché vers le haut, le bas, la droite ou la gauche.
- Écartez en même temps deux doigts sur l'écran ou tapez deux fois sur l'écran pour agrandir/réduire une page Web.

Première mise en service

Procédez comme suit pour la première mise en marche de votre tablette tactile :

- Sélectionnez la langue d'affichage souhaitée et commencez la configuration initiale.
- Suivez les instructions à l'écran pour terminer la configuration initiale de votre tablette tactile.



Au cours de la configuration, il est possible que vous soyez invité à mettre à jour le logiciel de votre appareil. Ces mises à jour servent à corriger des erreurs et à optimiser le logiciel. Le processus de mise à jour est automatique, il suffit d'accepter la mise à jour. Démarrez l'application **UPDATES** après la première installation pour vous assurer que le logiciel est à jour. Vérifiez à intervalles réguliers si des mises à jour sont disponibles via l'application **UPDATES**.

Mise en veille de la tablette tactile

- Appuyez brièvement sur le bouton marche/arrêt **2** pour mettre la tablette tactile en mode veille.



Même en mode veille, certaines applications continuent de consommer de l'énergie. L'expérience a montré que lorsqu'il se trouve en mode veille, l'appareil reste fonctionnel pendant quelques jours, jusqu'à ce qu'il soit raccordé au bloc d'alimentation.

Verrouillage de l'écran

En mode veille, l'appareil est « verrouillé ». Cela signifie que lorsque l'appareil est remis en marche, un mécanisme de sécurité doit être déverrouillé.

Par défaut, il suffit de balayer l'écran de bas en haut.



Vous avez toutefois la possibilité de définir un mot de passe ou une autre option de protection pour votre tablette tactile dans les paramètres du système.

Mise hors tension de la tablette tactile

- Maintenez le bouton marche/arrêt **2** enfoncé et appuyez sur .

Votre tablette tactile s'éteint.

Paramètres système

Afin de pouvoir modifier les paramètres du système de votre appareil Android, p. ex. pour configurer le Wi-Fi, gérer des applications ou définir les paramètres de sécurité, ouvrez l'application **PARAMÈTRES**.

Mises à jour logicielles

Les mises à jour servent à optimiser les performances du système. Si une mise à jour est disponible au téléchargement pour le logiciel de votre appareil, vous en serez automatiquement informé via la barre d'état de la tablette tactile. La mise à jour se fait généralement via Internet et nécessite uniquement votre accord pour être ensuite installée automatiquement.

Vous pouvez également rechercher par vous-même les mises à jour disponibles en utilisant l'application **UPDATES**.



Les différentes applications sont la plupart du temps mises à jour automatiquement via Google® Play Store.

Activation du Wi-Fi

Pour connecter la tablette tactile à un réseau Wi-Fi, nous recommandons de procéder comme suit :

Ouvrez l'application **PARAMÈTRES**.

- Accédez au menu de configuration réseau et Internet.
- Activez la fonction Wi-Fi dans le sous-menu correspondant.

Les points d'accès Wi-Fi de votre environnement sont maintenant listés.

- Appuyez sur le nom de votre réseau. Si le réseau est sécurisé, vous êtes invité à saisir le mot de passe d'accès. Le mot de passe est sensible à la casse !

Si le réseau souhaité n'apparaît pas dans la liste des réseaux disponibles, appuyez sur **+** pour configurer un nouveau réseau. Vous devez pour cela connaître le nom exact (SSID) du réseau.

Lorsque la connexion au point d'accès du réseau a pu être établie, le symbole  est affiché dans la barre d'état.

Activation de la fonction Bluetooth®

La fonction Bluetooth permet d'établir une connexion sans fil directe entre deux appareils pour échanger des données. Dans les espaces fermés, la distance est habituellement de quelques mètres. De cette façon, vous pouvez p. ex. connecter des claviers ou des casques Bluetooth à votre tablette tactile.

Pour établir une connexion Bluetooth entre votre tablette tactile et un autre appareil Bluetooth, nous vous recommandons de procéder comme suit :

- Activez la fonction Bluetooth sur l'appareil Bluetooth souhaité.

Ouvrez l'application **PARAMÈTRES**.

- Ouvrez le menu de gestion des appareils connectés.
- Appuyez sur **+** pour connecter un nouvel appareil.
La fonction Bluetooth de la tablette tactile est alors automatiquement activée.

Votre tablette tactile est maintenant visible par les autres appareils Bluetooth et tous les appareils Bluetooth disponibles dans votre environnement sont listés.

- Appuyez sur le nom d'un appareil que vous connaissez pour y connecter votre tablette tactile.

- Selon l'appareil et la norme Bluetooth, il vous sera éventuellement demandé de suivre une certaine procédure pour établir une connexion sécurisée. Suivez les instructions affichées à l'écran.



Si une connexion a déjà été établie précédemment entre votre tablette tactile et l'appareil Bluetooth, vous pouvez également le sélectionner directement dans la liste des appareils précédemment connectés pour la reconnecter.

Raccordement de la tablette tactile à un PC

Le câble USB fourni vous permet de connecter votre tablette tactile à un PC, afin d'échanger des données entre les deux appareils.

- Branchez la fiche USB-C du câble USB dans le port correspondant de la tablette tactile **6** et le connecteur USB dans un port USB libre de votre PC.
- Balayez du bord supérieur de l'écran vers le bas pour ouvrir la fenêtre de notification.
- Appuyez brièvement deux fois de suite sur le message du système Android qui informe du chargement de l'appareil via le port USB afin d'ouvrir les paramètres d'utilisation USB.
- Sélectionnez maintenant ce que vous souhaitez faire à l'aide de la connexion USB, p. ex. transférer des fichiers.

Supports de stockage externes

Votre tablette tactile permet d'utiliser des supports de stockage externes. Il s'agit des types de supports de stockage suivants :

- **Cartes mémoire microSD**
- **Supports USB, p. ex. clés USB ou disques durs USB**

Pour utiliser des supports de stockage USB, vous avez besoin d'un adaptateur OTG correspondant (non fourni).

Le courant de sortie maximal sur le port USB est de 5 V, 500 mA.

Si vous souhaitez raccorder un disque dur externe, selon le modèle, vous devez éventuellement prévoir une alimentation électrique supplémentaire pour le disque dur.

Insertion de la carte mémoire microSD

- Insérez la carte mémoire microSD dans la fente prévue à cet effet **10** comme illustré sur la **Fig F**, avec les contacts tournés vers l'écran, jusqu'à ce qu'elle s'enclenche.

Configuration de la carte mémoire microSD lors de la première utilisation

Après avoir inséré une carte mémoire microSD inconnue jusqu'alors de la tablette tactile, le symbole  apparaît en haut à gauche dans la barre d'état.

- Balayez du bord supérieur de l'écran vers le bas pour ouvrir la fenêtre de notification.
- Ouvrez le menu de configuration de la carte SD à partir de la notification correspondante.
- Dans l'étape suivante, sélectionnez si vous souhaitez utiliser la carte mémoire insérée comme mémoire interne de la tablette ou comme mémoire amovible.

Si vous choisissez d'utiliser la carte mémoire insérée comme mémoire interne de la tablette, elle sera utilisée comme extension de la mémoire interne de l'appareil.

Cela signifie que si une carte mémoire n'est pas insérée, vous risquez de ne plus pouvoir accéder aux données et applications stockées. Les données stockées sur la carte mémoire sont également cryptées par la tablette tactile et ne peuvent être lues par d'autres appareils.

AVIS !

Risque de perte de données !

En cas de réinitialisation de la tablette tactile aux réglages d'usine, les données de la carte mémoire microSD utilisée comme mémoire interne de la tablette ne pourront plus être lues par cette tablette tactile !

Si vous décidez d'utiliser la carte mémoire insérée comme mémoire amovible, elle sera toujours utilisable pour l'échange de données entre les appareils.

AVIS !

Risque de perte de données !

Si le format de fichier n'est pas reconnu par le système Android, celui-ci vous proposera de formater la carte mémoire microSD. Toutes les données de la carte mémoire seront donc effacées !

Retrait de la carte mémoire microSD

- Ouvrez l'application **PARAMÈTRES**.
- Ouvrez le menu de gestion de la mémoire.
- Appuyez sur le symbole ▲ à côté de la carte SD représentée pour la préparer à un retrait en toute sécurité.
- Appuyez ensuite légèrement sur la carte mémoire microSD.

La carte mémoire est déverrouillée et sort légèrement de son emplacement 10.

- Enlevez la carte mémoire en la tirant avec précaution.

AVIS !

Risque de perte de données !

Il existe un risque de perte de données en cas de retrait non sécurisé de supports de stockage.

- Ne retirez jamais un support de stockage externe de l'appareil sans le préparer pour un retrait en toute sécurité, car cela pourrait entraîner la perte de données.

Connexion d'une clé USB

- Branchez l'adaptateur OTG (non fourni) à la tablette tactile.
- Branchez la clé USB à l'adaptateur OTG.

Après avoir branché la clé USB, le symbole USB apparaît en haut à gauche dans la barre d'état.

Retrait de la clé USB

- Ouvrez l'application **PARAMÈTRES**.
- Ouvrez le menu de gestion de la mémoire.
- À côté de la clé USB appuyez sur ▲ pour la préparer à un retrait en toute sécurité.
- Retirez la clé USB en tirant avec précaution l'adaptateur OTG.

AVIS !

Risque de perte de données !

Il existe un risque de perte de données en cas de retrait non sécurisé de supports de stockage.

- Ne retirez jamais un support de stockage externe de l'appareil sans le préparer pour un retrait en toute sécurité, car cela pourrait entraîner la perte de données.

Station d'accueil clavier MEDION®

La station d'accueil clavier MEDION® est un étui multimode pour votre tablette tactile MEDION® LIFETAB avec clavier et pavé tactile intégrés (**voir Fig. D**).

La station d'accueil clavier est reliée physiquement à la tablette tactile par des contacts. Il n'est pas nécessaire d'établir une connexion Bluetooth® entre les deux appareils. La station d'accueil clavier n'a pas de propre batterie et est alimentée en électricité par la tablette tactile. Certains points doivent être respectés lors de l'installation et de l'utilisation. Ils sont détaillés dans les chapitres suivants.

Insertion de la tablette tactile dans la station d'accueil clavier

- Placez la tablette tactile sur les contacts et les stabilisateurs **13** de la station d'accueil clavier comme illustré sur la **Fig. G**.

Angle de positionnement de la tablette tactile dans la station d'accueil clavier

Vous avez la possibilité d'insérer votre tablette tactile dans la station d'accueil clavier selon différents angles.

Les positionnements possibles sont illustrés sur la **Fig H**.



Des marquages sur la station d'accueil clavier vous aident à placer la tablette tactile selon l'angle de positionnement optimal.



Activez le clavier virtuel pour procéder à la saisie pendant l'utilisation en position de 150°.

Paramétrage de l'affectation des touches

Lors de la première utilisation de la station d'accueil clavier avec votre tablette tactile, celle-ci pourrait ne pas présenter l'affectation des touches souhaitée. Vous pouvez la tester en appuyant sur les touches « y », « z » ou tréma.

Plusieurs options sont possibles pour modifier durablement l'affectation des touches :

- 1) Ouvrez la notification  dans la barre d'état en haut de l'écran.
ou
- 2) Ouvrez l'application **PARAMÈTRES**, puis dans **SYSTÈME**, sélectionnez l'option **LANGUES ET SAISIE** et **CLAVIER PHYSIQUE**.

Lorsqu'il est connecté à la tablette tactile, le clavier apparaît sous le nom « d'Android USB KeyBoard ».

- 3) Dans **GBOARD - SAISIE MULTILINGUE**, sélectionnez la configuration de clavier souhaitée.



Ce réglage est maintenu même lorsque vous séparez temporairement la tablette tactile et la station d'accueil clavier.

Particularités dans l'utilisation de la tablette tactile avec la station d'accueil clavier

Lors de l'utilisation de la tablette tactile avec la station d'accueil clavier, le port USB de la tablette tactile  ne peut plus être utilisé que pour charger l'appareil, et non plus pour transférer des données. Pour effectuer un transfert de données, utilisez le port USB du clavier .

AVIS !

Risque de dommage !

- Utilisez exclusivement le port USB de la tablette tactile pour charger ou utiliser les deux appareils avec l'adaptateur secteur.

Un chargement ou une utilisation des deux appareils via le port USB sur la station d'accueil clavier n'est pas possible.

- Utilisez le port USB de la tablette tactile **sans la station d'accueil clavier** pour échanger des données avec un PC (PTP, MTP) ou raccorder un périphérique de stockage comme une clé USB via un adaptateur OTG adéquat (non fourni).

- Utilisez le port USB du clavier **avec la station d'accueil clavier** pour raccorder un périphérique de stockage comme une clé USB via un adaptateur OTG adéquat (non fourni).

Le transfert de données avec un PC n'est pas possible avec la station d'accueil clavier.

Touches spéciales sur le clavier de la station d'accueil clavier

La station d'accueil clavier dispose de touches spéciales qui permettent d'exécuter rapidement et facilement les fonctions fréquemment utilisées :

Touche	Description
	Bouton Retour Dans la plupart des applications, cette touche vous permet de revenir à une vue antérieure, de la même façon que dans un navigateur Internet.
	Bouton Accueil Cette touche vous permet de faire passer une application en cours en arrière-plan et de revenir à l'écran d'accueil. Les applications mises en arrière-plan peuvent continuer de consommer des ressources de mémoire et de processeur.
	Réglages Cette touche vous permet d'afficher les paramètres système Android.
	Recherche Google™ Cette touche vous permet de lancer une recherche Google sur Internet.
	E-mail Cette touche vous permet de lancer le programme de messagerie électronique.
	Navigateur Internet Cette touche vous permet de démarrer le navigateur Internet.
	Copier Cette touche vous permet de copier le texte sélectionné.
	Couper Cette touche vous permet de couper le texte sélectionné.
	Insérer Cette touche vous permet d'insérer le texte copié ou coupé.
	Fichier média précédent Cette touche vous permet de revenir au fichier précédent dans une liste de chansons ou de vidéos.

Touche	Description
	Marche/Pause Cette touche vous permet d'interrompre/de continuer une chanson ou une vidéo en cours.
	Fichier média suivant Cette touche vous permet de passer au fichier suivant dans une liste de chansons ou de vidéos.
	Mise en sourdine Cette touche vous permet d'activer ou de désactiver le son.
	Moins fort Cette touche vous permet de réduire le volume sonore.
	Plus fort Cette touche vous permet d'augmenter le volume sonore.
	Verrouiller/Mode veille Cette touche vous permet de verrouiller la tablette tactile et d'activer le mode veille.
	Menu/Déverrouiller Cette touche vous permet d'afficher les menus dans certaines applications. Elle vous permet également de déverrouiller la tablette tactile sur l'écran de verrouillage.
Fn + 	Aller au « début » Cette combinaison de touches vous permet de passer au début d'une ligne de texte ou d'une page Web.
Fn + 	Aller à la « fin » Cette combinaison de touches vous permet de passer à la fin d'une ligne de texte ou d'une page Web.
Fn + 	Défiler vers le haut Cette combinaison de touches vous permet de défiler progressivement une page Web ou un document vers le haut.
Fn + 	Défiler vers le bas Cette combinaison de touches vous permet de défiler progressivement une page Web ou un document vers le bas.

Pavé tactile

AVIS !

Risque de dommage !

L'utilisation d'objets non appropriés pour la commande de l'appareil peut endommager le pavé tactile **14** de manière permanente.

- N'utilisez pas de stylo ni tout autre objet : vous pourriez endommager le pavé tactile.

Questions fréquemment posées

Comment puis-je rétablir les réglages d'usine de la tablette tactile ?

- Ouvrez l'application **PARAMÈTRES**. Vous pouvez réinitialiser le système aux réglages d'usine dans les paramètres système avancés.

AVIS !

Perte de données !

Cette opération entraîne la suppression de toutes les données de la mémoire interne de la tablette tactile !

- Sauvegardez au préalable vos données personnelles telles que musique, photos, etc. sur un support de stockage externe.



Il n'est possible de rétablir les paramètres d'usine que depuis le compte utilisateur du propriétaire.

Comment puis-je prolonger l'autonomie de la batterie ?

- Réduisez la luminosité de l'écran **4** à un niveau approprié.
- Désactivez le Wi-Fi et la fonction Bluetooth® s'ils ne sont pas nécessaires.
- Réduisez le délai avant l'arrêt de l'écran en cas de non-utilisation dans les paramètres d'affichage.

Comment puis-je éteindre la tablette tactile lorsque le système est bloqué ?

- Appuyez sur le bouton marche/arrêt **2** pendant plus de 10 secondes jusqu'à ce que l'appareil s'éteigne.

Rallumez ensuite votre tablette tactile selon la procédure habituelle.

Que dois-je faire lorsque l'écran ou les photos/vidéos ne s'affichent pas avec clarté ?

- Assurez-vous que le film de protection de l'écran a été retiré.
- Assurez-vous que l'objectif de l'appareil photo **1** est propre et sec. Le cas échéant, nettoyez-le à l'aide d'un chiffon doux, non pelucheux.

Que puis-je faire lorsque la lecture d'une carte mémoire microSD est impossible ?

- Réinsérez la carte mémoire microSD dans l'emplacement prévu à cet effet **10** et redémarrez la tablette tactile.

Les supports de stockage plus volumineux doivent d'abord être indexés et chargés par le système. Cela peut prendre quelques minutes.



En raison de la grande variété de cartes mémoire microSD disponibles sur le marché, la compatibilité ne peut pas toujours être garantie. Le cas échéant, testez une autre carte mémoire.

Pourquoi le Bluetooth et le Wi-Fi sont-ils désactivés ?

- Vérifiez si le mode avion est activé. Dans ce cas, toutes les liaisons radio telles que le Bluetooth et le Wi-Fi ne peuvent pas être activées. Désactivez le mode avion.

Comment régler la résolution des enregistrements vidéo ?

Une résolution vidéo standard de 1280 x 720 pixels (HD) est réglée dans les préférences de votre tablette tactile.

Pour choisir une autre résolution pour vos enregistrements vidéo, procédez comme suit :

- Ouvrez l'application « appareil photo » sur votre tablette tactile.
- Dans la prévisualisation, sélectionnez l'option Vidéo.
- Appuyez maintenant dans la prévisualisation sur  et dans l'affichage suivant sur  pour accéder au menu de réglage vidéo.
- Dans le sous-menu correspondant, sélectionnez la résolution vidéo souhaitée, p. ex. **FHD (1 920 x 1 080)**.

L'appareil photo enregistre maintenant des vidéos dans la résolution que vous avez réglée.

Nettoyage et entretien

La durée de vie de l'appareil peut être prolongée en prenant les mesures suivantes :

- Débranchez toujours le bloc d'alimentation et tous les câbles de connexion avant de procéder au nettoyage de l'appareil.
- N'utilisez ni solvants ni détergents corrosifs ou gazeux.

Stockage en cas de non-utilisation

- Pour le nettoyage de l'écran **4** et du pavé tactile **14**, utilisez uniquement des produits nettoyants adaptés pour le verre ou les écrans (disponibles en magasins spécialisés).
- Nettoyez l'écran de la tablette tactile ainsi que la station d'accueil clavier à l'aide d'un chiffon doux non pelucheux.
- N'exposez jamais l'écran aux rayons directs du soleil ou aux rayons ultraviolets.
- Veillez à ce qu'aucune goutte d'eau ne reste sur l'appareil. L'eau peut entraîner une décoloration permanente.
- Pour le transport de la tablette tactile, utilisez une housse pour tablettes tactiles spécialement conçue et adaptée à cet effet (non fournie).

Stockage en cas de non-utilisation

Veillez à ce que la tablette tactile et la station d'accueil clavier soient correctement stockées en cas de non-utilisation prolongée :

- Stockez votre tablette tactile et la station d'accueil clavier dans un lieu propre et exempt de poussières.
- Rangez votre tablette tactile éteinte à des températures comprises entre 0 °C et +60 °C et à une humidité relative de l'air comprise entre 20 et 80 % (sans condensation).
- Effectuez une fois par mois un cycle complet de décharge/charge. Une fois le processus de charge terminé, éteignez complètement la tablette tactile.
- Rangez ensuite la tablette tactile avec une capacité de batterie d'environ 50 %. Cela permet d'éviter que la batterie soit complètement déchargée et durablement endommagée.

Information relative à la conformité UE



Par la présente, MEDION AG déclare que ce produit est conforme aux exigences de base et aux autres réglementations en vigueur :

- Directive RE 2014/53/UE
- Directive sur l'écoconception 2009/125/CE (et règlement sur l'écoconception 2019/1782)
- Directive RoHS 2011/65/UE

La déclaration de conformité UE intégrale peut être téléchargée à l'adresse www.medion.com/conformity.

Étant donné la plage de fréquences de 5 GHz de la solution Wi-Fi intégrée, l'utilisation dans les pays de l'UE (voir tableau) n'est autorisée qu'à l'intérieur des bâtiments.



AT	BE	BG	CZ	DK
EE	FR	DE	IS	IE
IT	EL	ES	CY	LV
LI	LT	LU	HU	MT
NL	NO	PL	PT	RO
SI	SK	TR	FI	SE
CH	UK	HR		

AT = Autriche, BE = Belgique, CZ = République tchèque, DK = Danemark, EE = Estonie, FR = France, DE = Allemagne, IS = Islande, IE = Irlande, IT = Italie, EL = Grèce, ES = Espagne, CY = Chypre, LV = Lettonie, LT = Lituanie, LU = Luxembourg, HU = Hongrie, MT = Malte, NL = Pays-Bas, NO = Norvège, PL = Pologne, PT = Portugal, RO = Roumanie, SI = Slovénie, SK = Slovaquie, TR = Turquie, FI = Finlande, SE = Suède, CH = Suisse, UK = Royaume-Uni, HR = Croatie

Informations sur les marques déposées

Le nom de marque et les logos Bluetooth® sont des marques déposées de Bluetooth SIG, Inc. et sont utilisés par MEDION sous licence.

La marque nominative et les logos Android™ sont des marques déposées de la société Google LLC et sont utilisés par MEDION sous licence.

La marque nominative et les logos USB™ sont des marques déposées de USB Implementers Forum, Inc. et sont utilisés par MEDION sous licence.

Les autres marques déposées appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

Caractéristiques techniques

Dimensions (l x H x P)/Poids	
Tablette tactile	247 x 171 x 9 mm / 503 g
Étui multimode	256 x 191 x 22 mm / 587 g
Tablette tactile avec étui multimode	256 x 191 x 22 mm / 1 090 g
Bloc d'alimentation	
Fabricant	AQUILSTAR, Chine
Importateur	MEDION AG Am Zehnthof 77 45307 Essen Allemagne Numéro HR : HRB 13274
Modèle	ASSA55e - 050200 (UE)
Tension/courant d'entrée/ fréquence du courant alternatif d'entrée	100 – 240 V ~ 0,45 A, 50/60 Hz
Tension/courant de sortie	5,0 V  2,0 A
Puissance de sortie	10,0 W
Efficacité de fonctionnement moyenne	78,7 %
Efficacité à charge faible (10 %)	80,2 %
Consommation à charge nulle	0,10 W
Batterie (intégrée, fixe)	
Fabricant	Sunwoda Electronic Co. Ltd.
Modèle	BT-H006
Tension	3,8 V
Capacité	6 000 mAh
Consommation énergétique	22,8 Wh
Conditions ambiantes	
Températures : en fonctionnement	+5 °C à +30 °C
Températures : hors fonctionnement	0 °C à +60 °C
Humidité relative de l'air	20 % à 80 %
Écran	
Type	Écran IPS 25,5 cm/10"
Résolution native	1920 x 1200 pixels
Couleurs affichables	16 millions (avec 8 bits)

Bluetooth®	
Version Bluetooth	5.0
Profils Bluetooth	GATT, HFP, A2DP, HID, HDP, PAN, HSP, OPP, PBAP, AVRCP
Portée Bluetooth	Jusqu'à 10 m (selon les conditions ambiantes)
Caractéristiques techniques	
Système d'exploitation	Android™ 10 « Q »
Processeur	Octa-Core (4 x 2,0 GHz et 4 x 1,5 GHz)
Mémoire vive	3 Go
Mémoire interne	64 Go dont environ 54 Go librement utilisables
Mémoire étendue	Carte microSD
Tension de sortie du casque	max. 150 mV
Formats vidéo pris en charge par Android™	
MP4V/MPEG-4(Licence-2), AVC1(Licence-6)/H.264, HEVC/H.265(Licence-7), H.263, MP2V/MPEG2 (uniquement MPEG-TS), VC1/WMV9(WMV3) (Licence-3), VP80/VP8, VP9	
Formats audio pris en charge par Android™	
AAC, HE-AAC v1, HE-AAC v2, AMR, AWB, MIDI, MP3, OGG VORBIS, WAV, FLAC	
Appareil photo avant	
Résolution	5 mégapixels
Résolution vidéo	1920 x 1080 pixels
Raccordements	
Casque audio	CTIA 3,5 mm
Port USB (tablette tactile)	USB 2.0 type C, 5 V === max. 500 mA
Port USB (étui multimode)	microUSB 2.0, 5 V === max. 500 mA
Capteurs	
<ul style="list-style-type: none"> • Capteur d'accélération • Récepteur GPS 	

Informations relatives aux technologies radio utilisées

Gamme de fréquences :	2,4 GHz/5 GHz
Norme Wi-Fi :	802.11 a/b/g/n/ac
Cryptage :	WEP/WPA/WPA2
Standard de réseau mobile :	4G (LTE)

Bande	Puissance d'émission max./dBm
Wi-Fi 2,4 GHz	17,2
Wi-Fi 5 GHz	16,4
Bluetooth®	9,0
GSM900	27,32
DSC1800	22,69
WCDMA B1	22,30
WCDMA B8	24,83
LTE B3	24,52
LTE B7	22,96
LTE B20	25,43

Recyclage



EMBALLAGE

Votre appareil est placé dans un emballage afin de le protéger contre tout dommage pendant le transport. Les emballages sont fabriqués à partir de matériaux qui peuvent être éliminés de manière écologique et remis à un service de recyclage approprié.



APPAREIL

Il est interdit d'éliminer les appareils usagés portant le symbole ci-contre avec les déchets ménagers.

Conformément à la directive 2012/19/UE, l'appareil doit être recyclé de manière réglementaire lorsqu'il arrive en fin de cycle de vie.

Les matériaux recyclables contenus dans l'appareil seront recyclés, ce qui permet de respecter l'environnement.

L'appareil est équipé d'une batterie intégrée. Lorsque l'appareil arrive en fin de cycle de vie, ne le jetez en aucun cas avec les ordures ménagères, mais renseignez-vous auprès de votre municipalité sur les méthodes de recyclage des déchets électriques et électroniques respectueuses de l'environnement dans les points de collecte. **La batterie intégrée n'est pas démontable. L'appareil doit être recyclé dans son intégralité.**

Informations relatives au service après-vente

Si votre appareil ne fonctionne pas de la manière dont vous le souhaitez, veuillez d'abord vous adresser à notre service après-vente. Vous disposez des moyens suivants pour entrer en contact avec nous :

- Au sein de notre Service Community, vous pouvez discuter avec d'autres utilisateurs ainsi qu'avec nos collaborateurs pour partager vos expériences et vos connaissances.
Vous pouvez accéder à notre Service Community ici : community.medion.com.
- Vous pouvez également utiliser notre formulaire de contact disponible ici : www.medion.com/contact.
- Notre équipe du service après-vente se tient également à votre disposition via notre assistance téléphonique ou par courrier.

Horaires d'ouverture	Hotline SAV (Belgique)
Lun - Ven : 9h00 à 19h00	☎ 02 - 200 61 98
	Hotline SAV (Luxembourg)
	☎ 34 - 20 808 664
Adresse du service après-vente	
MEDION B.V. John F.Kennedylaan 16a 5981 XC Panningen Nederland	



La présente notice d'utilisation et bien d'autres sont disponibles au téléchargement sur le portail de service après-vente www.medion.com/be/fr/service/accueil/.

Vous pourrez également y trouver des pilotes et d'autres logiciels pour différents appareils.

Vous pouvez également scanner le code QR ci-contre pour charger la notice d'utilisation sur un appareil mobile via le portail de service.

Mentions légales

Copyright © 2020

Date : 15.09.2020

Tous droits réservés.

La présente notice d'utilisation est protégée par les droits d'auteur.

Toute reproduction sous forme mécanique, électronique ou sous toute autre forme que ce soit est interdite sans l'autorisation préalable écrite du fabricant.

Le responsable de mise sur le marché possède les droits d'auteur :

MEDION AG

Am Zehnthof 77

45307 Essen

Allemagne

Veuillez noter que l'adresse ci-dessus n'est pas celle du service des retours. Contactez toujours notre service après-vente d'abord.

Informations relatives à la licence

Ce produit est en partie basé sur des logiciels à code source libre (open source) dont l'utilisation est soumise à la GNU General Public License (GPL, version 2). Ceci implique pour le fabricant l'obligation de mettre le code source correspondant éventuellement modifié également à disposition sous cette licence. Vous pouvez obtenir le code source pour ce produit de la manière suivante :

- 1) Rendez-vous sur le portail de service de MEDION à l'adresse www.medion.com/be/fr/service/ et saisissez dans le champ de recherche le nom, le numéro MD ou le numéro MSN de votre appareil. Vous trouverez ces données au dos de l'appareil. Sélectionnez ensuite dans la fenêtre qui s'ouvre la rubrique « Software ».
- 2) Nous pouvons aussi vous faire parvenir le code source gratuitement sur un support de données. Veuillez alors envoyer un e-mail à opensource@medion.com.

Notez que le code source n'est intéressant que pour les développeurs de logiciels. En tant que simple utilisateur du produit, vous n'en avez normalement pas besoin.

Vous trouverez le texte complet de la GPL ci-après ainsi que sur l'appareil sous Paramètres / À propos de la tablette / Informations légales.

Pour en savoir plus sur la GPL ou consulter des traductions officielles en plusieurs langues, rendez-vous sur www.fsf.org/licensing.



Verkocht door · Commercialisé par · Vertrieben durch:

MEDION AG
AM ZEHNTHOF 77
45307 ESSEN
DUITSLAND · ALLEMAGNE · DEUTSCHLAND

AA 52/20 C

