

SOMMAIRE

Sommaire	3
Consignes de sécurité	4
À propos des micro-ondes	10
Cuire et cuisiner au micro-ondes	11
Signification des symboles affichés sur l'écran	15
Contenu	16
Avant la première utilisation	17
Utilisation	18
Nettoyage et entretien	25
Mise hors service	27
Élimination	27
Résolution de problèmes	28
Données techniques	29

CONSIGNES DE SÉCURITÉ



Avant la première utilisation, lisez attentivement ce mode d'emploi et veillez impérativement à vous conformer aux consignes de sécurité !

Toute action subie par et effectuée avec cet appareil doit se dérouler tel que décrit dans ce mode d'emploi.

Conservez ce mode d'emploi pour une utilisation ultérieure. Si vous donnez ou vendez le micro-ondes, pensez également à remettre ce mode d'emploi.

DOMAINE D'APPLICATION/UTILISATION CONFORME

- Cet appareil a été conçu exclusivement pour une utilisation domestique. Il doit servir uniquement à chauffer des aliments adaptés dans des récipients et de la vaisselle résistant aux micro-ondes.
- En cas de réchauffage d'aliments dans des récipients en plastique ou papier, surveiller très fréquemment l'appareil car un risque de combustion subsiste.
- Le micro-ondes ne convient pas à la préparation d'aliments immergés dans de la graisse. De même, l'appareil ne peut pas être utilisé pour sécher des objets. Attention au risque d'incendie !
- Un enfant est autorisé à utiliser l'appareil sans surveillance uniquement si les instructions adaptées qui lui ont été données lui permettent d'utiliser le micro-ondes en toute sécurité et de comprendre les dangers résultant d'une mauvaise utilisation.

AVERTISSEMENT!


L'appareil peut être utilisé par les enfants, en fonction de cuisson combinée ou en fonction gril, seulement sous haute surveillance des parents en raison de la température pouvant être élevée.

INSTALLATION ET BRANCHEMENT ÉLECTRIQUE

- Branchez le micro-ondes uniquement à une prise de courant 230V~50Hz réglementaire avec une prise terre, dotée d'une protection de 16 ampères minimum. N'utilisez pas de rallonge.
- Vérifiez que le câble électrique n'est pas endommagé, et qu'il ne se trouve pas sous l'appareil, sur une surface chaude ou au niveau d'une arête vive.
- Le micro-ondes doit être installé sur une surface plane et stable, capable de supporter le poids de l'appareil à vide plus le poids maximum des aliments qui y sont préparés. Le micro-ondes doit être installé à un endroit sec protégé.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

- Respectez les distances minimales et ne recouvrez en aucun cas les fentes d'aération. Ne posez aucun objet sur le micro-ondes car il devient chaud en cours d'utilisation. Pour garantir une aération suffisante, il convient de respecter une distance de 20 cm en haut, de 10 cm à l'arrière et de 10 cm des deux côtés. Les orifices situés sur l'appareil ne doivent pas être recouverts ou bouchés.

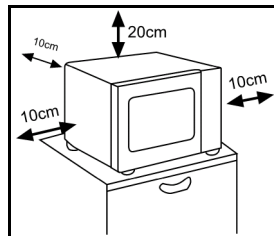

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

- Protégez l'appareil des gouttes et projections d'eau. Si l'appareil devait malgré tout entrer en contact avec de l'eau, débranchez immédiatement la prise de courant.

INDICATION:

En cours d'utilisation, les surfaces de contact de l'appareil peuvent devenir très chaudes.



Attention! Surfaces chaudes!

MISE EN MARCHÉ ET UTILISATION

- Ne faites jamais fonctionner l'appareil sans placer d'aliment dans la cavité du four.
- Utilisez uniquement les accessoires fournis ou recommandés par nos soins (voir la page de couverture).
- En mode Micro-ondes, n'utilisez jamais de vaisselles ornées de motifs métalliques, de récipients métalliques ou le support grill : cela pourrait endommager l'appareil.
- Utilisez uniquement de la vaisselle résistant aux micro-ondes. La vaisselle que vous achetez doit comporter un sigle autorisant son utilisation au micro-ondes.
- N'enlevez aucun revêtement à l'intérieur du micro-ondes, ni le plastique interne du hublot : cela pourrait générer une fuite de rayons micro-ondes.
- L'appareil en cours d'utilisation ne doit jamais être laissé sans surveillance.

INDICATION: ÉBULLITIONS ÉRUPTIVES

En chauffant du liquide dans un micro-ondes, des ébullitions éruptives peuvent se produire : autrement dit, le liquide a déjà atteint la température d'ébullition bien que l'on ne constate aucune bulle de vapeur caractéristique de l'ébullition.

En cas de secousses, par ex. lorsque l'on saisit le récipient, le liquide se

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

met alors à bouillir brusquement. Les récipients remplis de liquide doivent donc être manipulés avec précaution.



Vous risquez de vous ébouillanter !

Ainsi : lorsque vous chauffez un liquide, placez impérativement dans le récipient un bâtonnet en verre ou en céramique. Cela vous permettra d'éviter une ébullition tardive du liquide.

- Ne chauffez jamais les aliments dans des récipients fermés : ils pourraient facilement exploser. Retirez donc impérativement les dispositifs de fermeture des bouteilles (les biberons par ex.).
- Concernant les aliments comportant une peau ferme, comme par ex. les saucisses ou les tomates, érafler leur peau à plusieurs endroits avant de les chauffer afin d'éviter qu'ils n'éclatent.
- Les oeufs en coquille ou durs ne doivent pas être chauffés au micro-ondes, ou uniquement avec des ustensiles spéciaux prévus à cet effet.



Les oeufs déjà cuits peuvent encore éclater, même après avoir été sortis de la cavité du four.

- Une fois chauffés, mélangez si possible les aliments afin d'obtenir une répartition homogène de la température, ou bien laissez la cuisson se prolonger encore un peu.
- Avant de consommer, vérifier la température de la nourriture chauffée dans le micro-ondes. Faites preuve d'une attention toute particulière s'il s'agit d'un aliment ou d'un biberon qui sera consommé par un bébé : toujours remuer ou secouer l'aliment avant de vérifier sa température afin d'éviter tout risque de brûlure.

PROBLÈMES



- Protégez l'appareil et le câble électrique des risques d'endommagement.
- Vérifiez l'état du câble électrique et de l'appareil avant chaque utilisation.
- Si vous constatez des dommages, ne mettez en aucun cas l'appareil en marche. Dans ce cas de figure, débranchez tout de suite la prise de courant en la tirant au niveau de la fiche.
- Un appareil défectueux doit être immédiatement confié à un atelier qualifié ; un câble électrique endommagé doit être remplacé sans tarder ; ou alors, adressez-vous au service après-vente de Medion afin d'éviter tout risque.

AVERTISSEMENT!

Mis à part les techniciens spécialement formés à cet effet, il est dangereux pour quiconque de procéder à un travail d'entretien ou de réparation nécessitant le retrait du revêtement qui assure la protection contre l'exposition aux rayons générés par l'énergie microondes.

- En cas de dégagement de fumée, maintenir impérativement la porte fermée afin d'éviter la formation de flammes ou d'étouffer les flammes déjà existantes, et arrêter immédiatement l'appareil à l'aide de la touche STOP/ANNULER.
- Débrancher ensuite la fiche secteur de la prise de courant.

AVERTISSEMENT!

En cas d'endommagement du boîtier, des revêtements, de la porte ou du verrouillage de la porte, ne mettez en aucun cas l'appareil en marche. Faites-le réparer par un atelier qualifié ou bien adressez-vous au service après-vente de Medion.

- Veillez également à ce que le micro-ondes ne se situe pas trop près d'une source de chaleur ou à un endroit auquel il risquerait d'entrer en contact avec de l'eau.

À PROPOS DES MICRO-ONDES

Les micro-ondes sont des ondes électromagnétiques hautes fréquences qui ont pour effet le réchauffement des aliments placés dans la cavité de votre four. Les micro-ondes chauffent tous les objets non métalliques. N'utilisez donc pas d'objet métallique à l'intérieur du micro-ondes. Plus les aliments contiennent d'eau, plus le réchauffement est efficace.

Pour obtenir une répartition optimale de la chaleur, laissez le plat chauffé dans le micro-ondes durant une à deux minutes afin qu'il continue à cuire.

L'ACTION DES MICRO-ONDES SUR LES ALIMENTS

- Les micro-ondes pénètrent dans les aliments à une profondeur d'environ 3 cm.
- Elles chauffent les molécules d'eau, de graisse et de sucre (plus l'aliment contient d'eau, plus le réchauffement est important).
- Cette chaleur se répartit ensuite - lentement - dans l'ensemble de l'aliment et entraîne la décongélation, le réchauffement et la cuisson de l'aliment.
- La cavité du four et l'air qu'elle contient ne chauffent pas (le récipient est chauffé principalement par l'aliment chaud qu'il contient).
- Que ce soit pour cuire ou décongeler, chaque aliment nécessite une certaine quantité d'énergie - selon la formule suivante : puissance élevée - courte durée ou faible puissance - longue durée.

LE FOUR À MICRO-ONDES

- Un générateur de micro-ondes, le magnétron, produit les micro-ondes et les dirige dans la cavité du four.
- Les parois de la cavité du four et la vitre interne reflètent les micro-ondes, de telle sorte qu'il leur est impossible de s'échapper de la cavité.
- Le plateau tournant assure une répartition uniforme des micro-ondes au niveau de l'aliment.
- Vous pouvez choisir entre plusieurs niveaux de puissance, et définir précisément le temps de cuisson ou de décongélation.
- Le temps une fois écoulé ou lorsque vous ouvrez la porte du four, le magnétron s'arrête immédiatement.

CUIRE ET CUISINER AU MICRO-ONDES

- Pour verser et disposer correctement les aliments à cuire, placez les morceaux les plus gros au niveau des bords extérieurs.
- Respectez le temps de cuisson exact.
- Choisissez le temps de cuisson le plus court en le rallongeant si nécessaire. Les aliments qui ont été trop chauffés peuvent dégager de la fumée ou s'enflammer.
- Recouvrez les aliments au cours de la cuisson. Le fait de recouvrir permet d'éviter les éclaboussures ; cela permet en outre de cuire les aliments de manière homogène.
- Au cours de leur préparation dans le micro-ondes, les aliments tels que les morceaux de poulet et les hamburgers doivent être retournés une fois afin d'accélérer la cuisson. Les gros morceaux tels que les rôtis ou les poulets rôtis doivent être retournés au minimum une fois.
- Il est également important de modifier la disposition des aliments, avec les boulettes de viande par ex : arrivé à la moitié du temps de cuisson, les aliments placés en haut doivent être déplacés vers le bas, et ceux placés à l'intérieur doivent être déplacés vers l'extérieur.

LES MATÉRIAUX ET OBJETS ADAPTÉS AUX MICRO-ONDES

Des récipients et accessoires spécialement adaptés aux micro-ondes sont disponibles dans le commerce. Veillez à ce qu'ils comportent un sigle autorisant leur utilisation au micro-ondes. Mais vous pouvez également utiliser votre propre vaisselle - à condition que la matière qui la constitue soit adaptée.

CUIRE ET CUISINER AU MICRO-ONDES

Les matières autorisées :

- Porcelaine, vitrocéramique et verre résistant à la chaleur
- Plastique résistant à la chaleur et adapté aux micro-ondes (attention : le plastique peut malgré tout être décoloré par les aliments ou déformé par la chaleur)
- Papier et film de cuisson

ATTENTION!

Dans le mode Gril/Combiné gril, n'utilisez pas de récipient en porcelaine, céramique ou plastique, ni de film de protection. La forte chaleur peut casser, déformer ou brûler les matériaux.

Les matières autorisées sous condition :

- Faïence et céramique. Utilisez des récipients en terre cuite uniquement pour décongeler des aliments ou pour des cuissons de courte durée, l'air et l'eau contenues dans la matière risquant d'engendrer des fissures.
- Les vaisselles ornées de motifs en or ou en argent peuvent être utilisées uniquement si la mention "adapté aux micro-ondes" est clairement indiquée par le fabricant.
- Le papier aluminium lorsqu'il est utilisé en petite quantité pour recouvrir les zones sensibles, afin d'éviter une surchauffe au niveau des coins - là où se concentre principalement l'énergie micro-ondes. Cependant, utilisez le papier alu avec parcimonie et respectez une distance de 2,5 cm entre la feuille et la cloison.
- Les barquettes en aluminium (par ex. celles utilisées pour les plats cuisinés) sont autorisées sous certaines conditions, mais doivent avoir une hauteur minimale de 3 cm pour pouvoir être utilisées dans le four à micro-ondes.

Les matières non autorisées :

- Métal, c'est-à-dire toutes les casseroles, poêles et tous les couvercles métalliques.

ATTENTION!

Du métal introduit dans la cavité du four provoque des étincelles ! Cela peut détériorer l'appareil ou le hublot ! Par conséquent, la grille fournie doit être utilisée uniquement en mode Gril ou Combiné.

- Les vaisselles composées de parties métalliques (poignées, appliques, socles) ou dotées de décorations en or ou en argent peuvent également provoquer des étincelles.
- Les verres en cristal ou cristal au plomb peuvent se briser, les verres colorés peuvent perdre de leur couleur.
- Tous les matériaux ne résistant pas à la chaleur peuvent se déformer, voire brûler.

INDICATION:

Pour vérifier si une vaisselle peut être utilisée dans le micro-ondes, versez un peu d'eau dans le récipient et placez-le dans le micro-ondes. Démarrez ensuite le micro-ondes à l'aide de la touche DÉPART/DÉPART RAPIDE et faites-le fonctionner à puissance maximale durant 1 minute. Si vous constatez que le récipient est plus chaud que son contenu, cela signifie qu'il n'est pas adapté aux micro-ondes. Une vaisselle adaptée aux micro-ondes chauffe uniquement au contact de la chaleur de l'aliment.

ATTENTION!

Si vous remarquez des étincelles, des éclairs ou même des flammes, arrêtez immédiatement le four à micro-ondes en appuyant sur la touche STOP/ANNULER !

CUIRE ET CUISINER AU MICRO-ONDES

TAILLE ET FORME DES RÉCIPIENTS ADAPTÉS AUX MICRO-ONDES

Les récipients peu profonds et larges sont préférables aux récipients étroits et hauts. Les aliments "plats" peuvent cuire uniformément.


Les récipients ronds et ovales sont préférables aux récipients anguleux. Une surchauffe locale risque de se produire au niveau des coins.

La liste suivante représente un point de repère général qui vous aidera à choisir le récipient adapté :

Récipient Cuisson combinée	dans le micro-ondes	Mode Combiné	Griller
Verre résistant à la chaleur	Oui	Oui	Oui
Verre ne résistant pas à la chaleur	Non	Non	Non
Céramique résistant à la chaleur	Oui	Oui	Oui
Récipient plastique adapté aux micro-ondes	Oui	Non	Non
Papier absorbant	Oui	Non	Non
Élément métallique	Non	Non	Oui
Grille métallique	Non	Non	Oui
Feuille d'aluminium et papillotes	Non	Non	Oui

SIGNIFICATION DES SYMBOLES AFFICHÉS SUR L'ÉCRAN

1. Mode Programme
2. Minuterie
Seuls le plateau tournant et l'éclairage sont actifs (pas de chauffe)
3. Pause
Clignote, si le four n'a pas encore été démarré ou s'il a été arrêté.
4. Mode Gril
Apparaît en mode Gril et lorsque la fonction Gril est activée.
5. Horloge
6. Protection enfants
7. Indication de la puissance du micro-ondes exprimée sous la forme de pourcentage
8. Indication du poids
9. Symbole niveau de puissance inférieur
Apparaît lors des cuissons utilisant une puissance inférieure à 80 %.
10. Mode Combiné 2
Mode Micro-ondes 55 % / Mode Gril 45 %
11. Symbole niveau de puissance supérieur
Apparaît lors des cuissons utilisant une puissance supérieure à 60 %.
12. Mode Combiné 1
Mode Micro-ondes 30 % / Mode Gril 70 %
13. Mode Micro-ondes
14. Décongeler
15. Affichage des chiffres

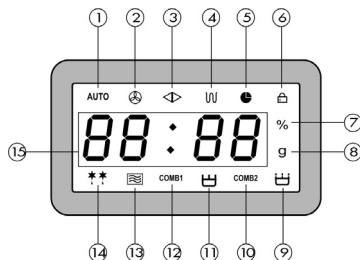


INDICATION:

Remarque : plusieurs symboles peuvent être affichés simultanément sur l'écran !


CONTENU

Le déballage une fois terminé, vérifiez que les éléments suivants vous ont bien été livrés :


Support
du plateau
tournant



Plateau
tournant
en verre



Grille



- Micro-ondes
- Support du plateau tournant
- Plateau tournant en verre
- Grille
- Mode d'emploi et documents de garantie

EMBALLAGE



Votre micro-ondes FIF se trouve dans un emballage afin de le protéger au cours du transport. Les emballages sont des matières premières et peuvent être recyclés ou réintégrés dans le circuit des matières premières.

AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION

- Assurez-vous d'avoir bien retiré tous les matériaux d'emballage se trouvant sur la face intérieure de la porte.

INDICATION:

Vérifiez que le micro-ondes n'est pas endommagé - par exemple voilement ou déformation de la porte, dommages au niveau des joints de la porte et des surfaces de contact, défaut ou desserrage des charnières et du dispositif de fermeture ou encore bosses ou enfoncements à l'intérieur de l'appareil ou sur la porte. Si vous constatez un dommage quelconque, ne mettez pas le micro-ondes en marche et adressez-vous au service clientèle.

- N'installez pas le micro-ondes à proximité de sources de chaleur, à un endroit exposé à l'eau ou à une forte humidité ou à proximité de matériaux inflammables.
- Les pieds ne doivent pas être enlevés.
- Ne mettez pas le micro-ondes en marche sans le plateau tournant en verre, le support du plateau et la tige correctement positionnés.



Le micro-ondes est conçu pour un usage domestique et ne doit pas être utilisé en plein air !

UTILISATION

À chaque fois qu'une touche est actionnée, un signal sonore retentit pour confirmation.

RÉGLAGE DE L'HEURE

Lorsque le micro-ondes est branché pour la première fois, "1:01" s'affiche.

Réglez l'heure tel qu'expliqué dans l'exemple suivant :

supposons que vous vouliez régler l'heure sur 16:32 h.

- Appuyez une fois sur la touche HORLOGE pour obtenir l'affichage au format 12 heures et deux fois pour l'affichage au format 24 heures, donc dans ce cas deux fois. Le symbole de l'horloge clignote sur l'écran.
- Réglez le bouton TEMPS/POIDS sur 16 heures.
- Appuyez sur la touche HORLOGE.
- Réglez le bouton TEMPS/POIDS sur 32 minutes.
- Appuyez sur la touche HORLOGE pour confirmer ; l'heure est à présent réglée sur 16:32 h et le symbole de l'horloge apparaît maintenant sur l'écran de manière permanente.

Pour lire l'heure actuelle lorsque le micro-ondes est en marche, appuyez sur la touche HORLOGE ; l'heure est alors affichée sur l'écran durant 5 secondes.

CUIRE ET CUISINER AVEC L'ÉNERGIE MICRO-ONDES

Pour cuisiner librement avec l'énergie micro-ondes, appuyez plusieurs fois sur la touche PUISSANCE pour sélectionner un niveau de puissance et tournez le bouton TEMPS/POIDS pour régler le temps de cuisson souhaité.

Le temps de cuisson maximal est de 60 minutes.

Appuyer sur la touche PUISSANCE	Écran d'affichage	Puissance (pour cent)	Puissance (Watts)
une fois	100	100%	800 W
deux fois	80	80%	640 W
trois fois	60	60%	480 W
quatre fois	40	40%	320 W
cinq fois	20	20%	160 W
six fois (minuterie)	0	0%	0 W

Appuyez sur la touche DÉPART/DÉPART RAPIDE pour lancer la cuisson.

INDICATION:

END apparaît sur l'écran à la fin de chaque cuisson. Un signal sonore retentit ensuite toutes les deux minutes, et ce jusqu'à ce que vous ouvriez la porte ou que vous appuyiez sur la touche STOP.

MINUTERIE

Votre micro-ondes dispose d'une minuterie qui émet un signal sonore le temps réglé une fois écoulé. Cela peut être utile lorsque vous voulez par exemple surveiller une cuisson en cours sur une cuisinière.

Exemple :

supposons que vous vouliez régler un temps de cuisson de 3 minutes.

- Appuyez sur la touche STOP/ANNULER.
- Appuyez six fois sur la touche PUISSANCE.
- Réglez le bouton TEMPS/POIDS sur 3:00.
- Appuyez sur la touche DÉPART/DÉPART RAPIDE.

UTILISATION

Exemple :

supposons que vous vouliez cuire pendant une minute à une puissance de 60 %.

- Appuyez sur la touche STOP/ANNULER.
- Appuyez trois fois sur la touche PUISSANCE.
- Réglez le bouton TEMPS/POIDS sur 1:00.
- Appuyez sur la touche DÉPART/DÉPART RAPIDE.

DÉCONGÉLATION AUTOMATIQUE

Vous pouvez utiliser votre micro-ondes pour décongeler de la viande, de la volaille et du poisson. Le temps de décongélation et le niveau de puissance sont réglés automatiquement dès que vous avez programmé le poids. Le poids des aliments congelés s'échelonne de 100 g à 2 700 g.

Exemple :

supposons que vous vouliez décongeler 600 g de crevettes.

- Appuyez sur la touche STOP/ANNULER.
- Réglez le bouton TEMPS/POIDS sur 600 g.
- Appuyez sur la touche DÉPART/DÉPART RAPIDE.

CUISSON AUTOMATIQUE

Dans le cadre de la cuisson automatique, il n'est pas nécessaire d'indiquer le temps de cuisson et le niveau de puissance. Le micro-ondes détermine automatiquement le temps de cuisson et le niveau de puissance correspondant en fonction du poids ou du nombre de portions indiqué. Si le plat n'est pas complètement cuit, prolongez la cuisson de quelques minutes à l'aide du programme de cuisson rapide. Pour obtenir une cuisson homogène, mélangez les aliments à mi-cuisson.

Exemple : réglage du programme de cuisson automatique pour 400 g de poisson.

- Appuyez sur la touche STOP/ANNULER.
- Appuyez six fois sur la touche PROGRAMME.
- Réglez le bouton TEMPS/POIDS sur 400 g.
- Appuyez sur la touche DÉPART/DÉPART RAPIDE.

Code	Cuisson automatique/ plat	Tourner le bouton de réglage TEMPS/POIDS pour définir le poids des aliments								
		1	2	3						
1	Café/soupe									
2	Riz	100 g	200 g	400 g	600 g	800 g	1000 g			
3	Pâtes	100 g	200 g	300 g						
4	Pommes de terre	150 g	300 g	450 g	600 g					
5	Réchauffer	100 g	200 g	300 g	400 g	500 g	600 g	700 g	800 g	1000 g
6	Poisson	100 g	200 g	400 g	600 g	800 g	1000 g			
7	Poulet	800 g	1000 g	1200 g	1300 g	1400 g				
8	Viande	300 g	500 g	800 g	1000 g	1200 g	1300 g			
9	Brochettes	100 g	200 g	300 g	400 g	500 g	600 g	700 g		

UTILISATION

CUISSON RAPIDE

Dans le programme de cuisson rapide, le micro-ondes fonctionne en mode puissance maximale (puissance de 100 %).

À chaque fois que la touche DÉPART/DÉPART RAPIDE est actionnée, vous pouvez programmer l'appareil pour une durée de :

Durée min:sec	Appuyer sur la touche DEPART/ DEPART RAPIDE
0:30	une fois
1:00	deux fois
1:30	trois fois
2:00	quatre fois
3:00	cinq fois
4:00	six fois
5:00	sept fois
6:00	huit fois
7:00	neuf fois
8:00	dix fois
9:00	onze fois
10:00	douze fois

Exemple :

utilisez la fonction correspondante pour régler sur le four une durée de cuisson de 2 minutes à 100 %.

- Appuyez sur la touche STOP/ANNULER.
- Appuyez quatre fois sur la touche DÉPART/DÉPART RAPIDE.
- Le micro-ondes démarre automatiquement au bout de 2 secondes.

GRIL

Le temps de cuisson maximal est de 60 minutes.

La fonction gril est particulièrement utile lorsque vous avez affaire à de fines tranches de viande, des steaks, de la viande hachée, des kebabs, des saucisses ou des morceaux de poulet. Il convient également aux sandwiches et plats gratinés.

Exemple : supposons que vous vouliez griller de la viande durant 12 minutes.

- Appuyez sur la touche STOP/ANNULER.
- Appuyez sur la touche GRIL/COMBINÉ.
- Réglez le bouton TEMPS/POIDS sur 12:00.
- Appuyez sur la touche DÉPART/DÉPART RAPIDE.

COMBINÉ 1

Le temps de cuisson maximal est de 60 minutes.

Dans cette configuration, la cuisson micro-ondes s'effectue durant 30 % du temps et la cuisson gril durant les 70 % restant.

Utilisez ce réglage pour le poisson, les pommes de terre ou les plats gratinés.

Exemple : supposons que vous vouliez régler la fonction de cuisson Combiné 1 pour une durée de 25 minutes.

- Appuyez sur la touche STOP/ANNULER.
- Appuyez deux fois sur la touche GRIL/COMBINÉ.
- Réglez le bouton TEMPS/POIDS sur 25:00.
- Appuyez sur la touche DÉPART/DÉPART RAPIDE.

AVERTISSEMENT!

L'appareil peut être utilisé par les enfants, en fonction de cuisson combinée ou en fonction gril, seulement sous haute surveillance des parents en raison de la température pouvant être élevée.

UTILISATION

COMBINÉ 2

Le temps de cuisson maximal est de 60 minutes.

Dans cette configuration, la cuisson micro-ondes s'effectue durant 55 % du temps et la cuisson gril durant les 45 % restant.

Utilisez ce réglage pour les flans, les omelettes, les pommes de terre au four et les volailles.

Par exemple : supposons que vous vouliez régler la fonction de cuisson Combiné 2 pour une durée de 12 minutes.

- Appuyez sur la touche STOP/ANNULER.
- Appuyez trois fois sur la touche GRIL/COMBINÉ.
- Réglez le bouton TEMPS/POIDS sur 12:00.
- Appuyez sur la touche DÉPART/DÉPART RAPIDE.

PROTECTION ENFANTS

Activer la protection enfants :

appuyez sur la touche STOP/ANNULER et maintenez-la enfoncée durant 3 secondes. Un signal sonore retentit et le voyant de la protection enfants s'allume.

Désactiver la protection enfants :

appuyez sur la touche STOP/ANNULER et maintenez-la enfoncée durant 3 secondes, jusqu'à ce qu'un signal sonore retentisse et que le voyant de la protection enfants s'éteigne.

RAPPEL AUTOMATIQUE

La cuisson une fois terminée, un signal sonore retentit toutes les deux minutes jusqu'à ce que vous ouvriez la porte ou que vous appuyiez sur la touche STOP/ANNULER.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

Un manque de propreté peut entraîner la détérioration des surfaces de l'appareil, ce qui affectera la longévité du four et engendrera éventuellement des situations dangereuses. Il est donc important de procéder à un nettoyage régulier du four et de retirer les résidus alimentaires.

- Arrêter le micro-ondes et débrancher la prise de courant avant de procéder au nettoyage.
- L'intérieur du four doit être maintenu propre. À l'aide d'un tissu humide, essuyer les éclaboussures ou les liquides qui se sont répandus dans le four et qui adhèrent aux parois. En cas d'encrassement tenace, un produit d'entretien doux peut être utilisé. Ne pas utiliser d'aérosols ou tout autre détergent fort, car ils pourraient attaquer, rayer ou ternir la surface de la porte.
- Les surfaces externes doivent être nettoyées avec un tissu humide. Pour éviter tout risque d'endommagement des parties opérationnelles situées à l'intérieur du four, éviter que de l'eau ne pénètre par les orifices de ventilation.
- La porte, le hublot et en particulier le joint et le mécanisme de fermeture doivent être nettoyés avec précaution à l'aide d'un savon doux. Une attention toute particulière doit être portée à ces parties qui doivent être maintenues en bon état.
- Le panneau de commande ne doit pas être mouillé. Nettoyer avec un tissu doux et humide. Lorsque vous nettoyez le panneau de commande, laissez la porte du four ouverte afin d'éviter que le four ne soit mis en marche par inadvertance.
- Si de la vapeur s'accumule sur les surfaces internes ou externes, l'essuyer avec un tissu doux.
- De la vapeur peut se former si le four à micro-ondes est utilisé lorsque le taux d'humidité ambiant est élevé ; ce phénomène est normal.
- Sortir occasionnellement le plateau tournant en verre afin de le nettoyer.
- Laver le plateau dans de l'eau chaude additionnée d'un savon doux ou au lave-vaisselle.
- Le support du plateau tournant et le plancher du four doivent être nettoyés régulièrement afin d'éviter que ne se produisent des bruits anormaux.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

- Pour nettoyer le plancher du four, l'essuyer simplement avec un produit d'entretien doux. Le support du plateau tournant peut être lavé dans de l'eau tiède savonneuse ou au lave-vaisselle. Si vous retirez le support du plateau tournant de l'ouverture du plancher afin de le nettoyer, veillez à le repositionner correctement.
- Pour supprimer les mauvaises odeurs du four, y faire chauffer durant 5 minutes l'équivalent d'une tasse d'eau additionnée du jus et de l'écorce d'un citron dans un récipient profond résistant aux micro-ondes. Essuyer soigneusement et sécher avec un tissu doux.
- Le remplacement de l'éclairage du four doit être confié à un atelier qualifié.

MISE HORS SERVICE

Lorsque la cuisson est terminée et que la mention *END* apparaît sur l'écran, ouvrez la porte et sortez les aliments. La porte une fois refermée, le micro-ondes est éteint.

Si l'appareil est inutilisé durant une longue période, débranchez la prise de courant et conservez-le dans un endroit sec.

ÉLIMINATION

Votre appareil une fois arrivé en fin de vie, veillez à ce qu'il soit éliminé de manière écologique. Vous pouvez par ex. le déposer à un point de collecte local pour appareils usagés. Contactez votre centre administratif local afin de vous informer des différentes possibilités d'élimination.



RÉSOLUTION DE PROBLÈMES

Problème	Cause possible	Solution
L'appareil ne démarre pas.	La prise de courant n'est pas correctement branchée.	Débranchez la prise de courant et attendez env. 10 secondes avant de la réinsérer.
	Le fusible a grillé ou la fonction de coupure de l'alimentation électrique est activée.	Remplacez le fusible ou désactivez la fonction de coupure de l'alimentation électrique (contactez notre service après-vente).
	La prise de courant est défectueuse.	Vérifiez la prise de courant en branchant un autre appareil.
L'appareil ne chauffe pas.	La porte n'est pas fermée.	Fermez la porte.
Le plateau émet des bruits anormaux lorsqu'il tourne.	Le support du plateau tournant ou le plancher du four sont sales.	Nettoyez l'appareil. Consultez la partie "Nettoyage et entretien".

DONNÉES TECHNIQUES

Tension nominale :	230 V~ 50 Hz
Puissance nominale (micro-ondes) :	1200 W
Puissance de sortie (micro-ondes) :	800 W
Puissance nominale (gril) :	1000 W
Fréquence micro-ondes :	2450 MHz

Sous réserve de modifications techniques !

