


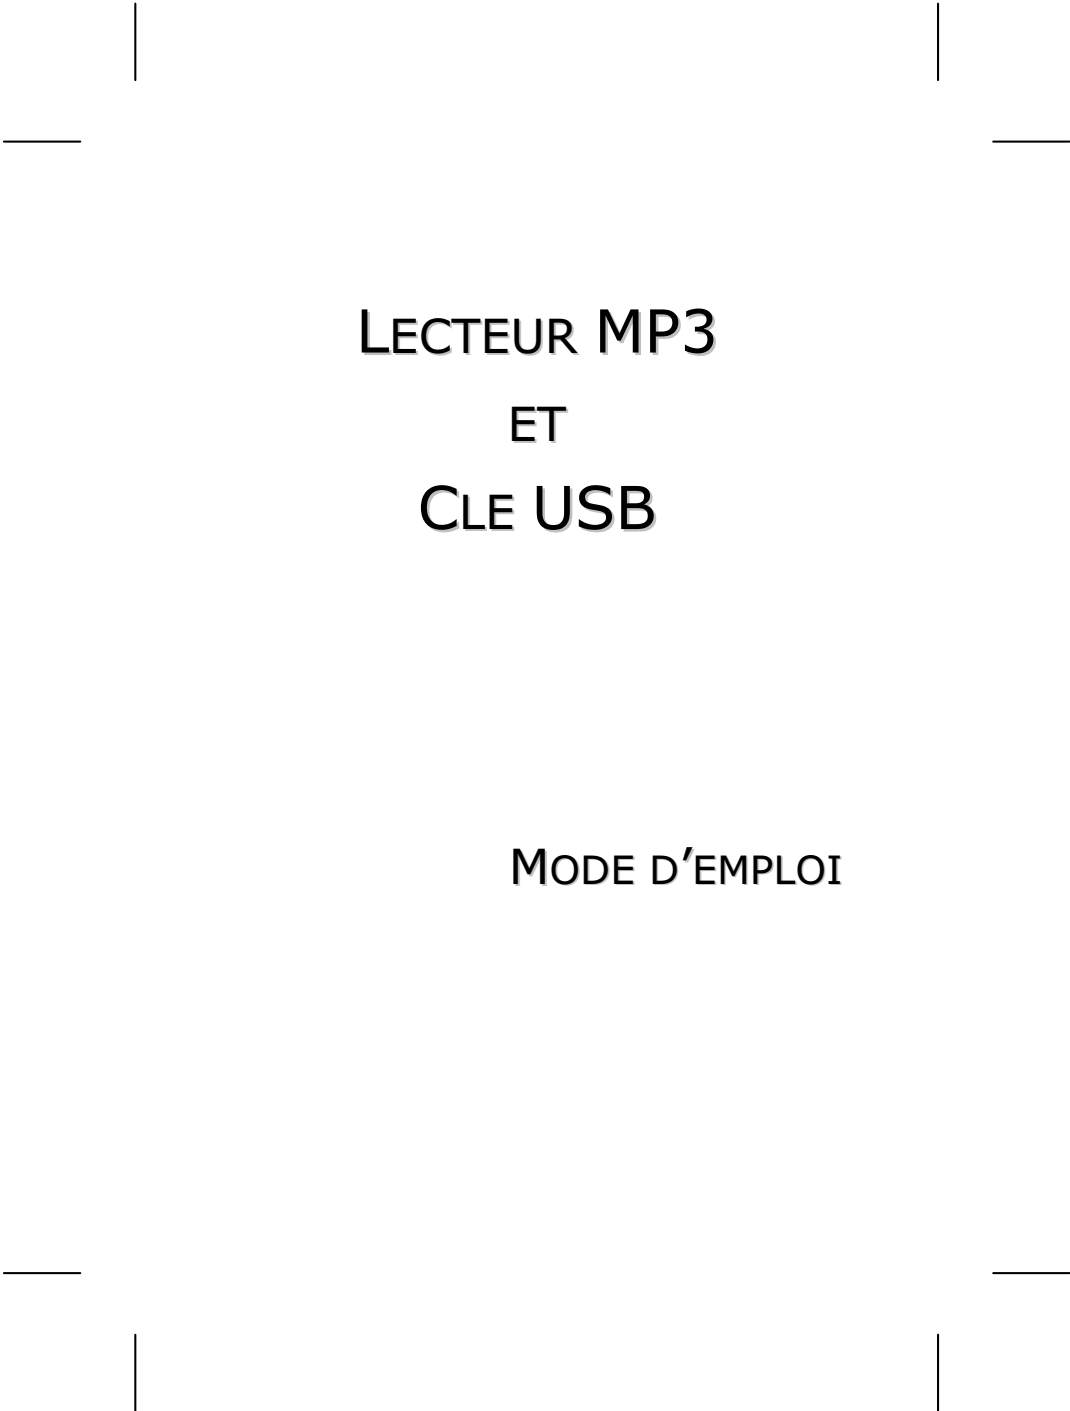

LECTEUR MP3 ET CLE USB

MODE D'EMPLOI

Copyright © 2004, tous droits réservés.

Le copyright appartient à la société **MEDION**®.

Marques :

MS-DOS® et **Windows**® sont des marques déposées de la société **Microsoft**®.

Les autres marques appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications techniques et optiques sans préavis et ne peut être tenu pour responsable d'éventuelles erreurs d'impressions.

CONDITIONS DE GARANTIE

Le reçu de réception tient lieu de justificatif de premier achat, conservez-le soigneusement. Vous en aurez besoin si vous devez prétendre à la garantie. Vos droits statutaires ne sont **aucunement limités** par ces conditions de garantie. Si vous cédez le produit à un autre utilisateur, celui-ci aura droit à la garantie jusqu'à son expiration. Le justificatif d'achat et cette déclaration devront lui être remis en cas de changement de propriétaire.

Nous garantissons que cet appareil est en état de bon fonctionnement et correspond sur le plan technique aux descriptions figurant dans la documentation ci-jointe. Sur présentation du justificatif le reste de la période de garantie passe en cas d'échange automatiquement de la pièce originale à la pièce de remplacement.

Si vous devez retourner cet appareil et prétendre à la garantie, prenez soin de retirer auparavant tous les programmes, données et supports-mémoire amovibles. Le matériel retourné sans accessoires sera échangé sans accessoires.

L'obligation de fourniture de la garantie perd sa validité en cas d'accident, cataclysme, vandalisme, abus, utilisation non-appropriée, non-respect des directives de sécurité et d'entretien, modifications par logiciels supplémentaires, virus, ou bien utilisation d'un autre matériel ou accessoires ou autres modifications auxquelles nous n'aurions pas donné notre accord.

Cette déclaration de garantie limitée remplace toutes les autres garanties de nature explicite ou implicite. Ceci inclut la garantie de la liberté de vente ou bien l'appropriation dans un but précis sans s'y limiter. Dans certains pays l'exclusion des garanties implicites n'est légalement pas admise. Dans ce cas la validité des garanties explicites et implicites se limite à la période de garantie. A l'expiration de cette période, toutes les garanties perdent leur validité.

Une limitation de la durée de validité de garanties implicites n'est légalement pas admise dans certains pays, en sorte que la limitation ci-dessus n'entre pas en vigueur.

Si vous avez des questions concernant les conditions de garantie, contactez-nous.

Limite de responsabilité

Le contenu de ce manuel dépend de modifications qui n'ont pu être prévues à l'avance puisqu'elles sont le produit de l'évolution technique.

Fabricant et distributeur ne pourront prendre la responsabilité pour des dommages causés par des erreurs ou des omissions suite aux informations contenues dans ce manuel.

En aucun cas nous n'engageons notre responsabilité dans les cas suivants:

1. Revendication de tiers élevée contre vous en raison de pertes ou dommages.
2. Perte ou détérioration de vos enregistrements ou données.
3. Dommages économiques concomitants (perte de bénéfices et économies incluses) ou consécutifs, même dans le cas où nous aurions été informés de ces dommages.

L'exclusion ou la limitation des dommages concomitants ou consécutifs n'est, dans certains pays, légalement pas admise, en sorte que la limitation ci-dessus n'entre pas en vigueur.

REPRODUCTION DE CE MANUEL

Ce document contient des informations légalement protégées. Tous droits réservés. La reproduction mécanique, électronique ou par quelque moyen que ce soit est interdite sans permission écrite du fabricant.

Sommaire:

CONSIGNES DE SECURITE	1
Sauvegarde des données.....	1
Sécurité de fonctionnement	1
Consignes de sécurité concernant l'utilisation des batteries/piles.....	2
Compatibilité électromagnétique	4
Nettoyage	4
Remarque d'ordre juridique :	5
Format audio WMA	5
VERIFICATION DU MATERIEL.....	6
Configuration matérielle requise	6
SCHEMAS:	7
L'écran.....	9
MISE EN MARCHÉ	10
Installation des piles	10
Indicateur d'état de la pile	10
Réinitialisation du lecteur MP3 (Reset).....	11
Branchement du casque	11
UTILISATION	12
Mise en route/arrêt du lecteur MP3	12
Réglage du volume	12
Lecture / Pause / Arrêt.....	12
Choix des titres	13
Définition d'extraits et répétition	13
Paramètres du menu.....	14
Ouverture du menu	14
Fermeture du menu.....	14
Structure du menu	15
Erase: Suppression de fichier	20
About: Informations système	22
Record: Enregistrer	22

Fonctionnement avec cartes memoires.....	23
Insérer la carte	24
Retirer la carte	24
FONCTIONNEMENT AVEC L'ORDINATEUR.....	25
1. Connexion à l'ordinateur.....	25
Installation du pilote Windows 98SE	25
2. Échange de données PC/Lecteur MP3.....	26
Utilisation du lecteur comme clé USB	26
Mise à jour du micrologiciel.....	26
SERVICE CLIENT	27
Première aide sur les dysfonctionnements	27
Avez-vous encore besoin d'aide ?	28

CONSIGNES DE SECURITE

Lisez ce chapitre attentivement et respectez les instructions qui y sont données. Vous serez ainsi assuré du bon fonctionnement et de la durée de vie de votre lecteur MP3.

Ayez toujours ce mode d'emploi à portée de main à côté de votre lecteur MP3 et conservez-le pour pouvoir le remettre au nouveau propriétaire en cas de vente.

Adressez-vous exclusivement à nos partenaires agréés en cas de problème avec l'appareil.

SAUVEGARDE DES DONNEES



Faites toujours une copie de secours sur un support externe (disc) après toute réactualisation de vos données. Toute **réclamation d'indemnités** pour perte de données et pour des préjudices qui en seraient la conséquence sera **rejetée**.

SECURITE DE FONCTIONNEMENT

- Tenez l'appareil à l'abri de l'**humidité**, des **chocs**, de la **poussière**, de la **chaleur** et des **rayons directs du soleil**, afin d'**éviter** les pannes.
- N'ouvrez jamais le boîtier. Cela mettrait fin à la garantie et pourrait provoquer la destruction de l'appareil.
- Ne laissez pas des **enfants sans surveillance** jouer avec des appareils électriques. Les enfants ne voient pas toujours les éventuels dangers.

- Après avoir **transporté** l'appareil, attendez pour le mettre en marche qu'il ait pris la température ambiante. Des variations importantes de température ou d'humidité peuvent provoquer de la condensation, qui peut être à l'origine d'un **court-circuit**. Fermez le couvercle de la prise USB avant le transport.
- N'utilisez que le câble USB **fourni**.
- L'appareil est prévu pour la connexion à un ordinateur conformément à la norme EN60950 (source d'alimentation limitée).

CONSIGNES DE SECURITE CONCERNANT L'UTILISATION DES BATTERIES/PILES

Les batteries/piles peuvent contenir des matériaux inflammables. En cas d'utilisation inappropriée, les batteries/piles peuvent couler, chauffer de manière excessive, s'enflammer voire exploser, ce qui pourrait endommager votre appareil et risquer de vous blesser.

Il est impératif que vous respectiez les indications suivantes :

- ▶ Tenez les piles/batteries à distance des enfants.
Si les batteries/piles devaient être avalées par inadvertance, avertissez immédiatement votre médecin.
- ▶ Ne jamais charger de piles non rechargeables.
- ▶ Ne déchargez jamais les batteries/piles via une puissance de sortie élevée.
- ▶ Ne mettez jamais les batteries/piles en court-circuit.
- ▶ Évitez la chaleur et ne jetez pas les batteries/piles dans un feu.

- ▶ Ne démontez ou ne déformez pas les batteries/piles.
- ▶ Vous risqueriez de blesser vos mains ou vos doigts, ou alors le liquide contenu dans les batteries/piles pourrait entrer en contact avec vos yeux ou votre peau. Dans ce cas de figure, rincez abondamment les zones concernées à l'eau claire et consultez immédiatement votre médecin.
- ▶ Évitez les chocs et les secousses trop brusques.
- ▶ N'inversez jamais la polarité.
- ▶ Veillez à ce que les pôles Plus (+) et Moins (-) soient correctement placés afin d'éviter tout risque de court-circuit.
- ▶ Ne mélangez pas des batteries/piles nouvelles et anciennes ou bien des batteries/piles de différents types.
- ▶ Cela pourrait engendrer un dysfonctionnement de votre appareil. En outre, cela déchargerait plus rapidement les batteries/piles les plus faibles
- ▶ Retirez immédiatement les batteries/piles usagées de l'appareil.
- ▶ Retirez les batteries/piles de votre appareil en cas d'inutilisation prolongée de ce dernier.
- ▶ Remplacez simultanément l'ensemble des batteries/piles usagées d'un appareil par des piles neuves de même type.
- ▶ Isolez les contacts des batteries/piles à l'aide d'une ruban adhésif lorsque vous voulez stocker ou éliminer les batteries/piles.
- ▶ Les batteries/piles usagées ne sont pas des ordures ménagères ! Protégez notre environnement et éliminez les batteries/piles usagées de manière appropriée. Adressez-vous éventuellement à votre vendeur ou à notre service clientèle – Merci !

COMPATIBILITE ELECTROMAGNETIQUE

- L'appareil branché doit respecter les Directives pour la compatibilité électromagnétique (CEM) Installez l'appareil à au moins un mètre de distance des sources de brouillage magnétiques et à haute fréquence (télévision, enceintes, téléphone mobile, etc.) pour éviter les défaillances et les pertes de données.

NETTOYAGE

- **Attention !** Cet appareil ne contient **aucune pièce à entretenir** ou à nettoyer.

Faites attention à ne pas salir le lecteur MP3. N'utilisez **aucun solvant**, ni produit de nettoyage **caustique** ou **gazéiforme**.

Si nécessaire, nettoyez le boîtier à l'aide d'un chiffon humide.

REMARQUE D'ORDRE JURIDIQUE :

Avec votre lecteur MP3, vous êtes autorisé à copier ou coder uniquement les œuvres dont vous êtes vous-même l'auteur ou dont l'auteur ou les ayants droit vous ont cédé les droits d'utilisation.

Si vous enfreignez ces droits, vous êtes passible d'une sanction ou risquez d'être poursuivi par les ayants droit. Respectez les dispositions légales liées à l'emploi de morceaux musicaux au format MP3.

FORMAT AUDIO WMA

Votre lecteur Jukebox MP3 peut aussi lire des fichiers au format WMA. Quelques encodeurs WMA peuvent utiliser la gestion des droits numériques (GDN) et ainsi empêcher la lecture sur des baladeurs.

Utilisez dans ce cas la version 7.0 ou une version supérieure du Windows Media Player, qui comprend une fonction de reproduction de la musique sur les appareils portatifs.

Les fichiers WMA ainsi produits peuvent ensuite être lus sur votre baladeur.

VERIFICATION DU MATERIEL

Vérifiez qu'aucun élément ne manque à la livraison et informez-nous dans les 14 jours suivant l'achat si un élément devait manquer. Avec l'appareil que vous venez d'acquérir, vous devez trouver :

Lecteur MP3

Rallonge USB

Écouteurs, Courroie et housse

CD de pilote pour Windows® 98SE

1 pile de type micro (AAA)


Carte de garantie

Ce mode d'emploi

CONFIGURATION MATERIELLE REQUISE


Connecteurs	Connecteur USB (USB 1.1/2.0)
CD-ROM	au moins 2x (pour l'installation le cas échéant)
Système d'exploitation	Microsoft Windows® 98SE / ME Microsoft Windows® 2000 / XP
Pilote	nécessaire uniquement pour Windows® 98SE

SCHEMAS:

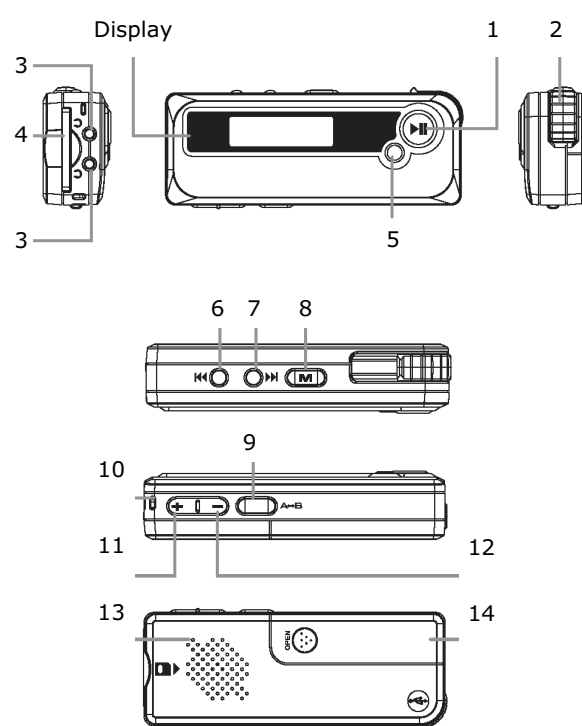

Réf.	Nom	Page
1	Interrupteur marche / arrêt, lecture, pause, arrêt	12
2	Prise USB	25
3	Sorties casque / audio (stéréo)	11
4	Connecteur pour carte mémoire SD/MMC	23
5	Touche du rétro-éclairage	20
6	Titre précédent / retour rapide	13
7	Titre suivant / avance rapide	13
8	Bouton de menu	14
9	Fonction de répétition d'extrait A/B	13
10	Anneau de fixation (Attachez-y au besoin la courroie de transport)	
11	Augmentation du volume	12
12	Diminution du volume	12
13	Haut-parleur interne	22
14	Compartiment à piles	10

L'ÉCRAN

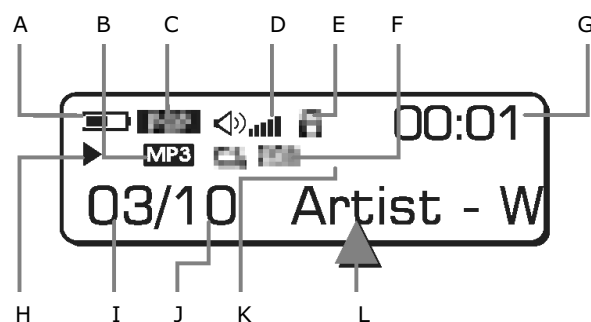

Réf.	Nom	Page
A	Indicateur d'état des piles	10
B	Mode MP3/Voice	16
C	Égaliseur	18
D	Indicateur de volume	12
E	Verrouillage des touches	16
F	Mode de lecture	19
G	Position actuelle du titre	13
H	État de fonctionnement	19
I	Numéro du titre en cours	13
J	Nombre total de titres	13
K	Voyant de répétition d'extrait A-B	13
L	Information du titre	

MISE EN MARCHÉ

INSTALLATION DES PILES

L'alimentation est assurée par 1 pile de type AAA 1,5 V.

1. Ouvrez le compartiment à piles **[14]**, indem en poussant le couvercle vers à l'avant.
2. Introduisez les piles en respectant les polarités indiquées dans le compartiment.
3. Refermez le couvercle en le reposant puis en le repoussant avec **précaution** dans la position de départ.

Nous recommandons l'emploi de piles alcalines.
L'emploi d'accumulateurs NiMH à haute capacité est également possible.

 **Remarque** : veuillez lire les remarques concernant les piles à partir de la page 2 pour les manipuler en tout sécurité.

INDICATEUR D'ÉTAT DE LA PILE

Lorsque les piles ou les accumulateurs se trouvent dans le lecteur MP3, celui-ci en évalue automatiquement l'état et l'affiche à l'écran **[A]**.



Pile vide, l'appareil s'éteint. ⇒ faible capacité ⇒ pleine puissance

REINITIALISATION DU LECTEUR MP3 (RESET)

Il peut arriver, à cause d'une combinaison de commandes incorrecte ou d'un échange de données défectueux, que le lecteur MP3 ne fonctionne plus. Procédez alors de la façon suivante :

1. Débranchez tous les câbles éventuellement raccordés à l'appareil.
2. Retirez la pile et remettez-la.

BRANCHEMENT DU CASQUE

Un casque stéréo est livré avec l'appareil.

Branchez la prise jack du casque à l'une des prises [3]. À ces prises, vous pouvez également brancher un câble (en option) permettant la connexion à votre appareil stéréo. Les deux prises peuvent être utilisées en même temps.

Si aucun casque n'est branché, la reproduction se fait par l'intermédiaire du haut-parleur intégré [13].

Attention : l'utilisation d'un casque à des volumes élevés peut entraîner des troubles de l'audition irréremédiables. Réglez le volume au minimum avant la lecture. Lancez la lecture et montez le volume jusqu'à ce qu'il soit confortable pour l'écoute.

UTILISATION

MISE EN ROUTE/ARRÊT DU LECTEUR MP3

Le lecteur MP3 s'allume lorsqu'on appuie sur le bouton [1] pendant deux secondes. Pour éviter que le lecteur MP3 soit allumé involontairement, la mise en marche doit être confirmée à l'aide de la touche de menu [8]. Le message correspondant s'affiche à l'écran.

Une fois sous tension, le lecteur MP3 se met automatiquement en mode lecture.

S'il n'a pas été utilisé, il s'éteint afin d'économiser les piles (page 19), sauf naturellement lorsqu'il est en cours de lecture ou en pause.

Pour éteindre le lecteur MP3, appuyez pendant trois secondes sur le bouton [1].

REGLAGE DU VOLUME

Régalez le volume sonore à l'aide des touches de volume [11/12]. Appuyez sur [+], pour augmenter le volume. Pour diminuer le volume, appuyez [-]. L'indicateur [D] de l'écran s'ajustera.

LECTURE / PAUSE / ARRÊT

Lorsque le lecteur MP3 est allumé, appuyez sur la touche [1] pour lire un titre. Appuyez une deuxième fois sur la touche [1] pour interrompre momentanément la lecture. Pour la poursuivre à partir de cet endroit, appuyez de nouveau sur la touche [1].

Si vous maintenez la touche [1] enfoncée pendant environ 1 seconde, la lecture s'arrêtera et le titre reviendra au début. Si vous appuyez sur la touche [1] plus de deux secondes, le lecteur MP3 s'éteint.

Pour savoir comment transférer des fichiers sur votre lecteur MP3, reportez-vous à la page 23.

CHOIX DES TITRES

Appuyez **brèvement** sur la touche [6] pour lire le titre précédent ou revenir au début du titre en cours. Appuyez **brèvement** sur la touche [7] pour choisir le titre suivant. Si vous maintenez ces touches enfoncées, les titres défileront rapidement. Dans ce cas, la lecture ne produit pas de son.

DEFINITION D'EXTRAITS ET REPETITION

Dans n'importe quel titre ou enregistrement vocal, vous pouvez définir des extraits. Cet extrait sera alors répété indéfiniment :

1. **Définir le début de l'extrait :**
Appuyez une fois sur la touche [9]. Le voyant [K] de l'écran indique **A-**.
2. **Définir la fin de l'extrait :**
Appuyez de nouveau sur la touche [9]. Le voyant [K] de l'écran indique maintenant **A-B** et l'extrait ainsi défini est répété jusqu'à ce que vous appuyiez de nouveau sur la touche [9]. Lorsque vous mettez fin à la reproduction, le voyant s'éteint.

PARAMETRES DU MENU

OUVERTURE DU MENU

Ouvrez le menu de la façon suivante pour modifier le mode de fonctionnement et les paramètres de base.

1. Allumez le lecteur MP3.
2. Appuyez sur la touche **[8]** pour ouvrir le menu.
3. Choisissez une option du menu à l'aide des touches **[6/7]**. Elle s'affiche à l'écran.

FERMETURE DU MENU

1. Quittez le menu à l'aide de la ligne **[Exit]** dans le menu principal.
2. Appuyez sur la touche **[8]** pour quitter le menu. Si vous êtes dans le menu principal, le menu sera fermé automatiquement au bout de 5 secondes d'inactivité.

STRUCTURE DU MENU

Menu principal	Sous-menu	Description
Hold mode	-	Verrouillage des touches
Music	-	Mode : reproduction des fichiers musicaux
Voice	-	Mode : reproduction des enregistrements
Settings		Réglages
	EQ	Égaliseur
	Playmode	Mode de lecture
	Contrast	Réglage du contraste
	Power Saving	Réglage de la coupure automatique
	Record Setting	Réglages d'enregistrement
	Backlight Setting	Durée du rétro-éclairage
	Backlight Color	Couleur du rétro-éclairage
	Exit	Retour au menu principal
Erase		Suppression de fichiers
	Music	Efface les fichiers musicaux
	Voice	Efface les enregistrements
	Exit	Retour au menu principal
About	-	Informations système du lecteur MP3
Record	-	Commence l'enregistrement
Exit	-	Quitte le menu principal

HOLD MODE: VERROUILLAGE DES TOUCHES

Le lecteur MP3 est équipé d'une fonction de verrouillage des touches qui empêche qu'une touche soit activée par inadvertance. Cette fonction est pratique pour écouter de la musique lorsqu'on transporte le lecteur MP3. Pour activer le verrouillage des touches :

1. Appuyez sur le bouton de menu **[8]**.
2. Appuyez sur la touche de lecture **[1]**. Le symbole  **[E]** apparaît à l'écran lorsque le verrouillage des touches est activé. Les pressions exercées sur les touches sont alors ignorées.
3. Pour déverrouiller les touches, répétez les étapes 1 à 2. Le symbole  **[E]** s'éteint.

MUSIC

Si vous souhaitez lire les titres musicaux du lecteur MP3, procédez comme suit :

1. Appuyez sur le bouton de menu **[8]**.
2. Choisissez l'option **[Music]** du menu à l'aide des touches **[6/7]**.
3. Appuyez sur la touche de menu **[8]** pour choisir le mode. Le voyant **[H]** de l'écran indique MP3.

À la mise en marche du lecteur MP3, ce mode est automatiquement activé.

VOICE

Si vous souhaitez lire vos enregistrements sur le lecteur MP3, procédez comme suit :

1. Appuyez sur le bouton de menu **[8]**.
2. Choisissez l'option **[Voice]** du menu à l'aide des touches **[6/7]**.
3. Appuyez sur la touche de menu **[8]** pour choisir le mode. Le voyant **[H]** de l'écran montre un microphone.

SETTINGS: REGLAGES

Ce menu vous offre les possibilités de réglage suivantes ;

EQ (EQUALIZER)

Choisissez ici votre filtre sonore (Equalizer) :

1. Appuyez sur le bouton de menu **[8]**.
2. A l'aide des touches **[6/7]** sélectionnez l'option de menu **[Settings]**.
3. Appuyez sur le bouton de menu **[8]**.
4. A l'aide des touches **[6/7]** sélectionnez l'option de menu **[EQ]**.
5. Appuyez sur le bouton de menu **[8]**.
6. À l'aide des touches **[6/7]**, choisissez parmi les options **Normal, Rock, Jazz, Classic, Pop**.
7. Appuyez sur le bouton de menu **[8]**.
8. A l'aide des touches **[6/7]** sélectionnez l'option de menu **[Exit]**.
9. Appuyez sur le bouton de menu **[8]**.
10. A l'aide des touches **[6/7]** sélectionnez l'option de menu **[Exit]** et appuyez le bouton de menu **[8]**, pour sortir le menu. Le voyant **[H]** de l'écran affiche le réglage choisi pour l'égaliseur.

➡ **Remarque** : le réglage des options suivantes se fait de la même manière.

PLAYMODE: MODE DE LECTURE

- Normal:** Lit tous les fichiers dans l'ordre d'apparition et s'arrête après le dernier fichier.
- Repeat Track:** Répète indéfiniment le fichier en cours de lecture.
- Repeat All** Lit tous les fichiers dans l'ordre d'apparition et reprend à partir du premier fichier après la lecture du dernier.
- Random:** Lit un fichier choisi au hasard.
- Random Repeat:** Lecture aléatoire répétée.

CONTRAST

Réglage du contraste de l'affichage.

POWER SAVING: COUPURE AUTOMATIQUE

Le lecteur MP3 attend le temps indiqué. Si aucun titre n'est lu ni aucune touche pressée pendant ce temps, le lecteur s'éteint automatiquement. Les valeurs possibles sont : Disable (désactivé), 1 à 10 minutes.

RECORD SETTING: DÉBIT D'ENREGISTREMENT

Choisissez le débit d'enregistrement souhaité. Vous pouvez choisir des valeurs comprises entre 8 000 et 48 000 Hz. Plus la valeur choisie est élevée, meilleure sera la qualité de l'enregistrement et plus le fichier sera gros.

BACKLIGHT SETTING: RÉTRO-ÉCLAIRAGE

Choisissez la durée du rétro-éclairage, qui doit être comprise entre 5 et 20 secondes, ou le réglage « Backlight off » (désactivé).

BACKLIGHT COLOR: COULEUR DU RETRO-ECLAIRAGE

Choisissez la couleur du rétro-éclairage parmi les couleurs suivantes : Red (rouge), Green (vert), Yellow (jaune), Blue (bleu), Violet (violet), Light Blue (bleu clair), White (blanc) et Random (choix aléatoire de la couleur).

EXIT

Cette option de menu vous permet de revenir au menu principal.

ERASE: SUPPRESSION DE FICHIER

Ce menu principal vous donne la possibilité d'effacer des fichiers de votre lecteur MP3 sans l'avoir connecté au préalable à un ordinateur.

Pour effacer des fichiers du lecteur MP3 :

1. Appuyez sur le bouton de menu [8].
2. À l'aide des touches [6/7] sélectionnez l'option de menu [**Erase**].
3. Appuyez sur le bouton de menu [8].
4. À l'aide des touches [6/7] sélectionnez l'option de menu [**Music**] pour sélectionner des fichiers musicaux ou l'option [**Voice**] pour sélectionner des fichiers enregistrés.
5. Appuyez sur le bouton de menu [8].
6. Choisissez le fichier à effacer à l'aide des touches [6/7] ou de la touche de lecture [1].
7. Appuyez sur les touches de volume [11/12] pour confirmer la suppression en sélectionnant **YES** au lieu de **NO**. Si le mot **Yes** est sur fond noir, le titre choisi peut être effacé.
8. Appuyez sur la touche de lecture [1] pour effacer le fichier ; à l'écran apparaît brièvement la confirmation de la suppression, « **File Deleted** ». Si vous ne souhaitez pas effacer le fichier, appuyez sur la touche de menu [8] au lieu de la touche de lecture.
9. Si vous souhaitez effacer d'autres fichiers, répétez les étapes 4 à 8.
10. Pour quitter le menu, sélectionnez l'option de menu [**Exit**] ,a l'aide des touches [6/7].
11. Appuyez sur le bouton de menu [8].
12. À l'aide des touches [6/7] sélectionnez l'option de menu [**Exit**] et appuyez sur le bouton de menu [8], pour quitter le menu principal.

ABOUT: INFORMATIONS SYSTEME

Cette option de menu affiche la version du micrologiciel et la mémoire du lecteur MP3 à l'écran.

RECORD: ENREGISTRER


Cette fonction vous permet d'enregistrer une source sonore à l'aide du microphone intégré, à côté de la sortie casque. Procédez comme suit:

1. Appuyez sur le bouton **[8]**.
2. A l'aide des touches **[6/7]** sélectionnez l'option de menu **[Record]**.
3. Appuyez sur le bouton **[8]**. L'enregistrement commence toute de suite. Orientez le microphone (à côté de la sortie casque) vers la source sonore.
4. Appuyez sur la touche de menu **[8]** ou sur la touche de lecture **[1]** pour arrêter l'enregistrement.
5. Si vous souhaitez effectuer d'autres enregistrements, répétez les étapes 3 à 4.
6. A l'aide des touches **[6/7]** sélectionnez l'option de menu **[Exit]** et appuyez sur le bouton de menu **[8]** pour quitter le menu principal.



Les enregistrements sont placés dans le sous-répertoire « **Voice** » du lecteur MP3. Les fichiers seront nommés suivant le schéma **V00x.WAV**, où **x** est un numéro d'ordre.

FONCTIONNEMENT AVEC CARTES MEMOIRES



-  **Attention** : La carte mémoire ne doit pas être retirée ou introduite en cours de fonctionnement ou lors du processus d'extinction. Cela risquerait d'endommager la carte.
-  **Remarque** : Si la carte mémoire a été formatée avec un autre appareil, le lecteur MP3 peut éventuellement ne pas reconnaître cette carte mémoire. Pour pouvoir utiliser une carte mémoire, elle doit être formatée au format de fichier FAT16 (voir l'aide du système d'exploitation).
-  **Remarque** : la carte mémoire apparaîtra comme un autre support de données amovible sur l'ordinateur.

INSERER LA CARTE

1. Éteignez le lecteur MP3.
2. Poussez la carte MMC/SD, comme le montre l'illustration, dans le boîtier de carte mémoire jusqu'à ce qu'elle arrive au bout.
3. Allumez le lecteur MP3.

RETIRER LA CARTE

1. Éteignez le lecteur MP3.
2. Du bout des doigts, tirez précautionneusement la carte mémoire de la fente et conservez-la dans un endroit sec et approprié.

FONCTIONNEMENT AVEC L'ORDINATEUR

1. CONNEXION A L'ORDINATEUR

1. Tournez la prise USB [2] du lecteur MP3 de façon à pouvoir le brancher à un port USB libre. Utilisez la rallonge USB si cela rend le port USB plus accessible.
2. Allumez le lecteur MP3.
3. Une fois le branchement effectué, les voyants suivants apparaissent à l'écran du lecteur MP3 :



4. L'ordinateur reconnaît maintenant qu'un nouvel appareil a été connecté et lui attribue une lettre de lecteur.

INSTALLATION DU PILOTE WINDOWS 98SE

- ☞ **Attention :** seuls les utilisateurs de Windows® 98SE doivent installer un pilote. Windows® ME, 2000 et XP peuvent prendre en charge le lecteur MP3 sans aucun pilote.
1. Vous êtes invité à indiquer l'emplacement du pilote. Introduisez le CD fourni dans le lecteur et laissez Windows rechercher dessus le pilote adapté. Le pilote se trouve dans le répertoire **\Drivers**.
 2. Une fois le pilote installé, un nouveau lecteur est ajouté à votre ordinateur.

2. ÉCHANGE DE DONNEES PC/LECTEUR MP3

Grâce au nouveau lecteur installé sur l'ordinateur, vous pouvez déplacer des fichiers à votre gré. Vous pouvez ainsi copier vos titres préférés sur votre lecteur MP3.

UTILISATION DU LECTEUR COMME CLE USB

Il est aussi possible de transférer d'autres types de fichiers sur votre lecteur MP3 et de l'utiliser alors comme support de données mobile. En revanche, il ne peut lire que des fichiers aux formats MP3, WMW et WAV.

MISE A JOUR DU MICROLOGICIEL

Sur le CD fourni se trouve un programme qui permet de mettre à jour le micrologiciel. Ce programme sera installé sur votre ordinateur à l'exécution du fichier SETUP.EXE. Cette fonction ne doit être utilisée que lorsque le service client autorisé met à disposition un micrologiciel gratuit pour cet appareil et vous invite expressément à installer la version mise à jour.

SERVICE CLIENT

PREMIERE AIDE SUR LES DYSFONCTIONNEMENTS

Le lecteur MP3 n'est pas reconnu par l'ordinateur :

- Vérifiez l'installation (page 23 et suiv., le pilote est-il installé ?)
- La pile est peut-être vide.
- Avez-vous allumé le lecteur MP3 avant?
- Le câble et l'appareil sont-ils correctement branchés ?
- Vérifiez dans le Gestionnaire de périphériques de Windows que le lecteur MP3 est bien connecté. Le cas échéant, rebranchez le contrôleur USB. Essayez de débrancher les autres périphériques USB.

Les données ne sont pas transférées vers le PC:

- Le lecteur MP3 n'affiche **pas** le nom du fichier, mais les informations codées qu'il contient, ce qu'on appelle le **ID-Tag**. Vous pouvez modifier les informations concernant le titre à l'aide de programmes spécifiques.

Le lecteur MP3 ne réagit plus correctement :

- La pile est peut-être vide.
- Effectuez une réinitialisation (page 11).

Les titres ne sont pas lus dans le bon ordre :

- Vérifiez que le mode de lecture est bien paramétré (page 12)
- Existe-t-il une connexion USB à l'ordinateur ?
- Effectuez une réinitialisation (page 11).

AVEZ-VOUS ENCORE BESOIN D'AIDE ?

Si les solutions de la section précédente ne règlent pas votre problème, prenez contact avec nous. Pour nous aider à vous répondre, donnez-nous les informations suivantes :

- Quelle est la configuration de votre ordinateur ?
- Quels autres périphériques utilisez-vous ?
- Quels messages apparaissent sur votre écran ?
- Quel logiciel utilisiez-vous lorsque l'erreur est survenue ?
- Qu'avez-vous déjà fait pour essayer de régler le problème ?
- Si vous avez déjà un numéro de client, communiquez-le nous.