

Contenu

Consignes de sécurité 5

Ne pas laisser d'appareils
électriques entre les mains des enfants 5

Installation de l'appareil en toute sécurité 6

Manipulation de la batterie en toute sécurité..... 7

Ne jamais réparer soi-même l'appareil..... 8

Descriptif du téléphone 9

Déballage du téléphone 13

Installation 13

Insertion de la batterie
de sauvegarde le téléphone..... 14

Raccorder le câble du téléphone..... 15

Branchement du
téléphone sur la prise téléphonique 15

Téléphone..... 16

Recevoir un appel..... 16

Terminer l'appel..... 16

Passer un appel 16

Sélection dans le répertoire 16

Sélection de la numérotation abrégée.....	17
Désactivation du microphone.....	17
Modification du volume de l'écouteur.....	18
Modification du volume du téléphone	18
Recomposition d'un numéro.....	18
La touche Flash ; Pause.....	19
Répertoire	20
En cas de problèmes	22
Nettoyage.....	23
Recyclage	24
Emballage	24
Appareil	24
Batteries	24
Données techniques	25
Informations relatives à la conformité	25

Consignes de sécurité



À propos de ce mode d'emploi

Avant de mettre l'appareil en marche, lisez attentivement les consignes de sécurité. Tenez compte des mises en garde figurant sur l'appareil et dans le mode d'emploi.

Gardez toujours le mode d'emploi à portée de main. Si vous vendez ou donnez l'appareil, pensez impérativement à remettre également ce mode d'emploi ainsi que le certificat de garantie.

Ne pas laisser d'appareils électriques entre les mains des enfants

Les enfants ne se rendent pas compte des risques liés à l'utilisation d'appareils électriques. Ne laissez jamais d'enfants utiliser sans surveillance un appareil électrique.

En cas d'ingestion, la batterie peut représenter un danger mortel. Conservez donc toujours l'appareil et les batteries hors de portée des jeunes enfants. En cas d'ingestion d'une batterie, faites immédiatement appel à un médecin.

Afin d'éviter tout risque d'étouffement, conserver les emballages hors de portée des enfants.

Installation de l'appareil en toute sécurité

Installez l'appareil sur une surface stable et plane.

Installez l'appareil de manière à ce qu'il ne puisse pas tomber par terre.

L'appareil ne doit pas être exposé à des sources de chaleur directes (ex : radiateurs).

Les appareils ne doivent pas être exposés aux rayons directs du soleil.

Tout contact avec de l'humidité, des gouttes d'eau ou des éclaboussures doit être évité.

L'appareil n'est pas conçu pour être utilisé dans des pièces très humides (une salle de bain par ex.).

L'appareil ne doit pas se trouver à proximité immédiate d'appareils électriques (ex : téléviseur, micro-ondes,...).

Manipulation de la batterie en toute sécurité

Il vous faut une batterie pour l'appareil.
Tenez compte des indications suivantes :

- Conservez la batterie hors de la portée des enfants.
- Ne jetez pas la batterie au feu, ne la court-circuitiez pas et ne la démontez pas.
- Insérez uniquement une batterie de même type. Ne mélangez pas différents types de batteries.
- Lorsque vous insérez la batterie, veillez à respecter la polarité (+/-).
- Retirez la batterie en cas de non-utilisation prolongée de l'appareil.
- Si la batterie a coulé, sortez-la immédiatement de l'appareil. Nettoyez les contacts avant d'insérer une nouvelle batterie. L'acide de la batterie risque de provoquer une brûlure !



- Si l'acide de la batterie a coulé, évitez tout contact avec la peau, les yeux et les muqueuses ! Le liquide qui fuit de la batterie peut provoquer des éruptions cutanées. Si de l'acide devait malgré tout entrer en contact avec la peau, rincez immédiatement et abondamment les zones concernées à l'eau claire et consultez un médecin sans tarder.


Afin d'éviter les risques de fuite des batteries veuillez:

- Retirer immédiatement de l'appareil les batteries usagées !
- N'exposez pas les batteries à des conditions extrêmes !

Ne jamais réparer soi-même l'appareil


N'essayez en aucun cas d'ouvrir et/ou de réparer vous-même l'appareil. Il y a risque d'électrocution. En cas de problème, adressez-vous au Centre de service Medion ou à un autre atelier spécialisé.

Si le cordon d'alimentation de cet appareil est endommagé, faites-le remplacer par le fabricant, son

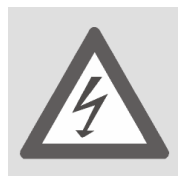


service après-vente ou une personne qualifiée afin d'éviter tout danger.


Descriptif du téléphone

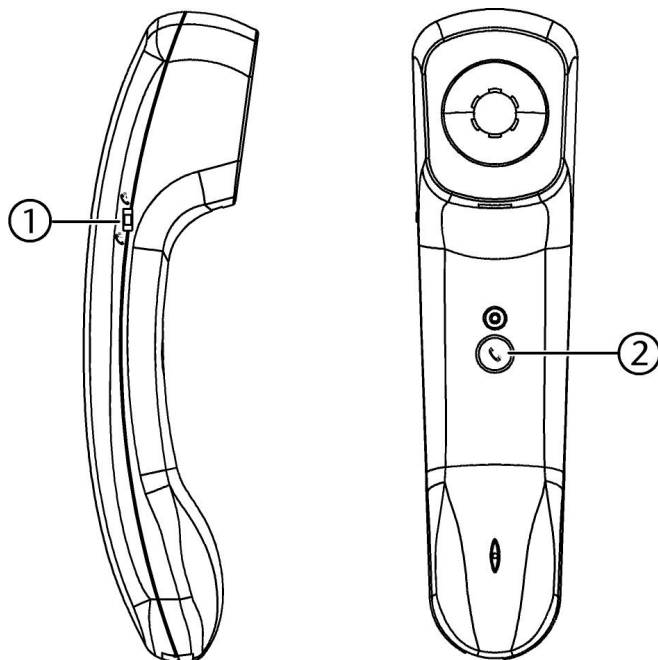


1. Réglage du volume de l'écouteur du téléphone
2. Coupure du microphone

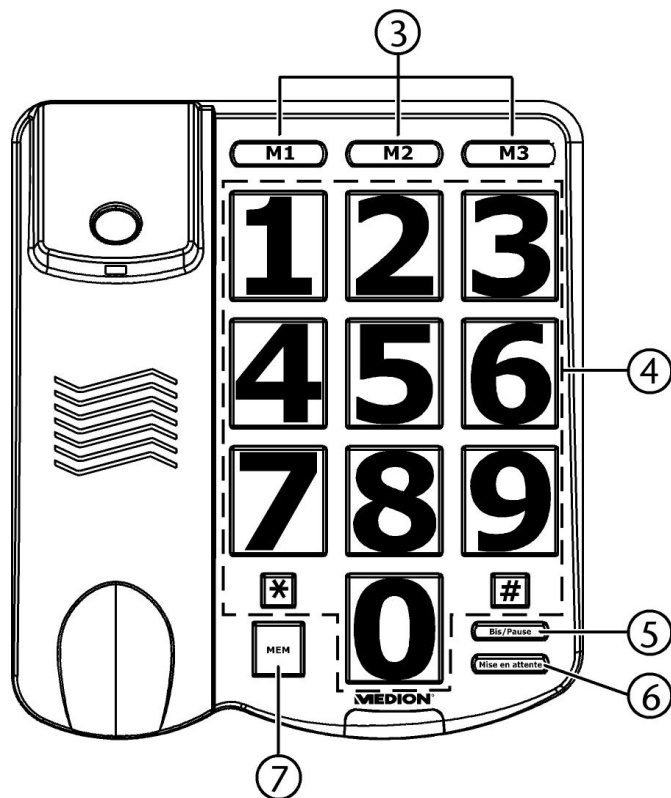

- 3. Touches de numérotation abrégée
- 4. Touches numériques
- 5. Touche recomposition d'un numéro / pause
- 6. Touche Flash
- 7. Touche répertoire

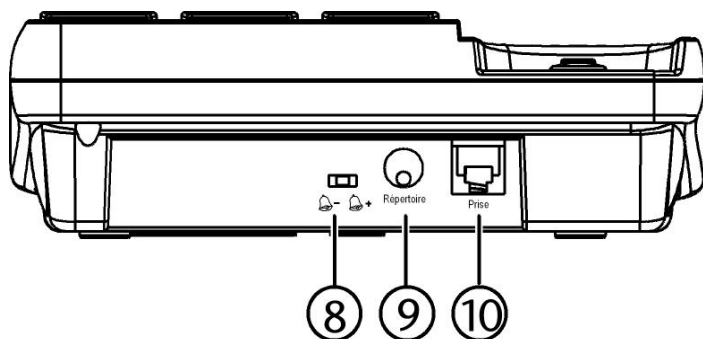

- 8. Réglage du volume de la sonnerie
- 9. Touche mémoire
- 10. Prise téléphonique

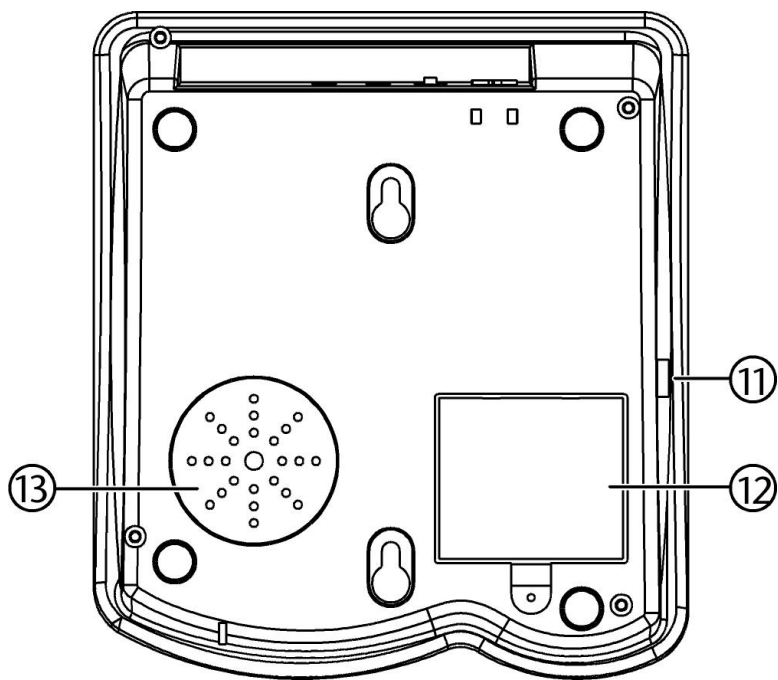

11. Prise pour le combiné

12. Compartiment pour la batterie

13. Haut-parleur

Déballage du téléphone

Enlevez tous les emballages, également les films sur les écrans de la base et du combiné.

Au cours du déballage, vérifiez que les éléments suivants ont bien été livrés :

- Le téléphone
- Combiné
- Cordon pour le combiné
- Cordon téléphonique
- Mode d'emploi et certificat de garantie

Installation

- Installez l'appareil sur une surface plane et stable.
- Le vernis particulièrement agressif de certains meubles peut attaquer les pieds en caoutchouc des appareils. Placez éventuellement une protection sous l'appareil.

- Placez l'appareil à une hauteur de travail pratique et de manière à ce qu'elle ne puisse pas tomber par terre.
- Installez l'appareil à proximité d'une prise de courant et d'une prise téléphonique.
- Ne laissez ni humidité, ni aucun liquide entrer en contact avec les appareils.
- Ne placez pas l'appareil à proximité d'appareils électriques (ex. téléviseur).

Insertion de la batterie de sauvegarde dans le téléphone

La batterie de récupération sert à conserver la mémoire des numéros du téléphone si la ligne est en dérangement ou si le câble est débranché.



Débranchez le cordon du téléphone avant le changement des batteries.

- ▶ Dévissez les vis de sécurité du compartiment de la batterie, sous le téléphone, avec un petit tournevis.
- ▶ Installez correctement la batterie comme illustré dans le compartiment à batterie.
- ▶ Remplacez le couvercle du compartiment de la batterie et vissez le.

Raccorder le câble du téléphone

- ▶ Branchez une des prises RJ du cordon du combiné (fourni dans l'emballage) dans le port du combiné.
- ▶ Branchez l'autre prise dans le port situé sur le côté gauche du téléphone.

Branchement du téléphone sur la prise téléphonique

- ▶ Branchez la fiche occidentale du câble téléphonique fourni dans la prise de gauche à l'arrière du téléphone.
- ▶ Branchez l'autre fiche du câble téléphonique dans la prise téléphonique murale.

Téléphone

Recevoir un appel

Lorsqu'un appel arrive, vous entendez la sonnerie d'appel.

Pour recevoir un appel, procédez comme suit :

- ▶ Décrochez le combiné.

Terminer l'appel

Pour mettre un terme à l'appel, raccrochez le combiné. La conversation est terminée.

Passer un appel

- ▶ Décrochez le combiné
- ▶ Entrez le numéro d'appel souhaité à l'aide des touches numériques. Le numéro est composé.

Sélection dans le répertoire

- ▶ Pour savoir comment utiliser le répertoire, cf. page 20.
- ▶ Appuyez la touche „MEM“.

- ▶ Appuyez sur la touche du pavé numérique sous le numéro de laquelle est mémorisé le numéro du correspondant souhaité.

Sélection de la numérotation abrégée


- ▶ Pour savoir comment utiliser la numérotation abrégée, cf. page 20.
- ▶ Appuyez sur les touches **M1**, **M2** ou **M3**, sous laquelle est mémorisé le numéro du correspondant souhaité.

Désactivation du microphone

- ▶ Afin de désactiver le microphone, maintenez la touche illustrée ci-contre enfoncée pendant la conversation.
- ▶ Pour réactiver le microphone, lâchez cette touche.



Modification du volume de l'écouteur

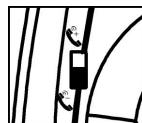


- ▶ Durant la conversation, ou lorsque le combiné est décroché, faites glisser le bouton situé sur le combiné dans l'autre position :

-  volume faible (-)
-  volume élevé (+)

Modification du volume du téléphone

- ▶ Faites glisser le bouton situé sur le combiné dans l'autre position :

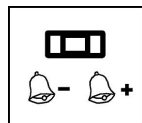

-  - volume faible de la sonnerie
-  + volume élevé de la sonnerie

Recomposition d'un numéro

La recomposition d'un numéro contient le dernier numéro d'appel.

- ▶ Pour former le dernier numéro appelé, appuyez sur la touche **BIS/PAUSE**. Le numéro est composé.

La touche Flash ; Pause

La touche **FLASH** interrompt la communication pendant quelques millisecondes. Cette interruption permet de signaler à la centrale téléphonique que ces impulsions en code bi-fréquence sont des commandes à la centrale téléphonique.

Les applications courantes de la touche **FLASH** sont par exemple : appel en attente, intercalation, maintien multiple, conférence à trois avec au moins deux correspondants externes.

Veuillez néanmoins noter que ces fonctions dépendront de votre opérateur (non pas du téléphone). Renseignez-vous auprès de votre opérateur téléphonique pour connaître les fonctions qu'il est possible d'exploiter avec la touche **FLASH**. Demandez également quelles sont les combinaisons de touches exactes pour les différentes fonctions de la touche **FLASH** (par exemple : « Accepter l'appel en attente », « Refuser l'appel en attente », « Commuter entre deux communications », etc).

Répertoire

Il est possible de mémoriser un maximum de 10 numéros de téléphone dans le répertoire (touches numériques 0-9). Pour trois des entrées, vous pouvez attribuer une touche numérique de numérotation rapide (touches M1, M2, M3).

- ▶ Décrochez le combiné.
- ▶ Appuyez sur la touche RÉPERTOIRE située à l'arrière du téléphone.
- ▶ Composez le numéro qui doit être mémorisé.
- ▶ Appuyez à nouveau sur la touche RÉPERTOIRE.
- ▶ Appuyez sur l'une des touches de numérotation rapide (M1, M2, M3) ou sur une touche du pavé numérique via laquelle le numéro doit être formé.
- ▶ Raccrochez le combiné.
- ▶ Lorsque vous voulez à nouveau mémoriser un numéro d'appel sur une touche de numérotation rapide ou du pavé numérique, le numéro précédemment mémorisé est effacé.

Vous pouvez introduire dans la liste ci-après les noms des personnes dont vous avez enregistré le numéro.

Touche	Nom
M1	
M2	
M3	
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
0	

En cas de problèmes

En cas de problème avec l'appareil, vérifiez tout d'abord si vous pouvez résoudre le problème à l'aide du récapitulatif suivant.

N'essayez en aucun cas de réparer vous-même les appareils. Si une réparation s'avère nécessaire, adressez-vous à notre centre S.A.V. ou à un autre atelier spécialisé approprié.

Pour tous les problèmes	Vérifiez que les câbles d'alimentation et de téléphone soient bien branchés. Tester d'abord le téléphone sur une autre prise téléphonique.
Aucune tonalité	Vérifiez que le téléphone soit branché correctement.
Votre correspondant n'arrive pas à vous comprendre	Vérifiez que le microphone soit allumé et que la fonction Secret soit éteinte.


Il n'est pas possible de vous appeler	Vérifiez si un autre téléphone fonctionne sur cette prise téléphonique ou si votre téléphone fonctionne avec une autre prise téléphonique.
---------------------------------------	--

Nettoyage

Avant le nettoyage, veiller à débrancher la fiche secteur de la prise de courant. Pour nettoyer l'appareil, utilisez un tissu sec et doux. Évitez les solvants et produits d'entretien chimiques qui risqueraient d'endommager la surface et/ou les inscriptions de l'appareil.

Recyclage

Emballage



Votre téléphone se trouve dans un emballage de protection afin d'éviter qu'il ne s'abîme au cours du transport. Les emballages sont des matières premières et peuvent être recyclés ou réintégrés dans le circuit des matières premières.

Appareil



Une fois arrivé en fin de vie, le téléphone ne doit en aucun cas être jeté dans une poubelle classique. Informez-vous des possibilités de recyclage écologique.

Batteries



Les batteries usagées ne sont pas des déchets domestiques. Elles doivent être déposées dans un lieu de collecte des piles usagées.

Données techniques

Batterie 2 x Type LR 6/R6/AA/Mignon 1,5 V

Sous réserve de modifications techniques !

Informations relatives à la conformité

Par la présente, Medion AG
déclare que le téléphone DECT



est conforme aux exigences essentielles ainsi qu'aux
autres règles pertinentes de la directive R&TTE
1999/5/CE.

Sur demande, notre service clientèle vous fera
parvenir de plus amples informations concernant la
déclaration de conformité.

www.medion.com/conformity