

medion

Bedienungsanleitung



QLED Ultra HD Google TV **MEDION LIFE**

X8432505 (MD 843700) / X8502505 (MD 850700) / X8552505 (MD 855700) / X8652505 (MD 865700)

Inhaltsverzeichnis

1.	Informationen zu dieser Bedienungsanleitung	3
1.1.	Zeichenerklärung	3
1.2.	Bestimmungsgemäßer Gebrauch	3
2.	Lieferumfang	4
3.	Allgemeine Gebrauchs- und Sicherheitshinweise	4
4.	Sicherheitshinweise	5
4.1.	Betriebssicherheit	5
4.2.	Aufstellungsort	6
4.3.	Umgebungstemperatur	7
4.4.	Reparatur	7
4.5.	Sicherheit beim Anschließen	7
4.6.	Umgang mit Batterien	8
5.	EU - Konformitätsinformation	9
5.1.	Informationen zum WLAN	9
6.	Geräteübersicht	10
6.1.	Vorderseite	10
6.2.	Rückseite und rechte Seite	10
6.3.	Fernbedienung	11
7.	Inbetriebnahme	12
7.1.	Auspacken	12
7.2.	Montage	12
7.3.	Batterien in die Fernbedienung einlegen	12
7.4.	Antenne anschließen	13
7.5.	Stromversorgung anschließen	13
7.6.	Smart-TV ein- und ausschalten	13
7.7.	Erstinstallation nach dem ersten Einschalten	13
7.8.	Verwendung der Multimedia-Anschlüsse	16
8.	Bedienung	18
8.1.	Programmauswahl	18
8.2.	Toneinstellungen	18
8.3.	Infos anzeigen lassen	18
8.4.	Menü Aufnehmen	18
9.	Kanalliste	20
9.1.	Kanäle bearbeiten	20
9.2.	Eingangsquelle wählen	21
10.	Videotext	22
10.1.	Die Bedienung des Videotexts	22
11.	Menü Startseite	22
12.	On-Screen-Display-Menüs (OSD-Menüs)	23
12.1.	In den Menüs navigieren	23
13.	Menü Live TV	23
13.1.	Menü Einrichtung	23
13.2.	Menü Jugendschutzeinstellungen	27
13.3.	Menü Audio	28
13.4.	Menü Untertitel	28
13.5.	Menü Teletext	29
13.6.	Menü HBBTV-Einstellungen	29
13.7.	Menü Aufnahme/Zeitverschiebung	29
13.8.	Menü CAM-Informationen	29

13.9.	Menü Systeminformationen	30
13.10.	Menü Open-Source-Lizenzen	30
14.	Menü Einstellungen	30
14.1.	Menü Bildschirmschoner	30
14.2.	Menü Eingänge	31
14.3.	Menü Anzeige	31
14.4.	Menü Ton	31
14.5.	Menü WLAN / LAN	31
14.6.	Menü Google Home	31
14.7.	Menü Bedienungshilfen	32
14.8.	Menü Bluetooth	32
14.9.	Sonstige Optionen	32
15.	Menü Alle Einstellungen	33
15.1.	Kanäle & Eingänge	33
15.2.	Display & Ton	33
15.3.	Netzwerk & Internet	33
15.4.	Konto & Anmeldung	33
15.5.	Datenschutz	34
15.6.	Apps	35
15.7.	System	35
15.8.	Menü Bedienungshilfen	36
15.9.	Menü Fernbedienung & Zubehör	36
15.10.	Hilfe & Feedback	36
16.	Multi Media Player	37
16.1.	Hauptmenü des Media Players	37
17.	Google Cast	40
18.	HbbTV-System	40
19.	Datenschutz MEDION Smart TV	40
20.	Problembehebung	41
20.1.	Benötigen Sie weitere Unterstützung? ..	42
20.2.	Pixelfehler bei Smart-TVs	42
21.	Reinigung	43
22.	Lagerung bei Nichtbenutzung	43
23.	Entsorgung	43
24.	Technische Daten	44
25.	Produktdatenblatt	46
26.	Serviceinformationen	46
27.	Impressum	47
28.	Index	48

1. Informationen zu dieser Bedienungsanleitung



Vielen Dank, dass Sie sich für unser Produkt entschieden haben. Wir wünschen Ihnen viel Freude mit dem Gerät.

Lesen Sie vor Inbetriebnahme die Sicherheitshinweise aufmerksam durch. Beachten Sie die Warnungen auf dem Gerät und in der Bedienungsanleitung.

Bewahren Sie die Bedienungsanleitung immer in Reichweite auf. Wenn Sie das Gerät verkaufen oder weitergeben, händigen Sie unbedingt auch diese Bedienungsanleitung aus, da sie ein wesentlicher Bestandteil des Produktes ist.

1.1. Zeichenerklärung


Ist ein Textabschnitt mit einem der nachfolgenden Warnsymbole gekennzeichnet, muss die im Text beschriebene Gefahr vermieden werden, um den dort beschriebenen, möglichen Konsequenzen vorzubeugen.

	GEFAHR! Warnung vor unmittelbarer Lebensgefahr!
	WARNUNG! Warnung vor möglicher Lebensgefahr und/oder schweren, irreversiblen Verletzungen!
	VORSICHT! Warnung vor möglichen mittelschweren und/oder leichten Verletzungen!
	HINWEIS! Hinweise beachten, um Sachschäden zu vermeiden!
	Weiterführende Informationen für den Gebrauch des Gerätes
	Hinweise in der Bedienungsanleitung beachten!
	Bedingt durch den 5 GHz-Frequenzbereich der verwendeten Wireless LAN Lösung ist der Gebrauch in den EU-Ländern nur innerhalb von Gebäuden gestattet.
	WARNUNG! Warnung vor Gefahr durch elektrischen Schlag!



WARNUNG!

Warnung vor Gefahr durch hohe Lautstärke!



Schutzklasse II

Elektrogeräte der Schutzklasse II sind Elektrogeräte, die durchgehend doppelte und/oder verstärkte Isolierung besitzen und keine Anschlussmöglichkeiten für einen Schutzleiter haben.

1.2. Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Dies ist ein Gerät der Informationselektronik und ist auch für Multimediaanwendungen geeignet. Dieses Gerät dient zum Empfang und zur Wiedergabe von Fernsehprogrammen. Die unterschiedlichen Anschlussmöglichkeiten ermöglichen eine zusätzliche Erweiterung der Empfangs- und Wiedergabequellen (Receiver, DVD-Player, DVD-Recorder, Videorecorder, PC etc.). Ihr Gerät bietet Ihnen vielfältige Möglichkeiten der Nutzung.

Das Gerät ist nur für den privaten und nicht für den industriellen/kommerziellen Gebrauch bestimmt.

- Bitte beachten Sie, dass im Falle des nicht bestimmungsgemäßen Gebrauchs die Haftung erlischt.
- Bauen Sie das Gerät nicht ohne unsere Zustimmung um und verwenden Sie keine nicht von uns genehmigten oder gelieferten Zusatzgeräte.
- Verwenden Sie nur von uns gelieferte oder genehmigte Ersatz- und Zubehörteile.
- Beachten Sie alle Informationen in dieser Bedienungsanleitung, insbesondere die Sicherheitshinweise. Jede andere Bedienung gilt als nicht bestimmungsgemäß und kann zu Personen- oder Sachschäden führen.
- Nutzen Sie das Gerät nicht unter extremen Umgebungsbedingungen.
- Dieses Gerät ist nur für den Gebrauch in trockenen Innenräumen geeignet.
- Dieses Gerät ist nicht als Datenmonitor für Büroarbeitsplätze geeignet.



Bitte beachten Sie, dass das Gerät nicht für den mobilen Einsatz geeignet ist und nur stationär an einem dafür vorgesehenen Ort betrieben werden sollte. Im mobilen Einsatz kann keine einwandfreie Funktion garantiert werden, da es zu Empfangsproblemen oder ähnlichem kommen könnte.

2. Lieferumfang

Bitte überprüfen Sie die Vollständigkeit der Lieferung und benachrichtigen Sie uns innerhalb von 14 Tagen nach dem Kauf, falls die Lieferung nicht komplett ist.

Mit dem von Ihnen erworbenen Produkt haben Sie erhalten:

- Smart-TV
- Fernbedienung (RC1854) inkl. 2 Batterien Typ LR03 (AAA) 1,5V
- Netzanschlusskabel
- Standfuß inkl. Befestigungsschrauben
- Dokumentation

GEFAHR!

Erstickungsgefahr!

Verpackungsfolien können verschluckt oder unsachgemäß benutzt werden, daher besteht Erstickungsgefahr!

- Halten Sie das Verpackungsmaterial, wie z.B. Folien oder Plastikbeutel von Kindern fern.

3. Allgemeine Gebrauchs- und Sicherheitshinweise

	Wählen Sie einen geeigneten Standort für das TV-Gerät. Stellen Sie es an einem sauberen Ort, entfernt von Wärmequellen (Sonne, Heizkörper, Kamine), Pflanzen (Pollen, Staub, Wasser) und dem Boden (Gefahr von Stößen, Staub) auf.
	Legen Sie keine Tücher, kein Papier oder andere Materialien über die Öffnungen an der Ober- und Unterseite oder an den Seiten des Geräts.
	Schalten Sie das TV-Gerät nach dem Gebrauch aus (dies gilt nicht für OLED-TV-Geräte) und ziehen Sie den Netzstecker, wenn es nicht verwendet wird (bei OLED-TV-Geräten im Standby-Modus bleiben, bevor Sie ihn vom Netz trennen).
	Bewahren Sie die Fernbedienung sorgfältig auf, halten Sie Flüssigkeiten von ihr fern und überprüfen Sie den Zustand der Batterien regelmäßig, um eine Korrosion der Kontakte zu vermeiden.
	Reinigen Sie den Bildschirm mit einem weichen, trockenen Tuch, nachdem Sie das TV-Gerät ausgeschaltet und von der Stromversorgung getrennt haben. Vermeiden Sie die Verwendung von Glass- und anderen Haushaltsreinigern.

4. Sicherheitshinweise

4.1. Betriebssicherheit

- Überprüfen Sie das Gerät vor der ersten Verwendung nach Schäden. Ein defektes oder beschädigtes Gerät darf nicht in Betrieb genommen werden.
- Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt werden oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben.
- Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und Benutzer-Wartung dürfen nicht von Kindern ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.



GEFAHR!

Erstickungsgefahr!

Verpackungsmaterial ist kein Spielzeug! Verpackungsfolien können verschluckt oder unsachgemäß benutzt werden, daher besteht Erstickungsgefahr!

- Halten Sie das Verpackungsmaterial, wie z.B. Folien oder Plastikbeutel von Kindern fern.



GEFAHR!

Stromschlaggefahr!

Gefahr eines elektrischen Schlages, Kurzschluss- und Brandgefahr!

- Öffnen Sie niemals das Gehäuse des Smart-TVs und führen Sie keine Gegenstände durch die Schlitze und Öffnungen ins Innere des Smart-TVs ein.



WARNUNG!

Überhitzung! Brandgefahr!

Überhitzung kann Beschädigungen des Smart-TVs und Brandgefahr zur Folge haben!

- Schlitze und Öffnungen des TV-Geräts dienen der Belüftung. Decken Sie diese Öffnungen nicht, z. B. mit Zeitungen, Tischdecken, Vorhängen etc., ab.
- Üben Sie keinen Druck auf das Display aus. Es besteht die Gefahr, dass das Glas des Bildschirms bricht.
- Die Fernbedienung besitzt eine Infrarot-Diode der Klasse 1. Betrachten Sie die LED nicht mit optischen Geräten.



VORSICHT!

Verletzungsgefahr!

Bei gebrochenem Display besteht Verletzungsgefahr!

- Berühren Sie nicht das Display mit den Fingern oder mit kantigen Gegenständen, um Beschädigungen zu vermeiden.
- Packen Sie mit Schutzhandschuhen die geborstenen Teile ein.
- Waschen Sie anschließend Ihre Hände mit Seife, da nicht auszuschließen ist, dass Chemikalien austreten können.
- Senden Sie die Bruchteile zur fachgerechten Entsorgung an Ihr Service Center.
- Trennen Sie das Gerät im Notfall sofort vom Netz und benutzen Sie es erst wieder, wenn es durch eine befähigte Person oder den Kundendienst geprüft wurde. Eine Notsituation liegt u. a. dann vor, wenn z. B. Rauch oder ungewöhnliche Geräusche aus dem Gerät kommen, Wasser eingedrungen ist, das Netzkabel oder das Gehäuse beschädigt ist.

Wenden Sie sich an den Kundendienst, wenn:

- das Netzkabel angeschmort oder beschädigt ist
- Flüssigkeit in das Gerät eingedrungen ist

- das Gerät nicht ordnungsgemäß funktioniert
- das Gerät gestürzt, oder das Gehäuse beschädigt ist
- Rauch aus dem Gerät aufsteigt

4.2. Aufstellungsort

- Die Wandmontage des TV-Gerätes darf eine Höhe von 2 m nicht überschreiten. Das Gerät muss an feste Oberflächen wie Zement oder Beton montiert werden.
- Stellen Sie das TV-Gerät auf eine ebene, feste Oberfläche. Einige aggressive Möbellacke können die Gummifüße des Gerätes angreifen.
- Neue Geräte können in den ersten Betriebsstunden einen typischen, unvermeidlichen aber völlig ungefährlichen Geruch abgeben, der im Laufe der Zeit immer mehr abnimmt. Um der Geruchsbildung entgegenzuwirken, empfehlen wir Ihnen, den Raum regelmäßig zu lüften. Wir haben bei der Entwicklung dieses Produktes Sorge dafür getragen, dass geltende Grenzwerte deutlich unterschritten werden.
- Halten Sie Ihren Smart-TV und alle angeschlossenen Geräte von Feuchtigkeit fern und vermeiden Sie Staub, Hitze und direkte Sonneneinstrahlung. Das Nichtbeachten dieser Hinweise kann zu Störungen oder zur Beschädigung des Smart-TVs führen.
- Betreiben Sie Ihr Gerät nicht im Freien, da äußere Einflüsse wie Regen, Schnee etc. das Gerät beschädigen könnten.
- Das Gerät darf nicht Tropf- oder Spritzwasser ausgesetzt werden. Stellen Sie keine mit Flüssigkeit gefüllten Gefäße (Vasen oder ähnliches) auf oder in die Nähe des Gerätes. Das Gefäß kann umkippen und die Flüssigkeit kann die elektrische Sicherheit beeinträchtigen.



HINWEIS!

Beschädigungsgefahr!

Bei Kerzen und anderen offenen Flammen besteht Verletzungsgefahr.

- Halten Sie Kerzen und andere offene Flammen zu jeder Zeit von diesem Produkt fern, um das Ausbreiten von Feuer zu verhindern.

- Achten Sie auf genügend große Abstände in der Schrankwand. Halten Sie einen Mindestabstand von 10 cm rund um das Gerät zur ausreichenden Belüftung ein.
- Vermeiden Sie Blendwirkungen, Spiegelungen und zu starke Hell-Dunkel-Kontraste, um Ihre Augen zu schonen.
- Der optimale Betrachtungsabstand beträgt 3 mal die Bildschirmdiagonale.



GEFAHR!

Verletzungsgefahr! Lebensgefahr!

Stellen Sie ihr TV-Gerät nur auf stabile Untergründe. Umstürzende Fernsehgeräte können zu ernsthaften Verletzungen und zum Tod führen. Viele Verletzungen, speziell bei Kindern, können vermieden werden, indem folgende Vorsichtsmaßnahmen getroffen werden.

- Betreiben Sie alle Komponenten auf einer stabilen, ebenen und vibrationsfreien Unterlage, um Stürze des Smart-TVs zu vermeiden.
- Benutzen Sie nur die mit dem TV-Gerät mitgelieferten Standfüße und Schrauben.
- Benutzen Sie nur Möbel, die ein sicheres Aufstellen des TV-Gerätes gewährleisten.
- Achten Sie darauf, dass das TV-Gerät nicht über die Kanten des Möbels hinausragt.
- Stellen Sie das TV-Gerät nicht auf hoch aufgehängte Möbel, wie z. B. Hängeschränke oder Regale, ohne beides, Möbel und TV-Gerät, sicher und stabil zu befestigen. Achten Sie hier auf die korrekte Montage der Möbel und über-

schreiten Sie nicht deren maximale Traglast.

- Legen Sie keine Decken oder Ähnliches unter das TV-Gerät, um einen sicheren Stand zu gewährleisten.
- Weisen Sie Kinder auf die Gefahren hin, die durch das Klettern auf Möbel bestehen, wenn Sie versuchen an das TV-Gerät oder dessen Bedienelemente zu gelangen.

Wenn Sie Ihr TV-Gerät einlagern oder umsetzen, beachten Sie ebenfalls die oben genannten Sicherheitshinweise.

4.3. Umgebungstemperatur

- Das Gerät kann bei einer Umgebungstemperatur von +5 °C bis +35 °C und bei einer relativen Luftfeuchtigkeit von 20 % - 85 % (nicht kondensierend) betrieben werden.
- Im ausgeschalteten Zustand kann der Smart-TV bei -20 °C bis +60 °C gelagert werden.
- Wahren Sie mindestens einen Meter Abstand von hochfrequenten und magnetischen Störquellen (Fernsehgerät, Lautsprecherboxen, Mobiltelefon usw.), um Funktionsstörungen zu vermeiden.
- Ziehen Sie während eines Unwetters oder wenn das Gerät für längere Zeit nicht benutzt wird den Stecker aus der Steckdose und das Antennenkabel aus der Antennenbuchse.



HINWEIS!

Beschädigungsgefahr!

Bei großen Temperatur- oder Feuchtigkeitsschwankungen kann es durch Kondensation zur Feuchtigkeitsbildung innerhalb des Smart-TVs kommen, die einen elektrischen Kurzschluss verursachen kann.

- Warten Sie nach einem Transport des Smart-TVs solange mit der Inbetriebnahme, bis das Gerät die Umgebungstemperatur angenommen hat.

4.4. Reparatur

- Überlassen Sie die Reparatur Ihres Smart-TVs ausschließlich qualifiziertem Fachpersonal.
- Im Falle einer notwendigen Reparatur wenden Sie sich ausschließlich an unsere autorisierten Servicepartner.
- Stellen Sie sicher, dass bei Ersatzteilen nur die vom Hersteller angegebenen benutzt werden. Die Benutzung von unpassenden Ersatzteilen kann zur Beschädigung des Gerätes oder zur Gefahr eines Brandes führen.

4.5. Sicherheit beim Anschließen

4.5.1. Stromversorgung

- Auch im deaktivierten Zustand sind Teile des Gerätes unter Spannung. Um die Stromversorgung zu Ihrem Smart-TV zu unterbrechen oder das Gerät gänzlich von Spannung frei zu schalten, trennen Sie das Gerät vollständig vom Stromnetz. Ziehen Sie hierfür den Netzstecker aus der Steckdose.



GEFAHR!

Stromschlaggefahr!

Bei geöffnetem Gehäuse besteht Lebensgefahr durch elektrischen Schlag!

- Öffnen Sie nicht das Gehäuse des Geräts. Es enthält keine zu wartenden Teile.
- Betreiben Sie den Smart-TV nur an geerdeten Steckdosen mit 220 - 240 V ~ 50 Hz. Wenn Sie sich der Stromversorgung am Aufstellort nicht sicher sind, fragen Sie bei Ihrem Energieversorger nach.
- Die Steckdose muss immer leicht erreichbar sein, um den Netzstecker in einer Notsituation schnell aus der Steckdose ziehen zu können.
- Um die Stromversorgung zu Ihrem TV-Gerät zu unterbrechen, ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.
- Wir empfehlen zur zusätzlichen Sicherheit die Verwendung eines Überspan-

nungsschutzes, um Ihren Smart-TV vor Beschädigung durch Spannungsspitzen oder Blitzschlag aus dem Stromnetz zu schützen.

- Verlegen Sie die Kabel so, dass niemand darauf treten oder darüber stolpern kann.
- Stellen Sie keine Gegenstände auf die Kabel, da diese sonst beschädigt werden könnten.
- Berühren Sie den Stecker nicht mit nassen Händen.
- Fassen Sie den Stecker immer am Gehäuse an und ziehen Sie ihn niemals am Kabel aus der Steckdose.
- Beachten Sie, dass das TV-Gerät auch im Standby-Betrieb weiterhin Strom verbraucht.



Sollte sich das Gerät im USB Modus (Mediaplayer), im optionalen HbbTV Modus oder im optionalen LAN/WLAN Betrieb (Mediaplayer/Portal) durch eine elektrische Entladung abschalten und wieder neu starten, kann es den letzten Betriebszustand nicht selbstständig wiederherstellen. Bitte starten Sie die entsprechenden Medien oder Anwendungen erneut.

Die zuletzt getroffenen Benutzereinstellungen könnten durch eine statische Entladung, die ein Abschalten des TV verursacht, ggf. nicht wieder hergestellt werden, da diese erst 5 Minuten nach einem Programmwechsel abgespeichert werden.



Alle Multimediageräte, die an die entsprechenden Anschlüsse des TV-Gerätes angeschlossen werden, müssen den Anforderungen der Niederspannungsrichtlinie entsprechen.

4.6. Umgang mit Batterien



WARNUNG!

Explosionsgefahr!

Batterien können brennbare Stoffe enthalten und auslaufen, sich stark erhitzen, entzünden oder gar explodieren.

- Vermeiden Sie unsachgemäße Behandlung, um Schäden für Ihr Gerät und Ihre Gesundheit zu vermeiden.

Befolgen Sie unbedingt folgende Hinweise:

- Halten Sie Kinder von Batterien fern. Sollten Batterien verschluckt worden sein, suchen Sie sofort einen Arzt auf.
- Laden Sie Batterien niemals auf (es sei denn, dies ist ausdrücklich angegeben).
- Entladen Sie die Batterien niemals durch hohe Leistungsabgabe.
- Schließen Sie die Batterien niemals kurz.
- Setzen Sie Batterien niemals übermäßiger Wärme wie durch Sonnenschein, Feuer oder dergleichen aus!
- Zerlegen oder verformen Sie die Batterien nicht.
- Ihre Hände oder Finger könnten verletzt werden oder Batterieflüssigkeit könnte in Ihre Augen oder auf Ihre Haut gelangen. Sollte dies passieren, spülen Sie die entsprechenden Stellen mit einer großen Menge klaren Wassers und suchen Sie sofort einen Arzt auf.
- Vermeiden Sie starke Stöße und Erschütterungen.
- Vertauschen Sie niemals die Polarität.
- Achten Sie darauf, dass die Pole Plus (+) und Minus (-) korrekt eingesetzt sind, um Kurzschlüsse zu vermeiden.
- Vermischen Sie keine neuen und alten Batterien oder Batterien unterschiedlichen Typs.
Dies könnte bei Ihrer Fernbedienung zu Fehlfunktionen führen. Darüber hinaus würde sich die schwächere Batterie zu stark entladen.
- Entfernen Sie verbrauchte Batterien sofort aus der Fernbedienung. Bei leeren Batterien besteht erhöhte Auslaufgefahr.
- Entfernen Sie die Batterien aus der Fernbedienung, wenn diese über einen längeren Zeitraum nicht benutzt wird.
- Ersetzen Sie alle verbrauchten Batterien Fernbedienung gleichzeitig mit neuen Batterien des gleichen Typs.
- Isolieren Sie die Kontakte der Batterien mit einem Klebestreifen, wenn Sie Batteri-

en lagern oder entsorgen wollen.

- Bei Bedarf reinigen Sie die Batterie- und Gerätekontakte vor dem Einlegen.
- Tragen Sie bei ausgelaufenen Batterien Schutzhandschuhe und reinigen Sie die Kontakte gründlich.

5. EU - Konformitätsinformation

Hiermit erklärt Medion AG, dass sich dieses Gerät in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen befindet und alle in der EU erforderlichen Richtlinien erfüllt:

- Funkanlagenrichtlinie 2014/53/EU
- Öko-Design Richtlinie 2009/125/EG
- RoHS-Richtlinie 2011/65/EU

Die vollständige EU-Konformitätserklärung kann unter www.medion.com/conformity heruntergeladen werden.



Bedingt durch den 5 GHz-Frequenzbereich der eingebauten Wireless LAN Lösung ist der Gebrauch in den EU-Ländern (s. Tabelle) nur innerhalb von Gebäuden gestattet.

				
AT	BE	BG	CZ	DK
EE	FR	DE	IS	IE
IT	EL	ES	CY	LV
LI	LT	LU	HU	MT
NL	NO	PL	PT	RO
SI	SK	TR	FI	SE
CH	UK(NI)	HR		


AT = Österreich, BE = Belgien, BG = Bulgarien,
 CZ = Tschechien, DK = Dänemark, EE = Estland,
 FR = Frankreich, DE = Deutschland, IS = Island, IE = Irland,
 IT = Italien, EL = Griechenland, ES = Spanien, CY = Zypern,
 LI = Liechtenstein, LV = Lettland, LT = Litauen,
 LU = Luxemburg, HU = Ungarn, MT = Malta, NL = Niederlande,
 NO = Norwegen, PL = Polen, PT = Portugal, RO = Rumänien,
 SI = Slowenien, SK = Slowakei, TR = Türkei, FI = Finnland,
 SE = Schweden, CH = Schweiz, UK(NI) = Nordirland,
 HR = Kroatien

5.1. Informationen zum WLAN

WLAN		
Frequenzbereich	2,4 GHz/ 5 GHz	
WLAN Standard	802.11 a/b/g/n	
Verschlüsselung	WEP/WPA/WPA2	
Frequenzbereich/ MHz	Kanal	max. Sendeleistung/dBm
2400 – 2483,5	1 - 13	19,9
5150 – 5250	36 – 48	22,4
5250 – 5350	52 – 64	22,5
5470 – 5725	100 – 140	22,5


6. Geräteübersicht

6.1. Vorderseite

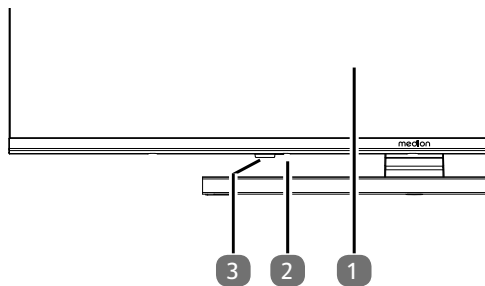


1. Bildschirm
2. : Gerät ein- und ausschalten
3. Infrarot-Sensor: Empfangsfeld für die Infrarot-Signale der Fernbedienung.
Betriebsanzeige: leuchtet auf, wenn sich das Gerät im Standby-Modus befindet.

6.2. Rückseite und rechte Seite

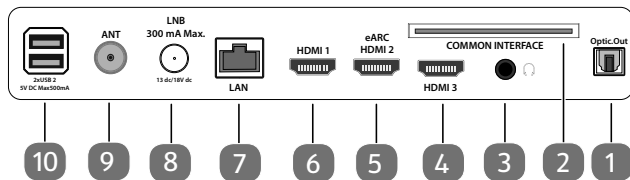

1. **SPDIF Optic. OUT:** Digitaler Audio-Ausgang (optisch)
2. **COMMON INTERFACE (CI+):** Einschubfach zur Nutzung von Pay-TV-Karten
3. : Zum Anschluss eines Kopfhörers mit 3,5-mm-Klinkenstecker
4. **HDMI 3:** HDMI-Anschluss für Geräte mit HDMI-Ausgang
5. **eARC HDMI 2:** HDMI-Anschluss für Geräte mit HDMI-Ausgang (eARC)
6. **HDMI 1:** HDMI-Anschluss für Geräte mit HDMI-Ausgang
7. **LAN:** Netzwerkanschluss zur Verbindung mit dem Internet
8. **LNB 300 mA Max. (13V/18V DC ===):** Zum Anschluss der Antenne (Satellit)
9. **ANT:** Zum Anschluss der Antenne (analog, DVB-T oder DVB-C)
10. **2xUSB (5V DC === Max500mA):** USB-Anschluss für Medienwiedergabe/Aufnahme (PVR)

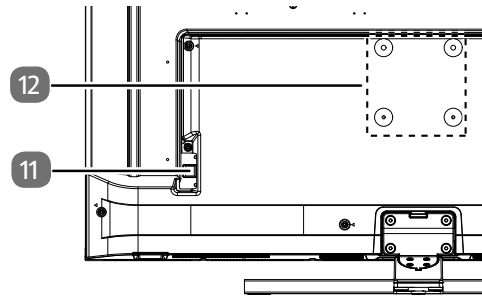

11. Anschluss für Netzstecker (je nach Modell)



Verwenden Sie hierfür bitte ausschließlich das mitgelieferte Netzanschlusskabel.

12. Befestigungslöcher für eine Wandhalterung
MD 843700: Vesa Standard, Lochabstand 100 x 100 mm
MD 850700 / MD 855700: Vesa Standard, Lochabstand 200 x 200 mm
MD 865700: Vesa Standard, Lochabstand 400 x 200 mm



Wandhalterung nicht im Lieferumfang enthalten. Achten Sie bei der Montage darauf, dass Schrauben der Größe M6 (MD843700: M4) verwendet werden. Die maximale Länge der Schrauben ergibt sich aus der Dicke der Wandhalterung zuzüglich 7 mm.

Die Wandmontage des TV-Gerätes darf eine Höhe von 2 m nicht überschreiten. Das Gerät muss an feste Oberflächen wie Zement oder Beton montiert werden.

6.3. Fernbedienung



1. Mikrofon
2. Zifferntasten:
TV: Programmwahl, Videotext: Seitenwahl
3. **i** (INFO): Digital-TV: Anzeigen von Informationen (z. B. aktuelle Programmnummer). Mehrfaches Drücken öffnet weitere Informationen / Funktionen (je nach gewählter Programmart)
4. **Mute**: Stummschalten
5. **P** ∇ / Δ : Programmwahltasten
TV: nächste (+) / vorherige (-) Programm auswählen;
Videotext: nächste (+) / vorherige (-) Seite auswählen
6. **Mic**: Mikrofontaste zur Aktivierung der Sprachsteuerung
7. **LIVE TV**: Wechseln in den TV-Betrieb
8. **Settings**: Einstellungs Menü aufrufen
9. Richtungstaste Δ : Im Menü nach oben
Digital-TV: Infoleiste des aktuellen Programms auswählen;
Videotext: die nächste Seite auswählen;
Richtungstaste ∇ : Im Menü nach unten,
Digital-TV: Infoleiste des aktuellen Programms auswählen;
Videotext: die vorherige Seite auswählen;
Richtungstaste $\Leftarrow$: Im Menü nach links
Videotext: Unterseite aufrufen;
Richtungstaste $\Rightarrow$: Im Menü nach rechts
Videotext: Unterseite aufrufen
10. **EXIT**: Menü verlassen
11. **YOUTUBE**: YouTube App aufrufen
12. **DISNEY+**: Disney+ App aufrufen
13. **SOURCE**: Eingangssignal angeschlossener Geräte anwählen
14. **TEXT**: Videotext ein- und ausschalten
15. **Rote Taste**: Für Teletext oder Menüs, HbbTV
Grüne Taste: Für Teletext oder Menüs
Gelbe Taste: Für Teletext oder Menüs
Blaue Taste: Für Teletext oder Menüs
16. Medientasten
 $\Leftarrow$: Schneller Rücklauf;
 $\blacksquare$: Wiedergabe stoppen;
 $\Rightarrow$: Schneller Vorlauf;
 $\bullet$: Aufnahme starten (PVR);
 $\text{II} \Rightarrow$: Wiedergabe starten / Wiedergabe unterbrechen / Timeshift starten
17. **MENU**: Menü öffnen und schließen
18. **PRIME VIDEO**: Prime Video App aufrufen
19. **NETFLIX**: Netflix App aufrufen
20. $\Leftarrow$: In Menüs einen Schritt zurück
21. **OK**: In bestimmten Menüs Auswahl bestätigen
22. **TV**: Digital-TV: elektronisches TV-Programm aufrufen
23. **Home**: Öffnen des Startbildschirms
24. **V-/+**: Lautstärke erhöhen (+) oder verringern (-).
25. **LANG.**: Analog-TV: Stereo/Mono;
Digital-TV: Audiosprache auswählen (sofern verfügbar)
26. **Power**: Smart-TV ein-/ausschalten (Standby-Modus ein-/ausschalten)

7. Inbetriebnahme



Lesen Sie vor der Inbetriebnahme bitte unbedingt die „Sicherheitshinweise“.

7.1. Auspacken

- Wählen Sie vor dem Auspacken einen geeigneten Platz zum Aufstellen.
- Öffnen Sie den Karton sehr vorsichtig, um eine mögliche Beschädigung des Gerätes zu verhindern. Dies kann passieren, wenn zum Öffnen ein Messer mit einer langen Klinge verwendet wird.
- In der Verpackung befinden sich verschiedene Kleinteile (Batterien, u. a.). Halten Sie diese von Kindern fern, es besteht Verschluckungsgefahr.
- Bewahren Sie das Verpackungsmaterial bitte gut auf und benutzen Sie ausschließlich dieses, um den Fernseher zu transportieren.

GEFÄHR!





Erstickungsgefahr!

Verpackungsfolien können verschluckt oder unsachgemäß benutzt werden, daher besteht Erstickungsgefahr!

- Halten Sie das Verpackungsmaterial, wie z.B. Folien oder Plastikbeutel von Kindern fern.

7.2. Montage

Befestigen Sie den Fuß wie in der Zeichnung abgebildet. Führen Sie diesen Schritt vor dem Anschluss des Smart-TVs durch.

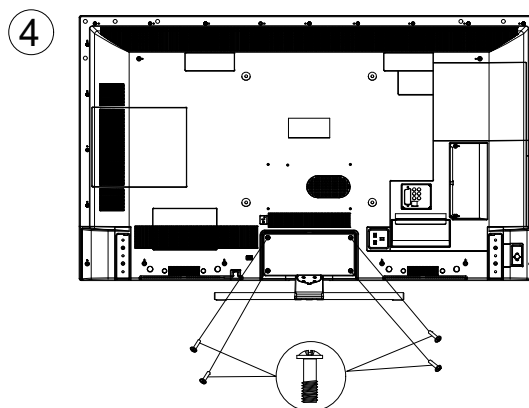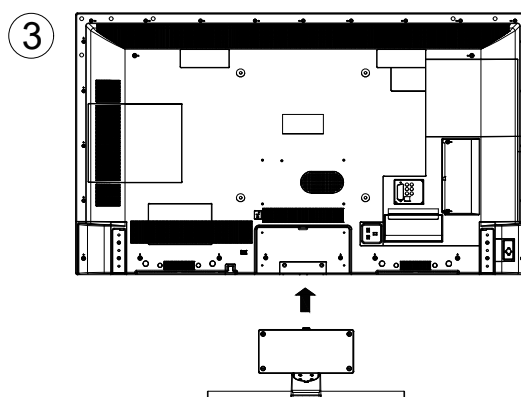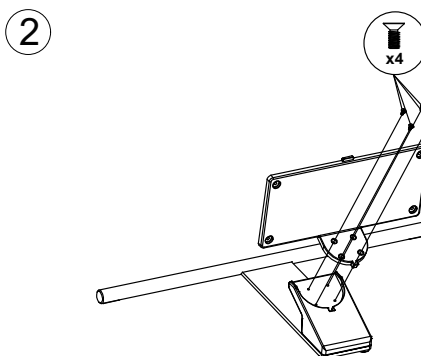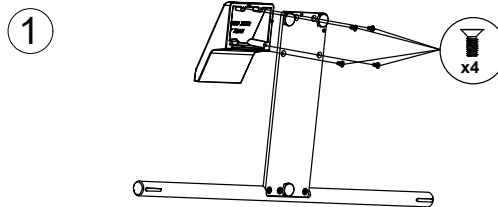

7.3. Batterien in die Fernbedienung einlegen

- ▶ Entfernen Sie die Batteriefachabdeckung auf der Rückseite der Fernbedienung.
- ▶ Legen Sie zwei Batterien vom Typ LR03 / AAA / 1,5V in das Batteriefach der Fernbedienung ein. Beachten Sie dabei die Polung der Batterien (im Batteriefachboden markiert).
- ▶ Schließen Sie das Batteriefach.

HINWEIS!**Beschädigungsgefahr!**

Die Fernbedienung könnte durch auslaufende Batterien beschädigt werden, wenn Sie sie längere Zeit nicht benutzen!

- Nehmen Sie die Batterien aus der Fernbedienung heraus, wenn das Gerät längere Zeit nicht benutzt wird.

7.4. Antenne anschließen

Ihr Smart-TV unterstützt unterschiedliche Antennensignale.

An den Anschluss mit der Bezeichnung **ANT.** können Sie folgende Bildsignale einspeisen:

- über Analog Kabel / eine Analoge Hausantenne,
- über eine DVB-T2/ DVB-T¹ Antenne oder
- über einen DVB-C² Anschluss (digitaler Kabelanschluss)
- ▶ Stecken Sie ein Antennenkabel entweder von der Hausantenne / vom analogen Kabelanschluss, von der DVB-T Antenne oder vom DVB-C Anschluss in den Antennenanschluss am Smart-TV.

An den Anschluss mit der Bezeichnung **LNB** haben Sie zusätzlich noch die Möglichkeit eine digitale Satellitenanlage anzuschließen.

- ▶ Schrauben Sie den F-Stecker eines Koaxialantennenkabels an den Anschluss am Smart-TV fest.



Um verschlüsselte/kostenpflichtige Programme empfangen zu können, ist der Einsatz eines CI-Moduls (Conditional Access Module) und einer entsprechenden Karte erforderlich. Setzen Sie dazu ein CI-Modul (im Fachhandel erhältlich) in den dafür vorgesehenen Schacht an der linken Geräteseite ein (**COMMON INTERFACE**). In das CI-Modul stecken Sie anschließend die Karte Ihres Anbieters.

7.5. Stromversorgung anschließen

- ▶ Schließen Sie das mitgelieferte Netzanschlusskabel an die Netzanschlussbuchse des Geräts an.
- ▶ Verbinden Sie den Netzstecker am Gerät mit einer gut erreichbaren Netzsteckdose 220 - 240 V ~ 50 Hz.

7.6. Smart-TV ein- und ausschalten

- ▶ Das Gerät befindet sich im Standby-Betrieb, sobald sie den Netzstecker mit der Netzsteckdose verbunden haben.
- ▶ Um das Gerät einzuschalten, drücken Sie
 - an der Fernbedienung: die Standby/Ein-Taste, eine Zifferntaste oder eine der **P** ▼ / ▲ Tasten;
 - am Gerät: der Multifunktionsschalter
- ▶ Mit der Standby/Ein-Taste der Fernbedienung schalten Sie das Gerät wieder in den Standby-Modus. Das Gerät wird zwar ausgeschaltet, aber es wird weiterhin Strom verbraucht.



Bei fehlendem Eingangssignal schaltet das Gerät automatisch in den Standby-Modus. Auf dem Bildschirm wird bis dahin ein Countdown-Timer eingeblendet. Diese Funktion steht nicht bei allen Quellen zur Verfügung.

7.7. Erstinstallation nach dem ersten Einschalten

Abhängig vom gewählten Land kann es sein, dass Sie während der Erstinstallation ein Passwort und Einstellungen zur Kindersicherung vornehmen müssen.

Wenn Sie Ihr Gerät zum ersten Mal einschalten, werden Sie durch die Erstinstallation geführt. Sie können die Erstinstallation jederzeit über das Menü **ALLE EINSTELLUNGEN > SYSTEM > INFO > ZURÜCKSETZEN > AUF WERKSEINSTELLUNGEN ZURÜCKSETZEN** aufrufen und erneut durchführen.

- ▶ Zu allererst werden Sie aufgefordert, Ihre Fernbedienung über Bluetooth mit dem TV-Gerät zu koppeln. Halten Sie dafür die Tasten und gleichzeitig für einige Sekunden gedrückt, bis ein grüner Haken erscheint. Die Verbindung wurde somit hergestellt.



- ▶ Wählen Sie anschließend mit den Tasten ▼ ▲ die Sprache.
- ▶ Bestätigen Sie anschließend mit **OK**.



- ▶ Wählen Sie dann mit ▼ ▲ die gewünschte Region und das gewünschte Land. Die Ländereinstellung hat Einfluss auf die Reihenfolge, in der die Programme gespeichert werden. Außerdem sind für die einzelnen Länder die übrigen Optionen voreingestellt.
- ▶ Drücken Sie anschließend auf **OK**, um fortzufahren. Entscheiden Sie anschließend, ob Sie eine Schnelleinrichtung Ihres Geräts mit Ihrem Smartphone vornehmen wollen.

¹ Dieser Service muss in Ihrer Region verfügbar sein.

- ▶ Aktivieren Sie hierfür auf dem Smartphone die Optionen Bluetooth und WLAN.




Bei Android Smartphones erscheint anschließend eine Benachrichtigung über die Sie die Einrichtung starten können.

- ▶ Scannen Sie nun mit Ihrem Smartphone den angezeigten QR-Code und folgen Sie den weiteren Anweisungen. Die Netzwerk/Internet-Verbindung und die Google Account-Anmeldung wird daraufhin vorgenommen.
- ▶ Wenn Sie keine Schnelleinrichtung wünschen, drücken Sie die Taste **▼** und wählen Sie **MANUELLE EINRICHTUNG (MIT DER FERNBEDIENUNG)**.
- ▶ Drücken Sie anschließend auf **OK**, um mit der manuellen Einrichtung fortzufahren.
- ▶ Wählen Sie anschließend den Fernsehmodus aus. Wählen Sie die Option **ZUHAUSE**, um den Energieverbrauch für die private Anwendung zu optimieren, und drücken Sie **OK**. Bestätigen Sie dieses im Anschluss mit **JA**.

7.7.1. Netzwerk/Internet-Einstellungen

Als nächstes können Sie Netzwerk-/Internet-Verbindungen vornehmen.

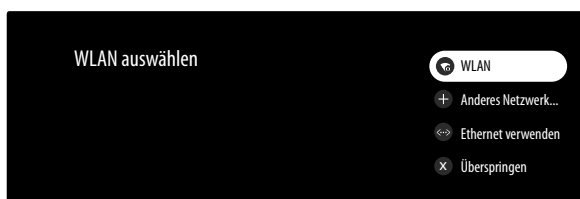

Es werden Ihnen alle vorhandenen WLAN-Netzwerke direkt angezeigt.

- ▶ Wählen Sie mit den Tasten **▼ ▲** das gewünschte WLAN-Netzwerk aus und drücken Sie **OK**. Falls notwendig, geben Sie anschließend über die virtuelle Tastatur mit Hilfe der Richtungstasten **◀ ▶ ▲ ▼** das entsprechende Passwort ein, wählen sie die Return-Taste **✓** und drücken Sie **OK**. Die Verbindung wird daraufhin hergestellt.
- ▶ Um eine LAN-Verbindung über ein Netzwerkkabel herzustellen, wählen Sie die Option **ETHERNET VERWENDEN** und drücken Sie **OK**. Falls notwendig, geben Sie anschließend über die virtuelle Tastatur mit Hilfe der Richtungstasten **◀ ▶ ▲ ▼** das entsprechende Passwort ein, wählen sie die Return-Taste **✓** und drücken Sie **OK**. Die Verbindung wird daraufhin hergestellt.
- ▶ Wählen Sie die Option **ANDERES NETZWERK...**, wenn Sie eine Verbindung zu einem anderen Netzwerk herstellen wollen. Geben Sie anschließend den Namen des Netzwerks ein. Falls notwendig, geben Sie anschließend über die virtuelle Tastatur mit Hilfe der Richtungstasten **◀ ▶ ▲ ▼** das entsprechende Passwort ein, wählen sie die Return-Taste **✓** und drücken Sie **OK**. Die Verbindung wird daraufhin hergestellt.

7.7.2. Google-Anmeldung



Die Anmeldung über ein Google-Konto ist für die Verwendung des TV-Geräts zwingend erforderlich. Sollten Sie noch keines besitzen, legen Sie bitte vorher eins an.

Melden Sie sich nun mit den Anmeldedaten Ihres Google Accounts bei Google an.



Achten Sie darauf, dass sich Ihr Smartphone/Computer und das TV-Gerät bei der Einrichtung im selben WLAN-Netzwerk befinden.

7.7.3. Nutzungsbedingungen, Datenschutzerklärung und Wissenswertes

Daraufhin werden Sie aufgefordert, den Google-Nutzungsbedingungen, den Google Play-Nutzungsbedingungen und der Google-Datenschutzerklärung zuzustimmen. Dies ist notwendig, um die Google-Dienste in Anspruch zu nehmen.

- ▶ Lesen Sie diese sorgfältig durch und wählen Sie zum Bestätigen die Option **MEHR > AKZEPTIEREN** und drücken Sie **OK**.

Daraufhin werden Ihnen nützliche Informationen zur Performance-Verbesserung durch die Verwendung von Standort- und Diagnosedaten angezeigt.

7.7.4. Google-Dienste

In der anschließenden Übersicht der Google-Dienste können Sie nun die Standortermittlung und das Senden von Diagnosedaten an Google aktivieren bzw. deaktivieren.

- ▶ Unter **WEITERE INFORMATIONEN** können Sie zu den einzelnen Google-Diensten zusätzliche Informationen aufrufen.
- ▶ Wählen Sie anschließend **AKZEPTIEREN** und drücken Sie **OK**.

Entscheiden Sie anschließend, ob die installierten Apps bei Ihren Assistant-Suchanfragen einbezogen werden sollen. Dadurch werden die Suchergebnisse optimiert.

Nun können Sie aus einer Auswahl Ihre bevorzugten Apps diejenigen markieren, die mit der Erstinstallation installiert werden sollen.

- ▶ Wählen Sie **BESTÄTIGEN** und drücken Sie **OK**.



Je nach Wahl des Landes/der Region werden Sie nun aufgefordert, ein Passwort einzurichten und eventuell Jugendschutzeinstellungen vorzunehmen und eine Geräte-PIN zu vergeben.

7.7.5. Energiemodus wählen

- ▶ Wählen Sie anschließend den gewünschten Energiemodus und drücken Sie **OK**. Hiervon hängt ab, welche Funktionen im Standby-Zustand aktiv bleiben.




Bedenken Sie, dass ein höherer Energieverbrauch entsteht, je höher die Einstellung gewählt wird.

7.7.6. Datenschutzerklärung des Netzwerks

- Bestätigen Sie die Datenschutzerklärung des Netzwerks mit **OK**.

7.7.7. TV Empfang einrichten

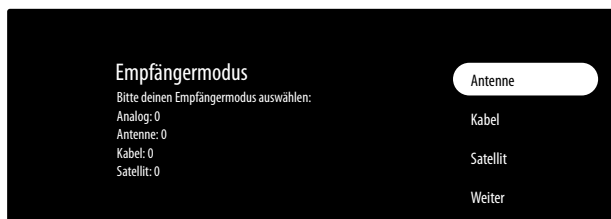

Wählen Sie den gewünschten Empfangsmodus **ANTENNE**, **KABEL** oder **SATELLIT** aus und drücken Sie **OK**: Wenn Sie keine Fernsehprogramme einrichten wollen, wählen Sie **WEITER** und drücken Sie die Taste **OK**.

7.7.8. Antenne



Achten Sie darauf, dass Sie eine DVB-T2-Antenne am Anschluss **ANT.** angeschlossen haben.

- Wählen Sie, ob sie nur analoge, nur digitale oder digitale und analoge Kanäle suchen wollen und drücken Sie **OK**. Der Suchlauf startet nun.

7.7.9. Kabel



Achten Sie darauf, dass Ihr Kabelanschluss mit dem Anschluss **ANT.** verbunden ist.

- Wählen Sie den gewünschten Betreiber aus.
- Wählen Sie, ob sie nur analoge, nur digitale oder digitale und analoge Kanäle suchen wollen und drücken Sie **OK**.

Folgende Optionen stehen Ihnen daraufhin zur Verfügung:

Kabelsuchlaufkonfiguration	
SUCHLAUFMODUS	Wählen Sie hier den gewünschten Suchlaufmodus VOLLSTÄNDIG (nur bei der Betreiberwahl SONSTIGE), ERWEITERT oder SCHNELL .
FREQUENZ (KHZ) (nur beim Suchlaufmodus ERWEITERT oder SCHNELL)	Stellen Sie hier die Frequenz ein.
NETZWERK-ID (nur beim Suchlaufmodus ERWEITERT oder SCHNELL)	Stellen Sie hier die Netzwerk-ID ein.

- Wählen Sie **SUCHLAUF** und drücken Sie die **OK**, um den Suchlauf zu starten.

7.7.10. Satellit



Achten Sie darauf, dass Ihr Satellitenkabel mit dem Anschluss **LNB** verbunden ist.

- Wählen Sie **WEITER**, wenn Sie keine weiteren Einstellungen vornehmen wollen. Wählen Sie **MEHR**, wenn Sie zusätzliche Einstellungen vornehmen wollen. Folgende Optionen stehen hier zur Verfügung:

SATELLITENANTENNENTYP	
EINZEL-ANTENNE	Wählen Sie hier den gewünschten Satelliten.
TONE-BURST	Wenn Ihre Satelliten-Anlage ein Toneburst benötigt, können Sie hier TONE-BURST A oder B einstellen.
DISEQC 1.0	Wenn Sie eine Satelliten-Antenne mit mehreren LNBs bzw. einem DiSEqC-Schalter angeschlossen haben, wählen Sie hier DiSEqC 1.0.
DISEQC 1.1	Wenn Sie eine Satelliten-Antenne mit mehreren LNBs bzw. einem DiSEqC-Schalter angeschlossen haben, wählen Sie hier DiSEqC 1.1.
DISEQC 1.2	Wenn Sie eine Satelliten-Antenne mit mehreren LNBs bzw. einem DiSEqC-Schalter angeschlossen haben, wählen Sie hier DiSEqC 1.2.
UNICABLE I	Wählen Sie hier die Unicable I-Einstellungen (TUNER und BANDFREQUENZ)
UNICABLE II	Wählen Sie hier die Unicable II-Einstellungen (TUNER und BANDFREQUENZ)

- Wenn Sie unter **MEHR** die Einstellung **UNICABLE I** oder **UNICABLE II** gewählt haben, stehen Ihnen folgende Optionen zur Einstellung zur Verfügung:

UNICABLE I/II-EINSTELLUNGEN	
TUNER	Wählen Sie das gewünschte USER BAND 1 - 8 .
BANDFREQUENZ	Wählen Sie eine der vorgegebenen Bandfrequenzen oder BENUTZERDEFINIERT FESTLEGEN . Mithilfe der virtuellen Tastatur können Sie unter BENUTZERDEFINIERT FESTLEGEN > BANDFREQUENZ eine Bandfrequenz Ihrer Wahl angeben.

- ▶ Um den LNB-Suchlauf zu starten, wählen Sie die Option **WEITER** und drücken Sie **OK**. Der LNB-Suchlauf wird gestartet.
- ▶ Falls notwendig, können Sie nun unter **LNB-LISTE** Satelliteneinstellungen am betreffenden Satelliten vornehmen:

LNB EINSTELLUNGEN	
Die Signalqualität und Signalstärke werden in Prozent dargestellt. Einstellungen sind hier nicht möglich.	
SATELLITEN-STATUS	Aktivieren/Deaktivieren Sie den Satellitenstatus. Im deaktivierten Zustand können keine LNB-Einstellungen geändert oder ein Suchlauf gestartet werden.
SATELLITEN-AUSWAHL	Hier wird der gewählte Satellit angezeigt.
SUCHLAUF-MODUS	Wählen Sie hier, ob Sie nur nach verschlüsselten, nur nach frei verfügbaren oder nach alle Kanäle suchen wollen.
SUCHLAUF-TYP	Wählen Sie hier, ob Sie nur nach digitalen Kanälen, nur nach Radiokanälen oder nach allen Kanälen suchen wollen.
SPEICHER-TYP	Wählen Sie hier den Speichertyp aus.
TRANSPONDER	Wählen Sie den Transponder aus, über den der Suchlauf gestartet werden soll.
LNB-KONFIGURATIONEN	Hier können Sie die LNB-Einstellungen konfigurieren.

- ▶ Wählen Sie anschließend die Option **WEITER** und drücken Sie die **OK**.
- ▶ Nach Beendigung des Suchlaufs müssen Sie dem Herstellerhaftungsausschluss zustimmen.
- ▶ Akzeptieren Sie abschließend die Hinweise zur Herstellerverwendung und Diagnose zur Übermittlung Ihrer Nutzerdaten an den Hersteller des Geräts. Auf diese Weise kann dieser eine optimale Funktionsweise des Geräts sicherstellen.

Nun wird die Einrichtung des TV-Geräts fertiggestellt.



Je nach Internet-Verbindung kann die Einrichtung eine gewisse Zeit dauern.

Nach der Fertigstellung können noch weitere Google-Konten ausgewählt/eingestellt werden. Zusätzlich besteht die Möglichkeit, ein Kinderkonto mit entsprechenden Zugriffsbeschränkungen einzurichten. Sollten Sie keine weiteren Einrichtungen mehr vornehmen wollen, wählen Sie **GOOGLE TV AUFRUFEN**. Die Startseite wird daraufhin angezeigt.

Um in den TV-Modus zu gelangen, drücken Sie die Taste **EXIT** oder rufen Sie mit der Taste die Eingänge auf und wählen Sie **LIVE-TV**. Wenn Sie die Live TV-App öffnen, gelangen Sie ebenfalls in den TV-Modus.



Das TV-Gerät kann zu jeder Zeit neu eingerichtet werden. Verwenden Sie hierzu die Option **AUF WERKSEINSTELLUNG ZURÜCKSETZEN** im Menü **EINSTELLUNGEN > SYSTEM > INFO > ZURÜCKSETZEN**.

7.8. Verwendung der Multimedia-Anschlüsse



HINWEIS!

Beschädigungsgefahr!

Fehlbedienung kann zu Beschädigung der verwendeten Geräte führen.

- Lesen Sie vor der Verkabelung und Inbetriebnahme unbedingt auch die Gebrauchsanleitungen der anzuschließenden Geräte. Achten Sie darauf, dass während der Verkabelung alle Geräte ausgeschaltet sind.



HINWEIS!

Beschädigungsgefahr!

Wenn Stecker und Buchsen falsch zusammengeführt werden, kann es zu Beschädigungen an den Kontakten kommen.

- Achten Sie darauf, dass Stecker und entsprechende Buchsen genau zusammenpassen, um eine Beschädigung der Kontakte zu vermeiden. Durch die Anordnung der Kontakte passen manche Stecker nur in einer Position in die Buchse.

7.8.1. HDMI

HDMI (High Definition Multimedia Interface) ist eine Schnittstelle für digitale Bild- und Tonübertragung. Sie ist die qualitativ beste Übertragungsart. Verwenden Sie hierfür handelsübliche HDMI-Kabel:

- ▶ Verbinden Sie die entsprechenden HDMI-Anschlüsse der verwendeten Geräte mit einem HDMI-Kabel.

7.8.2. HDMI ARC (Audio Return Channel)

Wenn Sie ein TV-Gerät als Signalempfänger UND Signalquelle (zur Übertragung des Tonsignals an einen Audio-Receiver) verwenden wollen, müssen Sie den HDMI2-Anschluss mit Audio-Rückführungs kanal (ARC - Audio Return Channel) verwenden. Die HDMI-Verbindung zum TV-Gerät funktioniert dann in beide Richtungen. Es können von einem Videogerät Bild- und Tonsignale empfangen und zusätzlich das Tonsignal des TV-Geräts über den Audio Return Channel an den Audio Receiver gesendet werden.

- ▶ Verbinden Sie das Videogerät (z.B. BluRay-Player) über HDMI mit dem Audio Receiver.
- ▶ Verbinden Sie den Audio Receiver über HDMI/ARC mit dem TV-Gerät.
- ▶ Achten Sie darauf, dass die Lautsprechersteuerung des TV-Geräts auf den externen Verstärker geroutet ist.

7.8.3. HDMI CEC (Consumer Electronics Control)

CEC ist die Abkürzung für Consumer Electronics Control. Wenn Sie verschiedene Geräte über CEC-fähige HDMI-Anschlüsse miteinander verbinden, können Sie gewisse Funktionen des gesamten HDMI-Netzwerks mit einer Fernbedienung steuern (z.B. Standby- oder Record-Funktionen):

- ▶ Verbinden Sie alle Geräte über CEC-fähige HDMI-Anschlüsse mit HDMI-Kabeln. Die HDMI-Anschlüsse Ihres TV-Geräts sind alle CEC-fähig.
- ▶ Achten Sie darauf, dass die CEC-Funktionen für alle Anschlüsse aktiviert sind und alle Geräte entsprechend eingebunden werden.

7.8.4. USB

Über einen USB-Anschluss können Sie Speichermedien wie USB-Sticks oder externe Festplatten anschließen und auslesen. Verwenden Sie hierfür ein passendes USB-Kabel. Falls ein entsprechendes USB-Kabel im Lieferumfang enthalten ist, verwenden Sie bitte dieses (z.B. bei Festplatten). Achten Sie immer auf die Stromaufnahme der verwendeten USB-Speichermedien und verwenden Sie entsprechend passende USB-Anschlüsse.

- ▶ Verbinden Sie die entsprechenden USB-Anschlüsse der Geräte mit einem passenden USB-Kabel. Verwenden Sie nach Möglichkeit kein USB-Verlängerungskabel, da es hier, abhängig von der Spannung, zu Problemen führen könnte.

7.8.5. SPDIF

SPDIF (Sony-/Phillips Digital Interface) ist eine Schnittstelle zur Übertragung von digitalen Stereo- oder Mehrkanal-Audiosignalen zwischen verschiedenen Geräten. Für gewöhnlich wird das digitale Audiosignal über einen koaxialen (Cinch) oder einen optischen Anschluss ausgegeben.

- ▶ Verbinden Sie die SPDIF-Anschlüsse der verwendeten Geräte mit einem entsprechenden SPDIF-Kabel.

7.8.6. LAN

Sie haben die Möglichkeit, das TV-Gerät über den LAN-Anschluss mit dem Internet zu verbinden und somit Online-Inhalte (z.B. Streaming-Dienste) über das Gerät in Anspruch zu nehmen.

- ▶ Verbinden Sie den LAN-Anschluss des TV-Geräts unter Verwendung eines Netzkabels (Ethernet-Kabel) mit Ihrem Netzwerk bzw. Router.
- ▶ Nehmen Sie alle notwendigen Netzwerkeinstellung an den Geräten vor.

7.8.7. Kopfhörerausgang (Headphones Out)

Der Kopfhöreranschluss dient zum Anschluss eines Kopfhörers mit Stereo-Miniklinkenanschluss.

- ▶ Verbinden Sie den Kopfhörer mit der Stereo-Miniklinkenbuchse des Geräts.
- ▶ Im Tonmenü können Sie die Lautstärke des Kopfhörersignals einstellen. Schalten Sie gegebenenfalls die Lautsprecher des TV-Geräts stumm.



WARNUNG!

Gefahr von Hörschäden!

Um eine mögliche Schädigung des Hörsinns zu verhindern, vermeiden Sie das Hören bei großer Lautstärke über lange Zeiträume.

- Stellen Sie die Lautstärke vor der Wiedergabe auf den niedrigsten Wert ein.
- Starten Sie die Wiedergabe und erhöhen Sie die Lautstärke auf den Pegel, der für Sie angenehm ist.

8. Bedienung

8.1. Programmauswahl

Um ein Programm auszuwählen, drücken Sie entweder eine der Tasten **P** $\blacktriangledown$ / $\blacktriangle$ an der Fernbedienung oder wählen Sie das Programm über eine Zifferntaste direkt an. Für eine zwei- oder dreistellige Nummer drücken Sie die Zifferntasten in entsprechender Reihenfolge.

- ▶ Durch Drücken der Taste **OK** auf der Fernbedienung können Sie die Programmliste aufrufen, mit den Tasten $\blacktriangle$ und $\blacktriangledown$ das Programm auswählen und mit **OK** aufrufen.

8.2. Toneinstellungen

- ▶ Mit den Lautstärketasten **V-/+** an der Fernbedienung erhöhen oder verringern Sie die Lautstärke.
- ▶ Um den Ton ganz aus- und wieder einzustellen, drücken Sie die Taste $\times$ Stummschaltung.
- ▶ Durch mehrmaliges Drücken der Taste **LANG.** können Sie aus den verfügbaren Sprachspuren einer Sendung auswählen.

8.3. Infos anzeigen lassen



BEACHTEN SIE BITTE: Je nach Auswahl des Landes/der Region kann die Darstellung der folgenden TV-Menüs unterschiedlich ausfallen.

- ▶ Drücken Sie die Taste **i** (**INFO**) oder die Taste $\blacktriangleright$, um sich Informationen zum aktuellen Programm anzuzeigen. Auch bei Verwendung der verschiedenen Signaleingänge wird die Infoleiste angezeigt.
- ▶ Wenn Sie zweimal die Taste **i** (**INFO**) drücken (oder einmal die Taste $\blacktriangleright$ und einmal die Taste **i** (**INFO**)), wird eine Beschreibung der laufenden TV-Sendung eingeblendet (sofern verfügbar). Diese kann man mit den Pfeiltasten $\blacktriangleleft$ und $\blacktriangleright$ nach rechts und links scrollen. Die nähere Programmbeschreibung kann auch mit der Taste **OK** aufgerufen werden.
- ▶ Folgende Optionen stehen Ihnen unter den Programminformationen zur Verfügung:
 - **ANSEHEN**: Schließen der Programminformationen und Zurückkehren zum aktuellen Programm.
 - **AUFNEHMEN**: Starten Sie eine PVR-Aufnahme des aktuellen Programms.



Bevor Sie eine Aufnahme starten, stellen Sie sicher, dass Sie ein USB-Speichermedium an einem der USB-Anschlüsse angeschlossen haben.

- **TASTATUR**: Suchoption über eine virtuelle Tastatur. Diese Option steht bei HbbTV nicht zur Verfügung.
- **AUDIO**: Nehmen Sie hier Audio- und Spracheinstellungen für das aktuelle Programm vor.
- **UNTERTITEL**: Wählen Sie hier aus den verfügbaren Untertiteln aus oder deaktivieren Sie die Untertitelfunktion.

Folgende zusätzliche Optionen finden Sie unter der näheren Beschreibung des Programms:

- **ZU FAVORITEN HINZUFÜGEN**: Fügen Sie das aktuelle Programm einer von fünf Favoritenlisten zu.
- **SUCHE**: Starten einer Internet-Suche nach passenden Inhalten zum aktuellen Programm.

8.4. Menü Aufnehmen



Bevor Sie eine Aufnahme starten, stellen Sie sicher, dass Sie ein USB-Medium an einem der USB-Anschlüsse angeschlossen haben.



Sobald Sie ein USB-Medium anschließen, erscheint die Abfrage, ob Sie dieses formatieren möchten. Bedenken Sie, dass durch das Formatieren ALLE auf dem USB-Medium gespeicherten Daten gelöscht werden!

8.4.1. Geräteinfoeinstellungen

Mit dieser Option können Sie Einstellungen für die angeschlossenen USB-Medien vornehmen. Drücken Sie während des TV-Betriebs die Taste **MENU** oder $\square$ und wählen Sie die Option **AUFNAHME/ZEITVERSCHIEBUNG**. Unter **GERÄTEINFORMATIONEN** werden die verfügbaren USB-Medien aufgeführt. Zusätzlich können Sie für die USB-Medien die Option **ZEITVERSETZTES FERNSEHEN** aktivieren/deaktivieren.

- ▶ Wählen Sie unter **GERÄTEINFORMATIONEN** ein USB-Medium aus und drücken Sie **OK**. Folgende Optionen werden daraufhin eingeblendet:

Menüpunkt	Einstellungen
ZEITVERS. FERNSEHEN FESTLEGEN	Auch hier können Sie bestimmen, ob das gewählte USB-Medium für die Timeshift-Aufnahmefunktion verwendet werden soll.
AUFNAHME EINSTELLEN	Bestimmen Sie, ob das gewählte USB-Medium für die PVR-Aufnahme verwendet werden soll.
GESCHWINDIGKEITSTEST	Starten Sie einen Geschwindigkeitstest für das ausgewählte USB-Medium.

8.4.2. Aufnahme starten

Sie können eine PVR-Aufnahme auf verschiedene Weise erstellen. Folgende Optionen stehen hierfür zur Verfügung:

- ▶ Mit Hilfe den **Media-Tasten** können Sie die Aufnahme- und Wiedergabe direkt bedienen.

- Drücken Sie diese Taste, um die Aufnahme der aktuell laufenden Sendung zu starten.

II ▶	Mit dieser Taste kann die Wiedergabe unterbrochen und wieder gestartet werden.
■	Stoppen Sie die Aufnahme und die Wiedergabe mit dieser Taste.
◀◀	Aktivieren Sie mit dieser Taste während der Wiedergabe den langsamen bzw. schnellen Rücklauf in verschiedenen Geschwindigkeitsstufen: x1/2, x1/4, x2, x4, x8, x16, x32 Drücken Sie die Taste ▶, um zur normalen Wiedergabe zurückzukehren.
▶▶	Aktivieren Sie mit dieser Taste während der Wiedergabe den langsamen bzw. schnellen Vorlauf in verschiedenen Geschwindigkeitsstufen: x1/2, x1/4, x2, x4, x8, x16, x32 Drücken Sie die Taste ▶, um zur normalen Wiedergabe zurückzukehren.

- Über die Option **AUFNEHMEN** in den Programminformationen. Drücken Sie hierfür die Taste **i** (**INFO**) oder die Taste ▶.
- Drücken Sie die Taste **OK**, um die Kanalliste zu öffnen. Wählen Sie das gewünschte Programm und drücken Sie die Taste ▶. Rechts erscheint die Option **AUFNEHMEN**. Wählen Sie diese an und drücken Sie **OK**, um die Aufnahme zu starten.
- Drücken Sie die Taste **MENU** oder  und wählen Sie die Option **ÜBERTRAGUNG**. Wählen Sie oberhalb die gewünschte Kanalliste und unterhalb im entsprechenden Kanal die aktuelle Sendung. Halten Sie **OK** gedrückt und wählen Sie anschließend **AUFNEHMEN**, um die Aufnahme zu starten.

8.4.3. Aufnahme programmieren

Sie können auf folgende Weise eine Aufnahme für eine anstehende Sendung programmieren:

- ▶ Drücken Sie die Taste **MENU** oder  und wählen Sie die Option **ÜBERTRAGUNG**.
- ▶ Wählen Sie die oberhalb die gewünschte Kanalliste und unterhalb den Kanal und die entsprechende Sendung, die aktuell noch nicht läuft.
- ▶ Halten Sie **OK** gedrückt und wählen Sie anschließend **AUFNEHMEN**. Die Aufnahme wird daraufhin eingeplant und startet mit Beginn der Sendung.
- ▶ Wählen Sie **ABBRECHEN**, wenn Sie die Programmierung rückgängig machen wollen.

8.4.4. Aufnahmeliste

Über den Media Player gelangen Sie an die Auflistung Ihrer PVR-Aufnahmen. Gehen Sie hierfür wie folgt vor:

- ▶ Wählen Sie auf der Startseite die Media Player App und drücken Sie **OK**.
- ▶ Unter **VIDEO** finden Sie den Ordner **COM.MEDI-ATEK**.

- ▶ Im Ordner **FILES** finden Sie unter **PVR** nochmals in Ordner unterteilt eine Auflistung aller sich auf den Datenträgern befindlichen PVR-Aufnahmen. Öffnen Sie den gewünschten Ordner, wählen Sie eine Aufnahme aus und drücken Sie zum Starten **OK**. Drücken Sie die Taste ■, um zu stoppen.

Folgende Optionen stehen Ihnen in der Aufnahmeliste zur Verfügung:

Menüpunkt	Einstellungen
DURCHSCHEN-MODUS (blaue Taste)	Mit dieser Option rufen Sie die Listenansicht auf.
USB-AUTOPLAY EIN/AUS (gelbe Taste)	Aktivieren/Deaktivieren Sie die USB-Autoplay-Funktion. Bei Aktivierter Funktion wird bei Einschalten des Geräts und angeschlossenem USB-Speicher automatisch nach abspielbaren Dateien gesucht. Diese werden automatisch abgespielt.

8.4.5. Zeitverschiebungsmodus (Timeshift)



Um die Timeshift-Funktion zu ermöglichen, stellen Sie sicher, dass Sie ein USB-Speichermedium an einem der USB-Anschlüsse angeschlossen haben.

Um die Timeshift-Aufnahme und somit zeitversetztes Fernsehen zu ermöglichen, gehen Sie wie folgt vor:


- ▶ Drücken Sie während des TV-Betriebs die Taste **MENU** oder .
- ▶ Wählen Sie die Option **AUFNAHME/ZEITVERSCHIEBUNG**.
- ▶ Aktivieren Sie die Option **ZEITVERS. FERSEHEN FESTLEGEN**.

So haben Sie die Möglichkeit im TV-Betrieb das Programm zu stoppen und zu einem späteren Zeitpunkt weiterzuschauen. Gehen Sie dafür wie folgt vor:

II	Drücken Sie während der aktuellen Sendung diese Taste. Das Programm stoppt daraufhin und im Hintergrund läuft die Timeshift-Aufnahme. Drücken Sie diese Taste erneut, um die Timeshift-Wiedergabe zu starten. Das Programm läuft nun zeitversetzt weiter.
▶	Wenn Sie zuvor mit der Taste II die Timeshift-Aufnahme gestartet haben, können Sie auch mit dieser Taste die Timeshift-Wiedergabe starten.
■	Stoppen Sie die Timeshift-Wiedergabe mit dieser Taste. Das Programm wird daraufhin wieder normal und nicht mehr zeitversetzt wiedergegeben.

9. Kanalliste

Drücken Sie bei laufendem TV-Betrieb die Taste **OK**, um die Kanalliste zu öffnen.

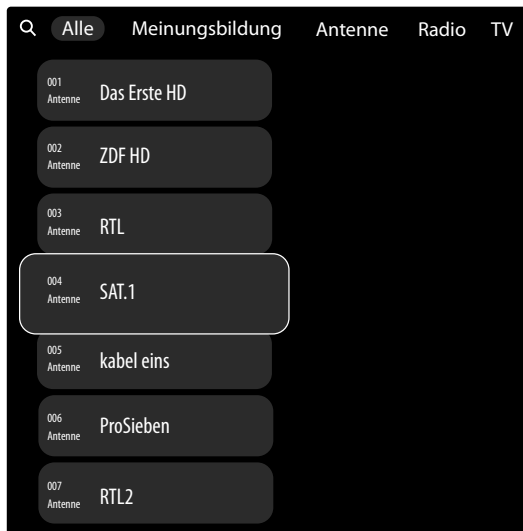

- ▶ Navigieren Sie mit der Taste **▲** ganz nach oben, um die Filterkategorien anwählen zu können.
- ▶ Mit den Tasten **◀ ▶** können Sie die Kategorien auswählen und anschließend mit **OK** aufrufen. Daraufhin werden entsprechend nur zu dieser Kategorie passende Sender angezeigt.



Je nach Empfangsart und Nutzungsverhalten variiert die Reihenfolge und Verfügbarkeit der einzelnen Kategorien.

ALLE

Alle verfügbaren Sender werden angezeigt.

MEINUNGSBILDUNG

Sender mit Nachrichteninhalten werden angezeigt.

FAVORITEN 1 - 5

Wenn Sie Favoritenlisten erstellt haben, werden diese hier angezeigt.

ALLGEMEINER SATELLIT

Nur die über Satellit empfangenen Sender werden angezeigt.

ANTENNE

Nur die über DVB-T2-Antenne empfangenen Sender werden angezeigt.

KABEL

Nur die über Kabel empfangenen Sender werden angezeigt.

RADIO

Nur die Radiosender werden angezeigt.

TV

Nur die TV-Sender werden angezeigt.

SORTIEREN NACH

Hier kann die Sortierung der gewählten Kanalliste geändert werden. Standardmäßig wird die Liste nach Nummerierung aufsteigend geordnet. Sie kann aber auch alphabetisch nach Namen absteigend oder aufsteigend angezeigt werden.

9.1. Kanäle bearbeiten

Wählen Sie mit den Tasten **▲ ▼** einen Kanal an und halten Sie die Taste **OK** gedrückt, um folgende Bearbeitungsoptionen aufzurufen:

SPERREN

Wählen Sie diese Option und drücken Sie **OK**, um für den betreffenden Kanal eine Sperr-PIN zu vergeben. Geben Sie anschließend Ihr Google Account-Passwort ein. So gelangen Sie in die Jugendschutzeinstellungen und erhalten eine Beschreibung zur Erstellung der Sperr-PIN.

- ▶ Wählen Sie mit den Tasten **▲ ▼** eine der Zahlenreihen des virtuellen Ziffernfeldes.
- ▶ Wählen Sie mit den Tasten **◀ , OK oder ▶** die rechte, mittlere oder linke Zahl der betreffenden Zahlenreihe.
- ▶ Drücken Sie die Taste **←**, um Zahlen zu löschen.
- ▶ Bestätigen Sie die Sperr-PIN ein zweites Mal. Der betreffende Kanal kann daraufhin nur nach Eingabe der Sperr-PIN angesehen werden.

ENTSPERREN

- ▶ Um Kanäle zu entsperren, wählen Sie mit den Tasten **▲ ▼** den betreffenden Kanal an und halten Sie die Taste **OK** gedrückt.
- ▶ Wählen Sie die Option **ENTSPERREN** und geben Sie die zuvor vergebene Sperr-PIN ein. Der Kanal wird daraufhin wieder freigegeben.

ÜBERSPRINGEN

- ▶ Wählen Sie diese Option, wenn der aktuell gewählte Kanal beim Durchschalten mit der Taste **P ▼/ ▲** übersprungen werden soll.

ÜBERSPRINGEN RÜCKGÄNGIG

- ▶ Wählen Sie diese Option, wenn der Kanal nicht mehr übersprungen werden soll.

LÖSCHEN

Wählen Sie diese Option, um den gewählten Kanal aus der Kanalliste zu löschen.

KANALLISTE BEARBEITEN

Folgende Optionen finden Sie unter dieser Option:

- **KANAL ÜBERSPRINGEN:** Hier können Sie mehrere Kanäle der aktuellen Kanalliste markieren, welche daraufhin beim Durchschalten mit der Taste **P ▼/ ▲** übersprungen werden.
- **KANAL TAUSCHEN:** Markieren Sie unter dieser Option zwei Kanäle, deren Position miteinander getauscht werden soll.
- **KANAL VERSCHIEBEN:** Markieren Sie unter dieser Option Kanäle, deren Position verschoben werden soll.
- **KANAL LÖSCHEN:** Hier können Sie mehrere Kanäle der aktuellen Kanalliste markieren und löschen.
- **ALLE KANÄLE LÖSCHEN:** Mit dieser Option können Sie den Inhalt der Kanalliste löschen.
- **KANÄLE ZURÜCKSETZEN:** Um die Änderungen an der Kanalliste zurückzusetzen, wählen Sie diese Option.

9.1.1. Aufnahme über die Kanalliste

- ▶ Öffnen Sie die Kanalliste im TV-Betrieb mit **OK** und drücken Sie die Taste **▶**.
- ▶ Wählen Sie die Option **AUFNEHMEN** und drücken Sie **OK**. Die Aufnahme wird daraufhin gestartet.



Bevor Sie eine Aufnahme starten, stellen Sie sicher, dass Sie ein USB-Speichermedium an einem der USB-Anschlüsse angeschlossen haben.

9.1.2. Favoritenlisten erstellen

- ▶ Öffnen Sie die Kanalliste im TV-Betrieb mit **OK** und wählen Sie mit den Tasten **▼ ▲** den gewünschten Kanal, den Sie in einer der Favoritenliste aufnehmen wollen.
- ▶ Drücken Sie die Taste **▶**, wählen Sie die Option **FAVORITEN BEARBEITEN** und drücken Sie **OK**.
- ▶ Markieren Sie die entsprechenden Favoritenlisten (**FAVORIT 1 - 5**), in denen der aktuell gewählte Kanal aufgenommen werden soll.

Die entsprechenden Favoritenlisten werden im Anschluss oberhalb der Kanalliste angezeigt und können angewählt werden.

9.1.3. Programmübersicht

Mit der Taste **⏏** öffnen Sie den Programmübersicht (EPG - Electronic Program Guide). Folgende Kategorien können hier aufgerufen werden:

- **ENTDECKEN**: Die übertragenen TV-Kanäle und persönliche Programmempfehlungen werden angezeigt.
- **LIVE**: Streaming-Inhalte werden angezeigt.
- **ÜBERTRAGUNG**: Die Programme der einzelnen TV-Kanäle werden angezeigt.
- **MEINUNGSBILDUNG**: Die Programme der einzelnen TV-Kanäle mit Nachrichten- und Bildungsinhalten werden angezeigt.

In der Tabelle der Kategorie **ÜBERTRAGUNG** und **MEINUNGSBILDUNG** sehen Sie die aktuelle, sowie die nächsten Sendungen der verfügbaren Kanäle. Oberhalb der Tabelle können Sie die gewünschte Kanalliste auswählen, deren Programmübersicht angezeigt werden soll.

- ▶ Wählen Sie mit **▲ ▼** ein Programm und blättern Sie mit **◀ ▶** durch das Programm.




Die angezeigten Programminformationen werden von den Sendeanstalten erstellt. Falls keine Programminformation dargestellt wird, ist dies kein Fehler Ihres Smart-TVs.

- ▶ Wählen Sie mit den Tasten **▲ ▼** das aktuelle Programm des gewünschten Senders aus und drücken Sie **OK**, um dieses aufzurufen. Halten Sie die Taste **OK** gedrückt, um folgende Optionen aufzurufen:
 - **ANSEHEN**: Aufrufen des aktuell gewählten Programms.
 - **AUFNEHMEN**: Wenn Sie ein USB-Medium angeschlossen haben, können Sie über diese Option direkt eine PVR-Aufnahme starten.

- **FAVORITEN BEARBEITEN**: Fügen Sie den aktuell gewählten Kanal einer von fünf Favoritenlisten zu.
- **WEITERE INFORMATIONEN**: Rufen Sie Informationen zum aktuell gewählten Programm auf.
- ▶ Sollte das Programm noch in der Zukunft liegen, drücken Sie **OK**, um folgende Optionen aufzurufen:
 - **MERKLISTE**: Das gewählte Programm wird Ihrer Merkliste zugefügt.
 - **AUFNEHMEN**: Wenn Sie ein USB-Medium angeschlossen haben, können Sie über diese Option eine PVR-Aufnahme programmieren. Die Aufnahme startet daraufhin, sobald die betreffende Sendung beginnt.
 - **FAVORITEN BEARBEITEN**: Fügen Sie den aktuell gewählten Kanal einer von fünf Favoritenlisten zu.
 - **WEITERE INFORMATIONEN**: Rufen Sie Informationen zum aktuell gewählten Programm auf.

9.2. Eingangsquelle wählen

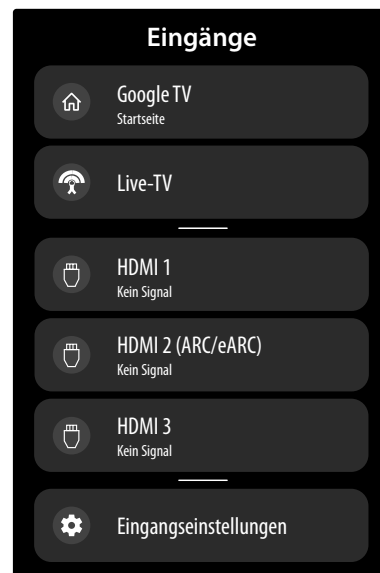

- ▶ Mit der Taste **⏏** (**SOURCE**) wählen Sie die Eingänge der angeschlossenen Geräte.



Wenn Sie die Einstellungen mit der Taste **⚙** aufrufen, haben Sie ebenfalls die Möglichkeit unter **EINGÄNGE**, die gewünschte Eingangsquelle auszuwählen und Einstellungen zu den einzelnen Eingängen vorzunehmen.

GOOGLE TV	Aufrufen der Startseite
LIVE-TV	Wechseln in den TV-Betrieb (es werden Antennen-, Kabel- und Satellitensignale wiedergegeben)
HDMI1	HDMI-Eingang 1
HDMI2 (ARC/EARC)	HDMI-Eingang 2 (kann für ARC/eARC genutzt werden)
HDMI3	HDMI-Eingang 3

- ▶ Über die Richtungstasten $\blacktriangledown$ $\blacktriangle$ wählen Sie die gewünschte Quelle.
- ▶ Bestätigen Sie Ihre Wahl mit der Taste **OK**.

9.2.1. Eingangseinstellungen

In diesem Menü können die Eingangsquellen individuell eingerichtet werden. Hier können Sperr-PINs vergeben, Namen geändert und einige weitere Einstellungen vorgenommen werden. Weiter Informationen hierzu finden Sie im Kapitel „Menü Alle Einstellungen“ auf S.33.



Eine Eingangsquelle, die Sie anwählen möchten, muss im Menü **EINGANGSEINSTELLUNGEN** als sichtbar markiert sein.



Bei aktivierter CEC Funktion könnten ggf. die HDMI-Quellen vom Zuspieldgerät umbenannt werden. Die Fernbedienung des TV-Geräts steuert in diesem Fall die angeschlossenen Geräte.

10. Videotext

Videotext ist ein kostenloser Service, der von den meisten Fernsehstationen ausgestrahlt wird und aktuelle Informationen bezüglich Nachrichten, Wetter, Fernsehprogrammen, Aktienkursen, Untertiteln und anderen Themen bietet. Ihr TV-Gerät bietet viele nützliche Funktionen für die Bedienung des Videotextes sowie Multipage-Text, Unterseitentexte oder schnelle Navigation.



Abhängig vom gewählten TV-Sender können Bedienung und Darstellung des Videotextes variieren.

10.1. Die Bedienung des Videotexts

Zur Bedienung des Videotexts verfügt Ihre Fernbedienung über spezielle Videotext-Tasten.

- ▶ Wählen Sie ein Fernsehprogramm, das Videotext ausstrahlt.
- ▶ Drücken Sie die Taste **TEXT**, um die Basis-/Indexseite des Videotexts anzuzeigen.
- ▶ Beim Drücken der Taste **TEXT** wechselt das Gerät wieder in den TV-Modus.



Je nach Sender kann mehrfaches Drücken erforderlich sein, um wieder in den TV-Modus zu gelangen.

10.1.1. Videotextseiten auswählen

10.1.2. Zifferntasten

- ▶ Geben Sie die gewünschte Videotextseite als dreistellige Nummer direkt mit den Zifferntasten ein.
- ▶ Die gewählte Seitenzahl wird in der linken oberen Ecke des Bildschirms angezeigt. Der Videotextzähler sucht solange, bis die gewählte Seitennummer gefunden ist.

10.1.3. Seiten durchblättern

- ▶ Mit den Programmwahltasten oder den Richtungstasten $\blacktriangle$ und $\blacktriangledown$ blättern Sie vor und zurück durch die Videotextseiten.

10.1.4. Farbtasten

- ▶ Wenn am unteren Bildrand farbige Texteinträge eingeblendet sind, können Sie diese Inhalte durch Drücken der entsprechenden Farbtasten ROT, GRÜN, GELB und BLAU direkt anwählen.

10.1.5. Unterseiten

Manche Videotextseiten beinhalten Unterseiten. Am unteren Bildrand wird z. B. **1/3** angezeigt. Die Unterseiten werden im Abstand von ca. einer halben Minute nacheinander eingeblendet. Sie können die Unterseiten auch selbst aufrufen, indem Sie die Taste $\blacktriangleleft$ $\blacktriangleright$ drücken.

11. Menü Startseite

Um die Vorteile Ihres Google-Fernsehgeräts nutzen zu können, muss das Gerät mit dem Internet verbunden sein. Schließen Sie das TV-Gerät über eine Internetverbindung an ein Heimnetzwerk an. Sie können Ihr TV-Gerät über WLAN oder LAN verbinden. Weitere Informationen zur Internetverbindung finden Sie im Kapitel „Erstinstallation nach dem ersten Einschalten“ auf S.13 oder in der Menübeschreibung **NETZWERK & INTERNET**.

Die Startseite (**Home-Menü**) ist das Zentrum Ihres TV-Geräts und wird aufgerufen, sobald Sie das Gerät einschalten.

- ▶ Um die Startseite während des Betriebs aufzurufen, drücken Sie die Taste (Home-Taste) auf der Fernbedienung.

Über das Home-Menü können Sie Anwendung starten, zu einem Fernsehkanal wechseln, Filme ansehen oder zu angeschlossenen Geräten wechseln.



Abhängig von Ihrer TV-Einrichtung und Ihrer Länderauswahl bei der Ersteinrichtung kann das Home-Menü verschiedene Elemente enthalten. Auch durch Updates kann es hier zu Änderungen kommen.

- ▶ Um eine App zu starten, wählen Sie diese mit den Richtungstasten $\blacktriangleleft$ $\blacktriangleright$ $\blacktriangle$ $\blacktriangledown$ aus und drücken Sie **OK**.
- ▶ Um eine Sprachsuche zu starten, drücken Sie die Mikrofontaste und sprechen Sie den gewünschten Suchbegriff.

Oberhalb des Bildschirms werden folgende Optionen angezeigt:

- **Konto:** Hier können Sie sich über ein bestehendes Google-Konto anmelden oder ein neues Konto erstellen.
- **Für Dich:** Empfehlungen basierend auf Ihrem TV-Verhalten werden angezeigt.
- **Filme:** Filmvorschläge werden angezeigt.
- **Serien:** Serienvorschläge werden angezeigt.
- **Apps:** Ihre Apps werden angezeigt.
- **Mediathek:** Ihre Merkliste, Käufe und Leihmedien werden angezeigt.
- **Suche:** Mit der Lupe können Sie über eine virtuelle

Tastatur einen Suchbegriff eingeben.

- **Einstellungen:** Über diese Option rufen Sie das Menü **EINSTELLUNGEN** auf.
- **Benachrichtigungen:** Hier können Sie Benachrichtigungen einsehen und bearbeiten.
- **Konto wechseln:** Wenn man mehrere Konten am Gerät eingerichtet hat, können diese hier gewechselt werden.

Die Live-TV-App und die Multi-Media-Player-App werden zusammen mit anderen Apps aufgeführt.

- ▶ Wählen Sie die Live-TV-App und drücken Sie **OK**, um in den TV-Modus zu wechseln. Sie können auch mit der Taste **⏮** (**SOURCE**) oder über das Menü **EINSTELLUNGEN** die Eingänge aufrufen und die Eingangsquelle **LIVE-TV** wählen.
- ▶ Wählen Sie die Multi-Media-Player-App (MMP) und drücken Sie **OK**, um Medieninhalte eines externen USB-Mediums aufzurufen.

12. On-Screen-Display-Menüs (OSD-Menüs)

12.1. In den Menüs navigieren

- ▶ Drücken Sie die Taste **⚙**, um das OSD für die Einstellungen zu aktivieren.
- ▶ Drücken Sie die Taste **MENU** im TV-Betrieb, um das OSD für die Live-TV-Einstellungen zu aktivieren.
- ▶ Mit den Richtungstasten **▲ ▼** wählen Sie die Hauptmenüs aus.
- ▶ Mit den Richtungstasten **◀ ▶** wählen Sie die Untermenüs der Hauptmenüs.
- ▶ Drücken Sie die Taste **OK**, um die gewählte Option des Untermenüs aufzurufen.
- ▶ Mit den Richtungstasten **▲ ▼** wählen Sie die Optionen aus einem Menü.
- ▶ Mit der Taste **⬅** kommen Sie jeweils einen Menüschritt und ins Hauptmenü zurück.
- ▶ Mit den Richtungstasten **◀ ▶ ▲ ▼** stellen Sie einen gewünschten Wert ein oder treffen eine andere Auswahl.
- ▶ Mit der Taste **EXIT** schließen Sie das Menü.

Bitte beachten Sie, dass sich das Menü automatisch schließt, wenn für eine bestimmte Zeit keine Taste bedient wurde.



Aufgrund möglicher technischer Änderungen können die hier beschriebenen Menüs von denen auf Ihrem Bildschirm abweichen. Je nachdem, welche Quelle Sie gewählt haben, sind nicht alle Menüs verfügbar.


13. Menü Live TV



BEACHTEN SIE BITTE: Je nach Auswahl des Landes/der Region kann die Darstellung der folgenden TV-Menüs unterschiedlich ausfallen.

Wählen Sie als Eingangsquelle **LIVE-TV** und drücken Sie die Taste **⏮** (oder die Taste **MENU**), um das Live-TV-Menü zu öffnen. In diesem Menü finden Sie oberhalb die Optionen zur Anzeige der Programminformationen (siehe auch Kapitel „Programmübersicht“ auf S.21). Unterhalb der Optionen für die Programmübersicht finden Sie die TV-Menüoptionen. Diese werden angezeigt, wenn das Einstellungssymbol **⚙** rechts oben angewählt wird.

13.1. Menü Einrichtung

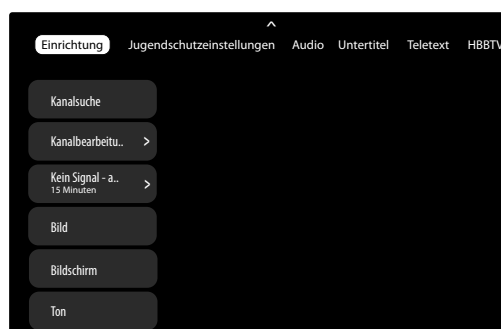

Folgende Optionen stehen hier zur Verfügung:

KANALSUCHE

Nehmen Sie hier Einstellungen zur Kanalsuche vor.

– KANÄLE

Je nach Empfangsart unterscheiden sich hier die verfügbaren Optionen geringfügig:

ANALOG / ANTENNE / KABEL

KANALSUCHE

Starten Sie eine Suche nach analogen und digitalen Kanälen. Sie können die Taste **⬅** drücken, um die Suche abubrechen. Die bereits gefundenen Sender werden in der Senderliste gespeichert.

SCAN AKTUALISIEREN

(nur Empfangsart Antenne)

Nutzen Sie diese Option, um nach Updates zu suchen. Hierbei werden keine Sender gelöscht. Es werden nur neu gefundene Sender der bestehenden Senderliste hinzugefügt.

ANALOGER, MANUELLER SUCHLAUF

(optional, nur Empfangsart Antenne)

Starten Sie hierüber einen manuellen Suchlauf nach analogen Kanälen. Geben Sie die **STARTFREQUENZ** ein und wählen Sie dann **SUCHLAUF VORWÄRTS** oder **SUCHLAUF RÜCKWÄRTS**. Wenn ein Sender gefunden wurde, wird der Suchlauf abgeschlossen und der gefundene Sender in der Senderliste gespeichert.

EINZEL-RF-SCAN

Wählen Sie einen RF-Kanal mit den Richtungstasten **◀ ▶** aus. Die **SIGNALEBENE** und die **SIGNALQUALITÄT** des ausgewählten Kanals werden angezeigt. Drücken Sie **OK**, um den Suchlauf auf dem gewählten RF-Kanal zu starten. Die gefundenen Sender werden in der Senderliste gespeichert.

MANUELLES SERVICEUPDATE

Starten Sie hierüber manuell ein Service-Update.

ART DES KANALSUCHLAUFS

Legen Sie fest, nach welchen Kanälen Sie Suchen wollen: **NUR KOSTENLOSE KANÄLE**, **NUR VERSCHLÜSSELTE** oder **ALLE** (kostenlose und verschlüsselte Kanäle).

KANALSPEICHERTYP

Wählen Sie hier den Kanalspeichertyp.

ALLE: Suche nach digitalen TV- und Radiosendern.

NUR DIGITALE KANÄLE: Suche nach digitalen TV-Sendern.

NUR RADIOKANÄLE: Suche nach digitalen Radiosendern.

AUTOMATISCHE KANALAKTUALISIERUNG

Aktivieren/Deaktivieren Sie die automatische Kanalaktualisierung.

MELDUNG ZUR KANALAKTUALISIERUNG

Aktivieren/Deaktivieren Sie die Meldungen zur Kanalaktualisierung.

SATELLIT

Wählen Sie diese Option, um einen Satellitensuchlauf zu starten. Wenn Sie diese Suchoption bevorzugen, sind einige Suchlaufkonfigurationen nicht verfügbar. Von daher werden die Einstellungen, die Sie während der Erstinstallation vorgenommen haben, eventuell nicht geändert. Nach dem Sie diese Option gewählt haben, wählen Sie den zu durchsuchenden Satelliten und drücken Sie **OK**.

KANALINSTALLATIONSMODUS

Wählen Sie den gewünschten Kanalinstallationsmodus: **ALLGEMEINER SATELLIT**, **BEVORZUGTER SATELLIT**

SATELLITEN WERDEN NOCH EINMAL GESUCHT

Wählen Sie diese Option und anschließend den gewünschten Suchlauf. Für einen herkömmlichen Suchlauf wählen Sie die Option **NORMALER SUCHLAUF**. Bestätigen Sie jeweils **WEITER**, um den Suchlauf zu starten. Wenn gewünscht, können Sie folgende Einstellungen am entsprechenden Satelliten vornehmen:

SATELLITENSTATUS	Aktivieren/deaktivieren Sie den Satellitenstatus
-------------------------	--

SATELLITENAUSWAHL	Anzeige des Satellitennamens	
SUCHLAUFMODUS	Wählen Sie den gewünschten Suchlaufmodus.	
SUCHLAUFTYP	Wählen Sie den gewünschten Suchlauftyp.	
SPEICHERTYP	Wählen Sie den gewünschten Speichertyp	
TRANSPONDER	Wählen Sie hier für den Transponder die gewünschte Frequenz, Symbolrate und Polarisation.	
LNB-KONFIGURATION	LNB-STROMVERSORGUNG	Stellen Sie hier die LNB-Spannung ein.
	LNB-FREQUENZ	Stellen Sie hier die gewünschte LNB-Frequenz ein.
	TON-FREQUENZ 22 KHZ	Stellen Sie hier ggf. den Tone ein, Standard ist AUTOMATISCH .
SIGNALQUALITÄT	Anzeige der Signalqualität	
SIGNALEBENE	Anzeige der Signalebene	

Unter der Option **MEHR** können Sie folgende Einstellungen vornehmen:

EINZELANTENNE	Wählen Sie hier den gewünschten Satelliten.
TONBURST	Wenn Ihre Satelliten-Anlage ein Toneburst benötigt, können Sie hier TONBURST A oder B einstellen.
DISEQC 1.0	Wenn Sie eine Satelliten-Antenne mit mehreren LNBs bzw. einem DiSEqC-Schalter angeschlossen haben, wählen Sie hier DiSEqC 1.0.

DISEQC 1.1	Wenn Sie eine Satelliten-Antenne mit mehreren LNBs bzw. einem DiSEqC-Schalter angeschlossen haben, wählen Sie hier DiSEqC 1.1.
DISEQC 1.2	Wenn Sie eine Satelliten-Antenne mit mehreren LNBs bzw. einem DiSEqC-Schalter angeschlossen haben, wählen Sie hier DiSEqC 1.2.
UNI-CABLE I	Wählen Sie hier die Unicable I-Einstellungen (TUNER und BANDFREQUENZ)
UNI-CABLE II	Wählen Sie hier die Unicable II-Einstellungen (TUNER und BANDFREQUENZ)

SATELLITENAKTUALISIERUNG

Aktualisieren Sie den Satelliten, indem Sie den vorherigen Scan mit denselben Einstellungen wiederholen. Sie können diese Einstellungen auch vor dem Suchlauf verändern. Die Einstellmöglichkeiten sind hier die selben, wie unter **SATELLITEN WERDEN NOCH EINMAL GESUCHT**.

MANUELLE SATELLITENEINSTELLUNG

Starten Sie mit dieser Option einen manuellen Satellitensuchlauf.

AUTOMATISCHE KANALAKTUALISIERUNG

Aktivieren/Deaktivieren Sie die automatische Kanalaktualisierung.

MELDUNG ZUR KANALAKTUALISIERUNG

Aktivieren/Deaktivieren Sie die Meldungen zur Kanalaktualisierung.

KANALBEARBEITUNG

– KANAL ÜBERSPRINGEN

Wählen Sie hier Kanäle aus, die beim Umschalten mit der Fernbedienung übersprungen werden sollen. Wählen Sie die entsprechenden Kanäle an und drücken Sie **OK**, um diese zu markieren.

– KANAL TAUSCHEN

Markieren Sie hier zwei Kanäle, deren Position miteinander getauscht werden soll. Wählen Sie die entsprechenden Kanäle an und drücken Sie **OK**, um diese zu markieren. Bestätigen Sie die anschließende Abfrage mit **JA**.

– KANAL VERSCHIEBEN

Verschieben Sie einen Kanal an die Position eines anderen Kanals. Markieren Sie den Kanal, den Sie verschieben möchten und drücken Sie zur Auswahl **OK**. Markieren Sie den zweiten Kanal auf die gleiche Weise. Wenn Sie die Taste **OK** anschließend gedrückt halten, erscheint eine Abfrage, ob Sie die entsprechenden Kanäle verschieben möchten. Wenn Sie diese mit **JA** bestätigen, wird der erste ausgewählte Kanal an die Position des zweiten Kanals verschoben.

– KANAL LÖSCHEN

Hier können Sie einzelne Kanäle löschen.

– ALLE KANÄLE LÖSCHEN

Mit dieser Option können Sie den Inhalt der Kanalliste löschen.

– KANÄLE ZURÜCKSETZEN

Mit dieser Option können Sie alle Änderungen an der Kanalliste rückgängig machen.

KEIN SIGNAL - AUSSCHALTEN

Bestimmen Sie einen Zeitraum, nachdem der Eingang deaktiviert wird, wenn kein Signal anliegt.

BILD



Je nach gewählter Eingangsquelle sind manche Menüoptionen möglicherweise nicht verfügbar.

– BILDMODUS

Bildmodus wählen: **STANDARD, LEBENHAFT, SPORT, FILM, SPIEL**



Bei Veränderung der Einstellung erscheint gelegentlich der Hinweis, dass sich der Energieverbrauch hierdurch erhöhen könnte. Sie haben daraufhin die Möglichkeit, abzubrechen oder mit **OK** zu bestätigen.

– ENERGIESPAREN

Wählen Sie hier einen Energiesparmodus: **AUS, MINIMUM, MITTEL, MAXIMUM, AUTOMATISCH**

– HINTERGRUNDBELEUCHTUNG

Wählen Sie einen Wert für die Hintergrundbeleuchtung. Diese Option steht nur zur Verfügung, wenn unter der Option **ENERGIESPAREN** die Einstellung **AUS** gewählt wurde..

HELLIGKEIT

Helligkeit verringern bzw. erhöhen (Skala 0 - 100)

KONTRAST

Kontrast verringern bzw. erhöhen (Skala 0 - 100)

SÄTTIGUNG

Sättigung verringern bzw. erhöhen (Skala 0 - 100)

FARBTON

Farbton verringern bzw. erhöhen (Skala -50 - 50)

SCHÄRFE

Schärfe verringern bzw. erhöhen (Skala 0 - 20)

– ERWEITERTE EINSTELLUNGEN

Folgende Optionen stehen Ihnen hier zur Verfügung

BILD AUS

Deaktivieren/Aktivieren der Bildwiedergabe

FARBTEMPERATUR

Farbton wählen: **NUTZER, KALT, STANDARD, WARM**. Zusätzlich können Sie Rot-, Grün- und Blautöne individuell einstellen.

DOLBY NOTIFICATION

Bei aktivierter Option wird Ihnen für eine kurze Zeit das Dolby Vision-Logo angezeigt, sobald Sie sich Inhalte mit Dolby Vision ansehen. Ist diese Option deaktiviert, wird in diesem Falle kein Dolby Vision-Logo angezeigt.

HDR

Aktivieren/Deaktivieren Sie die High Dynamic Range-Funktion zur besseren Darstellung von Farben und Kontrasten.

DNR

Mit der dynamischen Rauschunterdrückung können Sie das Bildrauschen verringern und die Bildqualität bei schwachem Analogsignal verbessern. Wählen Sie zwischen **AUS**, **NIEDRIG**, **MITTEL** und **STARK**.

MPEG-RAUSCHUNTERDRÜCKUNG

Die MPEG-Rauschunterdrückung entfernt Bildrauschen in MPEG-komprimierten Videodaten für eine erhöhte Bildqualität. Wählen Sie zwischen **AUS**, **NIEDRIG**, **MITTEL** und **STARK**.

MAX LEBHAFT

Aktivieren/Deaktivieren der MaxVivid-Funktion, um eine dynamischere und weichere Bilddarstellung zu erreichen.

ADAPTIVE LUMA-STEUERUNG

Diese Funktion passt die Beleuchtung an das Videomaterial an, um eine tiefere Schwarz- und Weißwahrnehmung zu ermöglichen. Wählen Sie zwischen **AUS**, **NIEDRIG**, **MITTEL** und **STARK**.

LOKALEN KONTRAST EINSTELLEN

Bei der Funktion wird das Bild in kleinere Bereiche aufgeteilt. Die Kontrasteinstellungen der einzelnen Bildregionen werden dann, je nach Inhalt, unterschiedlich optimiert. Dunkle und helle Bereiche gewinnen dadurch an Tiefe, ohne dass Details dabei verloren gehen und andere Bildanteile beeinträchtigt werden. Wählen Sie zwischen **AUS**, **NIEDRIG**, **MITTEL** und **HOCH**.

DYNAMIC COLOR BOOSTER

Diese Option ermöglicht eine intensivere Farbdarstellung. Wählen Sie zwischen **AUS**, **NIEDRIG**, **MITTEL** und **HOCH**.

HAUTTON

Aktivieren/Deaktivieren der Hauttonfunktion

DI-FILMODUS

Diese Funktion gleicht den Ruckeleffekt aus, der bei einer 24 fps-Bildwiedergabe entsteht. Hierbei wird der Inhalt in 60/120 fps konvertiert, wodurch eine wesentlich flüssigere Bildwiedergabe ermöglicht wird. Wählen Sie zwischen **AUS** und **AUTOMATISCH**. Diese Funktion steht im PC- und Spiel-Modus nicht zur Verfügung.

BLAUVERSTÄRKUNG IM WEISS

Kühlere Weißtöne werden für gewöhnlich als helleres Weiß wahrgenommen. Diese Funktion verändert den Weißabgleich und lässt mittlere und hohe Graustufen durch das Zufügen von Blautönen in kühlerer Farbtemperatur erscheinen.

GAMMA

Wählen Sie die Gamma-Einstellung: **DUNKEL**, **MITTEL**, **HELL**

SPIEL

Im Spielemodus werden einige der Bildverarbeitungsalgorithmen reduziert, um Videospiele mit hohen Bildraten verarbeiten zu können. In diesem Modus steht die Funktion **DI-FILMODUS** nicht zur Verfügung.

ALLM (nur bei HDMI)

Aktivieren/Deaktivieren Sie den „Auto Low Latency Mode“ für eine möglichst verzögerungsfreie Bildwiedergabe. Bei aktivierter Funktion wird automatisch die Einstellung mit geringster Latenz gewählt.

PC-MODUS

Im PC-Modus werden einige der Bildverarbeitungsalgorithmen reduziert, um den Signaltyp beizubehalten. Er kann insbesondere für RGB-Eingänge verwendet werden.

MJC

Wählen Sie die MJC-Einstellungen.

HDMI-RGB-SPEKTRUM

Wählen Sie diese Einstellung entsprechend dem Eingangs-RGB-Signalsbereich der HDMI-Quelle. Der Bereich kann begrenzt (16-235) oder vollständig (0-255) sein. Wählen Sie entsprechend **FULL**, **LIMIT** oder **AUTOMATISCH**. Diese Option ist nur verfügbar, wenn die Eingangsquelle auf HDMI eingestellt ist.

FARBRAUM

Aktivieren/Deaktivieren der Color Space-Funktion zur Optimierung der Farbwiedergabe.

LOW BLUE LIGHT

Aktivieren/Deaktivieren der Low Blue Light-Funktion zur Verringerung der Blautöne im Fernsehbild.

FEINABSTIMMUNG DER FARBE

Führen Sie mit dieser Funktion eine Feinabstimmung der Farbe durch. Diese muss aktiviert sein, damit Veränderungen an den Optionen **FARBTON**, **SÄTTIGUNG**, **HELLIGKEIT**, **AUSGLEICH** und **VERSTÄRKUNG** vorgenommen werden können.

KORREKTUR DES WEISSABGLEICHS MIT 11 PUNKTEN

Diese Funktion kalibriert die Farbtemperatur in detaillierte Graustufen. Die Graustufengleichmäßigkeit wird dadurch verbessert. Diese Funktion muss aktiviert sein, damit Veränderungen an den Optionen **VERSTÄRKUNG**, **ROT**, **GRÜN** und **BLAU** vorgenommen werden können.

– AUF STANDARD ZURÜCKSETZEN

Stellen Sie mit dieser Funktion die Werkseinstellung für die Videoeinstellungen wieder her.

BILDSCHIRM

Wählen Sie hier das gewünschte Bildformat: **AUTOMATISCH, SUPERZOOM, 4:3, BREITBILDFORMAT 14:9, BREITBILDFORMAT 16:9, VOLLBILD, NICHT SKALIERT**



Bitte beachten Sie, dass je nach eingestellter Bildquelle nicht alle Bildformate zur Verfügung stehen.

TON

– KLANGSTIL

Wählen Sie hier den Klangstil: **NUTZER, STANDARD, LEBHAFT, SPORT, FILM, MUSIK, NACHRICHTEN.**

– GRUNDEINSTELLUNGEN

Auf diese Funktion können Sie nur zugreifen, wenn die **DOLBY AUDIO-VERARBEITUNG** zuvor deaktiviert wurde.

BALANCE

Stellen Sie die Balance zwischen dem linken und rechten Lautsprecher ein (-50 - 50).

BASS

Stellen Sie die tiefen Frequenzen ein (0 - 100)

HÖHEN

Stellen Sie die hohen Frequenzen ein (0 - 100)

SURROUND-SOUND

Aktivieren/Deaktivieren Sie den Surround-Effekt.

EQUALIZERDETAILS

Hier können Sie eine individuelle Klangeinstellung im Frequenzbereich von **125 HZ, 250 HZ, 500 HZ, 1000 HZ, 2000 HZ, 4000 HZ** und **8000 HZ** vornehmen.

Auf diese Funktion können Sie nur zugreifen, wenn Sie unter **KLANGSTIL** die Einstellung **NUTZER** gewählt haben.

AUTOMATISCHE LAUTSTÄRKEREGLUNG

Diese Funktion stellt den Ton so ein, dass zwischen den Programmen ein konstanter Ausgangspegel erhalten bleibt. Mit deaktivierter Funktion hören Sie die Originallautstärken. Im aktivierten Zustand hören Sie eine gleichmäßige Lautstärke.

– DOLBY AUDIO-VERARBEITUNG

Aktivieren/Deaktivieren Sie hier die Dolby Audio-Soundverarbeitung. Im aktivierten Zustand können Sie unter **KLANGSTIL** aus den Einstellungen **SPIEL, FILM, MUSIK, NACHRICHTEN, STADION, SMART** und **NUTZER** wählen.

– DOLBY AUDIO-VERARBEITUNG EINSTELLUNGEN

Bei aktivierter Dolby Audio-Verarbeitung können unter dieser Option folgende Einstellungen vorgenommen werden:

LAUTSTÄRKEAUSGLEICH

Aktivieren/Deaktivieren Sie die Lautstärkeausgleichsfunktion. Diese Funktion stellt den Ton so ein, dass zwischen den Programmen ein konstanter Ausgangspegel erhalten bleibt. Mit deaktivierter Funktion hören Sie die Originallautstärken. Im aktivierten Zustand hören Sie eine gleichmäßige Lautstärke.

SURROUND VIRTUALIZER

Aktivieren/Deaktivieren Sie die Surround Virtualizer-Funktion

DOLBY ATMOS

Aktivieren/Deaktivieren Sie die Dolby Atmos-Funktion.

– LAUTSPRECHER

Aktivieren/Deaktivieren Sie die internen Lautsprecher des Geräts.

– LAUTSPRECHERVERZÖGERUNG

Wählen Sie hier die gewünschte Lautsprecherverzögerung.

– EARC

Aktivieren/deaktivieren Sie die eARC-Funktion.

– DOWNMIX-MODUS

Wählen Sie den gewünschten Downmix-Modus **STEREO** oder **SURROUND**.

– DIALOGOPTIMIERUNG

Aktivieren/Deaktivieren der Dialogoptimierung für eine bessere Sprachverständlichkeit.


– AUF STANDARD ZURÜCKSETZEN

Stellen Sie mit dieser Funktion die Werkseinstellung für die Audioeinstellungen wieder her.

BLAU UND STUMMGESCHALTET

Aktivieren Sie die Blue Screen-Anzeige bei gleichzeitiger Stummschaltung.

13.2. Menü Jugendschutzeinstellungen

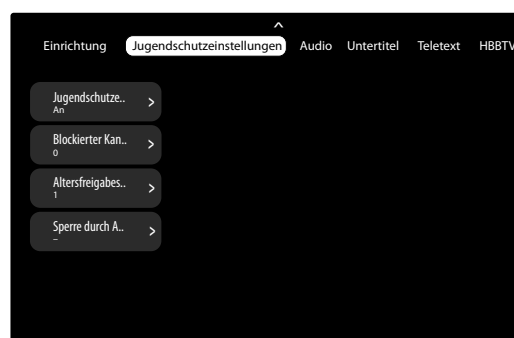

Wenn Sie diesen Punkt mit **OK** bestätigen, öffnet sich ein Dialogfenster. Sie müssen nun eine Sperr-PIN vergeben. Sollten Sie zuvor schon eine PIN vergeben haben, müssen Sie diese nun eingeben und ein zweites Mal bestätigen.

JUGENDSCHUTZEINSTELLUNGEN

Aktivieren/Deaktivieren Sie die Jugendschutzeinstellungen.

BLOCKIERTE KANÄLE

Wählen Sie die zu sperrenden Kanäle aus der Kanalliste. Markieren Sie einen Kanal und drücken Sie **OK**, um ihn auszuwählen oder die Auswahl aufzuheben. Um einen gesperrten Kanal zu sehen, muss zuerst ein Passwort eingegeben werden


ALTERSFREIGABESYSTEM

Wählen Sie hier das Freigabesystem des gewünschten Landes, nach dem die Programme bewertet werden.

SPERRE DURCH ALTERSFREIGABE

Sperren Sie Programme gemäß den Alterseinstufungsinformationen, die mit ihnen ausgestrahlt werden. Sie können vorgefertigte Alterseinschränkungen wählen oder individuelle Einstellungen vornehmen.

13.3. Menü Audio

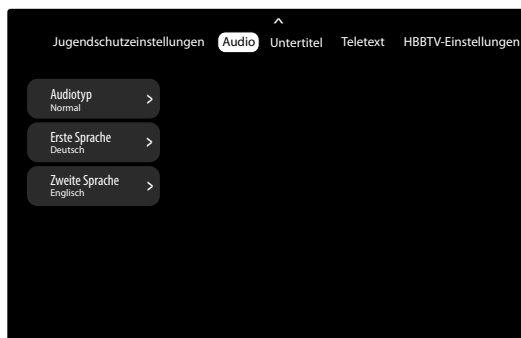

AUDIOTYP

Wählen Sie hier den gewünschten Audiotyp.

- **NORMAL**
Wählen Sie diese Einstellung, wenn Sie keine Bedienungsanleitung benötigen.
- **AUDIOBESCHREIBUNG**
Wenn der Sender spezielle Audiosignale für Sehbehinderte überträgt, können Sie diese Funktion aktivieren, um diese Signale zu empfangen. Sobald die Option **AUDIOBESCHREIBUNG** aktiviert ist, können Sie im Menü **SEHBEHINDERTE** Einstellungen vornehmen.
- **GESPROCHENE UNTERTITEL**
Aktivieren Sie diese Funktion, wenn die Untertitel einer Sendung hörbar sein sollen. Die entsprechenden Informationen müssen vom jeweiligen Sender bereitgestellt werden.
- **FÜR HÖRGESCHÄDIGTE**
Wenn der Sender spezielle Signale für Hörgeschädigte überträgt, können Sie diese Funktion aktivieren, um diese Signale zu empfangen. Die entsprechenden Informationen müssen vom jeweiligen Sender bereitgestellt werden.
- **AUDIOBESCHREIBUNG UND GESPROCHENE UNTERTITEL**
Hier können beide oben beschriebenen Optionen aktiviert werden.

SEHBEHINDERTE

Sobald die Option **AUDIOBESCHREIBUNG** aktiviert ist, können Sie in diesem Menü folgende Einstellungen vornehmen:

– LAUTSPRECHER

Aktivieren Sie diese Option, wenn Sie die Audiobeschreibung über die Lautsprecher hören wollen.

– KOPFHÖRER

Aktivieren Sie diese Option, wenn Sie die Audiobeschreibung über den Kopfhörer hören wollen.

– LAUTSTÄRKE

Regeln Sie hier die Lautstärke der Audiobeschreibung.

– SCHWENKEN UND ÜBERBLENDEN

Aktivieren Sie diese Option, wenn Sie die Audiobeschreibung klarer hören möchten.

– AUDIO FÜR SEHBEHINDERTE

Wählen Sie den Audiotyp für Sehbehinderte. Die verfügbaren Optionen sind abhängig von der ausgewählten Sendung.

– ÜBERBLENDSTEUERUNG

Stellen Sie hier das Lautstärkeverhältnis zwischen dem Hauptaudiosignal des TV-Geräts (**HAUPT**) und der Audiobeschreibung (**AD**) ein.

⚠️ WARNUNG!

Gefahr von Hörschäden!

Um eine mögliche Schädigung des Hörsinns zu verhindern, vermeiden Sie das Hören bei großer Lautstärke über lange Zeiträume.

- Stellen Sie die Lautstärke vor der Wiedergabe auf den niedrigsten Wert ein.
- Starten Sie die Wiedergabe und erhöhen Sie die Lautstärke auf den Pegel, der für Sie angenehm ist.


ERSTE SPRACHE

Hier können Sie die Audiosprache der aktuellen Sendung umstellen, sofern eine weitere Audiosprache unterstützt wird.

ZWEITE SPRACHE

Wählen Sie hier eine zweite bevorzugte Audiosprache.

13.4. Menü Untertitel

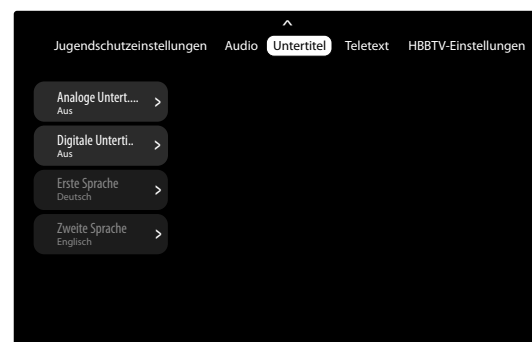

ANALOGUE UNTERTITEL

Aktivieren/Deaktivieren Sie analoge Untertitel.

DIGITALE UNTERTITEL

Aktivieren/Deaktivieren Sie digitale Untertitel.


ERSTE SPRACHE

Hier bestimmen Sie die erste Untertitelsprache.

ZWEITE SPRACHE

Hier bestimmen Sie die zweite Untertitelsprache.

13.5. Menü Teletext

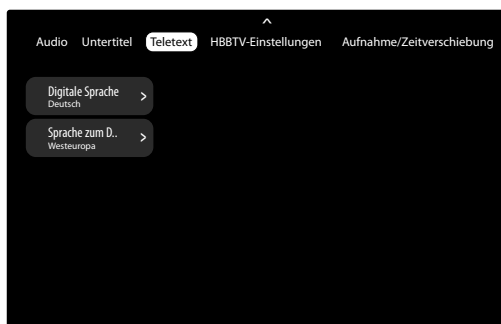


DIGITALE SPRACHE

Stellen Sie die Teletextsprache für digitale Sendungen ein.

SPRACHE ZUM DEKODIEREN DER SEITE

Wählen Sie die Sprache der Dekodierungsseite für die Teletextanzeige ein.

13.6. Menü HBBTV-Einstellungen

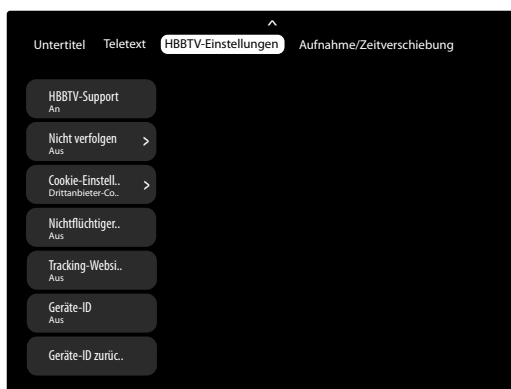

HBBTV-SUPPORT

Aktivieren/Deaktivieren Sie die HbbTV-Funktion

NICHT VERFOLGEN

Aktivieren/Deaktivieren Sie die HbbTV/Internet Tracking-Option. Bei der Einstellungen **STANDARD** und **AN** erlauben Sie die Auswertung Ihres HbbTV/Internet-Verhaltens, um den Service optimal an Ihre Vorlieben anzupassen. Wenn Sie das nicht wünschen, wählen Sie die Einstellung **AUS**.

COOKIE-EINSTELLUNGEN

Wählen Sie hier die Cookie-Einstellungen für HBBTV-Dienste fest: **DRITTANBIETER-COOKIES BLOCKIEREN, STANDARD**.

NICHTFLÜCHTIGER SPEICHER

Aktivieren/Deaktivieren Sie die Dauerspeicher-Funktion. Bei der Einstellung **EIN** werden Cookies mit Ablaufdatum im Speicher des TV-Geräts gespeichert.

TRACKING-WEBSITES BLOCKIEREN

Aktivieren/Deaktivieren Sie die Tracking-Websites Blockieren-Funktion.


GERÄTE-ID

Aktivieren/deaktivieren Sie die Geräte-ID-Funktion

GERÄTE-ID ZURÜCKSETZEN

Setzen Sie die Geräte-ID für die HBBTV-Dienste zurück. Bestätigen Sie die Sicherheitsabfrage mit **OK** oder drücken Sie **←**, um abbrechen.

13.7. Menü Aufnahme/Zeitverschiebung

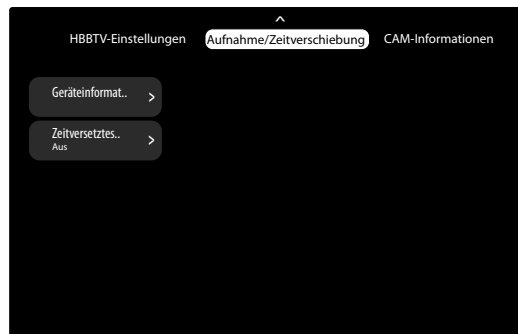


GERÄTEINFORMATIONEN

Wählen Sie ein USB-Medium aus und drücken Sie **OK**, um Einstellungen vorzunehmen. Lesen Sie hierzu das Kapitel „Geräteinfoeinstellungen“ auf S.18.

ZEITVERS. FERSEHEN FESTLEGEN

Hier können Sie die Timeshift-Aufnahmefunktion aktivieren/deaktivieren.

13.8. Menü CAM-Informationen

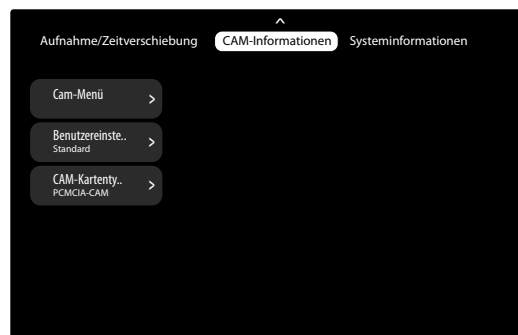

Wenn Sie kostenpflichtige Kanäle anschauen möchten, müssen Sie sich zuvor bei einem entsprechenden Anbieter anmelden. Nach der Anmeldung erhalten Sie von Ihrem Anbieter ein Conditional Access Module (CA-Modul) und eine spezielle Karte. Hinweise zu den Einstellungen finden Sie in der mit dem Modul gelieferten Dokumentation.

Installieren Sie die CI-Komponenten auf folgende Weise in Ihrem Fernsehgerät:

- ▶ Schalten Sie das Fernsehgerät aus und ziehen Sie den Netzstecker.
- ▶ Setzen Sie zunächst das CI-Modul in den Steckplatz an der Seite des Smart-TVs ein. Anschließend stecken Sie die Karte ein.



Beachten Sie, dass Sie das CI Modul nur einsetzen oder herausnehmen dürfen, wenn das Gerät vom Stromnetz getrennt ist.

! HINWEIS!

Beschädigungsgefahr!

CI-Modul oder Fernsehgerät können beschädigt werden, falls Sie versuchen, das CI-Modul mit Gewalt einzuschieben.

- Das CI-Modul muss richtig herum eingesetzt werden; falsch herum lässt es sich nicht einschieben.
- Verbinden Sie das Fernsehgerät mit der Stromversorgung, schalten Sie es ein und warten Sie einen Moment, bis die Karte erkannt wird.

CAM-MENÜ

Bei manchen CI-Modulen sind zusätzlich einige Einrichtungsschritte erforderlich, die Sie hier im Menü der CI-Karte ausführen können. Wenn kein Modul eingesteckt ist, wird **KEINE CAM-KARTE** angezeigt.

NUTZEREINSTELLUNGEN

Wählen Sie aus den CAM-Informationen **STANDARD**, **AMMI** oder **ÜBERTRAGUNG**.

CAM-KARTENTYP-PRÄFERENZ

Wählen Sie den CAM-Kartentyp **PCMCIA-CAM** oder **USB-CAM**



In Abhängigkeit des verwendeten Moduls kann das Aussehen und die Bedienung des Menüs variieren.

13.9. Menü Systeminformationen


Informationen zum empfangenen Signal werden angezeigt.

13.10. Menü Open-Source-Lizenzen

Anzeige der Lizenzinformationen der Open Source Software.

14. Menü Einstellungen

Drücken Sie die Taste  oder wählen Sie auf der Startseite das Symbol , um das Einstellungsmenü aufzurufen. Unterhalb des Menüs können Sie das Impressum aufrufen und weitere Informationen zur Funktionsweise Ihres Google-TV-Geräts erhalten.

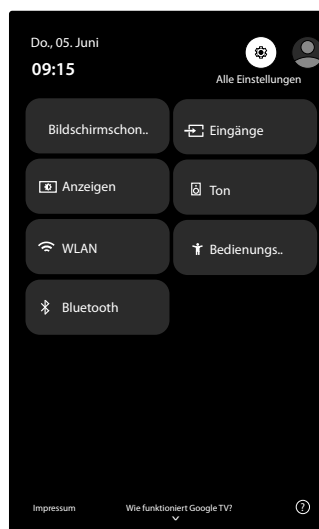

14.1. Menü Bildschirmschoner

Bearbeiten Sie hier die Bildschirmschoneroptionen.

- ▶ Wählen Sie diese Option und drücken Sie **OK**, um den Bildschirmschoner zu aktivieren.
- ▶ Drücken Sie die Taste , um ein Bild aus den Kategorien **GOOGLE FOTOS**, **KUNSTGALERIE** oder **EIGENE KI-KUNST** für den Bildschirmschoner auszuwählen.
- ▶ Drücken Sie die Taste  und wählen Sie **EINSTELLUNGEN**, um das Menü **INAKTIVMODUS** aufzurufen.

INAKTIVMODUS

Folgende Optionen stehen zur Verfügung:

- **JETZT STARTEN**
Wählen Sie diese Option und drücken Sie **OK**, um den Bildschirmschoner zu starten.
- **KANÄLE**
Hier können Sie die Bildkategorien **GOOGLE FOTOS**, **KUNSTGALERIE** oder **EIGENE KI-KUNST** aktivieren und individuell einrichten.
- **WEITERE EINSTELLUNGEN**
 - WETTER**
Aktivieren/Deaktivieren Sie die Wetteranzeige und nehmen Sie Einstellungen vor.
 - UHRZEIT**
Aktivieren/Deaktivieren Sie die Anzeige der Uhrzeit.
 - DATEN FÜR EIGENE FOTOS**
Aktivieren/Deaktivieren Sie die Anzeige von Namen und Album für eigene Fotos.
 - GOOGLE FOTOS-BILDER IM HOCHFORMAT**
Passen Sie die Anzeige von Google Fotos-Bildern an.

FOTOAUSWAHL DURCH GOOGLE FOTOS

Wählen Sie, aus welchen Alben Google Foto-Bilder angezeigt werden.

GESCHWINDIGKEIT DER DIASHOW

Wählen Sie die Anzeigzeit der Bilder einer Diashow.

14.2. Menü Eingänge

Bearbeiten Sie hier die Eingangsquellenoptionen.

EINGÄNGE

Folgende Optionen stehen zur Verfügung:

– EINGANG WECHSELN

Diese Option entspricht der Quellenanwahl mit der Taste  (**SOURCE**).

– EINGÄNGE VERWALTEN

HDMI 1 - 3

DIESEN EINGANG ANZEIGEN	Aktivieren/Deaktivieren der Eingangsquelle
PIN-SPERRE	Vergeben Sie eine Sperr-PIN für diesen Eingang.
NAMEN BEARBEITEN	Ändern Sie hier den Namen des Eingangs.
KEIN SIGNAL - STANDBY-ZEITLIMIT	Bestimmen Sie einen Zeitraum, nachdem der Eingang deaktiviert wird, wenn kein Signal anliegt.
HDMI-EDID	Wählen Sie die gewünschte HDMI-EDID-Version.

– CEC (CONSUMER ELECTRONIC CONTROL)

Aktivieren Sie diese Funktion, um die Kommunikation aller über HDMI angeschlossenen Geräte zu ermöglichen. So können Sie beispielsweise die Grundfunktionen aller Geräte eines HDMI Netzwerks mit nur einer Fernbedienung steuern.

Aktivieren Sie zunächst die folgenden Optionen und wählen Sie einen HDMI-Eingang als Quelle. Wenn Sie bereits ein CEC-fähiges Gerät angeschlossen haben, wird anstelle HDMI der Name des Geräts aufgeführt. Die Grundfunktionen des Geräts lassen sich daraufhin automatisch mit der Fernbedienung des Smart-TVs steuern.

ALLGEMEINE CEC-STEUERUNG

Aktivieren/Deaktivieren der CEC-Funktion.

FERNSEHER KANN VERBUNDENE GERÄTE AUSSCHALTEN

Aktivieren/Deaktivieren der Funktion zur Steuerung anderer CEC-fähiger Geräte über das TV-Gerät.

VERBUNDENE GERÄTE DÜRFEN DEN FERNSEHER EINSCHALTEN

Aktivieren/Deaktivieren der Funktion zum Einschalten des TV-Geräts über andere CEC-fähige Geräte.

14.3. Menü Anzeige

In diesem Menü können Sie die gleichen Einstellungen vornehmen, wie unter der Option **BILD** im Live TV-Menü.

14.4. Menü Ton

In diesem Menü können Sie die gleichen Einstellungen vornehmen, wie unter der Option **TON** im Live TV-Menü.

14.5. Menü WLAN / LAN

Nehmen Sie hier Netzwerk- und Internet-Einstellungen vor

NETZWERK & INTERNET

– WLAN

Aktivieren/deaktivieren Sie die WLAN-Funktion

– VERFÜGBARE NETZWERKE

Bei aktivierter WLAN-Funktion werden hier die verfügbaren Netzwerke angezeigt. Wählen Sie das gewünschte Netzwerk und drücken Sie **OK**. Sollte für ein Netzwerk ein Passwort erforderlich sein, erscheint daraufhin eine virtuelle Tastatur, wo Sie dieses mit Hilfe der Richtungstasten     und der Taste **OK** eingeben können. Nach Eingabe des Passworts wählen Sie auf der Tastatur  und bestätigen Sie mit der Taste **OK**.

– WEITERE OPTIONEN

NEUES NETZWERK HINZUFÜGEN

Über diese Option können Sie neue Netzwerke hinzufügen.

ERKENNUNGSFUNKTION IMMER VERFÜGBAR

Aktivieren Sie diese Funktion, wenn auch bei deaktiviertem WLAN die Standortdienste von Google und andere Apps nach Netzwerken suchen sollen.

– SONSTIGE

DATENSCHUTZERKLÄRUNG FÜR DAS NETZWERK

Aufrufen der Netzwerk-Datenschutzerklärung.

– ETHERNET

NICHT VERBUNDEN

Hier wird der Status der Internetverbindung über Ethernet-, IP- und MAC-Adressen angezeigt.

PROXY-EINSTELLUNGEN

Legen Sie manuell einen HT-TP-Proxy für den Browser fest. Dieser Proxy darf nicht von anderen Apps verwendet werden.

IP-EINSTELLUNGEN

Konfigurieren Sie die IP-Einstellungen Ihres TV-Geräts.

Wählen Sie hier die Einstellung **DHCP** oder **STATISCH**. Haben Sie **STATISCH** angewählt, müssen Sie mithilfe der virtuellen Tastatur die gewünschte IP-Adresse eingeben.

14.6. Menü Google Home

Wenn Sie Ihren Fernseher über die Google Home App einem Smart Home-Netzwerk zugefügt haben, können Sie hier ein Smart Home-Steuerfeld aufrufen.

14.7. Menü Bedienungshilfen

In diesem Menü können Sie Bedienungshilfen für Sehbehinderte einstellen.

SCREENREADER

– TALKBACK (SCREENREADER)

AKTIVIEREN

Aktivieren/Deaktivieren Sie die Vorlesefunktion für Menüpunkte und andere Elemente auf dem Bildschirm.

KONFIGURIEREN

Die Talkback-Funktion kann hier individuell konfiguriert werden.

– SPRACHAUSGABE

Nehmen Sie hier Einstellungen zur Sprachausgabe vor.

BEVORZUGTES MODUL

SPRACHERKENNUNG UND-SYNTHESE VON GOOGLE	Aktivieren/Deaktivieren Sie die Google-Spracherkennung und -Optimierung.
MODULKONFIGURATION	Nehmen Sie individuelle Einstellungen am Sprachmodul vor.

ALLGEMEIN

SPRECHGESCHWINDIGKEIT	Einstellen der Talkback-Sprechgeschwindigkeit.
BEISPIEL ANHÖREN	Prüfen Sie anhand eines Audiobeispiels Ihre Einstellungen.
STATUS DER STANDARDSPRACHE	Status der Standardsprache wird ermittelt.

DISPLAY

– TEXTSKALIERUNG

Bestimmen Sie hier eine Vergrößerung des angezeigten Textes.

– FETTDRUCK

Aktivieren/Deaktivieren Sie die Fettdruck-Darstellung.

– FARBKORREKTUR

Bestimmen Sie hier eine Anpassung der Farbwiedergabe bei einer Farbsehschwäche.

INTERAKTIONSSTEUERUNG

– BEDIENTUNGSHILFEN/KURZBEFEHL

Aktivieren/Deaktivieren Sie die Kurzbefehlfunktion für die Bedienungshilfen. Bei aktivierter Funktion werden die Bedienungshilfen gestartet, wenn Sie die Tasten  und  gleichzeitig gedrückt halten.

– BEDIENTUNGSHILFEN FÜR DIE TASTATUR

Bestimmen Sie hier die Anzeigedauer von Nachrichten, die eine Aktion erfordern. Zusätzlich können Sie eine Verzögerung von Tastenanschlägen bei Tastenwiederholungen einstellen.

– SCHALTERZUGRIFF

Aktivieren/Deaktivieren Sie den Schalterzugriff und nehmen Sie gegebenenfalls Konfigurationen vor.

AUDIODIENSTE UND TEXT AUF DEM BILDSCHIRM

– AUDIODESKRIPTION

Wenn der Sender spezielle Audiosignale für Sehbehinderte überträgt, können Sie diese Funktion aktivieren, um diese Signale zu empfangen.

– UNTERTITEL

Aktivieren Sie die Untertitel einer Sendung und bestimmen Sie die Sprache, Textgröße und Darstellung.

EXPERIMENTELL

– TEXT MIT HOHEM CONTRAST

Aktivieren/Deaktivieren Sie die Textdarstellung mit hohem Kontrast.

14.8. Menü Bluetooth

In diesem Menü können Sie Bluetooth-Einstellungen vornehmen.

FERNBEDIENTUNG & ZUBEHÖR

Hier können Sie Ihre verbundene Fernbedienung umbenennen oder vom TV-Gerät entkoppeln. Zusätzlich können Sie weitere Bluetooth-Geräte in Ihr System eingebunden werden.

– ZUBEHÖR KOPPELN

Mit dieser Option starten Sie die Suche nach Bluetooth-Geräten in Ihrer Umgebung.

– TV REMOTE

Hier können Sie den Namen Ihrer Bluetooth-Fernbedienung ändern (**UMBENENNEN**) und die Verbindung kappen (**ENTFERNEN**) oder herstellen (**KOPPELN**). Zusätzlich wird der Batteriestatus der Fernbedienung angezeigt.

– EINSTELLUNGEN FÜR DIE FERNBEDIENTUNG

Aktivieren/Deaktivieren Sie hier die automatische Kopplung und rufen Sie den Akkustand Ihrer Fernbedienung auf.

14.9. Sonstige Optionen

Desweiteren werden Ihnen bei Aufrufen des Menüs der Batteriestand Ihrer Fernbedienung und einige weitere Statusinformationen angezeigt. Dies sind optionale Hinweise, die in ihrer Art variieren können. Wählen Sie **ALLES LÖSCHEN**, um diese auszublenden.


Unterhalb des Menüs können Sie das Impressum aufrufen sowie weitere Informationen zur Funktionsweise Ihres Google-TV-Geräts erhalten.

HILFE & FEEDBACK

Über diese Funktion können Sie ein Feedback an Google senden, eine Historie der neuesten Funktionen aufrufen und zusätzliche Funktionen einrichten.

15. Menü Alle Einstellungen

Drücken Sie die Taste  oder wählen Sie auf der Startseite das Symbol , um das Einstellungs-menü aufzurufen. Wählen Sie anschließend erneut das Symbol  und drücken Sie **OK**, um das Menü **ALLE EINSTELLUNGEN** zu öffnen. Im Internet-Modus können Sie dieses Menü auch direkt mit der Taste **MENÜ** aufrufen.

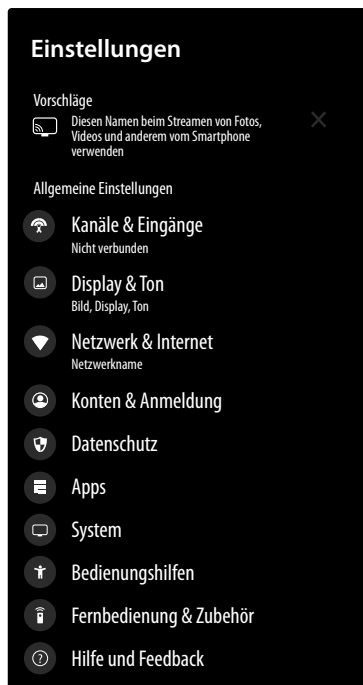

15.1. Kanäle & Eingänge

In diesem Menü können Sie die gleichen Einstellungen vornehmen, wie unter der Option **KANÄLE** im Live-TV-Menü und **EINGÄNGE** im Menü **EINSTELLUNGEN**.

15.2. Display & Ton

ANZEIGE

Entspricht dem Menü **BILD** im Live-TV-Menü.

DISPLAY

Entspricht dem Menü **BILDSCHIRM** im Live-TV-Menü.

TON

Entspricht dem Menü **TON** im Live-TV-Menü.

AUDIOAUSGABE

– DIGITALER AUSGANG

Stellen Sie hier den Audiotyp für den Digitalausgang ein. Das Standardformat zur Ausgabe des Stereosignals ist **PCM**. Wählen Sie **UMGEHEN** zur Ausgabe eines digitalen Datenstroms, z. B. an eine Endstufe mit Dolby Digital-Decoder. Bei der Einstellung **AUTOMATISCH** stellt sich der Digitalausgang automatisch auf die externen Geräte ein. Zusätzlich können den Digitaltyp **DOLBY DIGITAL** oder **DOLBY DIGITAL PLUS** aktivieren.

– DIGITALAUSGABE VERZÖGERT

Stellen Sie hier eine Verzögerung der Digitalausgabe ein.

– BLUETOOTH-VERZÖGERUNG

Stellen Sie hier eine Verzögerung des Bluetooth-Signals ein.

– AUDIOAUSGABEBERÄT

Wählen Sie das gewünschte Ausgabegerät bzw. den entsprechenden Audioausgang. Bei der Aktivierung von Ausgängen mit zusätzlich aktivem Lautsprecher (**SPK+BT**, **SPK+HP**, **SPK+SPDIF**) können Sie über die Option **LAUTSTÄRKE FÜR MULTIOUTPUT SPK** die Lautstärke des internen Lautsprechers regeln.

15.3. Netzwerk & Internet

In diesem Menü können Sie die gleichen Einstellungen vornehmen, wie unter der Option **NETZWERK & INTERNET** im Live-TV-Menü.

15.4. Konto & Anmeldung

Hier wird Ihr Google-Konto angezeigt, wenn Sie sich hierüber angemeldet haben. Einstellungen für die Datensynchronisierung können hier konfiguriert werden.

GOOGLE TV-KONTEN

– Aktives Konto

Nehmen Sie Einstellungen für Ihr aktives Konto vor:

PROFILSPERRE

Aktivieren/Deaktivieren Sie die Sperrfunktion. Vergleichen Sie hierfür eine vierstellige Sperr-PIN.

MEINE DIENSTE

Aktivieren/Deaktivieren Sie die entsprechenden Dienste, von denen Sie Inhaltsempfehlungen erhalten wollen.

BEVORZUGTE INHALTE

Bewerten Sie TV-Inhalte, um Ihre Empfehlungen zu optimieren.

VIDEOS AUTOMATISCH WIEDERGE- BEN

Aktivieren/Deaktivieren Sie die automatische Wiedergabe von Videos auf der Startseite.

AUSGEBLENDETE KÄUFE & LEIHME- DIEN

Über diese Option können Sie Ihre gekauften und geliehenen Inhalte, die in Ihrer Mediathek aufgeführt werden, ausblenden.

ZAHLUNG UND KÄUFE

Hier können Sie die Authentifizierung für Käufe über Google Play konfigurieren.

GOOGLE ASSISTANT

PERSÖNLICHE EINSTELLUNGEN

SPRACH- STEUERUNG

Aktivieren/Deaktivieren Sie die Sprachsteuerung.

BERECH- TIGUNGEN ANSEHEN

Hier haben Sie die Möglichkeit, Ihre Berechtigungen einzusehen.

PERSÖNLICHE ERGEBNISSE	Aktivieren/Deaktivieren Sie die persönlichen Ergebnisse. Sollten Sie zuvor eine Sperr-PIN vergeben haben, müssen Sie diese bei der Aktivierung eingeben.
APPS FÜR SUCHE	Bestimmen Sie, welche Apps in die Suchergebnisse aufgenommen werden sollen.
GEMEINSAME EINSTELLUNGEN	
SAFE-SEARCH-FILTER	Aktivieren/Deaktivieren Sie den Filter zur sicheren Suche.

GOOGLE HOME

Wenn Sie Ihren Fernseher über die Google Home App einem Smart Home-Netzwerk zugefügt haben, können Sie hier ein Smart Home-Steuerfeld aufrufen.

„NUR APPS“-MODUS

Im aktiven Modus werden die Google-Empfehlungen auf dem Startbildschirm deaktiviert. Zusätzlich können Sie keine Feedbacks zu Inhalten geben oder Ihre Merkliste bearbeiten.

ENTFERNEN

Entfernen Sie das aktuelle Konto.



Wenn Sie ein Konto entfernen, werden alle Einstellungen und zugehörigen Daten vom Gerät gelöscht.

– KONTO HINZUFÜGEN

Fügen Sie über diese Option ein weiteres Konto hinzu.

KINDERKONTEN

– KONTO EINES KINDES HINZUFÜGEN

Mit dieser Option können Sie einen personalisierten Bereich mit entsprechenden Zugriffsbeschränkungen für Kinder erstellen.

15.5. Datenschutz

Hier können Datenschutz-relevante Einstellungen vorgenommen werden.

GERÄTEEINSTELLUNGEN

– STANDORT

STANDORTSTATUS

Aktivieren/Deaktivieren Sie WLAN für die Standortbestimmung.

ERKENNUNGSFUNKTION IMMER VERFÜGBAR

Aktivieren/Deaktivieren Sie diese Funktion, wenn der Standortdienst auch bei deaktiviertem WLAN aktiv sein soll.

– MIKROFON

MIKROFONZUGRIFF

Aktivieren/Deaktivieren Sie den Mikrofonzugriff für alle Apps und Dienste. Unter **ZUGRIFFE IN LETZTER ZEIT DURCH** werden die letzten Zugriffe aufgeführt.

APP-ZUGRIFF AUF DAS MIKROFON

Bearbeiten Sie hier die Zugriffsberechtigungseinstellungen für das Mikrofon.

– KAMERA

KAMERAZUGRIFF

Aktivieren/Deaktivieren Sie den Kamerazugriff für alle Apps und Dienste. Unter **ZUGRIFFE IN LETZTER ZEIT DURCH** werden die letzten Zugriffe aufgeführt.

APP-ZUGRIFF AUF DIE KAMERA

Bearbeiten Sie hier die Zugriffsberechtigungseinstellungen für die Kamera.

– NUTZUNG & DIAGNOSE

Aktivieren/Deaktivieren Sie die Funktion zur Übermittlung von Diagnosedaten an Google.

– ANZEIGEN

Hier können Einstellungen zur Werbung vorgenommen werden.

WERBE-ID ZURÜCKSETZEN

Es wird eine neue Werbe-ID generiert, die von Apps verwendet wird.

WERBE-ID LÖSCHEN

Die Werbe-ID wird gelöscht und kann von Apps nicht mehr verwendet werden.

KONTOEINSTELLUNGEN

– GOOGLE ASSISTANT

Entspricht der Option **GOOGLE ASSISTANT** unter **KONTO & ANMELDUNG**

– ZAHLUNG & KÄUFE

Entspricht der Option **ZAHLUNG UND KÄUFE** unter **KONTO & ANMELDUNG**

APP-EINSTELLUNGEN

– UPDATES VERWALTEN

AUTOMATISCHE APP-UPDATES

Aktivieren/Deaktivieren Sie die automatische Aktualisierung Ihrer Apps.

VERFÜGBARE APPS ANSEHEN

Hier können Sie verfügbare Apps aufrufen, Apps deinstallieren, um Speicherplatz freizugeben und Ihre Apps verwalten.

– APP-BERECHTIGUNG

Hier verwalten Sie die App-Berechtigungen

– SPEZIELLER APP-ZUGRIFF

Hier können Sie zusätzliche Einstellungen für Ihre Apps vornehmen.

OPTIMIERTER ENERGIEVERBRAUCH

Optimieren Sie für einzelne Apps den Energieverbrauch.

ZUGRIFF AUF NUTZUNGSDATEN

Gestatten Sie einzelnen Apps den Zugriff auf Nutzungsdaten.

BENACHRICHTIGUNGSZUGRIFF

Gestatten Sie allen Apps den Zugriff auf Ihre Benachrichtigungen.

ZUGRIFF AUF ALLE DATEIEN

Gestatten Sie einzelnen Apps den Zugriff auf Ihre Dateien, die sich auf dem Gerät oder auf angeschlossenen Datenträgern befinden.

ÜBER ANDERE APPS EINBLENDEN

Bestimmen Sie, ob einzelne Apps über andere Apps eingeblendet werden können.

ÜBER ANDERE APPS EINBLENDEN

Erlauben Sie einzelnen Apps, Systemeinstellungen zu ändern.

WECKER UND ERINNERUNGEN

Erlauben Sie einzelnen Apps, für zeitbasierte Aktionen wie Wecker oder Erinnerung zur Verfügung zu stehen.



Bedenken Sie, dass sich der Stromverbrauch dadurch erhöhen könnte.

BILDSCHIRM EINSCHALTEN

Erlauben Sie einzelnen Apps, den Bildschirm einzuschalten. Die betreffende App könnte dann jederzeit den Bildschirm einschalten.

– SICHERHEIT

Hier können Sie zusätzliche Sicherheitseinstellungen für Ihre Apps vornehmen.

APPS MIT PLAY PROTECT SCANNEN

Aktivieren/Deaktivieren Sie den Play Protect Scan, der Sie vor schädlichen Apps warnt.

ERKENNUNG SCHÄDLICHER APPS VERBESSERN

Aktivieren/Deaktivieren Sie die Erkennung schädlicher Apps, um unbekannte Apps zur Prüfung an Google zu senden.

15.6. Apps

Nehmen Sie hier Einstellungen für Ihre Apps vor.

ALLE APPS

Alle installierten Apps werden aufgeführt.

– ADVANCED SETTINGS

Hier können Sie für jede App Einstellungen vornehmen. Sie können Benachrichtigungs- und Berechtigungseinstellungen vornehmen, Daten und Standardeinstellungen löschen, den Cache leeren, die Versionsnummer und den genutzten Speicherplatz einsehen und die App von dort aus öffnen.

NICHT VERWENDETE APPS

Alle Apps, die seit einem Monat nicht verwendet wurden, werden angezeigt. Zum Schutz Ihrer Daten werden bei diesen Apps alle Berechtigungen automatisch entfernt. Zusätzlich werden temporäre Dateien gelöscht, um Speicherplatz freizugeben.

BERECHTIGUNGEN

Entspricht dem Menü **APP-EINSTELLUNGEN** unter **DATENSCHUTZ**.

15.7. System

Nehmen Sie hier folgende Einstellungen vor.

INAKTIVMODUS

Entspricht dem Menü **INAKTIVMODUS** unter **BILDSCHIRMSCHONER** im Live-TV-Menü.

STROM & ENERGIE

Nehmen Sie hier Einstellungen zur Optimierung des Strom- und Energieverbrauchs vor.

– ENERGIEMODI

Wählen Sie den gewünschten Energiemodus. Hiervon hängt ab, welche Funktionen im Standby-Zustand aktiv bleiben.



Bedenken Sie, dass ein höherer Energieverbrauch entsteht, je höher die Einstellung gewählt wird.

– TIMER ZUM AUSSCHALTEN

Nehmen Sie hier Ausschalt-Timer-Einstellungen vor.

BEI INAKTIVITÄT

Je nach Einstellung wird das Gerät bei Inaktivität nach Ablauf einer bestimmten Zeit ausgeschaltet.

BEIM ANSCHAUEN

Je nach Einstellung wird das Gerät beim Ansehen nach Ablauf einer bestimmten Zeit ausgeschaltet.

COUNTDOWN AB JETZT

Bestimmen Sie eine Countdown-Zeit, nach deren Ablauf das Gerät ausgeschaltet wird.

– NACH DEM EINSCHALTEN

Bestimmen Sie, was nach dem Einschalten des Geräts angezeigt wird.

– AUTOMATISCH EIN-/AUSSCHALTEN RHYTHMUS DER EINSCHALTZEIT

Wählen Sie die Option **AN** oder **EINMAL**, um die Einstellung des Einschalt-Timers zu aktivieren, und die Option **AUS**, um sie zu deaktivieren. Bei der Einstellung **EINMAL** schaltet sich das TV-Gerät nur einmal zum festgelegten Zeitpunkt ein.

UHRZEIT ZUM AUTOM. EINSCHALTEN

Wählen Sie hier die Einschaltzeit.

RHYTHMUS DER AUSSCHALTZEIT

Wählen Sie die Option **AN** oder **EINMAL**, um die Einstellung des Ausschalt-Timers zu aktivieren, und die Option **AUS**, um sie zu deaktivieren. Bei der Einstellung **EINMAL** schaltet sich das TV-Gerät nur einmal zum festgelegten Zeitpunkt aus.

UHRZEIT ZUM AUTOM. AUSSCHALTEN

Wählen Sie hier die Ausschaltzeit.

NACH DEM EINSCHALTEN

Legen Sie eine Zeitspanne fest, nach der sich das Gerät ausschaltet, wenn keine Aktion durchgeführt wird.

– ERWEITERTE EINSTELLUNGEN

STANDBY-LAMPE

Aktivieren/Deaktivieren Sie die Standby-LED-Lampe.

INFO

Hier finden Sie eine Reihe an Informationen zu Ihrem System. Unter anderem auch Ihre Netflix ESN-Nummer. Die ESN-Nummer ist eine eindeutige ID-Nummer, die zur Identifizierung Ihres TV-Geräts erstellt wurde. Die Netflix-Abmeldung kann hier ebenfalls vorgenommen werden. Zusätzlich können Sie unter **SYSTEMUPDATE** nach Systemaktualisierungen suchen, unter **GERÄTENAMEN** den Namen Ihres TV-Geräts ändern und über **ZURÜCKSETZEN > AUF WERKSEINSTELLUNG ZURÜCKSETZEN** erneut eine Erstinstallation vornehmen. Desweiteren können Sie rechtliche Hinweise einsehen und die Option **TV GESAMTLAUFZEIT** aufrufen.

DATUM/UHRZEIT

Stellen Sie hier die Datums- und Uhrzeitoptionen Ihres TV-Geräts ein.



Die Timer-Einstellungen arbeiten nur korrekt, wenn die richtige Uhrzeit eingestellt ist.

– AUTOM. DATUM & UHRZEIT

Wählen hier die Option **ZEIT AUS NETZWERK BEZIEHEN**, wenn Datum und Uhrzeit automatisch über das Netzwerk aktualisiert werden soll. Wählen Sie die Einstellung **AUS**, wenn Sie die Einstellungen manuell vornehmen wollen. In diesem Falle können dann unter **UHRZEIT FESTLEGEN** und **DATUM FESTLEGEN** die gewünschten Einstellungen vorgenommen werden.

– ZEITZONE FESTLEGEN

Wählen Sie hier die gewünschte Zeitzone.

– 24-STUNDEN-FORMAT

Wählen Sie das gewünschte Format für die Zeitanzeige.

SPRACHE

Wählen Sie die gewünschte Menüsprache aus.

TASTATUR

Wählen Sie Ihren Tastaturtyp aus und verwalten Sie die Tastatureinstellungen.

SPEICHER

Hier wird der Speicherplatzstatus des TV-Geräts und der angeschlossenen Geräte und Speichermedien angezeigt. Markieren Sie ein entsprechendes Medium und drücken Sie **OK**, um detaillierte Informationen zu den Verwendungsdetails anzuzeigen. Zusätzlich gibt es Optionen zum Auswerfen und Formatieren der angeschlossenen Speichermedien.

STREAMING

Verwalten Sie Streaming-Zugriffsrechte für andere Android-Geräte im gleichen WLAN-Netzwerk.

GOOGLE

Über diese Option können Sie ein System Service-Update vornehmen.

SYSTEMTÖNE

Aktivieren/Deaktivieren Sie Systemtöne.

NEU STARTEN

Über diese Option können Sie das Gerät neu gestartet. Alle Einstellungen und Installationen, die Sie zuvor vorgenommen haben, bleiben hierbei erhalten.

15.8. Menü Bedienungshilfen

In diesem Menü können Sie die gleichen Einstellungen vornehmen, wie unter der Option **BEDIENUNGSHILFEN** im Einstellungsmenü.

15.9. Menü Fernbedienung & Zubehör

In diesem Menü können Sie die gleichen Einstellungen vornehmen, wie unter der Option **BLUETOOTH** im Einstellungsmenü.

15.10. Hilfe & Feedback

Über diese Funktion können Sie ein Feedback an Google senden, eine Historie der neuesten Funktionen aufrufen und zusätzliche Funktionen einrichten.

16. Multi Media Player

Wenn Sie einen USB-Datenträger an das TV-Gerät anschließen, können Sie Fotos, Musik, Videos oder Text wiedergeben. Wählen Sie Multi Media Player (MMP) auf der Startseite  an und drücken Sie **OK**, um diesen zu öffnen und die angeschlossenen USB-Geräte oder Medienserver zu durchsuchen und Inhalte abzuspielen bzw. anzuzeigen.

Hinweise zur USB Nutzung

- ▶ Unter Umständen sind bestimmte Arten von USB-Geräten (MP3-Player) mit diesem Smart-TV nicht kompatibel.
- ▶ Schließen Sie das USB-Gerät direkt an.
- ▶ Benutzen Sie kein separates Kabel, da Kompatibilitätsprobleme entstehen können.
- ▶ Ziehen Sie das USB-Gerät nicht ab, während eine Datei wiedergegeben wird.

HINWEIS!

Beschädigungsgefahr!

Schnelles und mehrmaliges An- und Abstecken von USB-Geräten ist gefährlich und kann zu physischen Schäden am USB-Gerät und besonders am Smart-TV führen.

- Sie sollten insbesondere nicht mehrmals schnell hintereinander das USB-Gerät einstecken und wieder abziehen.

Alle Ordner und abspielbaren Daten werden im Media Player angezeigt. Mit den Richtungstasten     navigieren Sie im Media Player. Mediendateien lassen sich mit der Taste **OK** öffnen.

16.1. Hauptmenü des Media Players

Nachdem Sie wie oben beschrieben auf den Media Player zugegriffen haben, gelangen Sie in das Hauptmenü.

- ▶ Die nachstehenden Auswahlmöglichkeiten stehen Ihnen zur Verfügung:
 - **VIDEO** - zur Wiedergabe von Videodateien
 - **FOTO** - zur Wiedergabe von Fotodateien
 - **MUSIK** - zur Wiedergabe von Musikdateien
 - **TEXT** - zur Wiedergabe aller vorhandenen Mediendateien
- ▶ Wählen Sie mit   das entsprechende Menü und bestätigen Sie mit **OK**.
- ▶ Wählen Sie nun die Quelle, von der Sie die Dateien abspielen möchten (z. B. USB-Stick oder eine Festplatte).
- ▶ Navigieren Sie anschließend durch die Ordner und suchen Sie die gewünschten Mediendateien. Folgende Tastenfunktionen stehen Ihnen hier zur Verfügung:

Richtungstasten    	Navigieren durch die Ordnerstruktur.
OK	Auswählen der Ordner und Starten der Dateien

EXIT	Verlassen des Media Players
DURCH-SUCHEN-MODUS (blaue Taste)	Mit dieser Option rufen Sie die Listenansicht auf.
USB-AU-TOPLAY EIN/AUS (blaue Taste)	Aktivieren/Deaktivieren Sie die USB-Autoplay-Funktion. Bei Aktivierter Funktion wird bei Einschalten des Geräts und angeschlossenem USB-Speicher automatisch nach abspielbaren Dateien gesucht. Diese werden automatisch abgespielt.
MENU	Folgende Optionen erscheinen hierbei: SORTIEREN: Wählen Sie, wie die Dateien sortiert werden sollen MEDIENTYP: Wählen Sie, welche Dateien angezeigt werden sollen MINIATURGRÖSSE: Vergrößerung/Verkleinerung der Ordneransicht KOPIEREN: Auswahl kopieren EINFÜGEN: Auswahl einfügen LÖSCHEN: Auswahl löschen PARSER TYPE – WIEDERKEHRENDER PARSER: Es werden nur die entsprechenden Mediendateien angezeigt. – NORMALER PARSER: Es werden die entsprechenden Mediendateien und Ordner angezeigt. BILDERRAHMEN: Stellen Sie einen Bilderrahmen-Modus ein.

16.1.1. Video

Wenn Sie **VIDEO** aus dem Hauptmenü wählen, werden die verfügbaren Videodateien gefiltert und am Bildschirm dargestellt.

- ▶ Befinden sich mehrere Ordner auf dem Datenträger, wählen Sie mit     zunächst den Ordner und öffnen Sie ihn mit **OK**.
- ▶ Wählen Sie die gewünschte Datei mit den Pfeiltasten aus und drücken die Taste **OK**. Im Anschluss startet die Wiedergabe.

Folgende Medientasten-Funktionen können hier verwendet werden:

	Wiedergabe des angewählten Videos starten/unterbrechen.
	Stoppen Sie die Wiedergabe mit dieser Taste.
	Aktivieren Sie mit dieser Taste während der Wiedergabe den schnellen Rücklauf in verschiedenen Geschwindigkeitsstufen: x2, x4, x8, x16, x32 Drücken Sie die Taste , um zur normalen Wiedergabe zurückzukehren.

»	Aktivieren Sie mit dieser Taste während der Wiedergabe den schnellen Vorlauf in verschiedenen Geschwindigkeitsstufen: x2, x4, x8, x16, x32 Drücken Sie die Taste ▶, um zur normalen Wiedergabe zurückzukehren.
◀ ▶	In 10-Sekundenschritten vor/zurück

Wenn Sie während der Wiedergabe die Taste **MENU** drücken, erscheinen folgende Optionen:

WIEDERGA-BESTATUS	Starten/Stoppen Sie die Wiedergabe.
WIEDER-HOLEN	Stellen Sie eine Wiederholung der Videos ein.
INFORMA-TIONEN ANZEIGEN	Zeigt Informationen zur angezeigten Videodatei an.
BILD-SCHIRM-MODUS	Wählen Sie hier den Bildschirmmodus: VOLLBILD, 4:3, 16:9, AUTOMATISCH
BILDEIN-STELLUNGEN	Hier können Sie Bildeinstellungen vornehmen. Diese sind die gleichen wie im Menü EINSTELLUNGEN > ANZEIGEN .
STONEIN-STELLUNGEN	Hier können Sie Toneinstellungen vornehmen. Diese sind die gleichen wie im Menü EINSTELLUNGEN > TON .
AUDIOAUS-GABE	Hier können Sie Einstellungen zur Audioausgabe vornehmen. Diese sind die gleichen wie im Menü EINSTELLUNGEN > ALLE EINSTELLUNGEN > DISPLAY & TON > AUDIOAUSGABE
TONSPUREN	Wählen Sie hier die gewünschte Tonspur.
STELLE SPEICHERN	Hier können Sie eine bestimmte Stelle des Videos speichern.
SUCHE	Hier können Sie einen bestimmten Zeitpunkt angeben (Stunde/Minute/Sekunde). Drücken Sie anschließend OK , um die Wiedergabe ab dieser Stelle zu starten.
WIEDERGABEGESCHWINDIGKEIT	Einstellen der Wiedergabegeschwindigkeit: 0.5x, 0.75x, 1x 1.25x, 1.5x, 2x
DREHUNG	Drehen des Bildes: 0°, 90°, 180°, 270°
UNTERTITEL	Hier können verfügbare Untertitel aktiviert/deaktiviert werden.

16.1.2. Foto

Wenn Sie **FOTO** aus dem Hauptmenü wählen, werden die verfügbaren Fotodateien gefiltert und am Bildschirm dargestellt.

- ▶ Befinden sich mehrere Ordner auf dem Datenträger, wählen Sie mit ◀ ▶ ▲ ▼ zunächst den Ordner und öffnen Sie ihn mit **OK**.
- ▶ Wählen Sie die gewünschte Datei mit den Pfeiltasten aus und drücken die Taste **OK**. Im Anschluss startet die Wiedergabe.

Folgende Medientasten-Funktionen können hier verwendet werden:

II ▶	Wiedergabe starten/unterbrechen.
P+	Vorheriges Foto
P-	Nächstes Foto

Wenn Sie während der Wiedergabe die Taste **MENU** drücken, erscheinen folgende Optionen:

WIEDERGA-BESTATUS	Starten/Stoppen Sie die Wiedergabe.
WIEDERHOLEN	Stellen Sie eine Wiederholung einer Fotoserie ein.
ZUFALLS-MIX	Aktivieren/Deaktivieren der Zufalls-wiedergabe
DAUER	Stellen Sie die Anzeigedauer für das Foto ein: KURZ, MITTEL, LANG
EFFEKT	Hier können Sie die Art der Ein- und Ausblendung des Fotos bestimmen, Wiederholverhalten bestimmen und den Zufallswiedergabe aktivieren/deaktivieren
DREHEN	Dreht das gewählte Bild um 90 Grad im Uhrzeigersinn. Wenn Sie während der Wiedergabe die grüne Taste drücken, können Sie das Foto auf die gleiche Weise drehen.
ZOOM	Vergrößert das angezeigte Bild in drei Stufen (1-FACH, 2-FACH oder 4-FACH). Wenn Sie während der Wiedergabe die gelbe Taste drücken, können Sie ebenfalls durch diese drei Vergrößerungsstufen skippen.
INFORMA-TIONEN ANZEIGEN	Zeigt Informationen zur angezeigten Fotodatei an.
BILDER-RAHMEN-BILD	Hier können Sie Fotos einen Bilderahmen zufügen.

BILDEIN- STELLUN- GEN	Hier können Sie Bildeinstellungen vornehmen. Diese sind die gleichen wie im Menü EINSTELLUNGEN > ANZEIGEN .
--------------------------------------	---

16.1.3. Musik

Wenn Sie **MUSIK** aus dem Hauptmenü wählen, werden die verfügbaren Musikdateien gefiltert und am Bildschirm dargestellt.

- Befinden sich mehrere Ordner auf dem Datenträger, wählen Sie mit ◀ ▶ ▲ ▼ zunächst den Ordner und öffnen Sie ihn mit **OK**.
- Wählen Sie die gewünschte Datei mit den Pfeiltasten aus und drücken die Taste **OK**. Im Anschluss startet die Wiedergabe.

Folgende Medientasten-Funktionen können hier verwendet werden:

▶	Wiedergabe des angewählten Titels starten/unterbrechen.
■	Stoppen Sie die Wiedergabe mit dieser Taste.
◀◀	Schneller Rücklauf
▶▶	Schneller Vorlauf

Wenn Sie während der Wiedergabe die Taste **MENU** drücken, erscheinen folgende Optionen:

WIEDERGA- BESTATUS	Starten/Stoppen Sie die Wiedergabe.
WIEDER- HOLEN	Stellen Sie eine Wiederholung des Titels ein.
ZUFALLS- MIX	Aktivieren/Deaktivieren der Zufallsfunktion
INFORMA- TIONEN ANZEIGEN	Zeigt Informationen zur angezeigten Musikdatei an.
SPEKTRUM AUSBLEN- DEN	Aktivieren/Deaktivieren der Frequenzspektrumsanzeige.
ANGEZEIG- TE ZEILEN	Falls verfügbar, können Sie hier Liedtextoptionen aufrufen.
BILD AUS	Hier können Sie Einstellungen im Menü ENERGIE vornehmen. Diese sind die gleichen wie im Menü EINSTELLUNGEN > ALLE EINSTELLUNGEN > SYSTEM > STROMVERSORGUNG & ENERGIE .
TOEIN- STELLUN- GEN	Hier können Sie Toneinstellungen vornehmen. Diese sind die gleichen wie im Menü EINSTELLUNGEN > TON .

AUDIOAUS- GABE	Hier können Sie Einstellungen zur Audioausgabe vornehmen. Diese sind die gleichen wie im Menü EINSTELLUNGEN > ALLE EINSTELLUNGEN > DISPLAY & TON > AUDIOAUSGABE .
---------------------------	---

16.1.4. Text

Wenn Sie **TEXT** aus dem Hauptmenü wählen, werden die verfügbaren Textdateien gefiltert und am Bildschirm dargestellt.

- Befinden sich mehrere Ordner auf dem Datenträger, wählen Sie mit ◀ ▶ ▲ ▼ zunächst den Ordner und öffnen Sie ihn mit **OK**.
- Wählen Sie die gewünschte Datei mit den Pfeiltasten aus und drücken die Taste **OK**. Im Anschluss startet die Wiedergabe.
- Verwenden Sie die Richtungstasten ◀ ▶ ▲ ▼, um durch die Seiten eines Dokuments zu navigieren.

Folgende Medientasten-Funktionen können hier verwendet werden:

▶	Wiedergabe des angewählten Textes starten/unterbrechen.
---	---

Wenn Sie während der Wiedergabe die Taste **MENU** drücken, erscheinen folgende Optionen:

WIEDERGA- BESTATUS	Starten/Stoppen Sie die Wiedergabe.
WIEDERHO- LEN	Stellen Sie eine Wiederholung des Textes ein.
ZUFALLS- MIX	Aktivieren/Deaktivieren der Zufallsfunktion
SCHRIFT- ART	Bearbeiten Sie die Schriftart in GRÖSSE, STIL und FARBE .
INFORMA- TIONEN ANZEIGEN	Zeigt Informationen zur angezeigten Textdatei an.

17. Google Cast

Mit der integrierten Google Cast-Technologie können Sie Inhalte von Ihrem Mobilgerät direkt auf das TV-Gerät übertragen. Wenn Ihr Mobilgerät über die Google Cast-Funktion verfügt, können Sie über WLAN den Bildschirm Ihres Mobilgeräts auf das TV-Gerät spiegeln.

So übertragen Sie den Bildschirm Ihres Geräts auf den Fernsehbildschirm:

- ▶ Schieben Sie das Benachrichtigungsfeld nach unten
- ▶ Tippen Sie auf „Drahtlose Projektion“.
- ▶ Wählen Sie das TV-Gerät aus, zu dem Sie eine Übertragung durchführen möchten. Wenn die mobile App für die Übertragung aktiviert ist (z. B. YouTube, Netflix etc.), können Sie den Inhalt auf Ihren Fernseher übertragen. Suchen Sie in der App nach dem Google Cast-Symbol und tippen Sie darauf. Verfügbare Geräte werden daraufhin erkannt und aufgelistet. Wählen Sie Ihr Fernsehgerät aus der Liste aus und tippen Sie darauf, um die Übertragung zu starten.
- ▶ Sie können den Netzwerknamen Ihres TV-Geräts über das Menü **EINSTELLUNGEN > ALLE EINSTELLUNGEN > SYSTEM > INFO** abrufen. Sie können auch den Namen des Geräts ändern. Markieren Sie die Option **GERÄTENAME** und drücken Sie **OK**. Wählen Sie dann **ÄNDERN** und drücken Sie erneut **OK**. Sie können dann einen der vordefinierten Namen auswählen oder einen benutzerdefinierten Namen eingeben.

So übertragen Sie eine App auf den Fernsehbildschirm:

- ▶ Öffnen Sie auf Ihrem Mobilgerät eine App, die Google Cast unterstützt
- ▶ Tippen Sie auf das Google Cast-Symbol
- ▶ Wählen Sie das TV-Gerät aus, zu dem Sie eine Übertragung durchführen möchten.
- ▶ Die von Ihnen ausgewählte App sollte nun auf dem TV-Gerät abgespielt werden.

Google Cast funktioniert unter Android und iOS. Stellen Sie sicher, dass Ihr Mobilgerät mit demselben Netzwerk verbunden ist wie das TV-Gerät. Die Menüoptionen und Bezeichnungen für die Google Cast-Funktion auf Ihrem Mobilgerät können je nach Marke unterschiedlich sein oder sich ändern. Informationen zur Google Cast-Funktion finden Sie im Handbuch Ihres Mobilgeräts.



Bei älteren Smartphones oder nicht aktuellen Smartphone Betriebssystem-Versionen kann es zu Fehlern bei der Übertragung kommen. Unter Umständen kann gar keine Verbindung zum TV-Gerät hergestellt werden.

18. HbbTV-System

HbbTV (Hybrid Broadcast-Breitband-TV) ermöglicht eine inhaltliche Verknüpfung von Rundfunk- und Internet-Inhalten, die gewöhnlich mit Hilfe der roten Farbtaste der Fernbedienung sichtbar geschaltet wird.

Dienste über HbbTV schließen herkömmliche Rundfunk-TV-Kanäle, Catch-Up-Fernsehen, Video-On-Demand, EPG, interaktive Werbung, Personalisierung, Abstimmungen, Spiele, Soziale Netzwerke und andere Multimedia-Anwendungen mit ein.

HbbTV-Anwendungen sind nur abrufbar, wenn der Rundfunksender diese Signale ausstrahlt und eine Internet-Verbindung am TV-Gerät besteht. Sowohl der Umfang als auch die Bedienung unterscheiden sich je nach Programm und Sender.

Ob ein Sender HbbTV-Anwendungen anbietet, wird durch eine kurze Einblendung im Bildschirm angezeigt. Die genaue Form und die Position ist von den einzelnen Anwendungen abhängig. Mit der roten Farbtaste öffnen und schließen Sie die Anwendungsseiten. Das Navigieren innerhalb der Anwendungen erfolgt über die Farbtasten der Fernbedienung, kann aber je nach Programm und Sendung variieren. Beachten Sie die Meldungen innerhalb der Anwendungen.

19. Datenschutz MEDION Smart TV

Ihr internetfähiger MEDION Smart TV verfügt über Internetservicefunktionen. Diese Funktionen ermöglichen es Ihnen, auf Services, Inhalte, Software und Produkte Dritter im Internet zuzugreifen. Darüber hinaus erhalten Sie Zugang zu offenen Internetinhalten. Ihr Gerät überprüft automatisch über diesen Weg, ob es eine neue Software Version für Ihr Gerät gibt. Im Zuge dessen sendet Ihr Gerät die IP Adresse, die Software Version und die MAC Adresse des Gerätes, diese Daten werden benötigt, um den Service des Software Updates zu gewährleisten.

Der Zugang zu Applikationen im Internet oder über HbbTV kann, variierend vom Anbieter, eine Registrierung, das Einrichten eines Nutzerkontos und/oder bei Benutzung bestimmter Services eine Gebühr voraussetzen. Die Registrierung kann von Ihnen das Bereitstellen personenbezogener Daten und die Wahl eines einmaligen und geheimen Passworts erfordern. Bitte überprüfen sie vorher die Datenschutzbestimmungen des entsprechenden Anbieters.

MEDION übernimmt keine Haftung für den Fall, dass das HbbTV oder eine Serviceleistung den Anforderungen des Nutzers nicht entspricht, oder dass die Nutzung des Dienstes ohne Einschränkungen aber insbesondere unterbrechungslos, zur gewünschten Zeit, sicher und fehlerfrei erfolgen kann.

MEDION übernimmt keine Haftung für die über HbbTV oder das offene Internet zugänglichen Informationen, Inhalte und deren Nutzung und deren Zuverlässigkeit. Beim Kauf ihres Smart TV wurden ihnen spezielle Garantien ausgehändigt. Die Gültigkeit dieser Garantien, einschließlich der diesbezüglichen Haftungsausschlüsse, besteht weiterhin.

Bei weitergehenden Fragen zum Thema Datenschutz bei der Nutzung ihres Smart TV wenden Sie sich bitte an die jeweiligen Anbieter der Internetservicefunktionen oder auch direkt an www.medion.com und nehmen über die Rubrik Datenschutz Kontakt zu MEDION auf.

20. Problembehebung

Fehlfunktionen können manchmal banale Ursachen haben, aber manchmal auch von defekten Komponenten ausgehen. Wir möchten Ihnen hiermit einen Leitfaden an die Hand geben, um das Problem zu lösen. Wenn die hier aufgeführten Maßnahmen keinen Erfolg bringen, helfen wir Ihnen gerne weiter. Rufen Sie uns an!

Es erscheint kein Bild und es ist kein Ton zu hören. • Überprüfen Sie, ob das Netzkabel richtig an der Steckdose angeschlossen ist. • Überprüfen Sie, ob der Signalempfang auf LIVE-TV eingestellt ist.
Es erscheint kein Bild. • Überprüfen Sie, ob Kontrast und Helligkeit korrekt eingestellt sind. • Überprüfen Sie, ob alle externen Geräte korrekt angeschlossen sind. • Überprüfen Sie, ob die richtige Quelle angewählt ist.
Es ist kein Ton zu hören. • Vergewissern Sie sich, dass die Lautstärke nicht auf Minimum steht. • Vergewissern Sie sich, dass die Stummschaltung nicht aktiviert ist. Drücken Sie dazu die Taste auf der Fernbedienung mit dem durchgestrichenen Lautsprechersymbol.
Es gibt kein Bild oder keinen Ton. Es sind aber Geräusche zu hören. • Der Empfang ist möglicherweise schlecht. Kontrollieren Sie, ob die Antenne angeschlossen ist.
Das Bild ist nicht deutlich. • Der Empfang ist möglicherweise schlecht. • Kontrollieren Sie, ob die Antenne angeschlossen ist.
Das Bild ist zu hell oder zu dunkel. • Überprüfen Sie die Einstellungen von Kontrast und Helligkeit.
Das Bild ist nicht scharf. • Der Empfang ist möglicherweise schlecht. • Kontrollieren Sie, ob die Antenne angeschlossen ist. • Überprüfen Sie die Einstellungen der Schärfe und Rauschreduktion.
Es erscheint ein Doppel- oder Dreifachbild. • Kontrollieren Sie, ob die Antenne richtig ausgerichtet ist. • Es gibt möglicherweise von Bergen oder Gebäuden reflektierte Wellen.
Das Bild ist gepunktet. • Es liegen möglicherweise Interferenzen von Autos, Zügen, Leitungen, Neonleuchten, etc. vor. • Es besteht möglicherweise eine Interferenz zwischen dem Antennen- und Stromkabel. Legen Sie die Kabel weiter auseinander.

Es erscheinen Streifen am Bildschirm oder die Farben verblasen.

- Liegt eine Interferenz von einem anderen Gerät vor?
- Übertragungsantennen von Radiostationen oder Antennen von Funkamateuren und tragbare Telefone können auch Interferenzen verursachen.
- Betreiben Sie das Gerät so weit weg wie möglich von dem Gerät, das die Interferenz möglicherweise verursacht.

TV-Gerät schaltet sich aus

- Prüfen Sie, ob unter **STROMVERSORGUNG & ENERGIE > AUTOMATISCH EIN-/AUS-SCHALTEN** die automatische TV Abschaltung aktiviert ist.
- TV war im Akkubetrieb und die Akku-Ladung ist aufgebraucht.

Der Multifunktionsschalter am Gerät funktioniert nicht

- Eventuell ist die Kindersicherung aktiviert.

Kein Empfang/schlechter Empfang über eine kabellose Netzwerkverbindung (WLAN).

- Vergewissern Sie sich, dass alle notwendigen Einstellungen vorgenommen wurden.

Die Fernbedienung funktioniert nicht.

- Überprüfen Sie, ob die Batterien in der Fernbedienung funktionstüchtig und richtig eingelegt sind.
- Vergewissern Sie sich, dass das Sensorfenster nicht starker Lichteinstrahlung ausgesetzt ist.

Menü kann nicht geöffnet werden.

- Prüfen Sie, ob CEC aktiviert ist. In diesem Fall kann das Menü nicht geöffnet werden, was keinen Defekt darstellt. Gegebenenfalls öffnet sich das Menü des über HDMI angeschlossenen Gerätes. Dies ist abhängig vom Zuspeler und muss entsprechend unterstützt werden.
- Wechseln Sie die Eingangsquelle.

Gewisse Optionen lassen sich nicht aufrufen, weil Sie ihr Passwort vergessen haben.

- Führen Sie eine erneute Erstinstallation durch und vergeben Sie ein neues Passwort.

Keine Bluetooth®-Verbindung

- Stellen Sie sicher, dass am Gerät alle Einstellungen korrekt vorgenommen wurden und die Bluetooth-Funktion aktiviert ist.
- Prüfen Sie, ob das zu verbindende Gerät eingeschaltet ist und sich im Suchmodus befindet.
- Stellen Sie sicher, dass alle Einstellungen am zu verbindenden korrekt vorgenommen wurden und die Bluetooth-Funktion aktiviert ist. Nehmen Sie gegebenenfalls die Bedienungsanleitung des entsprechenden Geräts zur Hilfe.




In manchen Fällen ist das Zurücksetzen auf die Werkseinstellung mit anschließender Neuinstallation sinnvoll.

20.1. Benötigen Sie weitere Unterstützung?

Wenn die Vorschläge in den vorangegangenen Abschnitten Ihr Problem nicht behoben haben, nehmen Sie bitte Kontakt mit uns auf. Sie würden uns sehr helfen, wenn Sie uns folgende Informationen zur Verfügung stellen:

- Welche externen Geräte sind angeschlossen?
- Welche Meldungen erscheinen auf dem Bildschirm?
- Bei welchem Bedienungsschritt ist das Problem aufgetreten?
- Falls Sie einen PC an das Gerät angeschlossen haben:
 - Wie sieht Ihre Rechnerkonfiguration aus?
 - Welche Software haben Sie beim Auftreten des Fehlers verwendet?
- Welche Schritte haben Sie zur Lösung des Problems bereits unternommen?
- Wenn Sie bereits eine Kundennummer erhalten haben, teilen Sie uns diese mit.

20.2. Pixelfehler bei Smart-TVs

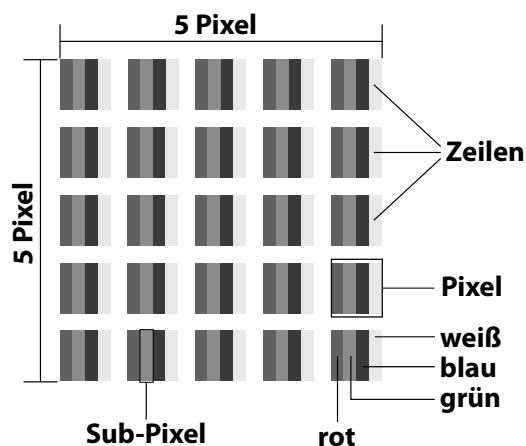

Trotz modernster Fertigung kann es auf Grund der hochkomplexen Technik in seltenen Fällen zu Ausfällen von einzelnen oder mehreren Leuchtpunkten kommen.

Bei Aktiv Matrix TFTs mit einer Auflösung von **3840 x 2160 Pixel**, welche sich aus je vier Sub-Pixel (Rot, Grün, Blau, Weiß) zusammensetzen, kommen insgesamt **ca. 33,2 Mio.** Ansteuerelemente zum Einsatz. Aufgrund dieser sehr hohen Anzahl von Transistoren und des damit verbundenen äußerst komplexen Fertigungsprozesses kann es vereinzelt zu einem Ausfall oder zur fälschlichen Ansteuerung von Pixel bzw. einzelnen Sub-Pixel kommen.

Pixel- fehler- klasse	Fehler- typ 1 ständig leuchten- der Pixel	Fehler- typ 2 ständig schwar- zer Pixel	Fehlertyp3 defekter Subpixel	
			leuch- tend	schwarz
0	0	0	0	0
I	1	1	2 1 0	1 3 5
II	2	2	5 5-n* 0	0 2xn* 10
III	5	15	50 50-n* 0	0 2xn* 100
IV	50	150	500 500-n* 0	0 2xn* 1000

$n^*=1,5$

Die erlaubte Anzahl von Fehlern der o. g. Typen in jeder Fehlerklasse bezieht sich auf eine Million Pixel und muss entsprechend der physikalischen Auflösung der Displays umgerechnet werden.

Ihr Gerät entspricht der europäischen Norm ISO 9241-307 Klasse II (Pixelfehlerklasse). Pixelfehler bis zur angegebenen Höchstzahl sind kein Garantiefall.

21. Reinigung



GEFAHR!

Stromschlaggefahr!

Bei geöffnetem Gehäuse und bei Berührung von in dem Gerät befindlichen Teilen besteht Lebensgefahr durch elektrischen Schlag!

- Öffnen Sie nicht das Gehäuse des Geräts. Es enthält keine zu wartenden Teile. Ziehen Sie vor dem Reinigen immer den Netzstecker und alle Verbindungskabel!


Die Lebensdauer des Smart-TVs können Sie durch folgende Maßnahmen verlängern:

- Auf der Hochglanzpolierung befinden sich Schutzfolien, um das Fernsehgerät vor Kratzern zu schützen. Ziehen Sie die Folien ab, nachdem Sie das TV-Gerät korrekt aufgestellt haben.
- Falls die Hochglanzpolierung schmutzig wird, wischen Sie zunächst den Staub ab. Wischen Sie dann sanft mit einem Reinigungstuch nach. Wenn Sie nicht erst den Staub abwischen, oder Sie die Hochglanzpolierung zu stark abwischen, könnte die Hochglanzpolierung zerkratzt werden.
- Verwenden Sie keine Lösungsmittel, ätzende oder gasförmige Reinigungsmittel.
- Reinigen Sie den Bildschirm mit einem weichen, fusselfreien Tuch.
- Achten Sie darauf, dass keine Wassertröpfchen auf dem Smart-TV zurückbleiben. Wasser kann dauerhafte Verfärbungen verursachen.
- Um Schäden am Gerät zu vermeiden, darf keinesfalls Wasser ins Geräteinnere gelangen.
- Setzen Sie den Bildschirm weder grellem Sonnenlicht noch ultravioletter Strahlung aus.
- Bitte bewahren Sie das Verpackungsmaterial gut auf und benutzen Sie ausschließlich dieses, um den Smart-TV zu transportieren.

22. Lagerung bei Nichtbenutzung

Wenn Sie das TV-Gerät für einen längeren Zeitraum nicht benutzen, lagern Sie es an einem trockenen, kühlen Ort und achten Sie darauf, dass das Gerät vor Staub und extremen Temperaturschwankungen geschützt ist. Entfernen Sie zuvor alle Anschlüsse und nehmen Sie die Batterien aus der Fernbedienung.

23. Entsorgung



VERPACKUNG

Ihr Gerät befindet sich zum Schutz vor Transportschäden in einer Verpackung. Verpackungen sind aus Materialien hergestellt, die umweltschonend entsorgt und einem fachgerechten Recycling zugeführt werden können.



GERÄT (nur für Deutschland)

Alle mit dem nebenstehenden Symbol gekennzeichneten Elektro- bzw. Elektronikgeräte dürfen nicht im normalen Hausmüll entsorgt werden, sondern sind vom Endnutzer am Ende ihrer Lebenserwartung einer vom unsortierten Siedlungsabfall getrennten Erfassung zuzuführen.

Die Endnutzer haben Altbatterien und Altakkumulatoren, die nicht vom Altgerät umschlossen sind, sowie Lampen, die zerstörungsfrei aus dem Altgerät entnommen werden können, vor der Abgabe an einer Erfassungsstelle vom Altgerät zerstörungsfrei zu trennen und einer separaten Sammlung zuzuführen.

Vertreiber mit einer Verkaufsfläche für Elektro- und Elektronikgeräte von mindestens 400 Quadratmetern sowie Vertreiber von Lebensmitteln mit einer Gesamtverkaufsfläche von mindestens 800 Quadratmetern, die mehrmals im Kalenderjahr oder dauerhaft Elektro- und Elektronikgeräte anbieten und auf dem Markt bereitstellen, sind verpflichtet, bei der Abgabe eines neuen Elektro- oder Elektronikgerätes an einen Endnutzer ein Altgerät des Endnutzers der gleichen Geräteart, das im Wesentlichen die gleichen Funktionen wie das neue Gerät erfüllt, am Ort der Abgabe oder in unmittelbarer Nähe hierzu unentgeltlich zurückzunehmen und auf Verlangen des Endnutzers unabhängig vom Kauf eines neuen Elektro- oder Elektronikgerätes bis zu drei Altgeräte pro Geräteart, die in keiner äußeren Abmessung größer als 25 Zentimeter sind, im Einzelhandelsgeschäft oder in unmittelbarer Nähe hierzu unentgeltlich zurückzunehmen.

Bei einem Vertrieb unter Verwendung von Fernkommunikationsmitteln gelten alle Lager- und Versandflächen für Elektro- und Elektronikgeräte des Vertreibers als Verkaufsfläche sowie alle Lager- und Verkaufsflächen des Vertreibers als Gesamtverkaufsfläche. Zudem ist bei einem Vertrieb unter Verwendung von Fernkommunikationsmitteln bei Abgabe des neuen Elektro- bzw. Elektronikgerätes durch Auslieferung bei einem privaten Haushalt die unentgeltliche Abholung des Altgerätes bei diesem Ort der Abgabe auf Geräte der Kategorien 1, 2 und 4 der Anlage 1 zu § 2 Abs. 1 ElektroG beschränkt (Wärmeüberträger, Bildschirme, Monitore und Geräte, die Bildschirme mit einer Oberfläche von mehr als 100 Quad-

ratzentimetern enthalten, Großgeräte).

Zur Abgabe von Altgeräten stehen in Ihrer Nähe kostenfreie Erfassungsstellen sowie ggf. weitere Annahmestellen für die Wiederverwendung der Altgeräte zur Verfügung. Die Adressen können Sie von Ihrer Kommunalverwaltung erhalten.

Verfügt das Altgerät über Datenspeicher, sollten vor der Rückgabe alle Daten extern gesichert und von dem Altgerät dauerhaft und unwiderruflich gelöscht werden. Endnutzer sind ausschließlich selbst dafür verantwortlich, dass alle personenbezogenen Daten auf den zu entsorgenden Altgeräten gelöscht sind.

GERÄT (für alle anderen deutschsprachigen Länder)


Alle mit dem nebenstehenden Symbol gekennzeichneten Altgeräte dürfen nicht im normalen Hausmüll entsorgt werden.

Entsprechend Richtlinie 2012/19/EU ist das Gerät am Ende seiner Lebensdauer einer geordneten Entsorgung zuzuführen.

Dabei werden im Gerät enthaltene Wertstoffe der Wiederverwertung zugeführt und die Belastung der Umwelt vermieden.

Geben Sie das Altgerät an einer Sammelstelle für Elektroschrott oder einem Wertstoffhof ab.

Wenden Sie sich für nähere Auskünfte an Ihr örtliches Entsorgungsunternehmen oder Ihre kommunale Verwaltung.



24. Technische Daten

Smart-TV X8432505 (MD 843700)	medion
Gerätebezeichnung	X8432505 (MD 843700)
Nennspannung	220 - 240 V ~ 50 Hz
Nennspannung/-strom Satellitenanschluss	13 V/18 V=, 300 mA max.
Bildschirmgröße	108 cm (43") LCD; 16:9-Display
Leistungsaufnahme	max. 120 Watt
Leistungsaufnahme Standby	< 0,50 W
Leistungsaufnahme im vernetzten Betriebschaftsbetrieb (WAKE-ON Modus)	≤ 2,00 W
Ausgangsleistung Lautsprecher	2 x 10 Watt RMS, DTS-X kompatibel
Physikalische Auflösung	3840 x 2160
TV-System	Pal
Programmplätze	199 (ATV), 10.000 (DTV)

Smart-TV X8502505 (MD 850700)	medion
Gerätebezeichnung	X8502505 (MD 850700)
Nennspannung	220 - 240 V ~ 50 Hz
Nennspannung/-strom Satellitenanschluss	13 V/18 V=, 300 mA max.
Bildschirmgröße	125,7 cm (50") LCD; 16:9-Display
Leistungsaufnahme	max. 135 Watt
Leistungsaufnahme Standby	< 0,50 W
Leistungsaufnahme im vernetzten Betriebschaftsbetrieb (WAKE-ON Modus)	≤ 2,00 W
Ausgangsleistung Lautsprecher	2 x 10 Watt RMS, DTS-X kompatibel
Integrierter Subwoofer	1 x 12 W RMS
Physikalische Auflösung	3840 x 2160
TV-System	Pal
Programmplätze	199 (ATV), 10.000 (DTV)

Smart-TV X8552505 (MD 855700)	medion
Gerätebezeichnung	X8552505 (MD 855700)
Nennspannung	220 - 240 V ~ 50 Hz
Nennspannung/-strom Satellitenanschluss	13 V/18 V=, 300 mA max.
Bildschirmgröße	138,8 cm (55") LCD; 16:9-Display
Leistungsaufnahme	max. 140 Watt
Leistungsaufnahme Standby	< 0,50 W
Leistungsaufnahme im vernetzten Betriebschaftsbetrieb (WAKE-ON Modus)	≤ 2,00 W
Ausgangsleistung Lautsprecher	2 x 10 Watt RMS, DTS-X kompatibel
Integrierter Subwoofer	1 x 12 W RMS
Physikalische Auflösung	3840 x 2160
TV-System	Pal
Programmplätze	199 (ATV), 10.000 (DTV)

Smart-TV X8652505 (MD 865700)		medion
Gerätebezeichnung	X8652505 (MD 865700)	
Nennspannung	220 - 240 V ~ 50 Hz	
Nennspannung/-strom Satellitenanschluss	13 V/18 V $\overline{=}$, 300 mA max.	
Bildschirmgröße	163,9 cm (65") LCD; 16:9-Display	
Leistungsaufnahme	max. 200 Watt	
Leistungsaufnahme Standby	< 0,50 W	
Leistungsaufnahme im vernetzten Betriebschaftsbetrieb (WAKE-ON Modus)	$\leq$ 2,00 W	
Ausgangsleistung Lautsprecher	2 x 12 Watt RMS, DTS-X kompatibel	
Integrierter Subwoofer	1 x 12 W RMS	
Physikalische Auflösung	3840 x 2160	
TV-System	Pal	
Programmplätze	199 (ATV), 10.000 (DTV)	

Kanäle	
VHF (Band I/III)	
UHF (BAND U)	
HYPERBAND	
KABEL-TV (S1-S20) / (S21-S41)	
HD DVB-T	
DVB-T2 HD (H.265)	
HD DVB-C	
DVB-S2	

Anschlüsse	
Antennenanschluss (analog TV, DVB-T/DVB-T2 oder DVB-C)	
Satellitenanschluss (DVB-S/S2)	
2 x USB Anschluss	
1 x LAN RJ-45	
Video	
3 x HDMI® 2.1 mit HDCP 2.2-Entschlüsselung	
Audio	
Kopfhörerausgang (3,5 mm Klinke)	
Digital Audio Out (SPDIF, optisch)	

Laufwerke / Speichermedien	
Laufwerke	USB, Common Interface (CI+) Slot
Unterstützte Formate über USB ²	Foto: JPG, JPEG, JPE, BMP, PNG
	Musik: MP3, WMA, WAV
	Film: H.263, H.264, H.265, MKV, mp4, MPEG2-TS (AAC audio only), HEVC, 3GPP, MOV
Kapazitätsgrößen	USB max. 1 TB

Fernbedienung	
Übertragungsart	Infrarot
LED-Klasse	1
Batterientyp	2 x 1,5V AAA R03/LR03

Umgebungstemperaturen	
Zulässige Umgebungstemperatur	+5 °C - +35 °C
Zulässige relative Luftfeuchtigkeit	20 % - 85 %

Abmessungen / Gewichte X8432505 (MD 843700)	
Abmessungen ohne Fuß (B x H x T)	ca. 956 x 560 x 74 mm
Abmessungen mit Fuß (B x H x T)	ca. 956 x 605 x 225 mm
Gewicht ohne Fuß	ca. 6,7 kg
Gewicht mit Fuß	ca. 8,2 kg
Wandmontage ³	Vesa Standard, Lochabstand 100 x 100 mm

Abmessungen / Gewichte X8502505 (MD 850700)	
Abmessungen ohne Fuß (B x H x T)	ca. 1111 x 653 x 74 mm
Abmessungen mit Fuß (B x H x T)	ca. 1111 x 690 x 225 mm
Gewicht ohne Fuß	ca. 9,7 kg
Gewicht mit Fuß	ca. 11,2 kg
Wandmontage ³	Vesa Standard, Lochabstand 200 x 200 mm

Abmessungen / Gewichte X8552505 (MD 855700)	
Abmessungen ohne Fuß (B x H x T)	ca. 1233 x 718 x 75 mm
Abmessungen mit Fuß (B x H x T)	ca. 1233 x 753 x 225 mm
Gewicht ohne Fuß	ca. 12,7 kg
Gewicht mit Fuß	ca. 14,2 kg
Wandmontage ³	Vesa Standard, Lochabstand 200 x 200 mm

Abmessungen / Gewichte X8652505 (MD 865700)	
Abmessungen ohne Fuß (B x H x T)	ca. 1446 x 845 x 71 mm
Abmessungen mit Fuß (B x H x T)	ca. 1446 x 905 x 229 mm
Gewicht ohne Fuß	ca. 17,6 kg
Gewicht mit Fuß	ca. 20,1 kg
Wandmontage ³	Vesa Standard, Lochabstand 400 x 200 mm

² Aufgrund der Vielzahl unterschiedlicher Codecs, kann die Wiedergabe aller Formate, Auflösungen und Framerates nicht gewährleistet werden.

³ Wandhalterung nicht im Lieferumfang enthalten. Achten Sie bei der Montage darauf, dass Schrauben der Größe M6 (MD 843700: M4) verwendet werden. Die maximale Länge der Schrauben ergibt sich aus der Dicke der Wandhalterung zuzüglich 10 mm (MD 843700: 7 mm)



MD843700: ID 1111220771



MD850700: ID 1111220767



MD855700: ID 1111220809



MD865700: ID 1111223267

25. Produktdatenblatt



Scannen Sie passend zum Modell den auf dem Energiela-
bel oder alternativ in der Bedienungsanleitung abgebilde-
ten QR Code, um das Produktdatenblatt als Download zu
erhalten.

MD 843700	MD 850700
MD 855700	MD 865700

HDMI™
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

Die Begriffe HDMI und
HDMI High-Definition Mul-
timedia Interface sowie das
HDMI-Logo sind Marken oder eingetragene Marken von
HDMI Licensing Administrator, Inc. in den Vereinigten
Staaten und anderen Ländern.

Andere Warenzeichen sind Eigentum ihrer jeweiligen Be-
sitzer.

HEVC Advance™
Covered by patents at patentlist.accessadvance.com

26. Serviceinformationen

Sollte Ihr Gerät einmal nicht wie gewünscht und erwartet
funktionieren, wenden Sie sich zunächst an unseren Kun-
denservice. Es stehen Ihnen verschiedene Wege zur Verfü-
gung, um mit uns in Kontakt zu treten:

- In unserer Service-Community treffen Sie auf andere
Benutzer sowie unsere Mitarbeiter und können dort
Ihre Erfahrungen austauschen und Ihr Wissen weiter-
geben.
Sie finden unsere Service-Community unter
community.medion.com.
- Gerne können Sie auch unser Kontaktformular unter
www.medion.com/contact nutzen.
- Selbstverständlich steht Ihnen unser Serviceteam auch
über unsere Hotline oder postalisch zur Verfügung.

Deutschland	
Öffnungszeiten	Multimedia-Produkte (PC, Notebook, etc.)
Mo. - Fr.: 07:00 - 20:00 Sa.: 10:00 - 18:00	① 0201 22099-111
	Haushalt & Heimelektronik
	① 0201 22099-222
	Mobiltelefon; Tablet & Smartphone
	① 0201 22099-333
Serviceadresse	
MEDION AG 45092 Essen Deutschland	
Österreich	
Öffnungszeiten	Rufnummer
Mo. - Fr.: 08:00 - 20:00 Sa.: 10:00 - 18:00	① 01 9287661
Serviceadresse	
MEDION Service Center Franz-Fritsch-Str. 11 4600 Wels Österreich	

Schweiz		
Öffnungszeiten	Rufnummer	
Mo. - Fr.: 09:00 - 19:00	☎	0848 - 33 33 32
Serviceadresse		
MEDION/LENOVO Service Center Ifangstrasse 6 8952 Schlieren Schweiz		
Belgien & Luxemburg		
Öffnungszeiten	Rufnummer (Belgien)	
Mo. - Fr.: 09:00 - 19:00	☎	02 - 200 61 98
	Rufnummer (Luxemburg)	
	☎	34-20 808 664
Serviceadresse		
MEDION B.V. John F.Kennedylaan 16a 5981 XC Panningen Die Niederlande		



Diese und viele weitere Bedienungsanleitungen stehen Ihnen über das Serviceportal www.medionservice.com zum Download zur Verfügung.

Aus Gründen der Nachhaltigkeit verzichten wir auf gedruckte Garantiebedingungen, Sie finden unsere Garantiebedingungen ebenfalls in unserem Serviceportal.

Sie können auch den nebenstehenden QR-Code scannen und die Bedienungsanleitung über das Serviceportal auf Ihr mobiles Endgerät laden.

27. Impressum

Copyright © 2025

Stand: 10.09.2025

Alle Rechte vorbehalten.

Diese Bedienungsanleitung ist urheberrechtlich geschützt.

Vervielfältigung in mechanischer, elektronischer und jeder anderen Form ohne die schriftliche Genehmigung des Herstellers ist verboten.

Das Copyright liegt bei der Firma:

MEDION AG

Am Zehnthof 77

45307 Essen

Deutschland

Bitte beachten Sie, dass die oben stehende Anschrift keine Retourenanschrift ist. Kontaktieren Sie zuerst immer unseren Kundenservice

28. Index

A	
Anschließen.....	7
Antenne.....	13, 14, 35
Stromversorgung.....	13
Aufnehmen.....	18
Aufstellungsort.....	6
B	
Batterien.....	8, 12
Betriebssicherheit.....	5
Bildeinstellungen.....	18
Bluetooth.....	41
C	
CI-Modul.....	10
D	
Datenschutz.....	40
E	
Erstinstallation.....	13
EU - Konformitätsinformation.....	9
F	
Fehler.....	41
Fernbedienung.....	11
Foto.....	45
G	
Geräteübersicht.....	10
H	
HbbTV.....	40
I	
Inbetriebnahme.....	12
K	
Kanalliste.....	20
L	
Lieferumfang.....	3
Live TV.....	23
M	
Montage.....	12
Multimedia-Anschlüsse	
HDMI.....	16
HDMI ARC.....	16
HDMI CEC.....	17
LAN.....	17
SPDIF.....	17
USB.....	17
Musik.....	45
P	
Pixelfehler.....	42
Problembehebung.....	41
Programmauswahl.....	18
Programmliste.....	18

Q	
Quelle wählen.....	21
R	
Reparatur.....	7
S	
Sendersuche.....	13
Sicherheitshinweise.....	5
Anschließen.....	7
Betriebssicherheit.....	5
Stromversorgung.....	7
Startseite.....	22
Störung.....	41
Stromversorgung.....	7, 44, 45
Stromversorgung anschließen.....	13
T	
Technische Daten.....	44
Toneinstellungen.....	18
U	
Umgebungstemperatur.....	7, 45
USB.....	37
V	
Videos.....	45
Videotext.....	22

medion

medion

Notice d'utilisation



QLED Ultra HD Google TV
MEDION LIFE

X8432505 (MD 843700) / X8502505 (MD 850700) / X8552505 (MD 855700) / X8652505 (MD 865700)

Sommaire

1.	Informations concernant la présente notice d'utilisation	3
1.1.	Explication des symboles	3
1.2.	Utilisation conforme	3
2.	Contenu de la livraison.....	4
3.	Consignes générales d'utilisation et de sécurité.....	4
4.	Consignes de sécurité.....	5
4.1.	Sécurité de fonctionnement	5
4.2.	Lieu d'installation	6
4.3.	Température ambiante	7
4.4.	Réparation	7
4.5.	Branchement sécurisé	7
4.6.	Manipulation des piles	8
5.	Information relative à la conformité UE	9
5.1.	Informations relatives au Wi-Fi	9
6.	Vue d'ensemble de l'appareil.....	10
6.1.	Face avant	10
6.2.	Face arrière et côté droit.....	10
6.3.	Télécommande	11
7.	Mise en marche	12
7.1.	Déballage.....	12
7.2.	Montage	12
7.3.	Insertion des piles dans la télécommande	12
7.4.	Raccorder une antenne.....	13
7.5.	Raccorder l'alimentation électrique	13
7.6.	Allumer et éteindre le téléviseur Smart TV	13
7.7.	Première installation après la première mise en marche.....	13
7.8.	Utilisation de raccords multimédias	16
8.	Bedienung	18
8.1.	Sélection du programme	18
8.2.	Réglages du son	18
8.3.	Affichage d'informations	18
8.4.	Menu Enregistrer.....	18
9.	Liste des chaînes	20
9.1.	Édition des chaînes.....	20
9.2.	Choix de la source d'entrée	21
10.	Télétexte	22
10.1.	Utilisation du télétexte.....	22
11.	Menu Page d'accueil	22
12.	Menus d'affichage à l'écran (OSD)	23
12.1.	Navigation dans les menus.....	23
13.	Menu Live TV	23
13.1.	Menu Configuration.....	23
13.2.	Menu Paramètres de contrôle parental	27
13.3.	Menu Audio.....	28
13.4.	Menu Sous-titres	28
13.5.	Menu Télétexte.....	29
13.6.	Menu Paramètres HBBTV	29
13.7.	Menu Enregistrement/Décalage tempo-	

	rel	29
13.8.	Menu Détails du module CAM	29
13.9.	Menu Informations système	30
13.10.	Menu Licences Open Source.....	30
14.	Menu Réglages	30
14.1.	Menu Économiseur d'écran	30
14.2.	Menu Entrées.....	31
14.3.	Menu Afficher	31
14.4.	Menu Son	31
14.5.	Menu Wi-Fi / LAN.....	31
14.6.	Menu Google Home.....	31
14.7.	Menu Accessibilité	32
14.8.	Menu Bluetooth.....	32
14.9.	Autres options.....	32
15.	Menu Tous les paramètres	33
15.1.	Chaînes et entrées	33
15.2.	Affichage et son	33
15.3.	Réseau et Internet.....	33
15.4.	Comptes et connexion	33
15.5.	Confidentialité.....	34
15.6.	Applications	35
15.7.	Système	35
15.8.	Menu Accessibilité	36
15.9.	Menu Télécommandes et accessoires	36
15.10.	Aide et commentaires	36
16.	Lecteur multimédia	37
16.1.	Menu principal du lecteur multimédia	37
17.	Google Cast	40
18.	Système HbbTV	40
19.	Protection des données MEDION Smart TV... ..	40
20.	Dépannage	41
20.1.	Vous avez besoin d'une aide supplémentaire ?	42
20.2.	Défaut de pixels sur les téléviseurs Smart TV	42
21.	Nettoyage.....	43
22.	Stockage en cas de non-utilisation	43
23.	Recyclage	43
24.	Caractéristiques techniques	44
25.	Fiche produit.....	46
26.	Informations relatives au SAV	46
27.	Mentions légales.....	47
28.	Index	48

1. Informations concernant la présente notice d'utilisation



Nous vous remercions d'avoir choisi notre produit. Nous vous souhaitons une bonne utilisation.


Lisez attentivement les consignes de sécurité avant de mettre l'appareil en service. Tenez compte des avertissements figurant sur l'appareil et dans la notice d'utilisation.

Conservez toujours la notice d'utilisation à portée de main. Cette notice d'utilisation fait partie intégrante du produit. Si vous vendez ou donnez l'appareil, il est impératif de la remettre également au nouveau propriétaire.

1.1. Explication des symboles

Le danger décrit dans les paragraphes signalés par l'un des symboles d'avertissement suivants doit être évité, afin d'empêcher les conséquences potentielles évoquées.

	DANGER ! Danger de mort imminente !
	AVERTISSEMENT ! Éventuel danger de mort et/ou de blessures graves irréversibles !
	ATTENTION ! Risque de blessures légères et/ou moyennement graves !
	AVIS ! Respectez les consignes afin d'éviter tout dommage matériel !
	Informations complémentaires concernant l'utilisation du produit
	Tenez compte des remarques contenues dans la notice d'utilisation !
	Étant donné la gamme de fréquences de 5 GHz de la solution Wi-Fi utilisée, l'utilisation dans les pays de l'UE n'est autorisée qu'à l'intérieur des bâtiments.
	AVERTISSEMENT ! Risque d'électrocution !
	AVERTISSEMENT ! Danger dû à un volume sonore élevé !

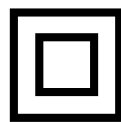

Classe de protection II

Les appareils électriques de la classe de protection II sont des appareils électriques qui possèdent une isolation double continue et/ou renforcée et qui ne présentent pas de possibilité de branchement pour une mise à la terre.

1.2. Utilisation conforme

Ce produit est un appareil lié au domaine de l'électronique de l'information et convient également pour des applications multimédias. Cet appareil sert à la réception et à la lecture de programmes télévisés. Les différentes possibilités de connexion permettent une extension supplémentaire des sources de réception et de lecture (récepteur, lecteur de DVD, enregistreur de DVD, enregistreur de vidéos, PC, etc.). Cet appareil vous offre de nombreuses possibilités d'utilisation.

L'appareil est destiné exclusivement à un usage privé et non à une utilisation industrielle/commerciale.

- Veuillez noter qu'en cas d'utilisation non conforme à l'emploi prévu, la garantie sera annulée.
- Ne transformez pas l'appareil sans notre accord et n'utilisez pas d'appareils auxiliaires autres que ceux approuvés ou fournis par nos soins.
- Utilisez uniquement des pièces de rechange et accessoires fournis ou approuvés par nos soins.
- Tenez compte de toutes les informations figurant dans cette notice d'utilisation, en particulier des consignes de sécurité. Toute autre utilisation est considérée comme non conforme et peut entraîner des dommages corporels ou matériels.
- N'utilisez pas l'appareil dans des conditions ambiantes extrêmes.
- Cet appareil est uniquement adapté à une utilisation en intérieur et au sec.
- Cet appareil ne convient pas à une utilisation en tant que moniteur de données pour des postes de travail.



Veuillez noter que l'appareil ne convient pas à une utilisation mobile et qu'il doit être utilisé uniquement de manière fixe à un emplacement prévu à cet effet. En cas d'utilisation mobile, le bon fonctionnement de l'appareil ne peut être garanti en raison d'éventuels problèmes de réception ou autres.

2. Contenu de la livraison

Veuillez vérifier si la livraison est complète et nous signaler toute pièce manquante dans les 14 jours suivant l'achat.

Le produit que vous avez acheté comprend :

- Smart-TV
- Télécommande (RC1854) avec 2 piles LR03 (AAA) / 1,5 V
- Cordon d'alimentation
- Pied avec vis de fixation
- Documentation

DANGER !

Risque de suffocation !

Les films d'emballage présentent un risque de suffocation en cas d'ingestion ou d'utilisation non conforme !

- Conservez les emballages, tels que les films ou sachets en plastique, hors de portée des enfants.

3. Consignes générales d'utilisation et de sécurité

	Choisissez un emplacement approprié pour le téléviseur. Placez-le dans un endroit propre, loin des sources de chaleur (soleil, radiateurs, cheminées), des plantes (pollen, poussière, eau) et du sol (risque de choc, poussière).
	Ne placez pas de chiffon, de papier ou d'autres matériaux sur les ouvertures situées en haut, en bas ou sur les côtés de l'appareil.
	Éteignez le téléviseur après utilisation (ceci ne s'applique pas aux téléviseurs OLED) et débranchez la fiche d'alimentation lorsqu'il n'est pas utilisé (pour les téléviseurs OLED, restez en mode veille avant de le débrancher du secteur).
	Conservez la télécommande avec soin, éloignez tout liquide de celle-ci et vérifiez régulièrement l'état des piles pour éviter la corrosion des contacts.
	Nettoyez l'écran avec un chiffon doux et sec après avoir éteint le téléviseur et l'avoir débranché de l'alimentation électrique. Évitez d'utiliser des produits de nettoyage pour le verre ou d'autres produits ménagers.

4. Consignes de sécurité

4.1. Sécurité de fonctionnement

- Avant la première utilisation, vérifiez que l'appareil n'est pas endommagé. N'utilisez pas un appareil défectueux ou endommagé.
- Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de plus de 8 ans et par des personnes aux capacités physiques, sensorielles ou mentales restreintes ou ne disposant pas de l'expérience ou des connaissances requises s'ils sont surveillés ou s'ils ont reçu des instructions pour pouvoir utiliser l'appareil en toute sécurité et ont compris les dangers en résultant.
- Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien incombant à l'utilisateur ne doivent pas être réalisés par des enfants sans surveillance.



DANGER !

Risque de suffocation !

Les emballages ne sont pas des jouets ! Les films d'emballage présentent un risque de suffocation en cas d'ingestion ou d'utilisation non conforme !

- Conservez les emballages, tels que les films ou sachets en plastique, hors de portée des enfants.



DANGER !

Risque d'électrocution !

Risque de choc électrique, de court-circuit et d'incendie !

- N'ouvrez jamais le boîtier du téléviseur Smart TV et n'introduisez aucun objet à l'intérieur de celui-ci par les fentes et ouvertures.



AVERTISSEMENT !

Surchauffe ! Risque d'incendie !

Une surchauffe peut endommager votre téléviseur Smart TV et entraîner un risque d'incendie !

- Les fentes et les ouvertures du téléviseur Smart TV servent à la ventilation. Ne recouvrez pas ces ouvertures, p. ex. avec des journaux, des nappes, des rideaux, etc.

- N'exercez aucune pression sur l'écran. Le verre de l'écran présente un risque de bris.
- La télécommande dispose d'une diode infrarouge de classe 1. Ne regardez pas la LED à l'aide d'appareils optiques.



ATTENTION !

Risque de blessure !

Un écran cassé présente un risque de blessure !

- Ne touchez pas l'écran avec les doigts ou avec des objets à arêtes vives pour éviter tout dommage.

- Ramassez les débris avec des gants de protection.
- Lavez-vous ensuite les mains au savon, car il n'est pas exclu que des produits chimiques se soient dégagés.
- Envoyez les débris à votre SAV afin qu'ils soient recyclés correctement.
- En cas d'urgence, débranchez immédiatement l'appareil et ne l'utilisez pas tant qu'il n'a pas été vérifié par une personne qualifiée ou par le SAV. Est notamment considérée comme situation d'urgence l'émission de fumée ou de bruits inhabituels par l'appareil, l'infiltration d'eau et l'endommagement du cordon d'alimentation ou du boîtier.

Adressez-vous au SAV, lorsque :

- le cordon d'alimentation a fondu ou est endommagé
- du liquide s'est infiltré dans l'appareil
- l'appareil ne fonctionne pas correctement

ment

- l'appareil est tombé ou le boîtier est endommagé
- de la fumée s'échappe de l'appareil

4.2. Lieu d'installation

- Le montage mural du téléviseur ne doit pas dépasser une hauteur de 2 m. L'appareil doit être monté sur une surface stable, p. ex. en ciment ou en béton.
- Posez le téléviseur sur une surface plane et solide. Le vernis particulièrement agressif de certains meubles peut attaquer les pieds en caoutchouc de l'appareil.
- Durant les premières heures d'utilisation, les appareils neufs peuvent dégager une odeur caractéristique, inévitable mais totalement inoffensive qui diminue progressivement au fil du temps. Pour remédier à cette odeur, nous vous conseillons d'aérer régulièrement la pièce. Lors du développement de ce produit, nous avons tout mis en œuvre pour ne pas dépasser les valeurs limites prescrites.
- Éloignez votre téléviseur Smart TV et tous les appareils raccordés de l'humidité et évitez la poussière, la chaleur et l'ensoleillement direct. Le non-respect de ces consignes peut entraîner des dysfonctionnements ou l'endommagement du téléviseur Smart TV.
- N'utilisez pas votre appareil à l'extérieur, car des facteurs extérieurs tels que la pluie, la neige, etc. risqueraient de l'endommager.
- L'appareil ne doit pas être exposé à des gouttes ou projections d'eau. Ne posez pas de récipients remplis de liquide (vases ou objets similaires) sur ou à proximité de l'appareil. Le récipient peut se renverser et le liquide peut nuire à la sécurité électrique.



AVIS !

Risque de dommage !

Les bougies et autres flammes nues présentent un risque de blessure.

- Tenez ce produit systématiquement à l'écart des bougies et autres flammes nues afin d'éviter toute propagation de feu.

- Veillez à ce qu'il y ait suffisamment d'espace dans l'élément mural. Respectez une distance minimale de 10 cm autour de l'appareil pour assurer une ventilation suffisante.
- Évitez les éblouissements, les reflets et les contrastes clairs/foncés trop intenses pour ménager vos yeux.
- La distance de vision optimale est de 3 fois la diagonale de l'écran



DANGER !

Risque de blessure ! Danger de mort !

Placez votre téléviseur uniquement sur des surfaces stables. La chute d'un téléviseur peut provoquer de graves blessures, voire la mort. De nombreuses blessures, en particulier chez les enfants, peuvent être évitées en respectant les mesures de sécurité suivantes.

- Faites fonctionner tous les composants sur une surface plane, solide et exempte de vibrations pour éviter que le téléviseur Smart TV ne tombe.

- Utilisez le téléviseur uniquement avec les pieds et les vis fournis.
- N'utilisez que des meubles qui garantissent une installation sécurisée du téléviseur.
- Veillez à ce que le téléviseur ne dépasse pas les bords du meuble.
- Ne placez pas le téléviseur sur des meubles suspendus en hauteur, p. ex. des éléments hauts ou des étagères, sans fixer de manière sécurisée et stable à la fois le meuble et le téléviseur. Veillez

à ce que le meuble soit correctement monté et ne dépassez pas sa charge maximale.

- Ne placez pas de couverture ou d'accessoire similaire sous le téléviseur afin de garantir une bonne stabilité.
- Éduquez les enfants sur les dangers de grimper sur les meubles pour atteindre le téléviseur ou ses éléments de commande.

Lorsque vous entreposez ou déplacez votre téléviseur, veuillez également à respecter les consignes de sécurité susmentionnées.

4.3. Température ambiante

- L'appareil peut fonctionner à une température ambiante comprise entre +5 °C et +35 °C et à une humidité relative comprise entre 20 % et 85 % (sans condensation).
- Lorsqu'il est éteint, le téléviseur Smart TV peut être stocké entre –20 °C et +60 °C.
- Conservez au moins un mètre de distance entre l'appareil et les sources de brouillage à haute fréquence et magnétiques éventuelles (téléviseur, haut-parleurs, téléphone portable, etc.) pour éviter tout dysfonctionnement.
- En cas d'orage ou de non-utilisation prolongée de l'appareil, débranchez la fiche d'alimentation de la prise de courant et le câble d'antenne de la prise d'antenne



AVIS !

Risque de dommage !

En cas de fortes variations de température ou d'humidité, il est possible que de l'humidité par condensation se forme dans le téléviseur Smart TV, ce qui peut provoquer un court-circuit.

- Après le transport du téléviseur Smart TV, attendez que celui-ci soit à température ambiante avant de l'allumer.

4.4. Réparation

- Faites uniquement réparer votre téléviseur Smart TV par du personnel qualifié.
- Si une réparation est nécessaire, veuillez vous adresser exclusivement à nos partenaires de service agréés.
- Assurez-vous que les pièces de rechange utilisées soient uniquement celles indiquées par le fabricant. L'utilisation de pièces de rechange non conformes peut entraîner l'endommagement de l'appareil ou un risque d'incendie.

4.5. Branchement sécurisé

4.5.1. Alimentation électrique

- Même lorsque le téléviseur Smart TV est éteint, certaines parties de l'appareil sont sous tension. Pour couper l'alimentation électrique de votre téléviseur Smart TV ou le mettre entièrement hors tension, débranchez complètement l'appareil du secteur. Débranchez pour ce faire la fiche d'alimentation de la prise de courant.



DANGER !

Risque d'électrocution !

Il y a danger de mort par décharge électrique lorsque le boîtier est ouvert !

- N'ouvrez pas le boîtier de l'appareil. Il ne contient aucune pièce à entretenir.
- Raccordez le téléviseur Smart TV uniquement à une prise de courant avec mise à la terre de 220–240 V et ~ 50 Hz. Si vous n'êtes pas sûr de l'alimentation électrique utilisée sur le lieu d'installation, demandez à votre fournisseur d'énergie.
- La prise de courant doit toujours être facilement accessible pour pouvoir débrancher rapidement la fiche d'alimentation en cas d'urgence.
- Pour couper l'alimentation de votre téléviseur, débranchez la fiche d'alimenta-

tion de la prise de courant.

- Pour plus de sécurité, nous vous recommandons d'utiliser une protection contre les surtensions afin de protéger votre téléviseur Smart TV contre les dommages dus aux crêtes de tension ou à la foudre sur le réseau électrique.
- Posez les câbles de manière à ce que personne ne puisse marcher ou trébucher dessus.
- Ne placez aucun objet sur les câbles, car cela risquerait de les endommager.
- Ne touchez pas la fiche d'alimentation avec les mains mouillées.
- Saisissez toujours la fiche d'alimentation au niveau du boîtier et ne tirez jamais sur le câble pour la débrancher de la prise de courant.
- Gardez à l'esprit qu'un téléviseur en veille consomme de l'électricité.



Si l'appareil s'éteint en mode USB (Mediaplayer), en mode optionnel HbbTV ou en fonctionnement optionnel LAN/Wi-Fi (Mediaplayer/Portal) en raison d'une décharge électrique, puis redémarre, il ne peut pas rétablir automatiquement le dernier mode de fonctionnement. Veuillez redémarrer les médias ou les applications correspondantes. Les derniers réglages utilisateur pourraient, le cas échéant, ne pas pouvoir être rétablis en cas de décharge électrique ayant provoqué l'arrêt du téléviseur, car ces derniers ne sont enregistrés que 5 minutes après un changement de programme.



Tous les appareils multimédias raccordés aux ports correspondants du téléviseur doivent satisfaire aux exigences de la directive basse tension.

4.6. Manipulation des piles



AVERTISSEMENT !

Risque d'explosion !

Les piles peuvent contenir des substances inflammables et fuir, chauffer fortement, prendre feu, voire exploser.

- Ne manipulez pas les piles de manière incorrecte afin d'éviter des dommages sur l'appareil et des risques pour votre santé.

Respectez impérativement les consignes suivantes :

- Conservez les piles hors de portée des enfants.
En cas d'ingestion de piles, contactez immédiatement un médecin.
- Ne rechargez jamais les piles (sauf si cela est indiqué expressément).
- Ne déchargez jamais les piles avec une puissance trop élevée.
- Ne court-circuitez jamais les piles.
- N'exposez jamais les piles à une chaleur excessive comme le soleil, le feu ou autre !
- Ne démontez pas les piles et n'essayez pas de les déformer.
- Vous risqueriez de vous blesser les mains/doigts, ou du liquide des piles pourrait entrer en contact avec vos yeux ou votre peau. Si cela devait se produire, rincez les parties affectées abondamment à l'eau claire et consultez immédiatement un médecin.
- Évitez les vibrations et les chocs violents.
- N'inversez jamais la polarité.
- Veillez à respecter le pôle plus (+) et le pôle moins (–) pour éviter les courts-circuits.
- Ne mélangez jamais des piles neuves avec des piles usagées ni des piles de type différent.
Cela pourrait entraîner des dysfonctionnements de votre télécommande. De plus, la pile la plus faible se déchargerait trop.
- Si les piles sont usées, retirez-les immédiatement de la télécommande. Les piles vides présentent un risque accru de fuite.
- Retirez les piles de votre télécommande si vous ne l'utilisez pendant une longue période.
- Remplacez simultanément toutes les piles usagées de la télécommande par des piles neuves du même type.
- Pour stocker ou recycler des piles, isolez

les contacts avec du ruban adhésif.

- Si nécessaire, nettoyez les contacts des piles et de l'appareil avant d'insérer les piles.
- Portez des gants de protection adaptés si les piles ont coulé et nettoyez soigneusement les contacts.

5. Information relative à la conformité UE

Par la présente, Medion AG déclare que cet appareil est conforme aux exigences essentielles et autres dispositions pertinentes et est conforme à toutes les directives applicables dans l'UE :

- Directive sur les équipements radioélectriques 2014/53/UE
- Directive sur l'écoconception 2009/125/CE
- Directive RoHS 2011/65/UE

La déclaration de conformité UE intégrale peut être téléchargée à l'adresse www.medion.com/conformity.



Étant donné la plage de fréquences de 5 GHz de la solution Wi-Fi intégrée, l'utilisation dans les pays de l'UE (voir tableau) n'est autorisée qu'à l'intérieur des bâtiments.

				
AT	BE	BG	CZ	DK
EE	FR	DE	IS	IE
IT	EL	ES	CY	LV
LI	LT	LU	HU	MT
NL	NO	PL	PT	RO
SI	SK	TR	FI	SE
CH	UK (NI)	HR		


AT = Autriche, BE = Belgique, BG = Bulgarie,
 CZ = République tchèque, DK = Danemark,
 EE = Estonie, FR = France, DE = Allemagne,
 IS = Islande, IE = Irlande, IT = Italie, EL = Grèce,
 ES = Espagne, CY = Chypre, LI = Liechtenstein,
 LV = Lettonie, LT = Lituanie, LU = Luxembourg,
 HU = Hongrie, MT = Malte, NL = Pays-Bas, NO = Norvège,
 PL = Pologne, PT = Portugal, RO = Roumanie, SI = Slovénie,
 SK = Slovaquie, TR = Turquie, FI = Finlande, SE = Suède,
 CH = Suisse, UK (NI) = Irlande du Nord, HR = Croatie

5.1. Informations relatives au Wi-Fi

Wi-Fi		
Gamme de fréquences	2,4 GHz/5 GHz	
Norme Wi-Fi	802.11 a/b/g/n	
Chiffrement	WEP/WPA/WPA2	
Plage de fréquence/MHz	Canal	Puissance d'émission max./dBm
2400 – 2483,5	1 – 13	19,9
5150 – 5250	36 – 48	22,4
5250 – 5350	52 – 64	22,5
5470 – 5725	100 – 140	22,5


6. Vue d'ensemble de l'appareil

6.1. Face avant

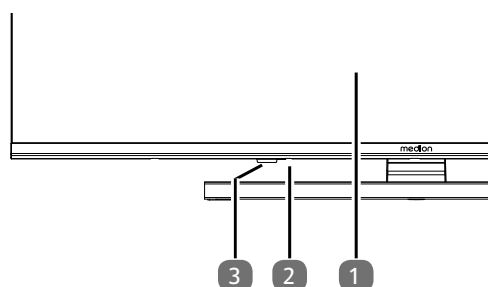


1. Écran
2. : Allumer/éteindre l'appareil
3. Capteur infrarouge : champ de réception du signal infrarouge de la télécommande.
Voyant de fonctionnement : s'allume lorsque l'appareil est en mode veille.

6.2. Face arrière et côté droit

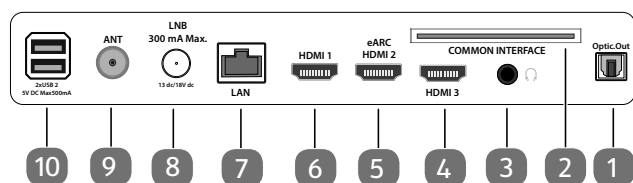

1. **SPDIF Optic. OUT**: sortie audio numérique (optique)
2. **COMMON INTERFACE (CI+)**: compartiment d'insertion pour l'utilisation de cartes de télévision payantes
3. : pour le raccordement d'un casque à fiche jack 3,5 mm
4. **HDMI 3**: port HDMI pour les appareils avec sortie HDMI
5. **eARC HDMI 2**: port HDMI pour les appareils avec sortie HDMI (eARC)
6. **HDMI 1**: port HDMI pour les appareils avec sortie HDMI
7. **LAN**: connexion réseau pour la liaison via Internet
8. **LNB 300 mA Max. (13V/18V DC ===)**: pour le raccordement de l'antenne (satellite)
9. **ANT**: pour raccordement de l'antenne (analogique, DVB-T ou DVB-C)
10. **2xUSB (5V DC === Max500mA)**: port USB pour lecture de médias/enregistrement (PVR)

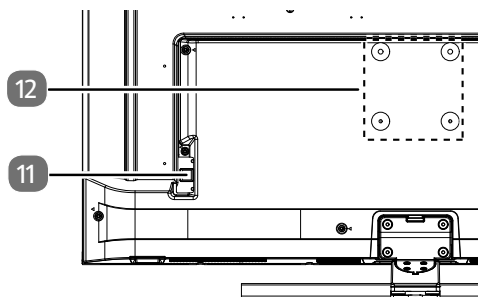

11. Port pour fiche d'alimentation (selon le modèle)



Utilisez exclusivement le câble de raccordement au réseau fourni.

12. Trous de fixation pour support mural
MD 843700 : norme Vesa, écart des trous
100 x 100 mm
MD 850700 / MD 855700 : norme Vesa, écart des trous
200 x 200 mm
MD 865700 : norme Vesa, écart des trous
400 x 200 mm



Support mural non compris dans la livraison. Lors du montage, assurez-vous d'utiliser des vis de taille M6 (MD843700 : M4). La longueur maximale des vis correspond à l'épaisseur du support mural plus 7 mm.

Le montage mural du téléviseur ne doit pas dépasser une hauteur de 2 m. L'appareil doit être monté sur une surface stable, p. ex. en ciment ou en béton.

6.3. Télécommande



1. Microphone
2. Touches numériques :
TV : sélection du programme, télétexte : sélection de la page
3. **i (INFO)** : TV numérique : affichage d'informations (p. ex. numéro de programme en cours). Appuyer plusieurs fois pour ouvrir d'autres informations / fonctions (selon le type de programme sélectionné)

4. : mise en sourdine
5. **P ▼ / ▲** : touches de sélection des programmes
TV : sélectionner le programme suivant (+)/précédent (-) ; télétexte : sélectionner la page suivante (+)/précédente (-)
6. : touche du microphone pour l'activation de la commande vocale
7. **LIVE TV** : passer en mode TV
8. : accéder au menu de configuration
9. Touche directionnelle 5 : vers le haut du menu
TV numérique : sélectionner la liste d'informations du programme en cours, télétexte : sélectionner la page suivante ;
Touche directionnelle 6 : vers le bas du menu
TV numérique : sélectionner la liste d'informations du programme en cours, télétexte : sélectionner la page précédente ;
Touche directionnelle 3 : vers la gauche du menu
Télétexte : accéder à la page inférieure ;
Touche directionnelle 4 : vers la droite du menu
Télétexte : accéder à la page inférieure
10. **EXIT** : sortie du menu
11. **YOUTUBE** : accès à l'application YouTube
12. **DISNEY+** : accès à l'application Disney+
13. (**SOURCE**) : sélectionner le signal d'entrée des appareils raccordés
14. **TEXT** : activation/désactivation du télétexte
15. **Touche rouge** : pour le télétexte ou les menus, HbbTV
Touche verte : pour le télétexte ou les menus
Touche jaune : pour le télétexte ou les menus
Touche bleue : pour le télétexte ou les menus
16. Touches médias
 : retour rapide ;
 : arrêter la lecture ;
 : avance rapide ;
 : démarrer l'enregistrement (PVR) ;
 : lancement/interruption de la lecture / lancement du contrôle du direct
17. **MENU** : ouverture et fermeture du menu
18. **PRIME VIDEO** : accès à l'application Prime Video
19. **NETFLIX** : accès à l'application Netflix
20. : retour une étape en arrière dans les menus
21. **OK** : confirmer la sélection dans certains menus
22. : TV numérique : accéder à un programme télévisé électronique
23. : accès à l'écran d'accueil
24. **V-/+** : augmentation (+) ou diminution (-) du volume.
25. **LANG.** : TV analogique : stéréo/mono ;
TV numérique : sélectionner la langue audio (si disponible)
26. : éteindre/allumer la Smart TV (activer/désactiver le mode veille)

7. Mise en marche



Avant de mettre l'appareil en marche, lisez impérativement les consignes de sécurité.

7.1. Déballage

- Avant de déballer l'appareil, choisissez un endroit approprié pour l'installation.
- Ouvrez le carton avec précaution afin d'éviter tout endommagement éventuel de l'appareil. Cela peut être le cas si vous utilisez un couteau à longue lame pour ouvrir le carton.
- L'emballage contient de nombreuses petites pièces (des piles, etc.). Maintenez ces dernières hors de portée des enfants, car il y a risque d'ingestion.
- Veuillez conserver le matériel d'emballage dans un endroit sûr et utilisez-le uniquement pour transporter le téléviseur.

DANGER !





Risque de suffocation !

Les films d'emballage présentent un risque de suffocation en cas d'ingestion ou d'utilisation non conforme !

- Conservez les emballages, tels que les films ou sachets en plastique, hors de portée des enfants.

7.2. Montage

Fixez le pied comme illustré sur le dessin. Effectuez cette étape avant le branchement du téléviseur Smart TV.

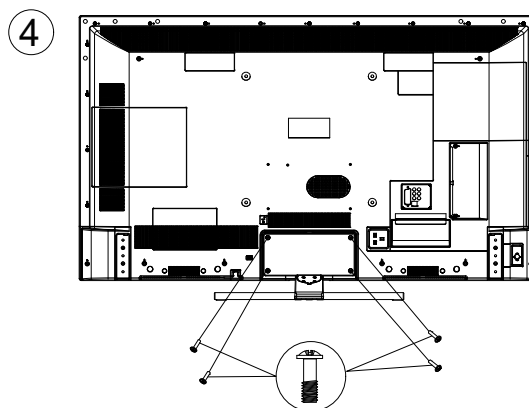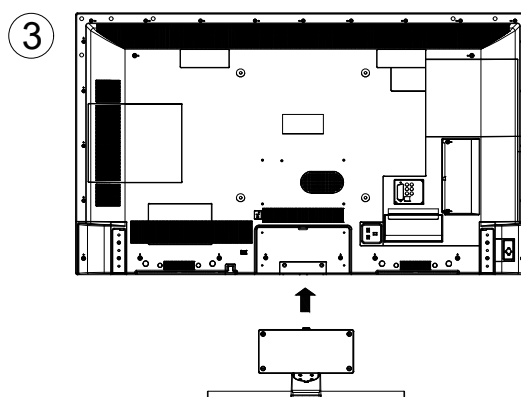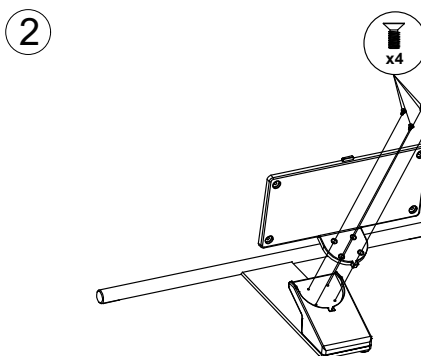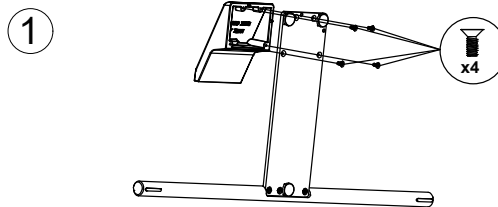

7.3. Insertion des piles dans la télécommande

- ▶ Retirez le couvercle du compartiment à piles au dos de la télécommande.
- ▶ Insérez deux piles de type LR03/AAA/1,5 V dans le compartiment à piles de la télécommande. Respectez la polarité des piles (indiquée au fond du compartiment à piles).
- ▶ Refermez le compartiment à piles.

! AVIS !

Risque de dommage !

Si la télécommande n'est pas utilisée pendant un certain temps, les piles peuvent couler et l'endommager !

- Retirez les piles de la télécommande si vous n'utilisez pas l'appareil pendant une longue période.

7.4. Raccorder une antenne

Votre téléviseur Smart TV prend en charge différents signaux d'antenne.

Vous pouvez fournir les signaux d'image suivants au port désigné par **ANT.** :

- via un câble analogique/une antenne hertzienne analogique,
- via une antenne DVB-T2/DVB-T¹ ou
- via un port DVB-C² (raccord de câble numérique)
- ▶ Branchez un câble d'antenne soit de l'antenne hertzienne/du raccord de câble analogique, de l'antenne DVB-T ou du port DVB-C dans le port d'antenne du téléviseur Smart TV.

Vous pouvez également raccorder un système satellite numérique au port désigné par **LNB.**

- ▶ Vissez la fiche F d'un câble d'antenne coaxial au port du téléviseur Smart TV.



Pour recevoir des programmes cryptés/payants, il est nécessaire d'utiliser un module CI (Conditional Access Module) et une carte correspondante. Insérez pour ce faire un module CI (disponible dans le commerce spécialisé) dans l'emplacement prévu à cet effet sur le côté gauche de l'appareil (**COMMON INTERFACE**). Raccordez ensuite la carte de votre fournisseur dans le module CI.

7.5. Raccorder l'alimentation électrique

- ▶ Raccordez le cordon d'alimentation fourni à la prise secteur de l'appareil.
- ▶ Branchez la fiche d'alimentation sur l'appareil avec une prise de courant de 220–240 V ~ 50 Hz facile d'accès.

7.6. Allumer et éteindre le téléviseur Smart TV

- ▶ L'appareil se met en mode veille dès que vous branchez la fiche d'alimentation dans la prise de courant.
- ▶ Pour allumer l'appareil, appuyez
 - sur la télécommande : sur la touche veille/marche, une touche numérique ou l'une des touches **P** ▼ / ▲ ;
 - sur l'appareil : sur le commutateur multifonction
- ▶ La touche Marche/Veille de la télécommande vous permet de remettre l'appareil en mode veille. Il est alors éteint, mais continue de consommer de l'électricité.



En l'absence de signal d'entrée, l'appareil se met automatiquement en mode veille. Le compte à rebours correspondant s'affiche à l'écran. Cette fonctionnalité n'est pas disponible pour toutes les sources.

7.7. Première installation après la première mise en marche




En fonction du pays choisi, il se peut que vous deviez définir un mot de passe et des paramètres de contrôle parental lors de la première installation.

Lorsque vous allumez l'appareil pour la première fois, vous serez guidé dans le menu de la première installation. Vous pouvez à tout moment procéder à la première installation via le menu **TOUS LES PARAMÈTRES > SYSTÈME > À PROPOS > RÉINITIALISER > RÉTABLIR LA CONFIG. D'USINE** et recommencer.

- ▶ Tout d'abord, il vous sera demandé de coupler votre télécommande avec le téléviseur via Bluetooth. Pour ce faire, maintenez les boutons et enfoncés simultanément pendant quelques secondes, jusqu'à ce qu'une coche verte apparaisse. La connexion a donc été établie.



- ▶ Sélectionnez ensuite la langue à l'aide des boutons ▼ ▲.
- ▶ Confirmez ensuite en appuyant sur **OK**.

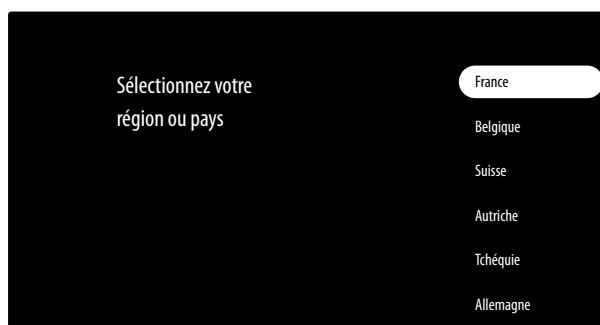

- ▶ Sélectionnez ensuite avec ▼ ▲ la région et le pays souhaités. Le réglage du pays a une influence sur l'ordre dans lequel les programmes sont enregistrés. Par ailleurs, les autres options sont pré-réglées pour les différents pays.
- ▶ Appuyez ensuite sur **OK** pour poursuivre l'installation. Décidez ensuite si vous souhaitez effectuer une configuration rapide de votre appareil avec votre smartphone.

¹ Ce service doit être disponible dans votre région.

- ▶ Pour ce faire, activez les options Bluetooth et Wi-Fi sur votre smartphone.




Pour les smartphones Android, une notification s'affiche ensuite et vous permet de démarrer la configuration.

- ▶ Scannez maintenant le code QR affiché à l'aide de votre smartphone et suivez les autres instructions. La connexion réseau/Internet et la connexion au compte Google sont alors effectuées.
- ▶ Si vous ne souhaitez pas de configuration rapide, appuyez sur le bouton ▼ et sélectionnez **CONFIGURATION MANUELLE (AVEC TÉLÉCOMMANDE TV)**.
- ▶ Appuyez ensuite sur **OK** pour continuer la configuration manuelle.
- ▶ Sélectionnez ensuite le mode télévision. Sélectionnez l'option **DOMICILE** pour optimiser la consommation d'énergie de l'application privée, puis appuyez sur **OK**. Confirmez ensuite avec **OUI**.

7.7.1. Réglages Internet/réseau

L'étape suivante vous permet d'établir des connexions réseau/Internet.

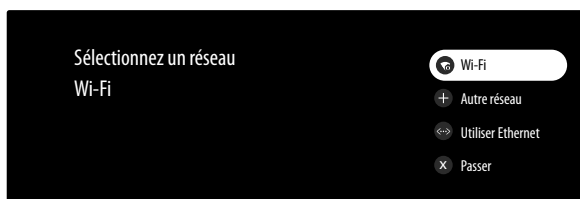

Tous les réseaux Wi-Fi disponibles sont directement affichés.

- ▶ Avec les boutons ▼ ▲, sélectionnez le réseau Wi-Fi souhaité et appuyez sur **OK**. Si nécessaire, entrez ensuite le mot de passe correspondant à l'aide des touches directionnelles ◀ ▶ ▲ ▼ du clavier virtuel, appuyez sur la touche retour ✓ puis sur **OK**. La connexion est alors établie.
- ▶ Pour établir une connexion LAN via un câble réseau, sélectionnez l'option **UTILISER ETHERNET** et appuyez sur **OK**. Si nécessaire, entrez ensuite le mot de passe correspondant à l'aide des touches directionnelles ◀ ▶ ▲ ▼ du clavier virtuel, appuyez sur la touche retour ✓ puis sur **OK**. La connexion est alors établie.
- ▶ Sélectionnez l'option **AUTRE RÉSEAU** si vous souhaitez établir une connexion à un autre réseau. Entrez ensuite le nom du réseau. Si nécessaire, entrez ensuite le mot de passe correspondant à l'aide des touches directionnelles ◀ ▶ ▲ ▼ du clavier virtuel, appuyez sur la touche retour ✓ puis sur **OK**. La connexion est alors établie.

7.7.2. Connexion à Google



La connexion via un compte Google est obligatoire pour utiliser le téléviseur. Si vous n'en avez pas encore, veuillez en créer un au préalable.

Connectez-vous maintenant à Google avec les données de connexion de votre compte Google.



Veillez à ce que votre smartphone/ordinateur et le téléviseur se trouvent sur le même réseau Wi-Fi lors de la configuration.

7.7.3. Conditions d'utilisation, déclaration de confidentialité et informations utiles

Il vous sera alors demandé d'accepter les conditions d'utilisation de Google, les conditions d'utilisation de Google Play et les règles de confidentialité de Google. Ceci est nécessaire pour pouvoir utiliser les services Google.

- ▶ Lisez attentivement ces documents, puis sélectionnez l'option **AFFICHER PLUS > ACCEPTER** pour confirmer votre accord et appuyez sur **OK**.

Des informations utiles sur l'amélioration des performances grâce à l'utilisation des données de localisation et de diagnostic s'affichent alors.

7.7.4. Services Google

Dans l'aperçu des services Google qui suit, vous pouvez maintenant activer ou désactiver la localisation et l'envoi de données de diagnostic à Google.

- ▶ Sous **EN SAVOIR PLUS**, vous pouvez consulter des informations supplémentaires sur les différents services Google.
- ▶ Sélectionnez ensuite **ACCEPTER** et appuyez sur **OK**.

Décidez ensuite si les applications installées doivent être incluses dans vos recherches avec l'Assistant. Cela permet d'optimiser les résultats de recherche.

Vous pouvez maintenant sélectionner parmi vos applications préférées celles qui doivent être installées lors de la première installation.

- ▶ Sélectionnez **CONFIRMER** et appuyez sur **OK**.



Selon le choix du pays/de la région, il vous sera alors demandé de définir un mot de passe et éventuellement des paramètres de contrôle parental et d'attribuer un code PIN à l'appareil.

7.7.5. Choix du mode d'énergie

- ▶ Sélectionnez ensuite le mode d'énergie souhaité et appuyez sur **OK**. Les fonctions qui restent actives en mode veille dépendent de ce paramètre.




N'oubliez pas que plus le réglage est élevé, plus la consommation d'énergie est importante.

7.7.6. Déclaration de confidentialité du réseau

- ▶ Confirmez la déclaration de confidentialité du réseau en cliquant sur **OK**.

7.7.7. Configuration de la réception TV

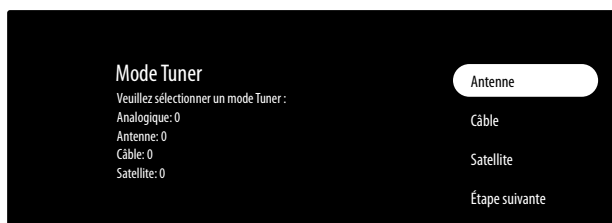

Sélectionnez le mode de réception souhaité **ANTENNE**, **CÂBLE** ou **SATELLITE** et appuyez sur **OK** : Si vous ne souhaitez pas configurer de chaînes de télévision, sélectionnez **ÉTAPE SUIVANT** et appuyez sur le bouton **OK**.

7.7.8. Antenne



Assurez-vous qu'une antenne DVB-T2 soit raccordée au port **ANT.** .

- Choisissez si vous voulez rechercher uniquement les chaînes analogiques, uniquement les chaînes numériques ou les chaînes numériques et analogiques et appuyez sur **OK**. La recherche démarre alors.

7.7.9. Câble



Veillez à ce qu'un câble de connexion soit raccordé au port **ANT.**..

- Sélectionnez l'opérateur souhaité.
- Choisissez si vous voulez rechercher uniquement les chaînes analogiques, uniquement les chaînes numériques ou les chaînes numériques et analogiques et appuyez sur **OK**.

Les options suivantes sont disponibles :

Configuration de la recherche câblée	
MODE DE RECHERCHE	Sélectionnez ici le mode de recherche souhaité COMPLÈTE (uniquement pour la sélection de l'opérateur AUTRES), AVANCÉ ou RAPIDE .
FRÉQUENCE (KHZ) (uniquement en mode de recherche AVANCÉ ou RAPIDE)	Réglez ici la fréquence.
IDENTIFIANT RÉSEAU (uniquement en mode de recherche AVANCÉ ou RAPIDE)	Réglez ici l'ID du réseau.

- Sélectionnez **RECHERCHER** et appuyez sur **OK** pour démarrer la recherche.

7.7.10. Satellite



Veillez à ce qu'un câble de connexion satellite soit raccordé au port **LNB** .

- Sélectionnez **ÉTAPE SUIVANT** si vous ne souhaitez pas effectuer d'autres réglages. Sélectionnez **PLUS** si vous souhaitez effectuer des réglages supplémentaires. Les options suivantes sont disponibles :

TYPE D'ANTENNE SATELLITE	
UNIQUE	Sélectionnez ici le satellite souhaité.
IMPULSION DE TONALITÉ	Si votre installation satellite a besoin d'un signal sonore (toneburst), vous pouvez régler ici TONE-BURST A ou B .
DISEQC 1.0	Si vous avez raccordé une antenne satellite avec plusieurs LNB ou un commutateur DiSEqC, sélectionnez ici DiSEqC 1.0.
DISEQC 1.1	Si vous avez raccordé une antenne satellite avec plusieurs LNB ou un commutateur DiSEqC, sélectionnez ici DiSEqC 1.1.
DISEQC 1.2	Si vous avez raccordé une antenne satellite avec plusieurs LNB ou un commutateur DiSEqC, sélectionnez ici DiSEqC 1.2.
UNICABLE I	Sélectionnez ici les paramètres Unicable I (TUNER et FRÉQUENCE DE BANDE)
UNICABLE II	Sélectionnez ici les paramètres Unicable II (TUNER et FRÉQUENCE DE BANDE)

- Si vous choisissez sous **PLUS** le paramètre **UNICABLE I** ou **UNICABLE II** , les options de réglage suivantes sont disponibles :

UNICABLE I/II PARAMÈTRES	
TUNER	Sélectionnez le bouton USER BAND 1 - 8 souhaité.
FRÉQUENCE DE BANDE	Sélectionnez l'une des fréquences de bande prédéfinies ou DÉFINIR PERSONNALISÉE . À l'aide du clavier virtuel, vous pouvez saisir directement la fréquence de votre choix sous DÉFINIR PERSONNALISÉE > FRÉQUENCE DE BANDE .

- ▶ Pour démarrer la recherche LNB, sélectionnez l'option **ÉTAPE SUIVANT** et appuyez sur **OK**. La recherche LNB démarre.
- ▶ Si nécessaire, vous pouvez maintenant modifier les réglages du satellite sur le satellite concerné sous **LISTE LNB**.

LNB PARAMÈTRES	
La qualité et l'intensité du signal sont représentées en pourcentage. Ici, aucun réglage n'est possible.	
ÉTAT DU SATELLITE	Permet d'activer ou de désactiver le mode satellite. S'il est désactivé, il est impossible de modifier les réglages LNB ou de lancer une recherche.
SÉLECTION DU SATELLITE	Le satellite sélectionné s'affiche ici.
MODE DE RECHERCHE	Choisissez ici si vous souhaitez rechercher uniquement les chaînes cryptées, uniquement les chaînes disponibles ou toutes les chaînes.
TYPE DE RECHERCHE	Choisissez ici si vous souhaitez rechercher uniquement les chaînes numériques, uniquement les chaînes radio ou toutes les chaînes.
TYPE D'ENREGISTREMENT	Sélectionnez ici le type d'enregistrement.
TRANSPONDEUR	Sélectionnez le transpondeur sur lequel la recherche doit commencer.
CONFIGURATION LNB	Vous pouvez configurer ici les paramètres LNB.

- ▶ Sélectionnez ensuite l'option **ÉTAPE SUIVANT** et appuyez sur le bouton **OK**.
- ▶ Une fois la recherche terminée, vous devez accepter l'exclusion de responsabilité du fabricant.
- ▶ Acceptez ensuite les instructions du fabricant relatives à l'utilisation et au diagnostic afin de transmettre vos données utilisateur au fabricant de l'appareil. Celui-ci peut ainsi garantir un fonctionnement optimal de l'appareil.

Il s'agit maintenant de terminer la configuration du téléviseur.



Selon la connexion Internet, l'installation peut prendre un certain temps.

Une fois la procédure terminée, il est encore possible de sélectionner/créer d'autres comptes Google. Il est en outre possible de créer un compte enfant avec des restrictions d'accès appropriées. Si vous ne souhaitez plus procéder à d'autres configurations, sélectionnez **ACCÉDER À GOOGLE TV**. La page d'accueil s'affiche alors.

Pour accéder au mode TV, appuyez sur le bouton **EXIT** ou appuyez sur le bouton pour afficher les entrées et sélectionnez **TÉLÉVISION EN DIRECT**. Si vous ouvrez l'application Live TV, vous accédez également au mode TV.



Il est possible de modifier la configuration du téléviseur à tout moment. Pour ce faire, utilisez l'option **RÉTABLIR LA CONFIG. D'USINE** dans le menu **TOUS LES PARAMÈTRES > SYSTÈME > À PROPOS > RÉ-INITIALISER**.

7.8. Utilisation de raccords multimédias

! AVIS !

Risque de dommage !

Une utilisation incorrecte peut endommager les appareils utilisés.

- Avant le raccordement et la mise en marche, veuillez impérativement lire les notices d'utilisation des appareils à raccorder. Pendant le raccordement, veillez à ce que tous les appareils soient éteints.

! AVIS !

Risque de dommage !

Si des connecteurs mâles et femelles sont mal raccordés, cela peut endommager les contacts.

- Veillez à ce que les connecteurs mâles et femelles correspondent parfaitement pour éviter d'endommager les contacts. Grâce à la disposition des contacts, certains connecteurs ne peuvent être insérés que dans une seule position.

7.8.1. HDMI

HDMI (High Definition Multimedia Interface) est une interface pour la transmission numérique d'images et de sons. En termes de qualité, il s'agit du meilleur mode de transmission qui soit. Pour cela, utilisez un câble HDMI disponible dans le commerce :

- ▶ Raccordez les ports HDMI correspondants des appareils utilisés avec un câble HDMI.

7.8.2. HDMI ARC (Audio Return Channel)

Si vous souhaitez utiliser un téléviseur comme récepteur ET une source de signal (pour la transmission d'un signal sonore à un récepteur audio), vous devez utiliser le port HDMI 2 avec canal de retour audio (ARC – Audio Return Channel). La connexion HDMI au téléviseur fonctionne ainsi dans les deux sens. Un appareil vidéo peut ainsi recevoir des signaux vidéo et sonores et le signal audio du téléviseur peut également être envoyé au récepteur audio via le canal de retour audio.

- ▶ Connectez l'appareil vidéo (p. ex. lecteur Blu-ray) au récepteur audio via HDMI.
- ▶ Connectez le récepteur audio au téléviseur via HDMI/ARC.
- ▶ Veillez à ce que la commande des haut-parleurs du téléviseur soit dirigée vers l'amplificateur externe.

7.8.3. HDMI CEC (Consumer Electronics Control)

CEC est l'abréviation de l'anglais Consumer Electronics Control. Si vous connectez différents appareils les uns aux autres via des ports HDMI compatibles CEC, vous pouvez commander certaines fonctions de l'ensemble du réseau HDMI à l'aide d'une télécommande (p. ex. fonctions de veille ou d'enregistrement) :

- ▶ Connectez tous les appareils via des ports HDMI compatibles CEC avec des câbles HDMI. Les ports HDMI de votre téléviseur sont tous compatibles CEC.
- ▶ Veillez à ce que les fonctions CEC soient activées pour tous les ports et que tous les appareils soient correctement connectés.

7.8.4. USB

Un port USB vous permet de connecter et de lire le contenu de supports de stockage tels que des clés USB ou des disques durs externes. Utilisez à cet effet un câble USB adapté. Si un câble USB est compris dans la livraison, veuillez l'utiliser (p. ex. pour disque dur). Veillez toujours à la consommation d'énergie du support de stockage USB utilisé et utilisez les ports USB appropriés.

- ▶ Raccordez les ports USB correspondants des appareils avec un câble USB adapté. Si possible, n'utilisez pas de rallonge USB, car cela pourrait entraîner des problèmes en fonction de la tension.

7.8.5. SPDIF

SPDIF (Sony/Phillips Digital Interface) est une interface destinée à la transmission de signaux audio stéréo ou multicanaux numériques entre différents appareils. En général, le signal audio numérique est émis par l'intermédiaire d'une prise coaxiale (Cinch) ou optique.

- ▶ Raccordez les ports SPDIF des appareils utilisés avec un câble SPDIF correspondant.

7.8.6. LAN

Vous pouvez connecter le téléviseur à Internet via le port LAN et accéder ainsi à des contenus en ligne (p. ex. services de streaming) via le téléviseur.

- ▶ Connectez le port LAN du téléviseur à votre réseau ou votre routeur à l'aide d'un câble réseau (câble Ethernet).
- ▶ Effectuez tous les réglages réseau nécessaires sur les appareils.

7.8.7. Sortie casque (Headphones Out)

La prise pour casque sert au raccordement d'un casque avec fiche mini-jack stéréo.

- ▶ Connectez le casque à la prise mini-jack stéréo de l'appareil.
- ▶ Vous pouvez régler le volume du signal de casque dans le menu Son. Le cas échéant, coupez les haut-parleurs du téléviseur.



AVERTISSEMENT !

Risque de lésions auditives !

Pour éviter une éventuelle lésion auditive, il est recommandé de ne pas écouter des contenus à un volume élevé.

- Réglez le volume au niveau le plus bas avant la lecture.
- Lancez la lecture et augmentez le volume à un niveau qui vous convient.

8. Fonctionnement

8.1. Sélection du programme

Pour sélectionner un programme, appuyez au choix sur l'un des boutons **P** ▼ / ▲ de la télécommande ou accédez directement au programme à l'aide des boutons numériques correspondants.

Pour un numéro à deux ou trois chiffres, appuyez sur les touches numériques dans l'ordre correspondant.

- ▶ En appuyant sur le bouton **OK** de la télécommande, vous pouvez accéder à la liste des programmes et avec les boutons ▲ et ▼ sélectionner le programme et l'afficher en appuyant sur **OK**.

8.2. Réglages du son

- ▶ Utilisez les touches de volume **V-/+** de la télécommande pour augmenter ou diminuer le volume sonore.
- ▶ Pour désactiver complètement et réactiver le son, appuyez sur le bouton  de mise en sourdine.
- ▶ En appuyant plusieurs fois sur le bouton **LANG.**, vous pouvez choisir parmi les pistes vocales disponibles d'une émission.

8.3. Affichage d'informations



VEUILLEZ NOTER QUE : Selon la sélection du pays/de la région, l'affichage des menus TV suivants peut varier.

- ▶ Appuyez sur le bouton **i** (**INFO**) ou le bouton ▶ pour afficher des informations sur le programme en cours. La liste d'informations s'affiche également en cas d'utilisation des différentes entrées de signal.
- ▶ Si vous appuyez deux fois sur le bouton **i** (**INFO**) (ou une fois sur le bouton ▶ et une fois sur le bouton **i** (**INFO**)), une description de l'émission de télévision en cours s'affiche (si elle est disponible). On peut modifier celle-ci à l'aide des boutons fléchés ◀ et ▶ pour faire défiler vers la droite et vers la gauche. Il est également possible de consulter la description plus détaillée du programme en appuyant sur le bouton **OK**.
- ▶ Les options suivantes sont disponibles sous les informations concernant le programme :
 - **REGARDER**: fermer les informations concernant le programme et revenir au programme en cours.
 - **ENREGISTRER**: démarrer un enregistrement PVR du programme en cours.



Avant de commencer un enregistrement, assurez-vous d'avoir connecté un support de stockage USB à l'un des ports USB de l'appareil.

- **CLAVIER**: option de recherche via un clavier virtuel. Cette option n'est pas disponible avec HbbTV.
- **SON**: définir ici les paramètres audio et linguistiques pour le programme en cours.
- **SOUS-TITRES**: choisir ici parmi les sous-titres disponibles ou désactivez la fonction sous-titres.

Vous trouverez les options supplémentaires suivantes dans la description plus détaillée du programme :

- **MODIFIER LES FAVORIS**: ajouter le programme actuel à l'une des cinq listes de favoris.
- **RECHERCHE**: démarrer une recherche sur Internet pour trouver des contenus correspondant au programme actuel.

8.4. Menu Enregistrer



Avant de démarrer un enregistrement, assurez-vous d'avoir connecté un support USB à l'un des ports USB de l'appareil.



Dès que vous connectez un support USB, un message vous demande si vous souhaitez le formater. N'oubliez pas que le formatage efface TOUTES les données stockées sur le support USB !

8.4.1. Réglages des informations sur l'appareil

Cette option vous permet d'effectuer des réglages pour les supports USB connectés. Pendant le mode TV, appuyez sur le bouton **MENU** ou  et sélectionnez l'option **ENREGISTREMENT/DÉCALAGE TEMPOREL**. Les supports USB disponibles sont listés sous **DÉTAILS SUR L'APPAREIL**. En outre, vous pouvez activer/désactiver l'option **MODE MINUTAGE** pour les supports USB.

- ▶ Sélectionnez dans **DÉTAILS SUR L'APPAREIL** un support USB et appuyez sur **OK**. Ensuite, les options suivantes s'affichent :

Option de menu	Réglages
DÉFINIR MINUTAGE	Ici aussi, vous pouvez déterminer si le support USB sélectionné doit être utilisé pour la fonction d'enregistrement Time-shift.
CONFIGURER L'ENREGISTREMENT	Déterminez si le support USB sélectionné doit être utilisé pour l'enregistrement vidéo.
TEST DE VITESSE	Lancez un test de vitesse pour le support USB sélectionné.

8.4.2. Démarrage de l'enregistrement

Vous pouvez créer un enregistrement vidéo de différentes manières. Les options suivantes sont disponibles à cet effet :

- ▶ Vous pouvez commander directement l'enregistrement et la lecture à l'aide des **touches multimédia**.

●	Appuyez sur ce bouton pour démarrer l'enregistrement de l'émission en cours.
II ▶	Appuyez sur ce bouton pour interrompre et reprendre la lecture.
■	Appuyez sur ce bouton pour mettre fin à l'enregistrement et à la lecture.
◀◀	Pendant la lecture, appuyez sur ce bouton pour activer le retour lent ou rapide à différentes vitesses : x1/2, x1/4, x2, x4, x8, x16, x32 Appuyez sur le bouton ▶ pour revenir à la lecture normale.
▶▶	Pendant la lecture, appuyez sur ce bouton pour activer l'avance lente ou rapide à différentes vitesses : x1/2, x1/4, x2, x4, x8, x16, x32 Appuyez sur le bouton ▶ pour revenir à la lecture normale.

- En utilisant l'option **ENREGISTRER** dans les informations concernant le programme. Pour ce faire, appuyez sur le bouton **i** (INFO) ou le bouton ▶.
- Appuyez sur le bouton **OK** pour ouvrir la liste des chaînes. Sélectionnez le programme souhaité et appuyez sur le bouton ▶. À droite apparaît l'option **ENREGISTRER**. Sélectionnez-la et appuyez sur **OK** pour démarrer l'enregistrement.
- Appuyez sur le bouton **MENU** ou  et sélectionnez l'option **DIFFUSION**. Sélectionnez la liste de chaînes souhaitée au-dessus et l'émission actuelle dans la chaîne correspondante en dessous. Maintenez le bouton **OK** enfoncé et sélectionnez ensuite **ENREGISTRER** pour démarrer l'enregistrement.

8.4.3. Programmation de l'enregistrement

Vous pouvez programmer un enregistrement pour une émission à venir de la manière suivante :

- ▶ Appuyez sur le bouton **MENU** ou  et sélectionnez l'option **DIFFUSION**.
- ▶ Sélectionnez la liste de chaînes souhaitée au-dessus et, en dessous, la chaîne et l'émission correspondante qui ne sont pas encore diffusées actuellement.
- ▶ Maintenez le bouton **OK** enfoncé, puis sélectionnez **ENREGISTRER**. L'enregistrement est alors programmé et démarre au début de l'émission.
- ▶ Sélectionnez **ABBRECHEN** si vous souhaitez annuler la programmation.

8.4.4. Liste des enregistrements

Le lecteur multimédia vous permet d'accéder à la liste de vos enregistrements vidéo. Pour ce faire, procédez comme suit :

- ▶ Sur la page d'accueil, sélectionnez l'application Media Player et appuyez sur **OK**.
- ▶ Sous **VIDEO**, vous trouverez le dossier **COM.MEDIATEK**.

- ▶ Dans le dossier **FILES**, vous trouverez sous **PVR** une liste de tous les enregistrements vidéo se trouvant sur les supports de données, divisée à nouveau en dossiers. Ouvrez le dossier souhaité, sélectionnez un enregistrement et appuyez sur **OK** pour démarrer. Appuyez sur le bouton ■ pour arrêter la lecture.

Les options suivantes sont disponibles dans la liste des enregistrements :

Option de menu	Réglages
MODE PARCOURIR (Bouton bleu)	Cette option permet d'accéder à l'affichage sous forme de liste.
LECTURE AUTOMATIQUE USB DÉSACTIVÉE (Bouton jaune)	Activer/désactiver la fonction Autoplay USB. Si cette fonction est activée, les fichiers lisibles sont automatiquement recherchés lorsque l'appareil est allumé et qu'une clé USB est connectée. Ceux-ci sont lus automatiquement.

8.4.5. Mode de décalage temporel (Timeshift)



Pour pouvoir utiliser la fonction Timeshift, assurez-vous d'avoir connecté un support de stockage USB à l'un des ports USB.

Pour permettre l'enregistrement en mode Timeshift et donc la télévision en différé, procédez comme suit :


- ▶ Appuyez en mode TV sur le bouton **MENU** ou .
- ▶ Sélectionnez l'option **ENREGISTREMENT/DÉCALAGE TEMPOREL**.
- ▶ Activez l'option **MODE MINUTAGE**.

Vous avez ainsi la possibilité d'arrêter le programme en mode TV et de continuer à le regarder plus tard. Procédez comme suit :

II	Appuyez sur ce bouton pendant l'émission en cours. Le programme s'arrête et l'enregistrement en différé se déroule à l'arrière-plan. Appuyez de nouveau sur ce bouton pour démarrer la lecture en différé. Le programme se poursuit maintenant en différé.
▶	Si vous avez démarré l'enregistrement en différé avec le bouton II, vous pouvez aussi démarrer la lecture en différé avec ce bouton.
■	Arrêtez la lecture en différé avec ce bouton. Le programme revient en lecture normale et n'est plus retransmis en différé.

9. Liste des chaînes

Pendant le mode TV, appuyez sur le bouton **OK** pour ouvrir la liste des chaînes.

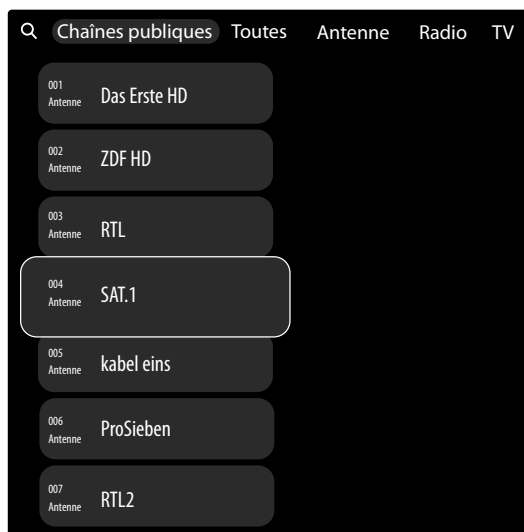

- ▶ Naviguez avec le bouton **▲** tout en haut pour pouvoir sélectionner les catégories de filtres.
- ▶ Les boutons **◀ ▶** permettent de sélectionner les catégories et d'y accéder ensuite en appuyant sur **OK**. Seules les chaînes correspondant à cette catégorie s'affichent alors.



L'ordre et la disponibilité des différentes catégories varient en fonction du mode de réception et du comportement d'utilisation.

CHAÎNES PUBLIQUES

Les chaînes proposant des émissions d'actualités sont affichées.

TOUTES

Toutes les chaînes disponibles sont affichées.

FAVORI 1 - 5

Si vous avez créé des listes de favoris, elles s'affichent ici.

SATELLITE

Seules les chaînes reçues par satellite sont affichées.

ANTENNE

Seules les chaînes reçues via l'antenne DVB-T2 sont affichées.

CÂBLE

Seules les chaînes reçues par câble sont affichées.

RADIO

Seules les stations de radio sont affichées.

TV

Seules les chaînes TV sont affichées.

TRIER PAS

Ici, il est possible de modifier le tri de la liste de chaînes sélectionnée. Par défaut, la liste est classée par ordre croissant de numérotation. Elle peut également être affichée par ordre alphabétique descendant ou ascendant des noms.

9.1. Édition des chaînes

Sélectionnez une chaîne à l'aide des boutons **▲ ▼** et maintenez le bouton **OK** pour accéder aux options de modification suivantes :

VERROUILLER

Sélectionnez cette option et appuyez sur **OK** pour attribuer un code PIN de verrouillage à la chaîne concernée. Saisissez ensuite le mot de passe de votre compte Google. Vous accédez ainsi aux paramètres de contrôle parental et obtenez une description de la création du code PIN de blocage.

- ▶ Sélectionnez avec les boutons **▲ ▼** une des séries de chiffres du pavé numérique virtuel.
- ▶ Sélectionnez avec les boutons **◀ , OK ou ▶** le chiffre de droite, du milieu ou de gauche de la série de chiffres concernée.
- ▶ Appuyez sur le bouton **←** pour effacer des chiffres.
- ▶ Confirmez le code PIN de blocage une deuxième fois. La chaîne en question ne peut alors être regardée qu'après la saisie du code PIN de blocage.

DÉVERROUILLER

- ▶ Pour déverrouiller des chaînes, sélectionnez la chaîne concernée à l'aide des boutons **▲ ▼** et maintenez le bouton **OK** enfoncé.
- ▶ Sélectionnez l'option **DÉVERROUILLER** et saisissez le code PIN de blocage que vous avez précédemment attribué. La chaîne est ensuite déverrouillée.

IGNORER

- ▶ Sélectionnez cette option si la chaîne actuellement sélectionnée doit être ignorée lors du passage avec le bouton **P ▼ / ▲**.

RÉTABLIER

- ▶ Sélectionnez cette option si vous ne souhaitez plus que la chaîne soit ignorée.

SUPPRIMER

Sélectionnez cette option pour supprimer la chaîne sélectionnée de la liste des chaînes.

MODIFIER LA CHAÎNE

Les options suivantes figurent sous cette option :

- **SAUTER LA CHAÎNE** : ici, vous pouvez marquer plusieurs chaînes de la liste actuelle des chaînes, qui seront alors ignorées lors de la commutation avec le bouton **P ▼ / ▲**.
- **PERMUTER LA CHAÎNE** : sous cette option, sélectionnez deux chaînes dont la position doit être intervertie.
- **DEPLACER LA CHAÎNE** : sous cette option, sélectionnez les chaînes dont la position doit être déplacée.
- **SUPPRIMER LA CHAÎNE** : ici, vous pouvez sélectionner et supprimer plusieurs chaînes de la liste actuelle des chaînes.
- **EFFACER TOUTES LES CHAÎNES** : Cette option vous permet de supprimer le contenu de la liste des chaînes.
- **RÉORGANISER LES CHAÎNES** : pour réinitialiser les modifications apportées à la liste des chaînes, sélectionnez cette option.

9.1.1. Enregistrement via la liste des chaînes

- ▶ En mode TV, ouvrez la liste des chaînes avec **OK** et appuyez sur le bouton **▶**.
- ▶ Sélectionnez l'option **ENREGISTRER** et appuyez sur **OK**. L'enregistrement démarre alors.



Avant de commencer un enregistrement, assurez-vous d'avoir connecté un support de stockage USB à l'un des ports USB de l'appareil.

9.1.2. Création de listes de favoris

- ▶ En mode TV, ouvrez la liste des chaînes avec et sélectionnez avec les boutons **▼ ▲** la chaîne que vous souhaitez enregistrer dans l'une des listes de favoris.
- ▶ Appuyez sur le bouton **▶**, sélectionnez l'option **MODIFIER LES FAVORIS** et appuyez sur **OK**.
- ▶ Marquez les listes de favoris correspondantes (**FAVORI 1 - 5**) dans lesquelles la chaîne actuellement sélectionnée doit être enregistrée.

Les listes de favoris correspondantes s'affichent ensuite au-dessus de la liste des chaînes et peuvent être sélectionnées.

9.1.3. Aperçu des programmes

Avec le bouton **G**, vous ouvrez l'aperçu des programmes (EPG - Electronic Program Guide). Les catégories suivantes peuvent être consultées ici :

- **DÉCOUVRIR** : les chaînes de télévision diffusées et les recommandations personnelles de programmes sont affichées.
- **DIFFUSION** : les programmes des différentes chaînes de télévision sont affichés.
- **CHAÎNES PUBLIQUES** : les programmes des différentes chaînes de télévision avec des contenus d'actualité et d'éducation sont affichés.

Dans le tableau de la catégorie **DIFFUSION** et **CHAÎNES PUBLIQUES**, vous voyez l'émission actuelle, ainsi que les prochaines émissions des chaînes disponibles. Au-dessus du tableau, vous pouvez sélectionner la liste de chaînes souhaitée dont l'aperçu des programmes doit être affiché.

- ▶ Sélectionnez un programme à l'aide des boutons **▲ ▼** et faites-le défiler à l'aide des boutons **◀ ▶**.



Les informations sur les programmes affichées sont établies par les services de diffusion. L'absence d'informations sur un programme n'est pas une défaillance de votre téléviseur Smart TV.

- ▶ Sélectionnez le programme actuel de la chaîne de votre choix à l'aide des boutons **▲ ▼** et appuyez sur **OK** pour l'afficher. Maintenez le bouton **OK** enfoncé pour accéder aux options suivantes :
 - **REGARDER** : appeler le programme actuellement sélectionné.
 - **ENREGISTRER** : si vous avez connecté un support USB, cette option vous permet de démarrer directement un enregistrement vidéo.

- **MODIFIER LES FAVORIS** : ajouter la chaîne actuellement sélectionnée à l'une des cinq listes de favoris.
- **RENSEIGNEMENTS SUPPLÉMENTAIRES** : accéder aux informations sur le programme actuellement sélectionné.
- ▶ Si le programme est encore à venir, appuyer sur **OK** pour accéder aux options suivantes :
 - **LISTE DE VISIONNEMENT** : le programme sélectionné est ajouté à votre liste de favoris.
 - **ENREGISTRER** : si vous avez connecté un support USB, vous pouvez utiliser cette option pour programmer un enregistrement vidéo. L'enregistrement démarre alors dès que l'émission concernée commence.
 - **MODIFIER LES FAVORIS** : ajouter la chaîne actuellement sélectionnée à l'une des cinq listes de favoris.
 - **RENSEIGNEMENTS SUPPLÉMENTAIRES** : accéder aux informations sur le programme actuellement sélectionné.

9.2. Choix de la source d'entrée



- ▶ Sélectionnez les entrées de l'appareil raccordé à l'aide du bouton **SOURCE**.



Si vous appelez les paramètres avec le bouton **Paramètres**, vous avez également la possibilité, sous **ENTRÉES**, de sélectionner la source d'entrée souhaitée et d'effectuer des réglages concernant les différentes entrées.

GOOGLE TV	Accéder à la page d'accueil
TÉLÉVISION EN DIRECT	Passer en mode TV (les signaux de l'antenne, du câble et du satellite sont diffusés)
HDMI1	Entrée HDMI 1
HDMI2 (ARC/eARC)	Entrée HDMI 2 (peut être utilisée pour ARC/eARC)
HDMI3	Entrée HDMI 3

- ▶ Utilisez les touches directionnelles ▼ ▲ pour sélectionner la source souhaitée.
- ▶ Confirmez votre sélection à l'aide du bouton **OK**.

9.2.1. Paramètres d'entrée

Dans ce menu, les sources d'entrée peuvent être configurées individuellement. Ici, il est possible d'attribuer des PIN de blocage, de modifier des noms et de procéder à quelques autres réglages. Pour en savoir plus, veuillez consulter le chapitre « Menu Tous les réglages » à la p.33.



La source d'entrée que vous souhaitez sélectionner doit être marquée comme visible dans le menu **PARAMÈTRES D'ENTRÉE**.



Si la fonction CEC est activée, les sources HDMI de l'appareil source peuvent être renommées. Dans ce cas, la télécommande du téléviseur commande les appareils connectés.

10. Télétexte

Le télétexte est un service gratuit diffusé par la plupart des chaînes télévisées et qui propose des informations concernant l'actualité, la météo, les programmes télévisés, le cours des actions, les sous-titres et d'autres thèmes. Votre téléviseur offre de nombreuses fonctions utiles pour l'utilisation du télétexte ainsi que le texte multipage, l'enregistrement de sous-pages ou la navigation rapide.



L'utilisation et l'affichage du télétexte peuvent varier en fonction de la chaîne de télévision sélectionnée.

10.1. Utilisation du télétexte

Votre télécommande dispose de boutons spéciaux pour le télétexte.

- ▶ Sélectionnez un programme télévisé qui diffuse le télétexte.
- ▶ Appuyez une fois sur le bouton **TEXT** pour afficher la page d'accueil/l'index du télétexte.
- ▶ Si vous appuyez une fois sur le bouton **TEXT**, l'appareil repasse en mode TV.



Selon la chaîne, il peut être nécessaire d'appuyer plusieurs fois sur ce bouton pour revenir au mode TV.

10.1.1. Sélectionner des pages de télétexte

10.1.2. Touches numériques

- ▶ Entrez directement le numéro à trois chiffres de la page de télétexte souhaitée à l'aide des touches numériques.
- ▶ Le numéro de page sélectionné s'affiche en haut à gauche de l'écran. Le compteur télétexte cherche jusqu'à ce que le numéro de page sélectionné soit trouvé.

10.1.3. Parcourir les pages

- ▶ Avec les touches de sélection des programmes ou les touches directionnelles ▲ et ▼ vous pouvez parcourir les pages de télétexte d'avant en arrière.

10.1.4. Touches de couleur

- ▶ Si des entrées de texte en couleurs sont affichées en bas de l'écran, vous pouvez sélectionner directement ces contenus en appuyant sur les touches ROUGE, VERT, JAUNE et BLEU correspondantes.

10.1.5. Sous-pages

Certaines pages de télétexte contiennent des sous-pages. Par exemple 1/3 s'affiche en bas de l'écran. Les sous-pages s'affichent successivement à un rythme d'env. 2 par minute. Vous pouvez aussi afficher vous-même les sous-pages en appuyant sur le bouton ◀ ▶.

11. Menu Page d'accueil

Pour profiter des avantages de votre téléviseur Google, celui-ci doit être connecté à Internet. Connectez votre téléviseur à Internet via votre réseau domestique. Pour ce faire, vous pouvez utiliser un réseau Wi-Fi ou LAN. Pour en savoir plus sur la connexion à Internet, veuillez consulter le chapitre « Première installation après la première mise en marche » à la p.13 ou dans la description du menu **RÉSEAU ET INTERNET**. La page d'accueil (**menu Home**) est l'élément principal de votre téléviseur ; elle s'affiche dès que vous allumez votre téléviseur.

- ▶ Pour afficher la page d'accueil pendant le fonctionnement, appuyez sur le bouton (bouton Home) de la télécommande.

Le menu Home vous permet de démarrer l'application, de changer de canal, de regarder des films ou de basculer sur des appareils raccordés.



Selon la configuration de votre téléviseur et le pays sélectionné lors de la configuration initiale, le menu d'accueil peut afficher divers éléments. Les mises à jour peuvent également entraîner des changements à ce niveau.

- ▶ Pour démarrer une application, sélectionnez-la à l'aide des touches directionnelles ◀ ▶ ▲ ▼ et appuyez sur **OK**.
- ▶ Pour démarrer une recherche vocale, appuyez sur le bouton du microphone et prononcez le terme de recherche souhaité.

Les options suivantes sont affichées en haut de l'écran :

- **Compte** : ici, vous pouvez vous connecter à un compte Google existant ou créer un nouveau compte.
- **Pour vous** : des recommandations basées sur votre comportement télévisuel s'affichent.
- **Films** : des suggestions de films s'affichent.
- **Séries** : des propositions de séries s'affichent.
- **Applications** : vos applications s'affichent.
- **Médiathèque** : votre liste de souhaits, vos achats et vos médias de prêt sont affichés.

- **Recherche** : à l'aide de la loupe, vous pouvez saisir un terme de recherche via un clavier virtuel.
- **Paramètres** : cette option vous permet d'afficher le menu **CONFIGURATION**.
- **Notifications** : affichage et modification des notifications.
- **Changer de compte** : si plusieurs comptes sont configurés sur l'appareil, il est possible de passer de l'un à l'autre ici.

Vous y trouverez notamment l'application Live-TV et l'application Multi-Media-Player avec d'autres applications.

- ▶ Sélectionnez l'application Live-TV et appuyez sur **OK** pour basculer en mode TV. Vous pouvez également utiliser le bouton  (**SOURCE**) ou le menu **CONFIGURATION** pour afficher les entrées et sélectionner la source d'entrée **TÉLÉVISION EN DIRECT**.
- ▶ Sélectionnez l'application Multi-Media Player (MMP) et appuyez sur **OK** pour afficher le contenu multimédia d'un support USB externe.

12. Menus d'affichage à l'écran (OSD)

12.1. Navigation dans les menus

- ▶ Appuyez sur le bouton  pour activer l'OSD pour les paramètres.
- ▶ Appuyez sur le bouton **MENU** en mode TV pour activer l'OSD pour les paramètres de la télévision en direct.
- ▶ Utilisez les touches directionnelles   pour sélectionner les menus principaux.
- ▶ Utilisez les touches directionnelles   pour sélectionner les sous-menus des menus principaux.
- ▶ Appuyez sur le bouton **OK** pour accéder à l'option sélectionnée du sous-menu.
- ▶ Utilisez les touches directionnelles   pour sélectionner les options d'un menu.
- ▶ Utilisez le bouton  pour revenir à l'étape de menu précédente et au menu principal.
- ▶ Utilisez les touches directionnelles     pour régler une valeur de votre choix ou effectuer une autre sélection.
- ▶ Appuyez sur le bouton **EXIT** pour fermer le menu.

Veuillez noter que le menu se ferme automatiquement si aucun bouton n'a été actionné pendant un certain temps.



En raison d'éventuelles modifications techniques, les menus décrits ici peuvent différer de ceux affichés sur votre écran. En fonction de la source sélectionnée, les menus ne sont pas tous disponibles.


13. Menu Live TV



VEUILLEZ NOTER QUE : Selon la sélection du pays/de la région, l'affichage des menus TV suivants peut varier.

Sélectionnez la source d'entrée **LIVE-TV** et appuyez sur le bouton  (ou le bouton **MENU**) pour ouvrir le menu TV en direct. Dans ce menu, vous trouverez en haut les options pour l'affichage des informations concernant les programmes (voir aussi le chapitre « Aperçu des programmes » à la p.21). En dessous des options du guide des programmes, vous trouverez les options du menu TV. Celles-ci s'affichent lorsque le symbole des paramètres  est sélectionné en haut à droite.

13.1. Menu Configuration

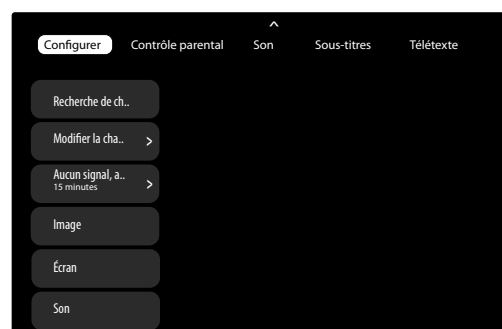

Les options suivantes sont disponibles :

RECHERCHE DE CHÂÎNES

Définissez ici vos paramètres pour la recherche de chaînes.

– CHÂÎNES

Les différentes options disponibles varient en fonction du type de réception :

ANALOGIQUE / ANTENNE / CÂBLE

RECHERCHE DE CHÂÎNES

Démarrez une recherche de canaux TV analogiques et numériques. Vous pouvez appuyer sur le bouton  pour interrompre la recherche. Les chaînes déjà détectées sont enregistrées dans la liste des chaînes.

RECHERCHE DE MISES À JOUR

(réception par antenne uniquement)

Utilisez cette option pour rechercher les mises à jour. Cette option ne supprime aucune chaîne. Seules les nouvelles chaînes trouvées seront ajoutées à la liste de chaînes existante.

RECHERCHE MANUELLE ANALOGIQUE

(en option, mode de réception antenne uniquement)

Démarrez ici une recherche manuelle de chaînes analogiques. Saisissez le **FRÉQUENCE DE DÉBUT** puis sélectionnez **RECHERCHE** ou **RECHERCHE**. La recherche s'arrête dès qu'une chaîne est détectée ; celle-ci est alors ajoutée à la liste des chaînes.

RECHERCHER RF UNIQUE

Sélectionnez un canal RF à l'aide des touches directionnelles ◀ ▶. Le **NIVEAU DU SIGNAL** et le **QUALITÉ DU SIGNAL** du canal sélectionné s'affichent. Appuyez sur **OK** pour démarrer la recherche sur le canal RF sélectionné. Les chaînes détectées seront enregistrées dans la liste des chaînes.

MISE À JOUR MANUELLE DU SERVICE

Cette option permet de lancer manuellement une mise à jour de service.

TYPE DE RECHERCHE DE CHÂÎNES

Définissez les chaînes que vous souhaitez rechercher : **CHÂÎNES GRATUITES UNIQUEMENT**, **CHÂÎNES CHIFFRÉES UNIQUEMENT** ou **TOUT** (chaînes gratuites et cryptées).

TYPE DE STOCKAGE DES CHÂÎNES

Sélectionnez ici le type de mémoire des chaînes.

TOUT : recherche de chaînes de télévision et stations de radio numériques.

CHÂÎNES NUMÉRIQUES UNIQUEMENT

: recherche de chaînes télévisées numériques.

CHÂÎNES RADIO UNIQUEMENT : recherche de stations radio numériques.

MISE À JOUR AUTOMATIQUE DES CHÂÎNES

Activer/désactiver la mise à jour automatique des chaînes.

MESSAGE DE MISE À JOUR DE CHÂÎNE

Activer/désactiver les notifications de mise à jour des chaînes.

SATELLITE

Sélectionnez cette option pour lancer la recherche de satellites. Avec cette option de recherche, certaines configurations de recherche ne sont pas disponibles. Par conséquent, les réglages définis lors de la première installation peuvent ne pas être modifiés. Après avoir choisi cette option, sélectionnez le satellite à rechercher et appuyez sur **OK**.

MODE D'INSTALLATION DES CHÂÎNES

Sélectionnez le mode d'installation de chaîne souhaité : **SATELLITE GÉNÉRAL**, **SATELLITE PRÉFÉRÉ**

NOUVELLE RECHERCHE DE SATELLITES

Sélectionnez cette option, puis la recherche souhaitée. Pour une recherche traditionnelle, sélectionnez l'option **RECHERCHE NORMALE**. Confirmez à chaque fois avec **ÉTAPE SUIVANT** pour démarrer la recherche. Si vous le souhaitez, vous pouvez effectuer les réglages suivants sur le satellite correspondant :

ÉTAT DU SATELLITE	Permet d'activer ou de désactiver le mode satellite
--------------------------	---

SÉLECTION DU SATELLITE	Affichage du nom du satellite	
MODE DE RECHERCHE	Sélectionnez le mode de recherche souhaité.	
TYPE DE RECHERCHE	Sélectionnez le type de recherche souhaité.	
TYPE D'ENREGISTREMENT	Sélectionnez le type d'enregistrement souhaité.	
TRANSPONDEUR	Sélectionnez la fréquence, le débit de symbole et la polarisation souhaités du transpondeur.	
CONFIGURATION LNB	ALIMENTATION LNB	Configurez ici la tension LNB.
	FRÉQUENCE LNB	Réglez ici la tension LNB souhaitée.
	TONALITÉ 22 KHZ	Le cas échéant, configurez le son. L'option par défaut est AUTO .
QUALITÉ DU SIGNAL	Affichage de la qualité du signal	
NIVEAU DU SIGNAL	Affichage du niveau de signal	

Sous l'option **PLUS**, vous pouvez effectuer les réglages suivants :

UNIQUE	Sélectionnez ici le satellite souhaité.
IMPULSION DE TONALITÉ	Si votre installation satellite a besoin d'un signal sonore (toneburst), vous pouvez régler ici TONE-BURST A ou B .
DISEQC 1.0	Si vous avez raccordé une antenne satellite avec plusieurs LNB ou un commutateur DiSEqC, sélectionnez ici DiSEqC 1.0.

DISEQC 1.1	Si vous avez raccordé une antenne satellite avec plusieurs LNB ou un commutateur DiSEqC, sélectionnez ici DiSEqC 1.1.
DISEQC 1.2	Si vous avez raccordé une antenne satellite avec plusieurs LNB ou un commutateur DiSEqC, sélectionnez ici DiSEqC 1.2.
UNI-CABLE I	Sélectionnez ici les paramètres Unicable I (TUNER et FRÉQUENCE DE BANDE)
UNI-CABLE II	Sélectionnez ici les paramètres Unicable II (TUNER et FRÉQUENCE DE BANDE)

MISE À JOUR DU SATELLITE

Mettez à jour les chaînes du satellite en répétant la dernière recherche effectuée et en conservant les mêmes réglages. Vous avez également la possibilité de modifier les réglages avant de lancer la recherche. Les possibilités de réglage sont ici identiques à celles de l'option **NOUVELLE RECHERCHE DE SATELLITES**.

RÉGLAGE MANUEL DU SATELLITE

Cette option permet de démarrer une recherche manuelle de satellite.

MISE À JOUR AUTOMATIQUE DES CHÂÎNES

Activer/désactiver la mise à jour automatique des chaînes.

MESSAGE DE MISE À JOUR DE CHÂÎNE

Activer/désactiver les notifications de mise à jour des chaînes.

MODIFIER LA CHÂÎNE

– SAUTER LA CHÂÎNE

Sélectionnez ici les chaînes à ignorer en cas de changement de chaîne à l'aide de la télécommande. Sélectionnez les chaînes souhaitées et appuyez sur **OK** pour les marquer.

– PERMUTER LA CHÂÎNE

Sélectionnez ici deux chaînes dont la position doit être intervertie. Sélectionnez les chaînes souhaitées et appuyez sur **OK** pour les marquer. Confirmez la demande suivante en appuyant sur **OUI**.

– DÉPLACER LA CHÂÎNE

Déplacez une chaîne sur la position d'une autre chaîne. Sélectionnez la chaîne à déplacer et appuyez sur **OK**. Marquez la deuxième chaîne de la même manière. Si vous maintenez ensuite le bouton **OK** enfoncé, un message vous demande si vous souhaitez déplacer les chaînes correspondantes. Si vous appuyez sur **OUI** pour confirmer, la première chaîne sélectionnée est déplacée vers la position de la deuxième chaîne.

– SUPPRIMER LA CHÂÎNE

Vous pouvez supprimer ici des chaînes individuelles.

– EFFACER TOUTES LES CHÂÎNES

Cette option vous permet de supprimer le contenu de la liste des chaînes.

– RÉORGANISER LES CHÂÎNES

Cette option permet d'annuler toutes les modifications apportées à la liste des chaînes.

AUCUN SIGNAL, ALIMENTATION FERMÉE

Définissez un délai après lequel l'entrée sera désactivée si aucun signal n'est présent.

IMAGE



Selon la source d'entrée sélectionnée, les options de menu affichées peuvent varier.

– MODE IMAGE

Sélection du mode image : **STANDARD**, **COULEURS VIVES**, **SPORT**, **FILM**, **JEU**



Lors du changement de réglage, un message s'affiche occasionnellement indiquant que la consommation énergétique peut augmenter. Vous avez alors la possibilité d'annuler le changement ou de le confirmer en appuyant sur **OK**.

– ÉCONOMIE D'ÉNERGIE

Choisissez ici un mode d'économie d'énergie : **AUTOMATIQUE**, **MAXIMUM**, **MOYEN**, **MINIMUM**, **DÉSACTIVÉ**

– RÉTROÉCLAIRAGE

Sélectionnez une valeur pour le rétroéclairage. Cette option n'est disponible que si, sous l'option **ÉCONOMIE D'ÉNERGIE**, le paramètre **DÉSACTIVÉ** a été sélectionné.

LUMINOSTÉ

Diminution ou augmentation de la luminosité (échelle 0 – 100)

CONTRASTE

Diminution ou augmentation du contraste (échelle 0 – 100)

COLOUR

Diminution ou augmentation de la saturation (échelle de 0 à 100)

TEINTE

Diminution ou augmentation de la couleur (échelle de -50 à 50)

NETTETÉ

Diminution ou augmentation de la netteté (échelle 0 – 20)

– PARAMÈTRES AVANCÉS

Les options suivantes sont disponibles

IMAGE DÉSACTIVÉE

Désactivation/activation de la lecture d'images

TEMPÉRATURE DES COULEURS

Ici, vous pouvez sélectionner la couleur : **UTILISATEUR, FROID, STANDARD, CHAUDE**. Les tons rouge, vert et bleu peuvent également être réglés individuellement.

NOTIFICATION DOLBY VISION

Lorsque cette option est activée, le logo Dolby Vision apparaît brièvement lorsque vous regardez des contenus avec Dolby Vision. Si cette option est désactivée, aucun logo Dolby Vision n'est affiché.

HDR

Activez/désactivez la fonction High Dynamic Range pour un meilleur affichage des couleurs et des contrastes.

DNR

La réduction dynamique du bruit permet de réduire le bruit de l'image et d'améliorer la qualité de l'image lorsque le signal analogique est faible. Choisissez entre **DÉSACTIVÉ, BAS, NORMAL** et **ÉLEVÉ**.

MPEG NR

La réduction de bruit MPEG supprime le bruit d'image dans les données vidéo comprimées au format MPEG pour une meilleure qualité d'image. Choisissez entre **DÉSACTIVÉ, BAS, NORMAL** et **ÉLEVÉ**.

COULEURS VIVES MAX

Activez/désactivez la fonction MaxVivid pour obtenir une représentation plus dynamique et plus douce de l'image.

CONTRÔLE LUMA ADAPTATIF

Cette fonction adapte la clarté des contenus vidéo pour offrir une meilleure perception du noir et du blanc. Choisissez entre **DÉSACTIVÉ, BAS, NORMAL** et **ÉLEVÉ**.

RÉGLAGE LOCAL DU CONTRASTE

Cette fonction divise l'image en différentes petites zones. Les réglages de contraste de chaque zone sont alors optimisés individuellement selon leur contenu. Les zones claires et foncées gagnent ainsi en profondeur, sans perdre en détail et sans affecter les autres parties de l'image. Choisissez entre **DÉSACTIVÉ, BAS, NORMAL** et **ÉLEVÉ**.

DYNAMISEUR DE COULEURS

Cette option permet d'obtenir des couleurs plus intenses. Choisissez entre **DÉSACTIVÉ, BAS, NORMAL** et **ÉLEVÉ**.

COULEUR CHAIR

Activez ou désactivez la fonction carnation du visage.

MODE FILM DI

Cette fonction compense l'effet saccadé qui se produit lors de la lecture d'images de 24 fps. Le contenu est alors converti à un taux de 60/120 fps, ce qui permet une lecture d'images beaucoup plus fluide. Choisissez entre **DÉSACTIVÉ** et **AUTO**. Cette fonction n'est pas disponible en mode PC ni en mode jeu.

ÉTIREMENT DU BLEU

Les nuances de blanc plus froides sont généralement perçues comme un blanc plus clair. Cette fonction modifie la balance des blancs et donne aux niveaux de gris moyens et élevés une température de couleur plus froide par l'ajout de nuances de bleu.

GAMMA

Sélectionnez un réglage gamma : **SOMBRE, INTERMÉDIAIRE, LUMINEUX**

JEU

En mode jeu, certains des algorithmes de traitement d'image sont réduits pour gérer les jeux vidéo avec un taux de rafraîchissement élevé. Dans ce mode, la fonction **MODE FILM DI** n'est pas disponible.

ALLM (uniquement pour HDMI)

Activez/désactivez le « Auto Low Latency Mode » pour une lecture d'image avec le moins de retard possible. Lorsque cette fonction est activée, le réglage avec la plus faible latence est automatiquement sélectionné.

MODE PC

En mode PC, certains des algorithmes de traitement d'image sont réduits afin de conserver le type de signal. Celui-ci peut être utilisé notamment pour les entrées RVB.

MJC

Sélectionnez les réglages MJC.

PLAGE RVB HDMI

Sélectionnez ce réglage en fonction de la plage de signaux d'entrée RVB de la source HDMI qui peut être limitée (16-235) ou complète (0-255). Sélectionnez en conséquence **COMPLET, LIMITE** ou **AUTO**. Cette option est uniquement disponible lorsque la source d'entrée est réglée sur HDMI.

ESPACE COLORIMÉTRIQUE

Activez/désactivez la fonction Color Space pour optimiser la reproduction des couleurs.

NIVEAU DE LUMIÈRE BLEUE FAIBLE

Activez/désactivez la fonction Low Blue Light pour réduire les tons bleus de l'image télévisée.

RÉGLAGE DES COULEURS

Utilisez cette fonction pour effectuer un réglage fin de la couleur. Celle-ci doit être activée pour que les modifications apportées aux options **TEINTE, COULEUR, LUMINOSITÉ, DÉCALAGE** et **GAIN** puissent être effectuées.

CORRECTION DE LA BALANCE DES BLANC DE 11 POINTS

Cette fonction permet de calibrer la température de couleur en niveaux de gris détaillés. L'uniformité des niveaux de gris est ainsi améliorée. Cette fonction doit être activée pour que les modifications apportées aux options **GAIN, ROUGE, VERT** et **BLEU** puissent être effectuées.

– RÉTABLIR PARAMÈTRE PAR DÉFAUT

Utilisez cette fonction pour rétablir les paramètres vidéo par défaut.

ÉCRAN

Sélectionnez ici le format d'image souhaité : **AUTO-MATIQUE, SUPER ZOOM, 4:3, EXTENSION D'IMAGE 14:9, EXTENSION D'IMAGE 16:9, COMPLET, SANS MISE À L'ÉCHELLE**



Veuillez noter que tous les formats d'image ne sont pas forcément disponibles en fonction de la source d'image paramétrée.

SON

– STYLE DE SON

Sélectionnez un type de sonorité : **UTILISATEUR, STANDARD, ÉCLATAN, SPORT, FILM, MUSIQUE, ACTUALITÉS.**

– PARAMÈTRES DE BASE

Vous ne pouvez accéder à cette fonction que si la **TRAITEMENT DOLBY AUDIO** a été désactivée auparavant.

BALANCE

Réglage de la balance entre les haut-parleurs gauche et droite (-50 - 50).

BASSES

Réglez les basses fréquences (0 - 100)

AIGUS

Réglez les hautes fréquences (0 - 100)

SON SURROUND

Activez/désactivez l'effet Surround.

DÉTAILS DE L'ÉGALISEUR

Vous pouvez ici effectuer un réglage individuel du son dans une plage de fréquences de **125 HZ, 250 HZ, 500 HZ, 1000 HZ, 2000 HZ, 4000 HZ** et **8000 HZ** de la fréquence.

Vous ne pouvez accéder à cette fonction que si vous avez sélectionné dans **STYLE DE SON** le paramètre **UTILISATEUR**.

CONTRÔLE DU VOLUME AUTOMATIQUE

Cette fonction règle le son de manière à obtenir un volume sonore de sortie constant entre les programmes. Lorsque la fonction est désactivée, vous percevez les volumes sonores d'origine. À l'état activé, le volume sonore est constant.

– TRAITEMENT DOLBY AUDIO

Activez/désactivez ici le traitement du son Dolby Audio. Lorsque l'option est activée, vous pouvez, sous **STYLE DE SON**, choisir entre les paramètres **UTILISATEUR, SMART, STADE, ACTUALITÉS, MUSIQUE, FILM** et **JEU**.

– TRAITEMENT DOLBY AUDIO PARAMÈTRES

Lorsque le traitement Dolby Audio est activé, les réglages suivants peuvent être effectués sous cette option :

ÉGALISEUR DE SON

Activez/désactivez la fonction de compensation du volume. Cette fonction règle le son de manière à obtenir un volume sonore de sortie constant entre les programmes. Lorsque la fonction est désactivée, vous percevez les volumes sonores d'origine. À l'état activé, le volume sonore est constant.

SURROUND VIRTUALIZER

Activez/désactivez la fonction Surround Virtualizer **DOLBY ATMOS**

Activez/désactivez la fonction Dolby Atmos.

– ENCEINTES

Activez/désactivez les haut-parleurs internes de l'appareil.

– DÉCALAGE DES ENCEINTES

Sélectionnez ici la temporisation de haut-parleur souhaitée.

– eARC

Activez/désactivez la fonction eARC.

– MODE DOWNMIX

Sélectionnez le mode downmix **STÉREO** ou **SURROUND** souhaité.

– AMÉLIORATION DES DIALOGUES

Activez/désactivez l'optimisation des dialogues pour une meilleure compréhension de la parole.

– RÉTABLIR PARAMÈTRE PAR DÉFAUT

Cette fonction permet de rétablir les paramètres audio par défaut.

ÉCRAN BLEU EN SOURDINE

Activez l'affichage de l'écran bleu tout en coupant le son.

13.2. Menu Paramètres de contrôle parental



En confirmant cette option avec **OK**, une fenêtre de dialogue s'ouvre. Vous devez maintenant attribuer un code PIN de blocage. Si vous avez déjà attribué un code PIN, vous devez maintenant le saisir et le confirmer une deuxième fois.

CONTRÔLE PARENTAL

Activez/désactivez les paramètres de contrôle parental.

CHAÎNE BLOQUÉE

Sélectionnez les chaînes à verrouiller dans la liste des chaînes. Sélectionnez un canal et appuyez sur **OK** pour le sélectionner ou le désélectionner. Pour afficher un canal verrouillé, un mot de passe est demandé


SYSTÈME DE CLASSIFICATION

Sélectionnez ici le système de validation du pays souhaité, selon lequel les programmes seront évalués.

VERROUILLAGE DE CLASSIFICATION

Verrouillez les programmes en fonction des informations de classification par âge qui sont diffusées avec eux. Vous pouvez choisir des restrictions d'âge prédéfinies ou effectuer des réglages individuels.

13.3. Menu Audio

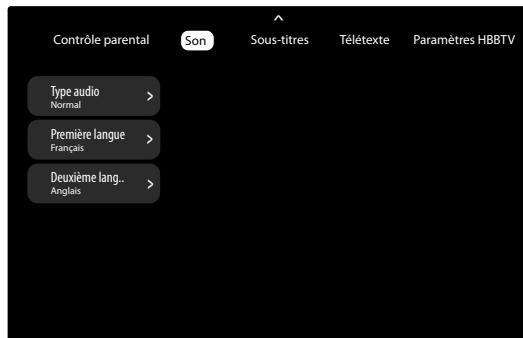

TYPE AUDIO

Sélectionnez ici le type d'audio souhaité.

– NORMAL

Sélectionnez ce réglage si vous n'avez pas besoin d'aide de commande.

– AUDIODESCRIPTION

Si la chaîne émet des signaux audio spéciaux pour les personnes malvoyantes, vous pouvez activer cette fonction pour recevoir ces signaux.

Une fois que l'option **AUDIODESCRIPTION** est activée, il est possible d'effectuer des réglages dans le menu **HANDICAPÉ VISUEL**.

– SOUS-TITRES VOCALE

Activez cette fonction si vous souhaitez que les sous-titres d'un programme soient audibles. Les informations pertinentes doivent être fournies par l'émetteur concerné.

– MALENTENDANTS

Si la chaîne émet des signaux spéciaux pour les personnes malentendantes, vous pouvez activer la fonction pour recevoir ces signaux. Les informations pertinentes doivent être fournies par l'émetteur concerné.

– AUDIODESCRIPTION ET SOUS-TITRES VOCALE

Les deux options décrites ci-dessus peuvent être activées ici.

HANDICAPÉ VISUEL

Dès que l'option **AUDIODESCRIPTION** est activée, vous pouvez procéder aux réglages suivants dans ce menu :

– HAUT-PARLEUR

Activez cette option si vous souhaitez entendre la description audio par des haut-parleurs.

– ÉCOUTEURS

Activez cette option si vous souhaitez entendre la description audio par le casque audio.

– VOLUME

Réglez ici le volume de la description audio.

– ATTÉNUATION ET DISTRIBUTION

Activez cette option pour mieux entendre la description audio.

AUDIO POUR MALVOYANTS

Sélectionnez le type d'audio pour malvoyants. Les options disponibles varient en fonction de l'émission sélectionnée.

CONTRÔLE DE L'ATTÉNUATION

Réglez ici la balance de volume entre le signal audio principal (**MAIN**) et la description audio (**AD**).



AVERTISSEMENT !

Risque de lésions auditives !

Pour éviter une éventuelle lésion auditive, il est recommandé de ne pas écouter des contenus à un volume élevé.

■ Réglez le volume au niveau le plus bas avant la lecture.

■ Démarrez la lecture et augmentez le volume à un niveau qui vous semble agréable.


PREMIÈRE LANGUE

Vous pouvez modifier ici la langue audio de l'émission en cours si une autre langue audio est prise en charge.

DEUXIÈME LANGUE

Sélectionnez ici une deuxième langue audio de préférence.

13.4. Menu Sous-titres

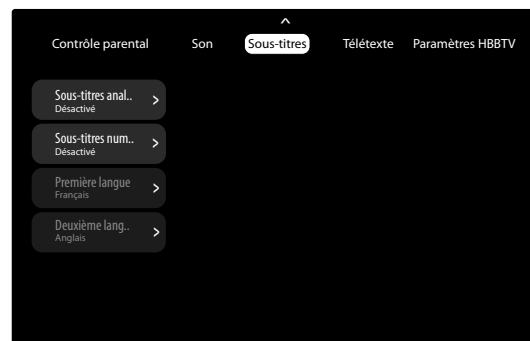

SOUS-TITRES ANALOGIQUE

Activez/désactivez les sous-titres analogiques.

SOUS-TITRES NUMÉRIQUE

Activez/désactivez les sous-titres numériques.

PREMIÈRE LANGUE

Vous déterminez ici la première langue de sous-titres.

DEUXIÈME LANGUE

Vous déterminez ici la deuxième langue de sous-titres.

13.5. Menu Télétex




LANGUE NUMÉRIQUE

Configurez la langue du télétexte pour les émissions numériques.

DÉCODAGE DE LA LANGUE DE LA PAGE

Sélectionnez la langue de la page de décodage de l'affichage télétexte.

13.6. Menu Paramètres HBBTV

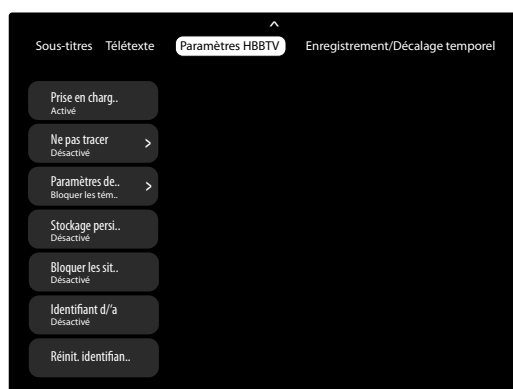

PRISE EN CHARGE HBBTV

Activez/désactivez la fonction HbbTV.

NE PAS TRACER

Activez/désactivez l'option HbbTV/Internet Tracking. Sélectionnez les réglages **PAR DÉFAUT** et **ACTIVÉ** pour permettre d'évaluer votre comportement HbbTV/Internet afin d'adapter le service de manière optimale à vos préférences. Si vous ne souhaitez pas procéder à cette évaluation, sélectionnez le réglage **DÉSACTIVÉ**.

PARAMÈTRES DES TÉMOINS

Sélectionnez les réglages relatifs aux cookies pour les services HBBTV : **BLOQUER LES TÉMOINS TIERS, PAR DÉFAUT**.

STOCKAGE PERSISTANT

Activez/désactivez la fonction de mémoire permanente. Le réglage **ACTIVÉ** permet l'enregistrement des cookies avec date d'expiration dans la mémoire du téléviseur.

BLOQUER LES SITES DE SUIVI

Activez/désactivez la fonction de blocage des sites de suivi.


IDENTIFIANT D'APPAREIL

Activez/désactivez la fonction d'identification de l'appareil

RÉINIT. IDENTIFIANT D'APPAREIL

Réinitialisez l'identifiant de l'appareil pour les services HBBTV. Confirmez le message de confirmation en appuyant sur **OK** ou appuyez sur $\leftarrow$ pour annuler.

13.7. Menu Enregistrement/Décalage temporel

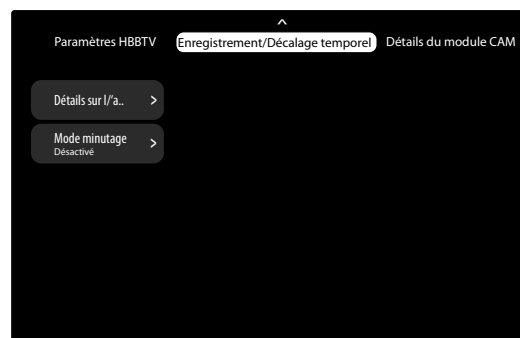


DÉTAILS SUR L'APPAREIL

Sélectionnez un support USB et appuyez sur **OK** pour effectuer des réglages. Veuillez lire pour cela le chapitre « Réglages des informations sur l'appareil » à la p.18.

MODE MINUTAGE

Vous pouvez activer/désactiver ici la fonction d'enregistrement Timeshift.

13.8. Menu Détails du module CAM

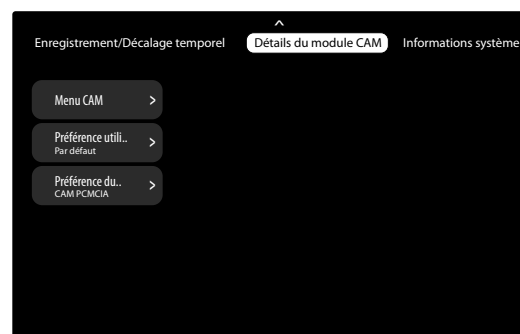

Si vous souhaitez regarder des chaînes payantes, vous devez vous enregistrer au préalable auprès d'un fournisseur correspondant. Après votre enregistrement, votre fournisseur vous remettra un Conditional Access Module (module CA) ainsi qu'une carte spéciale. Des remarques relatives aux réglages figurent dans la documentation livrée avec le module.

Installez les composants CI sur votre téléviseur comme suit :

- ▶ Éteignez le téléviseur et débranchez la fiche d'alimentation.
- ▶ Insérez ensuite le module CI dans l'emplacement situé sur le côté du téléviseur Smart TV. Insérez ensuite la carte.



Notez que le module CI doit être inséré ou retiré uniquement lorsque l'appareil est débranché du secteur.

! AVIS !

Risque de dommage !

Le module CI ou le téléviseur peut être endommagé si vous tentez d'insérer le module CI avec force.

- Le module CI doit être inséré correctement ; il ne peut pas être inséré dans le mauvais sens.
- Connectez le téléviseur à l'alimentation électrique, allumez-le et attendez un instant que la carte soit reconnue.

MENU CAM

Pour certains modules CI, quelques étapes de configuration supplémentaires sont nécessaires ; vous pouvez les effectuer dans le menu de la carte CI. Si aucun module n'est inséré, **PAS DE CARTE CAM** s'affiche.

PRÉFÉRENCE UTILISATEUR

Sélectionnez dans les informations CAM **PAR DÉFAUT**, **AMMI** ou **DIFFUSION**.

PRÉFÉRENCE DU TYPE DE CAM

Sélectionnez le type de carte CAM **CAM PCMCIA** ou **CAMÉRA USB**



En fonction du module utilisé, l'apparence et le fonctionnement du menu sont susceptibles de varier.

13.9. Menu Informations système


Les informations sur le signal reçu s'affichent.

13.10. Menu Licences Open Source

Affichage des informations de licence relatives au logiciel Open Source.

14. Menu Réglages

Appuyez sur le bouton  ou, sur la page d'accueil, sélectionnez le symbole  pour afficher le menu de configuration. Sous le menu, vous pouvez consulter les mentions légales et obtenir des informations supplémentaires sur le fonctionnement de votre Google TV.

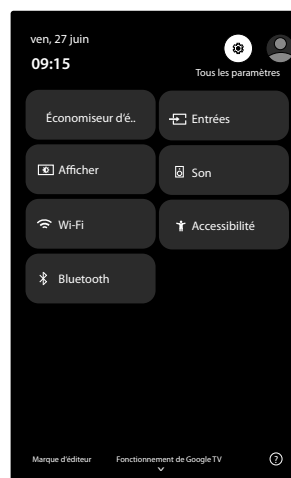

14.1. Menu Économiseur d'écran

Modifiez ici les options de l'économiseur d'écran.

- ▶ Sélectionnez cette option et appuyez sur **OK** pour activer l'économiseur d'écran.
- ▶ Appuyez sur le bouton ▼ pour sélectionner une image dans les catégories **GOOGLE PHOTOS**, **GALERIE D'ART** ou **ART AI PERSONNALISÉ** pour l'économiseur d'écran.
- ▶ Appuyez sur le bouton ▼ et sélectionnez **PARAMÈTRES** pour afficher le menu **MODE VEILLE**.

MODE VEILLE

Les options suivantes sont disponibles :

– DÉMARRER

Sélectionnez cette option et appuyez sur **OK** pour lancer l'économiseur d'écran.

– CHÂÎNES

Ici, vous pouvez activer les catégories d'images **GOOGLE PHOTOS**, **GALERIE D'ART** ou **ART AI PERSONNALISÉ** et les configurer individuellement.

– PLUS PARAMÈTRES MÉTÉO

Activez/désactivez l'affichage de la météo et effectuez des réglages.

HEURE

Activez/désactivez l'affichage de l'heure.

DONNÉES PHOTO PERSONNELLES

Activez/désactivez l'affichage du nom et de l'album pour les photos personnelles.

IMAGE AU FORMAT PORTRAIT DE GOOGLE PHOTOS

Personnalisez l'affichage des photos Google.

SÉLECTION DES PHOTOS

Choisissez les albums à partir desquels les photos Google s'affichent.

VITESSE DU DIAPORAMA

Sélectionnez la durée d'affichage des images d'un diaporama.

14.2. Menu Entrées

Modifiez ici les options de la source d'entrée.

ENTRÉES

Les options suivantes sont disponibles :

– CHANGER D'ENTRÉE

Cette option correspond à la sélection de la source avec le bouton  (SOURCE).

– GÉRER LES ENTRÉES

HDMI 1 - 3

AFFICHER CETTE ENTRÉE	Activez/désactivez la source d'entrée
VERROUILLAGE AVEC CODE	Attribuez un code PIN de blocage à cette entrée.
MODIFIER LES NOMS	Modifiez ici le nom de l'entrée.
DÉLAI DE MISE EN VEILLE EN L'ABSENCE DE SIGNAL	Définissez un délai après lequel l'entrée sera désactivée si aucun signal n'est présent.
VERSION EDID HDMI	Sélectionnez la version HDMI-EDID souhaitée.

– CONSUMER ELECTRONICS CONTROL (CEC)

Activez cette fonction pour permettre la communication de tous les appareils raccordés via HDMI. Vous pouvez ainsi commander les fonctions de base de tous les appareils d'un réseau HDMI avec une seule télécommande.

Activez d'abord les options suivantes et sélectionnez une entrée HDMI comme source. Si vous avez déjà raccordé un appareil compatible CEC, le nom de l'appareil apparaît à la place de HDMI. Les fonctions de base de l'appareil peuvent maintenant être commandées automatiquement à l'aide de la télécommande du téléviseur Smart TV.

CONTRÔLE CEC GLOBAL

Activez/désactivez la fonction CEC.

AUTORISER LE TÉLÉVISEUR À ÉTEINDRE LES APPAREILS CONNECTÉS

Activez/désactivez la fonction permettant de contrôler d'autres appareils compatibles CEC à partir du téléviseur.

AUTORISER LES APPAREILS CONNECTÉS À ALLUMER LE TÉLÉVISEUR

Activez/désactivez la fonction permettant d'allumer le téléviseur via d'autres appareils compatibles CEC.

14.3. Menu Afficher

Dans ce menu, vous pouvez effectuer les mêmes réglages que sous l'option **IMAGE** dans le menu Live TV.

14.4. Menu Son

Dans ce menu, vous pouvez effectuer les mêmes réglages que sous l'option **SON** dans le menu Live TV.

14.5. Menu Wi-Fi / LAN

Définissez ici les paramètres réseau et Internet

RÉSEAU ET INTERNET

– WI-FI

Activez/désactivez la fonction Wi-Fi

– RÉSEAUX DISPONIBLES

Lorsque la fonction Wi-Fi est activée, les réseaux disponibles s'affichent ici. Sélectionnez le réseau souhaité et appuyez sur **OK**. Si un mot de passe est requis pour un réseau, un clavier virtuel s'affiche pour la saisie à l'aide des touches directionnelles     et du bouton **OK**. Après la saisie du mot de passe, sélectionnez  sur le clavier et confirmez votre sélection à l'aide du bouton **OK**.

– AUTRES OPTIONS

AJOUTER UN RÉSEAU

Cette option vous permet d'ajouter d'autres réseaux.

RECHERCHE TOUJOURS DISPONIBLE

Activez cette fonction pour que les services de localisation de Google et d'autres applications recherchent des réseaux disponibles même lorsque la fonction Wi-Fi est désactivée.

– AUTRES

RÈGLES DE CONFIDENTIALITÉ RÉSEAU

Consultez la déclaration de confidentialité du réseau.

– ETHERNET

NON CONNECTÉ

Cette option affiche le statut de la connexion Internet via des adresses Ethernet, IP et MAC.

PARAMÈTRES PROXY

Définissez manuellement un proxy HTTP pour le navigateur. Ce proxy ne doit pas être utilisé par les autres applications.

PARAMÈTRES IP

Configurez ici les paramètres IP du téléviseur.

Choisissez ici le réglage **PROTOCOLE DHCP** ou **STATIQUE**. Si vous sélectionnez **STATIQUE**,

vous devez saisir l'adresse IP souhaitée à l'aide du clavier virtuel.

14.6. Menu Google Home

Si vous avez ajouté votre téléviseur à un réseau Smart Home via l'application Google Home, vous pouvez accéder ici à un panneau de configuration Smart Home.

14.7. Menu Accessibilité

Dans ce menu, vous pouvez définir des aides à l'utilisation pour les malvoyants.

LECTEURS D'ÉCRAN

– TALKBACK (LECTEURS D'ÉCRAN)

ACTIVER

Activez/désactivez la fonction de lecture pour les éléments de menu et autres éléments à l'écran.

CONFIGURATION

La fonction TalkBack peut être configurée ici individuellement.

– SYNTHÈSE VOCALE

Définissez ici les paramètres de la sortie vocale.

MOTEUR PRÉFÉRÉ

RECON- NAISSANCE ET SYN- THÈSE VO- CALES DE GOOGLE	Activez/désactivez la reconnaissance vocale et l'optimisation de Google.
CONFIGU- RATION DU MOTEUR DE SYNTHÈSE VOCALE	Effectuer des réglages individuels sur le module vocal.

PARAMÈTRES GÉNÉRAUX

DÉBIT	Régler la vitesse de parole de Talkback.
ÉCOUTER UN ÉCHAN- TILLON	Vérifiez vos réglages à l'aide d'un exemple audio.
ÉTAT DE LA LANGUE PAR DÉFAUT	Déterminer l'état de la langue par défaut.

ÉCRAN

– MISE À L'ÉCHELLE DU TEXTE

Déterminez ici un agrandissement du texte affiché.

– TEXTE EN GRAS

Activez/désactivez la représentation en gras.

– CORRECTION DES COULEURS

Déterminez ici une adaptation du rendu des couleurs en cas de déficience visuelle des couleurs.

COMMANDES D'INTERACTION

– RACCOURCI D'ACCESSIBILITÉ

Activez/désactivez la fonction de raccourci pour les aides à l'utilisation. Si cette fonction est activée, les aides à l'utilisation sont démarrées lorsque vous maintenez les boutons ← et ▼ enfoncés en même temps.

– ACCESSIBILITÉ VIA LE CLAVIER

Déterminez ici la durée d'affichage des messages qui nécessitent une action. En outre, il est possible de définir un délai pour les appuis répétés sur les boutons.

– SWITCH ACCESS

Activez/désactivez l'accès aux interrupteurs et effectuez des configurations si nécessaire.

AUDIO ET TEXTE À L'ÉCRAN

– AUDIODESCRIPTION

Si la chaîne émet des signaux audio spéciaux pour les personnes malvoyantes, vous pouvez activer cette fonction pour recevoir ces signaux.

– SOUS-TITRES

Activez les sous-titres d'une émission et déterminez la langue, la taille du texte et l'affichage.

EXPÉRIMENTAL

– TEXTE AVEC CONTRASTE ÉLEVÉ

Activer/désactiver l'affichage du texte avec un contraste élevé.

14.8. Menu Bluetooth

Dans ce menu, vous pouvez effectuer des réglages Bluetooth.

TÉLÉCOMMANDES ET ACCESSOIRES

Cette option vous permet de renommer la télécommande connectée au téléviseur ou de la déconnecter du téléviseur. Vous avez également la possibilité d'intégrer d'autres appareils Bluetooth dans votre système.

– ASSOCIER UN ACCESSOIRE

Cette option permet de démarrer la recherche d'appareils Bluetooth dans votre environnement.

– TV REMOTE

Ici, vous pouvez modifier le nom de votre télécommande Bluetooth (**RENOMMER**) et couper la connexion (**SUPPRIMER**) ou l'établir (**COUPLER**). De plus, l'état des piles de la télécommande est affiché.

– PARAMÈTRES DE LA TÉLÉCOMMANDE

Activez/désactivez ici le couplage automatique et consultez l'état des piles de votre télécommande.

14.9. Autres options

En outre, lorsque vous accédez au menu, l'état des piles de votre télécommande et quelques autres informations d'état s'affichent. Il s'agit d'indications facultatives dont la nature peut varier. Sélectionnez **TOUT EFFACER** pour les masquer.

Sous le menu, vous pouvez consulter les mentions légales ainsi que d'autres informations sur le fonctionnement de votre Google TV.

AIDE ET COMMENTAIRES

Cette fonctionnalité vous permet d'envoyer un commentaire à Google, de consulter l'historique des dernières fonctionnalités et de configurer des fonctionnalités supplémentaires.

15. Menu Tous les paramètres

Appuyez sur le bouton  ou, sur la page d'accueil, sélectionnez le symbole  pour afficher le menu de configuration. Sélectionnez ensuite à nouveau le symbole  et appuyez sur **OK** pour ouvrir le menu **TOUS LES PARAMÈTRES**. En mode Internet, vous pouvez également accéder directement à ce menu en appuyant sur le bouton **MENU**.



15.1. Chaînes et entrées

Dans ce menu, vous pouvez effectuer les mêmes réglages que dans l'option **CHAÎNES** dans le menu Live TV et **ENTRÉES** dans le menu **RÉGLAGES**.

15.2. Affichage et son

ÉCRAN

Correspond au menu **IMAGE** dans le menu TV en direct.

ÉCRAN

Correspond au menu **ÉCRAN** dans le menu TV en direct.

SON

Correspond au menu **SON** dans le menu TV en direct.

SORTIE AUDIO

– SORTIE NUMÉRIQUE

Réglez ici le type audio pour la sortie numérique. Le format standard de sortie du signal stéréo est **PCM**. Sélectionnez **CONTOURNEMENT** pour émettre un flux de données numériques, p. ex. vers un amplificateur avec décodeur Dolby Digital. Avec le réglage **AUTO**, la sortie numérique s'adapte automatiquement aux périphériques. Vous pouvez en outre activer le type numérique **DOLBY DIGITAL** ou **DOLBY DIGITAL PLUS**.

– DÉLAI DE SORTIE NUMÉRIQUE

Réglez ici une temporisation de la sortie numérique.

– RETARD BLUETOOTH

Réglez ici un délai du signal Bluetooth.

– PÉRIPHÉRIQUE DE SORTIE AUDIO

Sélectionnez le périphérique de sortie souhaité ou la sortie audio correspondante. Lorsque vous activez des sorties avec un haut-parleur actif supplémentaire (**SPK+BT**, **SPK+HP**, **SPK+SPDIF**), vous pouvez utiliser l'option **VOLUME D'ENCEINTE MULTISORTIE** pour régler le volume du haut-parleur interne.

15.3. Réseau et Internet

Dans ce menu, vous pouvez effectuer les mêmes réglages que sous l'option **RÉSEAU ET INTERNET** dans le menu Live TV.

15.4. Comptes et connexion

Cette option affiche le compte Google avec lequel vous vous êtes connecté le cas échéant. Vous pouvez configurer ici les réglages de synchronisation des données.

COMPTES GOOGLE TV

– Compte actif

Définissez les paramètres de votre compte actif :

VERROUILLAGE DU PROFIL

Activez/désactivez la fonction de verrouillage. Pour ce faire, définissez un code PIN de blocage à quatre chiffres.

VOS SERVICE

Activez/désactivez les services dont vous souhaitez recevoir des recommandations de contenu.

PRÉFÉRENCES LIÉES AUX CONTENUS

Évaluez les contenus TV pour optimiser vos recommandations.

LIRE AUTOMATIQUEMENT LES VIDÉOS

Activez/désactivez la lecture automatique des vidéos sur la page d'accueil.

ACHATS ET LOCATIONS MASQUÉS

Cette option vous permet de masquer les contenus que vous avez achetés et loués et qui figurent dans votre médiathèque.

PAIEMENT ET ACHATS

Ici, vous pouvez configurer l'authentification pour les achats via Google Play.

ASSISTANT GOOGLE

PARAMÈTRES PERSONNELS	
COMMANDE VOCALE	Activez/désactivez la commande vocale.
ACCEPTER LES AUTORISATIONS	Vous avez ici la possibilité de consulter vos autorisations.
RÉSULTATS PERSONNELS	Activez/désactivez les résultats personnels. Si vous avez déjà attribué un code PIN de blocage, vous devez le saisir lors de l'activation.

APPLIS DANS LES-QUELLES CHERCHER	Déterminez les applications à inclure dans les résultats de recherche.
PARAMÈTRES PARTAGÉS	
FILTRE SAFE-SEARCH	Activez/désactivez le filtre pour une recherche sécurisée.

GOOGLE HOME

Si vous avez ajouté votre téléviseur à un réseau Smart Home via l'application Google Home, vous pouvez accéder ici à un panneau de configuration Smart Home.

APPLICATIONS UNIQUEMENT

En mode actif, les recommandations Google sont désactivées sur l'écran d'accueil. De plus, vous ne pouvez pas commenter les contenus ou modifier votre liste de souhaits.

SUPPRIMER

Supprimez le compte actuel.



Lorsque vous supprimez un compte, tous les paramètres et les données associées sont supprimés de l'appareil.

– AJOUTER UN COMPTE

Ajoutez un autre compte via cette option.

COMPTES ENFANTS

– AJOUTER UN ENFANTS

Cette option vous permet de créer une zone personnalisée avec des restrictions d'accès appropriées pour les enfants.

15.5. Confidentialité

Les paramètres relatifs à la protection des données peuvent être définis ici.

PARAMÈTRES DE L'APPAREIL

– LOCALISATION

ÉTAT DE LA LOCALISATION

Activez/désactivez le Wi-Fi pour la localisation.

RECHERCHE TOUJOURS DISPONIBLE

Activez/désactivez cette fonction si vous souhaitez que le service de localisation soit actif même lorsque le Wi-Fi est désactivé.

– MICRO

ACCÈS AU MICRO

Activez/désactivez l'accès au microphone pour toutes les applications et tous les services. Les derniers accès sont indiqués sous **ACCÈS RÉCENT**.

ACCÈS DES APPLIS AU MICRO

Modifiez ici les paramètres d'autorisation d'accès pour le microphone.

– CAMÉRA

ACCÈS À LA CAMÉRA

Activez/désactivez l'accès à la caméra pour toutes les applications et tous les services. Les derniers accès sont indiqués sous **ACCÈS RÉCENT**.

ACCÈS DES APPLIS À LA CAMÉRA

Modifiez ici les paramètres d'autorisation d'accès pour la caméra.

– UTILISATION ET DIAGNOSTICS

Activez/désactivez la fonction d'envoi des données de diagnostic à Google.

– ANNONCES

Ici, il est possible d'effectuer des réglages concernant la publicité.

RÉINITIALISER L'IDENTIFIANT PUBLICITAIRE

Un nouvel identifiant publicitaire est généré et utilisé par les applications.

SUPPRIMER L'IDENTIFIANT PUBLICITAIRE

L'identifiant publicitaire est supprimé et ne peut plus être utilisé par les applications.

PARAMÈTRES DU COMPTE

– ASSISTANT GOOGLE ASSISTANT

Correspond à l'option **ASSISTANT GOOGLE** sous **COMPTES ET CONNEXION**

– PAIEMENT ET ACHATS

Correspond à l'option **PAIEMENT ET ACHATS** sous **COMPTES ET CONNEXION**

PARAMÈTRES DES APPLICATIONS

– GÉRER LES MISES À JOUR

MISE À JOUR AUTOMATIQUE DES APPLIS

Activez/désactivez la mise à jour automatique de vos applications.

VOIR LES MISES À JOUR DISPONIBLE

Ici, vous pouvez accéder aux applications disponibles, désinstaller des applications pour libérer de l'espace de stockage et gérer vos applications.

– AUTORISATIONS APPLIS

Ici, vous pouvez gérer les autorisations des applications

– ACCÈS SPÉCIAUX DES APPLIS

Ici, vous pouvez effectuer des réglages supplémentaires pour vos applications.

OPTIMISATION DE L'ÉNERGIE

Optimisez la consommation d'énergie pour certaines applications.

ACCÈS AUX DONNÉES D'UTILISATION

Autorisez les applications individuelles à accéder aux données d'utilisation.

ACCÈS AUX NOTIFICATIONS

Permettez à toutes les applications d'accéder à vos notifications.

ACCÈS À TOUS LES FICHIERS

Permettez à certaines applications d'accéder à vos fichiers qui se trouvent sur l'appareil ou sur des supports de données connectés.

SUPERPOSER AUX AUTRES APPLICATIONS

Déterminez si certaines applications peuvent être affichées par-dessus d'autres applications.

MODIFIER PARAMÈTRES SYSTÈME

Autorisez des applications individuelles à modifier les paramètres du système.

ALARMES ET RAPPELS

Autorisez des applications individuelles à être disponibles pour des actions basées sur le temps, comme le réveil ou le rappel.



N'oubliez pas que cela pourrait augmenter la consommation d'électricité.

ACTIVER L'ÉCRAN

Autorisez des applications individuelles à allumer l'écran. L'application concernée pourrait alors allumer l'écran à tout moment.

– SECURITÉ

Vous pouvez définir ici des paramètres de sécurité supplémentaires pour vos applications.

ANALYSER LES APPLICATIONS AVEC PLAY PROTECT

Activez/désactivez l'analyse Play Protect qui vous avertit de la présence d'applications malveillantes.

AMÉLIORER LA DÉTECTION DES APPLIS DANGEREUSES

Activez/désactivez la détection des applications malveillantes afin d'envoyer les applications inconnues à Google pour qu'elles soient analysées.

15.6. Applications

Définissez ici les paramètres de vos applications.

ALLE APPS

Toutes les applications installées sont répertoriées.

– ADVANCED SETTINGS

Ici, vous pouvez effectuer des réglages pour chaque application. Vous pouvez définir les paramètres de notification et d'autorisation, supprimer les données et les paramètres par défaut, vider le cache, consulter le numéro de version et l'espace de stockage utilisé et ouvrir l'application à partir de là.

APPLIS INUTILISÉES

Toutes les applications qui n'ont pas été utilisées depuis un mois sont affichées. Pour protéger vos données, toutes les autorisations sont automatiquement supprimées pour ces applications. De plus, les fichiers temporaires sont supprimés afin de libérer de l'espace sur le disque.

AUTORISATIONS

Correspond au menu **PARAMÈTRES DES APPLICATIONS** sous **CONFIDENTIALITÉ**.

15.7. Système

Effectuez ici les réglages suivants.

MODE VEILLE

Correspond au menu **MODE VEILLE** sous **ÉCONOMISEUR D'ÉCRAN** dans le menu TV en direct.

ALIMENTATION ET ÉNERGIE

Effectuez ici des réglages pour optimiser la consommation d'électricité et d'énergie.

– MODES D'ÉNERGIE

Sélectionnez le mode d'alimentation souhaité. Les fonctions qui restent actives en mode veille dépendent de ce paramètre.



N'oubliez pas que plus le réglage est élevé, plus la consommation d'énergie est importante.

– MINUTEUR D'ARRÊT

Définissez ici les paramètres de la minuterie d'extinction.

EN CAS D'INACTIVITÉ

Selon le réglage, l'appareil s'éteint en cas d'inactivité après un certain temps.

LORS DE VISIONNAGE

Selon le réglage, l'appareil s'éteint après un certain temps lors du visionnage.

COMPTE À REBOURS À PARTIR DE MAINTENANT

Définissez un temps de compte à rebours au terme duquel l'appareil s'éteindra.

– COMPORTEMENT AU DÉMARRAGE

Déterminez ce qui s'affiche après la mise en marche de l'appareil.

– DÉMARRAGE/ARRÊT PROGRAMMÉS

TYPE D'HEURE DE DÉMARRAGE

Sélectionnez l'option **ACTIVÉE** ou **UNE FOIS** pour activer la mise en marche automatique ou l'option **DESACTIVÉE** pour la désactiver. L'option **UNE FOIS** permet la mise en marche du téléviseur une seule fois à l'heure indiquée.

UHRZEIT ZUM AUTOM. EINSCHALTEN

Sélectionnez ici l'heure de la mise en marche.

TYPE D'HEURE D'ARRÊT

Sélectionnez l'option **ACTIVÉE** ou **UNE FOIS** pour activer l'arrêt automatique ou l'option **DESACTIVÉE** pour le désactiver. L'option **UNE FOIS** permet l'arrêt du téléviseur une seule fois à l'heure indiquée.

HEURE D'ARRÊT AUTOMATIQUE

Sélectionnez ici l'heure d'arrêt.

APRÈS L'ACTIVATION

Définissez un délai au bout duquel l'appareil s'éteindra si aucune opération n'est effectuée.

– PARAMÈTRES AVANCÉS VOYANT VEILLE

Activez/désactivez le voyant de veille.

À PROPOS

Vous trouverez ici une série d'informations sur votre système. Vous trouverez notamment votre numéro ESN Netflix. Ce numéro ESN est un identifiant unique créé pour identifier votre téléviseur. La désinscription de Netflix peut également être effectuée ici.

En outre, vous pouvez rechercher des mises à jour du système sous **MISE À JOUR DU SYSTÈME**, modifier le nom de votre téléviseur sous **NOM DE L'APPAREIL** et cliquer sur **RÉINITIALISER > RÉTABLIR LA CONFIG. D'USINE** pour effectuer une nouvelle installation initiale. En outre, vous pouvez consulter les informations juridiques et consulter l'option **TEMPS DE FONCTIONNEMENT DU TÉLÉVISEUR**.

DATE ET HEURE

Réglez ici les options de date et d'heure du téléviseur.



Les réglages de la minuterie fonctionnent uniquement lorsque l'heure est correctement réglée.

– DATE ET HEURE AUTOMATIQUE

Sélectionnez ici l'option **UTILISER LA DATE ET L'HEURE FOURNIES PAR LE RÉSEAU** si vous souhaitez que la date et l'heure soient automatiquement mises à jour via le réseau. Sélectionnez **DESACTIVÉE** si vous souhaitez effectuer les réglages manuellement. Vous pouvez dans ce cas procéder aux réglages souhaités sous **DÉFINIR L'HEURE** et **DÉFINIR LA DATE**.

– DÉFINIR LE FUSEAU HORAIRE

Sélectionnez ici le fuseau horaire souhaité.

– UTILISER LE FORMAT 24 HEURES

Sélectionnez le format souhaité pour l'affichage de l'heure.

LANGUE

Sélectionnez la langue de menu souhaitée.

CLAVIER

Sélectionnez le type de clavier et gérez les différents réglages possibles.

STOCKAGE

Cette option affiche le statut de la mémoire du téléviseur et des appareils et supports multimédia raccordés. Sélectionnez le support correspondant et appuyez sur **OK** pour afficher des informations détaillées sur l'utilisation. En outre, des options permettent d'éjecter et de formater les supports de stockage raccordés.

CAST

Gérez les droits d'accès au streaming pour d'autres appareils Android sur le même réseau Wi-Fi.

GOOGLE

Cette option permet d'effectuer une mise à jour du service système.

SON SYSTÈME

Activez/désactivez les sons du système.

REDÉMARRER

Cette option permet de redémarrer l'appareil. Tous les réglages et installations que vous avez effectués auparavant sont conservés.

15.8. Menu Accessibilité

Ce menu vous permet d'effectuer les mêmes réglages que sous l'option **ACCESSIBILITÉ** dans le menu de configuration.

15.9. Menu Télécommandes et accessoires

Ce menu vous permet d'effectuer les mêmes réglages que sous l'option **BLUETOOTH** dans le menu de configuration.

15.10. Aide et commentaires

Cette fonctionnalité vous permet d'envoyer un commentaire à Google, de consulter l'historique des dernières fonctionnalités et de configurer des fonctionnalités supplémentaires.

16. Lecteur multimédia

Si vous connectez un support de données USB au téléviseur Smart TV, vous pouvez lire des fichiers musicaux, des photos, des vidéos et des fichiers texte. Sélectionnez Multi Media Player (MMP) sur la page d'accueil  et appuyez sur **OK** pour l'ouvrir et parcourir tous les périphériques USB ou serveurs multimédias connectés et écouter ou visualiser des contenus.

Remarques relatives à l'utilisation de l'USB

- ▶ Il est possible que certains types de périphériques USB (lecteur MP3) ne soient pas compatibles avec ce téléviseur Smart TV.
- ▶ Branchez directement le périphérique USB.
- ▶ N'utilisez aucun câble séparé qui pourrait entraîner des problèmes de compatibilité.
- ▶ Ne retirez pas le périphérique USB pendant la lecture d'un fichier.

! AVIS !

Risque de dommage !

L'insertion et le retrait rapides et répétés de périphériques USB sont dangereux et risquent d'endommager le périphérique USB et tout particulièrement le téléviseur Smart TV.

- Vous devez notamment éviter d'insérer et de retirer rapidement et successivement le périphérique USB.

Tous les dossiers et fichiers compatibles à la lecture sont affichés dans le lecteur multimédia. Les touches directionnelles ◀ ▶ ▲ ▼ vous permettent de naviguer dans le lecteur multimédia. Appuyez sur le bouton **OK** pour ouvrir des fichiers médias.

16.1. Menu principal du lecteur multimédia

Après avoir accédé au lecteur multimédia comme décrit ci-dessus, vous arrivez au menu principal.

- ▶ Les options suivantes sont alors à votre disposition :
 - **VIDÉO** - pour la lecture de fichiers vidéo
 - **PHOTO** - pour la lecture de fichiers photo
 - **MUSIQUE** - pour la lecture de fichiers musicaux
 - **TEXTE** - pour la lecture de tous les fichiers multimédias existants
- ▶ Sélectionnez à l'aide des boutons ◀ ▶ le menu correspondant et confirmez en appuyant sur **OK**.
- ▶ Sélectionnez à présent la source à partir de laquelle vous souhaitez lire les fichiers (p. ex. clé USB ou disque dur).
- ▶ Parcourez les différents dossiers et recherchez les fichiers multimédia souhaités. Les fonctions de touches suivantes sont disponibles :

Touches directionnelles ◀ ▶ ▲ ▼	Navigation dans la structure des dossiers.
--	--

OK	Sélection des dossiers et ouverture des fichiers
EXIT	Quitter le lecteur multimédia
MODE PARCOURIR (Bouton bleu)	Cette option permet d'accéder à l'affichage sous forme de liste.
LECTURE AUTOMATIQUE USB DÉSACTIVÉE (Jaune bleu)	Activer/désactiver la fonction Autoplay USB. Si cette fonction est activée, les fichiers lisibles sont automatiquement recherchés lorsque l'appareil est allumé et qu'une clé USB est connectée. Ceux-ci sont lus automatiquement.
MENU	Le bouton vous donne accès aux options suivantes : TRIÉ: sélection de la façon dont les fichiers doivent être triés TYPE DE MÉDIA: sélection des fichiers à afficher TAILLE DE LA VIGNETTE: modification de la taille d'affichage des dossiers COPIER: copie de la sélection COLLER: insertion de la sélection SUPPRIMER: suppression de la sélection PARSER TYPE – ANALYSEUR PAR DESCENTE RÉCURSIVE: affichage limité aux fichiers multimédia indiqués. – ANALYSEUR NORMALE: affichage limité aux fichiers multimédia et dossiers indiqués. CADRE PHOTO: configuration d'un mode cadre photo.

16.1.1. Vidéo

Si vous sélectionnez **VIDÉO** dans le menu principal, l'appareil filtre les fichiers vidéo disponibles et les affiche à l'écran.

- ▶ Si le support de données contient plusieurs dossiers de fichiers, sélectionnez tout d'abord le dossier adéquat à l'aide des boutons ◀ ▶ ▲ ▼, puis confirmez la sélection en appuyant sur **OK**.
- ▶ Pour lire uniquement le fichier souhaité, sélectionnez-le à l'aide des touches fléchées et appuyez sur **OK**. Ensuite, la lecture démarre.

Les fonctions des touches multimédia suivantes sont alors disponibles :

II ▶	Démarrer/interrompre la lecture de la vidéo sélectionnée.
■	Arrêter la lecture avec ce bouton.

«	Pendant la lecture, appuyez sur ce bouton pour activer le retour rapide à différentes vitesses : x2, x4, x8, x16, x32 Appuyez sur le bouton ▶ pour revenir à la lecture normale.
»	Pendant la lecture, appuyez sur ce bouton pour activer l'avance rapide à différentes vitesses : x2, x4, x8, x16, x32 Appuyez sur le bouton ▶ pour revenir à la lecture normale.
◀ ▶	Avancez/reculez par pas de 10 secondes

En appuyant sur le bouton **MENU** pendant la lecture, les options suivantes apparaissent :

ÉTAT DE LECTURE	Démarrer/arrêter la lecture.
RÉPÉTER	Configurez la répétition de vidéos.
AFFICHER LES INFORMATIONS	Affichage d'informations relatives à la vidéo.
MODE D'AFFICHAGE	Sélectionnez ici le mode écran : PLEIN ÉCRAN, SURBALAYAGE, 4:3, 16:9, AUTO
PARAMÈTRES D'IMAGE	Ici, vous pouvez effectuer des réglages d'image. Ce sont les mêmes que dans le menu RÉGLAGES > AFFICHER .
PARAMÈTRES AUDIO	Ici, vous pouvez effectuer des réglages sonores. Ce sont les mêmes que dans le menu RÉGLAGES > SON .
SORTIE AUDIO	Ici, vous pouvez effectuer des réglages pour la sortie audio. Ce sont les mêmes que dans le menu RÉGLAGES > TOUS LES PARAMÈTRES > AFFICHAGE ET SON > SORTIE AUDIO
BANDES-SON	Sélectionnez ici la piste audio souhaitée.
DERNIER EN-REGISTR.	Cette option vous permet d'enregistrer un extrait de la vidéo.
RECHERCHER	Vous pouvez indiquer ici un moment précis (heure/minute/seconde). Appuyez ensuite sur OK pour démarrer la lecture à partir de ce point.
VITESSE DE LECTURE	Réglage de la vitesse de lecture : 0.5x, 0.75x, 1x 1.25x, 1.5x, 2x

ROTATION	Rotation de l'image : 0°, 90°, 180°, 270°
SOUS-TITRE	permet d'activer/désactiver les sous-titres disponibles.

16.1.2. Photo

Si vous sélectionnez **PHOTO** dans le menu principal, l'appareil filtre les fichiers photo disponibles et les affiche à l'écran.

- ▶ Si le support de données contient plusieurs dossiers de fichiers, sélectionnez tout d'abord le dossier adéquat à l'aide des boutons ◀ ▶ ▲ ▼ , puis confirmez la sélection en appuyant sur **OK**.
- ▶ Pour lire uniquement le fichier souhaité, sélectionnez-le à l'aide des touches fléchées et appuyez sur **OK**. Ensuite, la lecture démarre.

Les fonctions des touches multimédia suivantes sont alors disponibles :

II ▶	Démarrer/interrompre la lecture.
P+	Photo précédente
P-	Photo suivante

En appuyant sur le bouton **MENU** pendant la lecture, les options suivantes apparaissent :

ÉTAT DE LECTURE	Démarrer/arrêter la lecture.
RÉPÉTER	Configurer la répétition d'une série de photos.
LECTURE ALÉATOIRE	Activer/désactiver la lecture aléatoire.
DURÉE	Régler la durée d'affichage de la photo : KURZ, MITTEL, LANG
EFFET	ici, vous pouvez déterminer le mode d'affichage et de masquage de la photo, définir le comportement de répétition et activer/désactiver la lecture aléatoire
ROTATION	L'image affichée est tournée de 90 degrés dans le sens horaire. L'activation du bouton vert pendant la lecture a le même effet.
ZOOM	Agrandit l'image affichée en trois étapes (X 1, X 2 ou X 4). L'activation du bouton jaune pendant la lecture a également pour effet d'activer alternativement les différents niveaux d'agrandissement.
AFFICHER LES INFORMATIONS	Affichage d'informations relatives à la photo.

IMAGE DU CADRE PHOTO	Cette option vous permet d'ajouter un cadre aux photos.
PA-RAMÈTRES D'IMAGE	Ici, vous pouvez effectuer des réglages d'image. Ce sont les mêmes que dans le menu RÉGLAGES > AFFICHER .

16.1.3. Musique

Si vous sélectionnez **MUSIQUE** dans le menu principal, l'appareil filtre les fichiers musicaux disponibles et les affiche à l'écran.

- ▶ Si le support de données contient plusieurs dossiers de fichiers, sélectionnez tout d'abord le dossier adéquat à l'aide des boutons ◀ ▶ ▲ ▼ , puis confirmez la sélection en appuyant sur **OK**.
- ▶ Pour lire uniquement le fichier souhaité, sélectionnez-le à l'aide des touches fléchées et appuyez sur **OK**. Ensuite, la lecture démarre.

Les fonctions des touches multimédia suivantes sont alors disponibles :

II ▶	Démarrer/interrompre la lecture du titre sélectionné.
■	Arrêter la lecture avec ce bouton.
◀◀	Retour rapide
▶▶	Avance rapide

En appuyant sur le bouton **MENU** pendant la lecture, les options suivantes apparaissent :

ÉTAT DE LECTURE	Démarrer/arrêter la lecture.
RÉPÉTER	Configurer la répétition du titre en cours.
LECTURE ALÉATOIRE	Activer/désactiver la fonction de lecture aléatoire
AFFICHER LES INFORMATIONS	Affichage d'informations relatives au fichier de musique.
MASQUER LE SPECTRE	Activer/désactiver l'affichage du spectre de fréquences.
AFFICHER LE NOMBRE DE LIGNES	Si disponibles, les options de textes/paroles s'affichent.
IMAGE DÉ-SACTIVÉE	Cette option vous permet de procéder à des réglages dans le menu MODES D'ÉNERGIE . Ce sont les mêmes que dans le menu RÉGLAGES > TOUS LES PA-RAMÈTRES > SYSTÈME > ALIMENTATION ET ÉNERGIE .

PA-RAMÈTRES AUDIO	Ici, vous pouvez effectuer des réglages sonores. Ce sont les mêmes que dans le menu RÉGLAGES > SON .
SORTIE AUDIO	Ici, vous pouvez effectuer des réglages pour la sortie audio. Ce sont les mêmes que dans le menu RÉGLAGES > TOUS LES PA-RAMÈTRES > AFFICHAGE ET SON > SORTIE AUDIO

16.1.4. Texte

Si vous sélectionnez **TEXTE** dans le menu principal, l'appareil filtre les fichiers texte disponibles et les affiche à l'écran.

- ▶ Si le support de données contient plusieurs dossiers de fichiers, sélectionnez tout d'abord le dossier adéquat à l'aide des boutons ◀ ▶ ▲ ▼ , puis confirmez la sélection en appuyant sur **OK**.
- ▶ Pour lire uniquement le fichier souhaité, sélectionnez-le à l'aide des touches fléchées et appuyez sur **OK**. Ensuite, la lecture démarre.
- ▶ Utilisez les touches directionnelles ◀ ▶ ▲ ▼ pour naviguer dans les pages d'un document.

Les fonctions des touches multimédia suivantes sont alors disponibles :

II ▶	Démarrer/interrompre la lecture du texte sélectionné.
------	---

En appuyant sur le bouton **MENU** pendant la lecture, les options suivantes apparaissent :

ÉTAT DE LECTURE	Démarrer/arrêter la lecture.
RÉPÉTER	Configurer la répétition du texte en cours.
LECTURE ALÉATOIRE	Activer/désactiver la fonction de lecture aléatoire
POLICE DE CARACTÈRE	Modifier la police dans TAILLE, STYLE et COULEUR .
AFFICHER LES INFORMATIONS	Affichage d'informations relatives au texte.

17. Google Cast

La technologie Google Cast intégrée vous permet de transférer les contenus de votre périphérique mobile directement sur le téléviseur. Si votre périphérique mobile dispose de la fonction Google Cast, vous pouvez afficher l'écran de votre périphérique mobile sur le téléviseur via Wi-Fi.

Procédez comme suit pour afficher l'écran de votre appareil sur l'écran du téléviseur :

- ▶ Balayez la zone de notification vers le bas
- ▶ Appuyez sur « Projection sans fil ».
- ▶ Sélectionnez le téléviseur vers lequel vous souhaitez effectuer le transfert. Si l'application mobile utilisée pour la transmission est active (p. ex. YouTube, Netflix, etc.), vous pouvez visualiser son contenu sur votre téléviseur. Dans l'application, recherchez l'icône Google Cast et appuyez dessus. Les appareils disponibles sont détectés et s'affichent. Sélectionnez le téléviseur dans la liste et appuyez dessus pour démarrer la transmission.
- ▶ Vous pouvez retrouver le nom du réseau de votre téléviseur via le menu **RÉGLAGES > TOUS LES PARAMÈTRES > SYSTÈME > À PROPOS**. Vous pouvez également modifier le nom de l'appareil. Sélectionnez l'option **NOM DE L'APPAREIL** et appuyez sur **OK**. Sélectionnez ensuite **MODIFIER** et appuyez une nouvelle fois sur **OK**. Vous pouvez alors sélectionner un nom prédéfini ou saisir un nom personnalisé.

Procédez comme suit pour transmettre une application sur l'écran du téléviseur :

- ▶ Sur le périphérique mobile, ouvrez une application qui prend en charge Google Cast
- ▶ Appuyez sur l'icône Google Cast
- ▶ Sélectionnez le téléviseur vers lequel vous souhaitez effectuer le transfert.
- ▶ L'application sélectionnée doit à présent apparaître sur l'écran du téléviseur.

Google Cast fonctionne sous Android et iOS. Assurez-vous que le périphérique mobile se trouve sur le même réseau que le téléviseur. Les options de menu et les libellés pour la fonction Google Cast peuvent varier ou changer selon la marque. Vous trouverez plus d'informations sur la fonction Google Cast dans le manuel de votre périphérique mobile.



Les smartphones plus anciens ou les versions non actuelles du système d'exploitation des smartphones peuvent présenter des erreurs lors de la transmission. Il est possible qu'aucune connexion ne puisse être établie avec le téléviseur.

18. Système HbbTV

Le système HbbTV (Hybrid Broadcast-Broadband-TV) permet de combiner des contenus radio et Internet qui est généralement visible en appuyant sur la touche rouge de la télécommande.

Les services via HbbTV comprennent les chaînes de télévision traditionnelles, le replay, la vidéo à la demande, l'EPG, la publicité interactive, la personnalisation, les votes, les jeux, les réseaux sociaux et d'autres applications multimédias.

Les applications HbbTV sont accessibles uniquement lorsque le radiodiffuseur émet ces signaux et que le téléviseur dispose d'une connexion Internet. L'étendue ainsi que le fonctionnement de ce service diffèrent en fonction du programme et de la chaîne.

Un bref affichage à l'écran indique si une chaîne propose des applications HbbTV. La forme et la position exactes de cet affichage dépendent de chaque application. La touche rouge vous permet d'ouvrir et de fermer les pages d'application.

La navigation dans les applications s'effectue à l'aide des touches de couleur de la télécommande, mais peut varier en fonction du programme et de l'émission. Tenez compte des messages affichés dans les applications.

19. Protection des données MEDION Smart TV

Votre téléviseur Smart TV MEDION est compatible avec Internet et dispose de fonctionnalités Internet. Ces fonctions vous permettent d'accéder à des services, des contenus, des logiciels et des produits de tiers sur Internet. Par ailleurs, vous avez accès à des contenus Internet en libre accès. Votre téléviseur vérifie ainsi automatiquement si une nouvelle version logicielle est disponible. À cet égard, votre appareil envoie son adresse IP, sa version logicielle et son adresse MAC : ces données sont nécessaires pour garantir le service de mise à jour du logiciel.

L'accès aux applications sur Internet ou via HbbTV peut, en fonction du prestataire, nécessiter une inscription, la création d'un compte utilisateur et/ou une redevance pour l'utilisation de certains services. L'inscription peut vous obliger à fournir des données à caractère personnel et à choisir un mot de passe unique et secret. Veuillez consulter au préalable la politique de confidentialité du fournisseur correspondant.

MEDION ne peut être tenu responsable au cas où le système HbbTV ou une prestation de service ne répond pas aux attentes de l'utilisateur de même que l'utilisation du service ne peut être garantie sans limites, notamment de manière ininterrompue, ponctuelle, sécurisée et sans défaut.

MEDION décline toute responsabilité quant aux informations et contenus accessibles via HbbTV ou Internet, ainsi que concernant leur utilisation et fiabilité. Lors de l'achat de votre téléviseur Smart TV, des garanties spéciales vous ont été remises. Ces garanties, y compris celle des clauses de non-responsabilité y afférentes, restent valables.

Si vous avez d'autres questions relatives à la protection des données lors de l'utilisation de votre téléviseur Smart TV, veuillez vous adresser aux fournisseurs respectifs des fonctions de service Internet ou directement à l'adresse www.medion.com, ou contactez MEDION dans la rubrique « Protection des données ».

20. Dépannage

Les dysfonctionnements peuvent parfois être dus à des causes banales, mais aussi à des composants défectueux. Nous vous proposons ci-après un guide qui vous aidera à résoudre vous-même le problème. Si les mesures que nous vous indiquons ne sont pas efficaces, nous vous aiderons avec plaisir. N'hésitez pas à nous contacter !

Aucune image ne s'affiche et aucun son n'est audible.

- Vérifiez que le cordon d'alimentation est correctement branché à la prise de courant.
- Vérifiez que la réception du signal est réglée sur **TÉLÉVISION EN DIRECT**.

Aucune image n'apparaît.

- Vérifiez que le contraste et la luminosité sont correctement réglés.
- Vérifiez que tous les périphériques sont correctement raccordés.
- Vérifiez que la source sélectionnée est correcte.

Aucun son n'est audible.

- Assurez-vous que le volume n'est pas réglé à son niveau minimal.
- Assurez-vous que la mise en sourdine n'est pas activée. Appuyez pour ce faire sur le bouton de la télécommande portant le symbole du haut-parleur barré.

Il n'y a aucune image ou aucun son. Cependant, des grésillements sont audibles.

- Il est possible que la réception soit mauvaise. Vérifiez que l'antenne est raccordée.

L'image n'est pas claire.

- Il est possible que la réception soit mauvaise.
- Vérifiez que l'antenne est raccordée.

L'image est trop claire ou trop sombre.

- Vérifiez les réglages de contraste et de luminosité.

L'image n'est pas nette.

- Il est possible que la réception soit mauvaise.
- Vérifiez que l'antenne est raccordée.
- Vérifiez les réglages de la netteté et de la réduction du bruit.

L'image apparaît en double ou en triple.

- Vérifiez que l'antenne est correctement orientée.
- Il est possible que des ondes soient réfléchies par des montagnes ou des bâtiments.

L'image comporte des points.

- Il peut y avoir des interférences avec les voitures, les trains, les lignes électriques, des éclairages au néon, etc.
- Il y a probablement une interférence entre le câble de l'antenne et le câble d'alimentation. Éloignez davantage les câbles.

Des bandes apparaissent à l'écran ou les couleurs s'estompent.

- Y a-t-il une interférence avec un autre appareil ?
- Les antennes de transmission des stations de radio, les antennes de radioamateurs ou les téléphones portables peuvent également provoquer des interférences.
- Utilisez le téléviseur aussi loin que possible de l'appareil susceptible de provoquer des interférences.

Le téléviseur s'éteint

- Vérifiez si l'arrêt automatique du téléviseur est activé sous **ALIMENTATION ET ÉNERGIE > DÉMARRAGE/ARRÊT PROGRAMMÉS**.
- Le téléviseur fonctionnait sur batterie et la charge de la batterie est épuisée.

Le commutateur multifonction de l'appareil ne fonctionne pas

- Il est possible que la protection parentale soit activée.

Aucune réception/mauvaise réception via une connexion réseau sans câble (Wi-Fi).

- Assurez-vous que tous les réglages nécessaires ont été effectués.

La télécommande ne fonctionne pas.

- Vérifiez si les piles sont usées ou mal insérées dans la télécommande.
- Assurez-vous que la fenêtre de capteur ne soit pas exposée à une forte lumière.

Il est impossible d'ouvrir le menu.

- Vérifiez si le CEC est activé. Dans ce cas, le menu ne peut pas être ouvert, mais ce n'est pas un défaut. Le cas échéant, le menu de l'appareil raccordé via HDMI s'ouvre. Cela dépend du lecteur et doit être pris en charge par ce dernier.
- Changez de source d'entrée.

Vous ne pouvez pas accéder à certaines options parce que vous avez oublié votre mot de passe.

- Procédez à une nouvelle première installation et attribuez un nouveau mot de passe.

Pas de connexion Bluetooth®

- Assurez-vous que tous les réglages ont été correctement effectués sur l'appareil et que la fonction Bluetooth est activée.
- Vérifiez que le périphérique à relier est bien allumé et en mode Recherche.
- Assurez-vous que tous les réglages ont été correctement effectués sur l'appareil à connecter et que la fonction Bluetooth est activée. Le cas échéant, consultez la notice d'utilisation de l'appareil correspondant.




Dans certains cas, il peut être utile de restaurer les réglages d'usine et de procéder à une nouvelle installation.

20.1. Vous avez besoin d'une aide supplémentaire ?

Si les conseils figurant dans les chapitres précédents n'ont pas résolu votre problème, veuillez nous contacter. Les informations suivantes nous seraient alors très utiles :

- Quels périphériques sont connectés ?
- Quels sont les messages affichés à l'écran ?
- À quelle étape d'utilisation le problème est-il survenu ?
- Si vous avez raccordé un PC à l'appareil :
 - Quelle est la configuration de votre ordinateur ?
 - Quel logiciel utilisiez-vous lorsque l'erreur s'est produite ?
- Qu'avez-vous déjà tenté pour résoudre le problème ?
- Si vous possédez un numéro de client, veuillez nous le communiquer.

20.2. Défaut de pixels sur les téléviseurs Smart TV

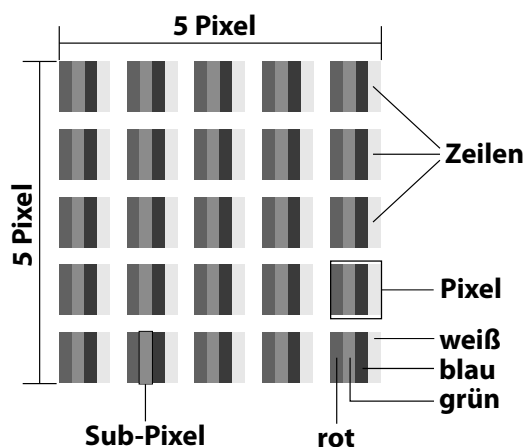

Malgré des méthodes de fabrication les plus modernes, il est possible, dans de rares cas, en raison de la technique extrêmement complexe, qu'un ou plusieurs points lumineux soient défectueux.

Les écrans TFT à matrice active d'une résolution de **3840 x 2160 pixels** se composant chacun de quatre sous-pixels (rouge, vert, bleu, blanc), utilisent un total **d'environ 33,2 millions** de transistors de commande. En raison du très grand nombre de transistors et du processus de fabrication extrêmement complexe associé, la perte ou un mauvais adressage de pixels ou de certains sous-pixels est possible.

Classe d'erreur de pixels	Erreur type 1 pixel allumé en permanence	Erreur type 2 pixel noir en permanence	Erreur type 3 sous-pixel défectueux	
			allumé	noir
0	0	0	0	0
I	1	1	2 1 0	1 3 5
II	2	2	5 5-n* 0	0 2xn* 10
III	5	15	50 50-n* 0	0 2xn* 100
IV	50	150	500 500-n* 0	0 2xn* 1000

$n^*=1,5$

Le nombre autorisé des erreurs types présentées ci-dessus dans chaque classe d'erreur s'élève à un million de pixels et doit être converti conformément à la résolution physique de l'écran.

Votre appareil est conforme à la norme européenne ISO 9241-307 classe II (classe d'erreur de pixels). Une erreur de pixels jusqu'au nombre maximal indiqué n'est pas couverte par la garantie.

21. Nettoyage



DANGER !

Risque d'électrocution !

Lorsque le boîtier est ouvert et en cas de contact avec les composants se trouvant dans l'appareil, il existe un danger de mort par électrocution !

■ N'ouvrez pas le boîtier de l'appareil.

Il ne contient aucune pièce à entretenir. Débranchez toujours la fiche d'alimentation de la prise et tous les cordons d'alimentation avant de procéder au nettoyage de l'appareil !

Vous pouvez prolonger la durée de vie de votre téléviseur Smart TV en respectant les consignes suivantes :

- La finition ultrabrillante est recouverte de films de protection afin de protéger le téléviseur contre les rayures. Retirez les films après avoir installé correctement le téléviseur.
- Si la finition ultrabrillante est sale, dépoussiérez d'abord le téléviseur. Essuyez-le ensuite avec précaution à l'aide d'un chiffon. Si vous n'essuyez pas d'abord la poussière ou si vous essuyez trop fortement la finition ultrabrillante, vous risquez de rayer la surface.
- N'utilisez ni solvants ni détergents corrosifs ou gazeux.
- Nettoyez l'écran à l'aide d'un chiffon doux, non pelucheux.
- Veillez à ne pas laisser de gouttes d'eau sur le téléviseur Smart TV. L'eau peut entraîner une décoloration permanente.
- Pour écarter tout dommage, évitez absolument que de l'eau pénètre à l'intérieur de l'appareil.
- N'exposez jamais l'écran aux rayons directs du soleil ou aux rayons ultraviolets.
- Veuillez conserver les matériaux d'emballage d'origine et utilisez-les pour le transport du téléviseur Smart TV.

22. Stockage en cas de non-utilisation

Si vous n'utilisez pas le téléviseur pendant une longue période, rangez-le dans un endroit frais et sec et veillez à ce qu'il soit à l'abri de la poussière et des variations de température. Débranchez au préalable tous les appareils raccordés et retirez les piles de la télécommande.

23. Recyclage



EMBALLAGE

Votre appareil se trouve dans un emballage qui le protège contre tout dommage pendant le transport. Les emballages sont fabriqués à partir de matériaux qui peuvent être recyclés de manière écologique en étant soumis à un recyclage approprié.



APPAREIL (uniquement en Allemagne)

Tous les appareils électriques ou électroniques signalés par le symbole ci-contre ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères normales, mais doivent être apportés par l'utilisateur final à l'un des points de collecte de déchets municipaux non triés à la fin de leur cycle de vie.

Les utilisateurs finaux doivent séparer de manière non destructive les piles et les batteries rechargeables usagées qui ne sont pas intégrées de manière fixe dans l'appareil usagé, ainsi que les lampes qui peuvent être retirées de l'appareil usagé de manière non destructive avant de les remettre à un point de collecte en vue d'un tri séparé.

Les distributeurs dont la surface de vente est d'au moins 400 mètres carrés pour les appareils électriques et électroniques et les distributeurs de produits alimentaires avec une surface de vente totale d'au moins 800 mètres carrés, qui proposent et commercialisent des appareils électriques et électroniques plusieurs fois par an ou durablement, sont tenus, lorsqu'ils remettent un appareil électrique ou électronique neuf à un utilisateur final, de reprendre gratuitement, sur le lieu de la remise ou à proximité immédiate, un appareil usagé de l'utilisateur final du même type que le nouvel équipement et qui remplit sensiblement les mêmes fonctions que le nouvel appareil, et sur demande de l'utilisateur final, indépendamment de l'achat d'un appareil électrique ou électronique neuf, de reprendre gratuitement, dans le commerce de détail ou à proximité immédiate, jusqu'à trois appareils usagés par type d'appareil dont les dimensions extérieures ne dépassent pas 25 centimètres.

Dans le cas d'une distribution utilisant des moyens de communication à distance, toutes les surfaces de stockage et d'expédition des appareils électriques et électroniques du distributeur sont considérées comme surface de vente et toutes les surfaces de stockage et de vente du distributeur comme surface de vente totale. En outre, en cas de commercialisation utilisant des moyens de télécommunication, lors de la remise de l'appareil électrique ou électronique neuf par livraison à un ménage privé, l'enlèvement gratuit de l'appareil usagé sur ce lieu de remise est limité aux appareils des catégories 1, 2 et 4 (échangeurs

thermiques, moniteurs, écrans et appareils contenant des écrans d'une surface supérieure à 100 centimètres carrés, gros appareils) de l'annexe 1 du § 2, par. 1 de la loi allemande sur les appareils électriques (ElektroG).

Pour le dépôt d'appareils usagés, des points de collecte gratuits sont disponibles près de chez vous, ainsi que, le cas échéant, d'autres points de collecte pour le recyclage d'appareils usagés. Vous trouverez les adresses auprès de votre municipalité.

Si l'appareil dispose d'une mémoire de données, toutes les données doivent être sauvegardées sur un support externe et être effacées de manière durable et irrévocable de l'appareil usagé avant la restitution. Les utilisateurs finaux sont eux-mêmes responsables de la suppression de toutes les données personnelles sur les appareils usagés à mettre au rebut.



APPAREIL (pour tous les autres pays germanophones)

Il est interdit d'éliminer les appareils usagés portant le symbole ci-contre avec les déchets ménagers.

Conformément à la Directive 2012/19/UE, l'appareil doit être recyclé de manière réglementaire une fois arrivé en fin de cycle de vie. Les matériaux recyclables contenus dans l'appareil seront réutilisés, ce qui permet de respecter l'environnement.

Déposez l'appareil usagé auprès d'un point de collecte de déchets électriques et électroniques ou auprès d'un centre de tri.

Pour plus de renseignements, adressez-vous à une entreprise de recyclage locale ou à votre municipalité.

24. Caractéristiques techniques

Smart TV X8432505 (MD 843700)	medion
Désignation de l'appareil	X8432505 (MD 843700)
Tension nominale	220 – 240 V ~ 50 Hz
Tension nominale/courant nominal de la connexion satellite	13 V/18 V=, 300 mA max.
Taille de l'écran	108 cm (43") LCD ; écran 16:9
Consommation	Max. 120 W
Consommation en veille	< 0,50 W
Consommation en autonomie connectée (mode WAKE ON)	≤ 2,00 W
Puissance de sortie des haut-parleurs	2 x 10 W RMS, compatible DTS-X
Résolution physique	3840 x 2160
Système TV	Pal
Emplacements de programme	199 (ATV), 10 000 (DTV)

Smart TV X8502505 (MD 850700)	medion
Désignation de l'appareil	X8502505 (MD 850700)
Tension nominale	220 – 240 V ~ 50 Hz
Tension nominale/courant nominal de la connexion satellite	13 V/18 V=, 300 mA max.
Taille de l'écran	125,7 cm (50") LCD ; écran 16:9
Consommation	Max. 135 W
Consommation en veille	< 0,50 W
Consommation en autonomie connectée (mode WAKE ON)	≤ 2,00 W
Puissance de sortie des haut-parleurs	2 x 10 W RMS, compatible DTS-X
Caisson de basses intégré	1 x 12 W RMS
Résolution physique	3840 x 2160
Système TV	Pal
Emplacements de programme	199 (ATV), 10 000 (DTV)

Smart TV X8552505 (MD 855700)	medion
Désignation de l'appareil	X8552505 (MD 855700)
Tension nominale	220 – 240 V ~ 50 Hz
Tension nominale/courant nominal de la connexion satellite	13 V/18 V=, 300 mA max.
Taille de l'écran	138,8 cm (55") LCD ; écran 16:9
Consommation	Max. 140 W
Consommation en veille	< 0,50 W
Consommation en autonomie connectée (mode WAKE ON)	≤ 2,00 W
Puissance de sortie des haut-parleurs	2 x 10 W RMS, compatible DTS-X
Caisson de basses intégré	1 x 12 W RMS
Résolution physique	3840 x 2160
Système TV	Pal
Emplacements de programme	199 (ATV), 10 000 (DTV)

Smart TV X8652505 (MD 865700)		medion
Désignation de l'appareil	X8652505 (MD 865700)	
Tension nominale	220 – 240 V ~ 50 Hz	
Tension nominale/courant nominal de la connexion satellite	13 V/18 V $\overline{=}$, 300 mA max.	
Taille de l'écran	163,9 cm (65") LCD ; écran 16:9	
Consommation	Max. 200 E	
Consommation en veille	< 0,50 W	
Consommation en autonomie connectée (mode WAKE ON)	≤ 2,00 W	
Puissance de sortie des haut-parleurs	2 x 12 W RMS, compatible DTS-X	
Caisson de basses intégré	1 x 12 W RMS	
Résolution physique	3840 x 2160	
Système TV	Pal	
Emplacements de programme	199 (ATV), 10 000 (DTV)	

Chaînes	
VHF (bande I/III)	
UHF (bande U)	
HYPERBANDE	
TÉLÉVISION PAR CÂBLE (S1–S20)/(S21–S41)	
HD DVB-T	
DVB-T2 HD (H.265)	
HD DVB-C	
DVB-S2	

Ports	
Connexion par antenne (TV analogique, DVB-T/DVB-T2 ou DVB-C)	
Connexion par satellite (DVB-S/S2)	
2 ports USB	
1 port LAN RJ-45	
Video	
3 ports HDMI® 2.1 avec déchiffrement HDCP 2.2	
Audio	
Sortie casque (fiche jack 3,5 mm)	
Digital Audio Out (SPDIF, optique)	

Lecteurs/Supports de stockage	
Lecteurs	USB, fente Common Interface (CI+)
Formats pris en charge par USB ²	Photo : JPG, JPEG, JPE, BMP, PNG
	Musique : MP3, WMA, WAV
	Vidéo : H.263, H.264, H.265, MKV, mp4, MPEG2-TS (AAC audio uniquement), HEVC, 3GPP, MOV
Capacité	USB max. 1 To

Télécommande	
Mode de transmission	Infrarouge
Classe LED	1
Type de pile	2 x 1,5 V AAA R03/LR03

Températures ambiantes	
Température ambiante autorisée	+5 °C – +35 °C
Humidité ambiante relative autorisée	20 % – 85 %

Dimensions/poids X8432505 (MD 843700)	
Dimensions sans pieds (L x H x P)	Env. 956 × 560 × 74 mm
Dimensions avec pieds (L x H x P)	Env. 956 × 605 × 225 mm
Poids sans pieds	env. 6,7 kg
Poids avec pieds	env. 8,2 kg
Montage mural ³	Norme Vesa, écart 100 x 100 mm

Dimensions/poids X8502505 (MD 850700)	
Dimensions sans pieds (L x H x P)	Env. 1111 × 653 × 74 mm
Dimensions avec pieds (L x H x P)	Env. 1111 × 690 × 225 mm
Poids sans pieds	env. 9,7 kg
Poids avec pieds	env. 11,2 kg
Montage mural ³	Norme Vesa, écart 200 x 200 mm

Dimensions/poids X8552505 (MD 855700)	
Dimensions sans pieds (L x H x P)	Env. 1233 × 718 × 75 mm
Dimensions avec pieds (L x H x P)	Env. 1233 × 753 × 225 mm
Poids sans pieds	env. 12,7 kg
Poids avec pieds	env. 14,2 kg
Montage mural ³	Norme Vesa, écart 200 x 200 mm

Dimensions/poids X8652505 (MD 865700)	
Dimensions sans pieds (L x H x P)	Env. 1446 × 845 × 71 mm
Dimensions avec pieds (L x H x P)	Env. 1446 × 905 × 229 mm
Poids sans pieds	env. 17,6 kg
Poids avec pieds	env. 20,1 kg
Montage mural ³	Norme Vesa, écart 400 x 200 mm

² En raison du grand nombre de codecs différents, la lecture de tous les formats, résolutions et fréquences d'images ne peut pas être garantie.

³ Support mural non compris dans la livraison. Lors du montage, assurez-vous d'utiliser des vis de taille M6 (MD 843700 : M4). La longueur maximale des vis correspond à l'épaisseur du support mural plus 10 mm (MD 843700 : 7 mm)



MD843700 : ID 1111220771



MD850700 : ID 1111220767



MD855700 : ID 1111220809



MD865700 : ID 1111223267

25. Fiche produit



Scannez le code QR adapté au modèle et imprimé sur l'étiquetage énergétique ou figurant dans la notice d'utilisation, afin de télécharger la fiche technique de l'appareil.

MD 843700	MD 850700
MD 855700	MD 865700

HDMI™ Les termes HDMI et HDMI High-Definition Multimedia Interface ainsi que le logo HDMI sont des marques ou des marques déposées de HDMI Licensing Administrator, Inc. aux États-Unis et dans d'autres pays.

Les autres marques déposées appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

HEVC Advance™
Covered by patents at patentlist.accessadvance.com

26. Informations relatives au service après-vente

Si votre appareil ne fonctionne pas de la manière dont vous le souhaitez, veuillez d'abord vous adresser à notre service après-vente. Vous disposez des moyens suivants pour entrer en contact avec nous :

- Au sein de notre Service-Community, vous pouvez discuter avec d'autres utilisateurs ainsi qu'avec nos collaborateurs pour partager vos expériences et vos connaissances. Vous pouvez accéder à notre Service-Community ici : community.medion.com.
- Vous pouvez également utiliser notre formulaire de contact disponible ici : www.medion.com/contact.
- Notre équipe du service après-vente se tient également à votre disposition via notre assistance téléphonique ou par courrier.

France	
Hotline SAV	
①	02 55 66 12 45
Horaires d'ouverture	
Lun - Ven : 9h00 à 19h00	
Adresse du SAV	
MEDION France 75 Rue de la Foucaudière 72100 LE MANS France	
Suisse	
Hotline SAV	
①	0848 - 33 33 32
Horaires d'ouverture	
Lun - Ven : 9h00 à 19h00	
Adresse du service après-vente	
MEDION/LENOVO Service Center Ifangstrasse 6 8952 Schlieren Suisse	

Belgique & Luxembourg	
Hotline SAV (Belgique)	
☎	02 200 61 98
Hotline SAV (Luxembourg)	
☎	800 278 99
Horaires d'ouverture	
Lun - Ven : 9h00 à 19h00	
Adresse du service après-vente	
MEDION B.V. John F.Kennedylaan 16a 5981 XC Panningen Pays-Bas	

La présente notice d'utilisation et bien d'autres sont disponibles au téléchargement sur le portail du SAV www.medionservice.com.

Dans le cadre d'un développement durable, nous renonçons à imprimer les conditions de garantie. Vous trouverez également nos conditions de garantie sur notre portail de services.

Vous pouvez également scanner le code QR ci-dessous pour charger la notice d'utilisation sur un appareil mobile via le portail de service.



27. Mentions légales

Copyright 2025

Date : 10.09.2025

Tous droits réservés.

La présente notice d'utilisation est protégée par les droits d'auteur.

Toute reproduction sous forme mécanique, électronique ou sous toute autre forme est interdite sans l'autorisation préalable écrite du fabricant.

L'entreprise suivante possède les droits d'auteur :

medion GmbH
Am Zehnthof 77
45307 Essen
Allemagne

Veuillez noter que l'adresse ci-dessus n'est pas celle du service des retours. Contactez toujours notre SAV d'abord

28. Index

A	
Alimentation électrique.....	7, 44, 45
Raccorder l'alimentation électrique.....	13
B	
Bluetooth.....	41
C	
Caractéristiques techniques.....	44
Connexions multimédias	
HDMI.....	16
HDMI ARC	17
HDMI CEC.....	17
LAN.....	17
SPDIF	17
USB.....	17
Consignes de sécurité.....	5
Alimentation électrique	7
Raccordements.....	7
Sécurité de fonctionnement.....	5
Contenu de la livraison.....	3
D	
Dépannage.....	41
Dysfonctionnement	41
E	
Enregistrer.....	18
Erreur	41
Erreurs de pixels.....	42
H	
HbbTV.....	40
I	
Information relative à la conformité UE	9
L	
Lieu d'installation	6
Liste de chaînes.....	20
Liste de programmes	18
M	
Mise en marche.....	12
Module CI	10
Montage	12
Musique	45
P	
Page d'accueil	22
Paramétrages de l'image	18
Photo	45
Piles	8, 12
Première installation	13
Protection des données.....	40

R	
Raccordements	7
Alimentation électrique	13
Antenne.....	13, 14, 35
Recherche de chaînes.....	13
Réglages du son.....	18
Réparation.....	7
S	
Sécurité de fonctionnement	5
Sélection de la source	21
Sélection du programme	18
T	
Télécommande.....	11
Télétexte	22
Température ambiante.....	7, 45
TV en direct	23
U	
USB	37
V	
Vidéos	45
Vue d'ensemble de l'appareil	10

medion

medion

Gebruiksaanwijzing



QLED Ultra HD Google TV
MEDION LIFE

X8432505 (MD 843700) / X8502505 (MD 850700) / X8552505 (MD 855700) / X8652505 (MD 865700)

Inhoudsopgave

1.	Informatie over deze gebruiksaanwijzing.....	3
1.1.	Betekenis van de symbolen.....	3
1.2.	Gebruiksdoel.....	3
2.	Inhoud van de levering	4
3.	Algemene gebruiks- en veiligheidsvoor- schriften	4
4.	Veiligheidsvoorschriften	5
4.1.	Veilig gebruik.....	5
4.2.	Plaats van opstelling	6
4.3.	Omgevingstemperatuur.....	7
4.4.	Reparatie	7
4.5.	Veiligheid bij het aansluiten.....	7
4.6.	Omgaan met batterijen	8
5.	EU-conformiteitsinformatie.....	9
5.1.	Informatie over wifi	9
6.	Overzicht van het apparaat	10
6.1.	Voorkant	10
6.2.	Achterkant en rechterkant.....	10
6.3.	Afstandsbediening	11
7.	Ingebruikname	12
7.1.	Uitpakken.....	12
7.2.	Montage	12
7.3.	Batterijen in de afstandsbediening plaatsen	12
7.4.	Antenne aansluiten	13
7.5.	Stroomvoorziening aansluiten.....	13
7.6.	Smart-tv in- en uitschakelen	13
7.7.	Eerste installatie na de eerste keer in- schakelen	13
7.8.	Multimedia-aansluitingen gebruiken.....	16
8.	Bediening	18
8.1.	Zender kiezen.....	18
8.2.	Geluidsinstellingen.....	18
8.3.	Informatie weergeven	18
8.4.	Menu Opnemen	18
9.	Zenderlijst	20
9.1.	Zenders bewerken.....	20
9.2.	Ingangsbron selecteren.....	21
10.	Teletekst	22
10.1.	Teletekst gebruiken	22
11.	Menu Startpagina.....	22
12.	On-Screen-displaymenu's (OSD-menu's).....	23
12.1.	Navigeren in de menu's	23
13.	Menu Live TV	23
13.1.	Menu Instellen.....	23
13.2.	Menu instellingen Ouderlijk toezicht	27
13.3.	Menu Audio.....	28
13.4.	Menu Ondertiteling	28
13.5.	Menu Teletekst	29
13.6.	Menu HBBTV-instellingen	29
13.7.	Menu Opname/Tijdverschuiving	29
13.8.	Menu CAM-info.....	29
13.9.	Menu Systeeminformatie	30
13.10.	Menu Open-Source-licenties	30

14.	Het menu Instellingen.....	30
14.1.	Menu Screensaver.....	30
14.2.	Menu Ingangen	31
14.3.	Menu Weergave.....	31
14.4.	Menu Geluid	31
14.5.	Menu Wifi / LAN	31
14.6.	Menu Google Home.....	31
14.7.	Menu Toegankelijkheid.....	32
14.8.	Menu Bluetooth.....	32
14.9.	Andere opties	32
15.	Menu Alle instellingen	33
15.1.	Kanalen en ingangen.....	33
15.2.	Weergave en geluid	33
15.3.	Netwerk en internet	33
15.4.	Accounts en inloggen.....	33
15.5.	Privacy	34
15.6.	Apps	35
15.7.	Systeem	35
15.8.	Menu Toegankelijkheid.....	36
15.9.	Menu Afstandsbedieningen en acces- soires	36
15.10.	Hulp en feedback.....	36
16.	Multi Media Player.....	37
16.1.	Hoofdmenu van de mediaspeler.....	37
17.	Google Cast	40
18.	HbbTV-systeem.....	40
19.	Gegevensbescherming MEDION smart tv	40
20.	Probleemoplossing	41
20.1.	Hebt u nog hulp nodig?.....	42
20.2.	Pixelfouten bij smart-tv's.....	42
21.	Reiniging	43
22.	Opslag bij niet-gebruik	43
23.	Afvalverwerking	43
24.	Technische gegevens.....	44
25.	Productinformatieblad	46
26.	Service-informatie.....	46
27.	Colofon	47
28.	Index	48

1. Informatie over deze gebruiksaanwijzing



Hartelijk dank dat je voor ons product hebt gekozen. Wij wensen u veel plezier met het apparaat.


Lees de veiligheidsvoorschriften aandachtig door voordat u het product in gebruik neemt. Neem de waarschuwingen op het apparaat en in de gebruiksaanwijzing in acht.

Houd de gebruiksaanwijzing altijd binnen handbereik. Geef als u het apparaat verkoopt of doorgeeft ook altijd deze gebruiksaanwijzing mee, omdat deze een essentieel onderdeel is van het product.

1.1. Betekenis van de symbolen

Als een tekstgedeelte is gemarkeerd met een van de volgende waarschuwingssymbolen, moet het in de tekst beschreven gevaar worden vermeden om de daar beschreven mogelijke gevolgen te voorkomen.

	GEVAAR! Waarschuwing voor direct levensgevaar!
	WAARSCHUWING! Waarschuwing voor mogelijk levensgevaar en/of ernstig blijvend letsel!
	VOORZICHTIG! Waarschuwing voor mogelijk minder ernstig of licht letsel!
	LET OP! Neem de aanwijzingen in acht om materiële schade te voorkomen!
	Meer informatie over het gebruik van het apparaat
	Neem de aanwijzingen in de gebruiksaanwijzing in acht!
	Vanwege het frequentiebereik van 5 GHz van de toegepaste wifi-oplossing is gebruik van het apparaat in EU-landen alleen binnenshuis toegestaan.
	WAARSCHUWING! Waarschuwing voor gevaar door een elektrische schok!
	WAARSCHUWING! Waarschuwing voor gevaar door een hoog volume!

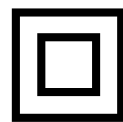

Veiligheidsklasse II

Elektrische apparaten van veiligheidsklasse II zijn elektrische apparaten die zijn voorzien van een dubbele en/of extra sterke isolatie en geen aansluitmogelijkheden hebben voor een aardleiding.

1.2. Gebruiksdoel

Dit product is een toestel dat behoort tot de informatie-elektronica. Het is ook geschikt voor multimediatoepassingen. Het toestel is bedoeld voor het ontvangen en bekijken van televisieprogramma's. Dankzij de verschillende aansluitmogelijkheden kan het toestel worden uitgebreid met aanvullende ontvangst- en afspelerbronnen (receiver, dvd-speler, dvd-recorder, videorecorder, pc enz.). Het toestel biedt een breed scala aan gebruiksmogelijkheden.

Het toestel is uitsluitend bedoeld voor particulier gebruik en niet voor industrieel/commercieel gebruik.

- Houd er rekening mee dat bij gebruik van het toestel voor een ander doel dan dat waarvoor het is bestemd, de aansprakelijkheid komt te vervallen.
- Bouw het toestel zonder onze toestemming niet om en gebruik het niet in combinatie met hulp- of aanbouwapparaten die niet door ons zijn goedgekeurd of geleverd.
- Gebruik uitsluitend door ons geleverde of goedgekeurde reserveonderdelen en accessoires.
- Neem alle informatie in deze gebruikershandleiding in acht, vooral de veiligheidsvoorschriften. Iedere andere vorm van gebruik geldt als niet in overeenstemming met het gebruiksdoel en kan leiden tot letsel of materiële schade.
- Gebruik het toestel niet onder extreme omgevingsomstandigheden.
- Dit toestel is uitsluitend geschikt voor gebruik in droge ruimten binnenshuis.
- Dit toestel is niet geschikt als computerscherm voor werkplekken op kantoor.



Houd er rekening mee dat het apparaat niet geschikt is voor mobiel gebruik en alleen stationair op een daarvoor bestemde plaats mag worden gebruikt. Bij mobiel gebruik kan geen perfecte werking worden gegarandeerd, omdat er ontvangstproblemen of dergelijke kunnen ontstaan.

2. Inhoud van de levering

Controleer de levering op volledigheid en informeer ons binnen 14 dagen na aankoop als de levering niet compleet is.

Het door u aangeschafte product omvat:

- Smart-TV
- afstandsbediening (RC1854) incl. 2 batterijen type LR03 (AAA) 1,5 V
- kabel voor aansluiting op het elektriciteitsnet
- voet incl. bevestigingsbouten
- documentatie

GEVAAR!

Verstikkingsgevaar!

Verpakkingsfolie kan worden ingeslikt of verkeerd worden gebruikt. Hierdoor bestaat er gevaar voor verstikking!

- Houd het verpakkingsmateriaal, zoals folie of plastic zakken, uit de buurt van kinderen.

3. Algemene gebruiks- en veiligheidsvoorschriften

	Kies een geschikte locatie voor het TV-toestel. Plaats het op een schone plaats, uit de buurt van warmtebronnen (zon, radiatoren, open haarden), planten (pollen, stof, water) en de vloer (risico van stoten, stof).
	Plaats geen doeken, papier of andere materialen over de openingen aan de bovenkant, onderkant of zijkanten van het apparaat.
	Schakel het tv-toestel na gebruik uit (dit geldt niet voor OLED tv-toestellen) en trek de stekker uit het stopcontact als het toestel niet in gebruik is (voor OLED tv-toestellen laat u het toestel in de stand-bymodus staan voordat u de stekker uit het stopcontact trekt).
	Bewaar de afstandsbediening zorgvuldig, houd vloeistoffen uit de buurt en controleer regelmatig de toestand van de batterijen om corrosie van de contacten te voorkomen.
	Reinig het scherm met een zachte, droge doek nadat u het tv-toestel hebt uitgeschakeld en de stekker uit het stopcontact hebt getrokken. Vermijd het gebruik van glasreinigers en andere huishoudelijke schoonmaakmiddelen.

4. Veiligheidsvoorschriften

4.1. Veilig gebruik

- Controleer het toestel vóór het eerste gebruik op schade. Een defect of beschadigd toestel mag niet in gebruik worden genomen.
- Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar en door personen met een lichamelijke, zintuiglijke of verstandelijke beperking of gebrek aan kennis en ervaring, mits er iemand toezicht op hen houdt of hun is geleerd hoe ze het apparaat veilig kunnen gebruiken en ze hebben begrepen welke gevaren het gebruik van het apparaat met zich meebrengt.
- Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. Reiniging en gebruikersonderhoud mogen niet worden uitgevoerd door kinderen, tenzij er iemand toezicht op hen houdt.



GEVAAR!

Verstikkingsgevaar!

Verpakkingsmateriaal is geen speelgoed! Verpakkingsfolie kan worden ingeslikt of verkeerd worden gebruikt. Hierdoor bestaat er gevaar voor verstikking!

- Houd het verpakkingsmateriaal, zoals folie of plastic zakken, uit de buurt van kinderen.



GEVAAR!

Gevaar voor een elektrische schok!

Gevaar voor een elektrische schok, kortsluiting en brand!

- Open de behuizing van de smart-tv nooit en steek geen voorwerpen door de sleuven en openingen in de smart-tv.



WAARSCHUWING!

Oververhitting! Brandgevaar!

Oververhitting kan beschadigingen aan de smart-tv en brandgevaar tot gevolg hebben!

- De sleuven en openingen van het tv-toestel dienen voor ventilatie. Dek deze openingen niet af met kranten, tafellakens, gordijnen enz.
- Oefen geen druk uit op het scherm. Hierdoor kan het glas van het beeldscherm breken.
- De afstandsbediening is uitgerust met een infrarooddiode van klasse 1. Bekijk de led niet met optische apparatuur.



VOORZICHTIG!

Gevaar voor letsel!

Bij een gebroken beeldscherm bestaat gevaar voor letsel!

- Raak het scherm niet aan met uw vingers of met scherpe voorwerpen om beschadigingen te voorkomen.
- Pak de gebroken delen in terwijl u beschermende handschoenen draagt.
- Was vervolgens uw handen met zeep, omdat niet kan worden uitgesloten dat er chemicaliën zijn vrijgekomen.
- Stuur de gebroken delen op naar uw Service Center. Zo zorgt u ervoor dat ze op de juiste manier worden afgevoerd.
- Trek in een noodsituatie de stekker van het toestel onmiddellijk uit het stopcontact en gebruik het toestel pas weer nadat het door een deskundige of door de klantenservice is gecontroleerd. Van een noodsituatie is onder andere sprake als er rook uit het toestel komt of het een ongewoon geluid maakt, als er water in het toestel terecht is gekomen en als het netsnoer of de behuizing beschadigd is.

Neem contact op met de klantenservice als:

- er schroeiplekken op het netsnoer zitten of het netsnoer beschadigd is;

- er vloeistof in het toestel terecht is gekomen;
- het toestel niet goed werkt;
- het toestel is gevallen of de behuizing beschadigd is;
- er rook uit het toestel komt.

4.2. Plaats van opstelling

- Het tv-toestel mag aan de muur niet hoger dan 2 meter worden opgehangen. Het toestel moet op een stevig oppervlak zoals cement of beton worden gemonteerd.
- Plaats het tv-toestel op een vlakke, stabiele ondergrond. Sommige agressieve meubellakken kunnen de rubberen pootjes van het toestel aantasten.
- Nieuwe toestellen kunnen gedurende de eerste gebruiksuren soms een typische, onvermijdelijke maar volstrekt ongevaarlijke geur afgeven die na verloop van tijd steeds minder wordt. Om deze geurvorming tegen te gaan, adviseren wij u om de ruimte regelmatig te ventileren. We hebben er bij het ontwikkelen van dit product voor gezorgd ruim onder de geldende grenswaarden te blijven.
- Houd de smart-tv en alle aangesloten toestellen uit de buurt van vocht en vermijd stof, hitte en direct zonlicht. Als deze instructies niet in acht worden genomen, kunnen er storingen optreden en kan de smart-tv beschadigd raken.
- Gebruik het apparaat niet buiten, omdat invloeden van buitenaf, zoals regen en sneeuw, het toestel kunnen beschadigen.
- Het toestel mag niet worden blootgesteld aan druppelend of opspattend water. Zet geen met vloeistof gevulde voorwerpen (zoals vazen) op of in de buurt van het toestel. Het betreffende voorwerp kan omvallen en de vloeistof kan de elektrische veiligheid in gevaar brengen.



LET OP!

Gevaar voor beschadiging!

Bij kaarsen en ander open vuur bestaat er gevaar voor letsel.

- Houd kaarsen en ander open vuur altijd uit de buurt van dit product om verspreiding van het vuur te voorkomen.

- Let op of er voldoende ruimte in het wandmeubel is. Zet het toestel zo neer dat er rondom minimaal 10 cm vrij blijft voor ventilatie.
- Voorkom verblinding, reflecties en te sterke licht-donkercontrasten om uw ogen niet te veel te belasten.
- De optimale kijkafstand bedraagt 3 keer de beeldscherm diagonaal.



GEVAAR!

Gevaar voor letsel! Levensgevaar!

Zet het tv-toestel altijd op een stabiele ondergrond. Als een tv-toestel omvalt, kan dat ernstig letsel en zelfs de dood tot gevolg hebben. Veel verwondingen, vooral bij kinderen, kunnen door het treffen van de volgende veiligheidsmaatregelen worden voorkomen.

- Zet alle onderdelen op een stabiele, vlakke en trillingvrije ondergrond om te voorkomen dat de smart-tv valt.
- Gebruik uitsluitend de met het tv-toestel meegeleverde pootjes en bouten.
- Gebruik uitsluitend meubelen waarin of waarop het tv-toestel veilig kan worden neergezet.
- Let op dat het tv-toestel niet over de randen van het meubel uitsteekt.
- Zet het tv-toestel niet op een hoog opgehangen meubel (bijvoorbeeld een hangkast of boekenkast) zonder zowel het meubel als het tv-toestel goed en stabiel te bevestigen. Let er hierbij op dat het meubel op de juiste manier wordt gemonteerd en dat het maximale

draagvermogen ervan niet wordt overschreden.

- Leg geen dekens of iets dergelijks onder het tv-toestel om er zeker van te zijn dat het toestel stabiel staat.
- Wijs kinderen op de gevaren die ontstaan als ze op meubels klimmen om bij het tv-toestel of de bedieningselementen proberen te komen.

Als u het tv-toestel opbergt of verplaatst, moet u de bovenstaande veiligheidsvoorschriften eveneens in acht nemen.

4.3. Omgevingstemperatuur

- Het toestel kan worden gebruikt bij een omgevingstemperatuur van +5 °C tot +35 °C en bij een relatieve luchtvochtigheid van 20% tot 85% (niet condensend).
- In uitgeschakelde toestand kan de smart-tv worden opgeborgen bij een temperatuur van -20 °C tot +60 °C.
- Zorg voor een afstand van minimaal één meter tussen het toestel en hoogfrequente en magnetische storingsbronnen (zoals andere tv-toestellen, luidsprekerboxen, mobiele telefoons enz.) om te voorkomen dat het toestel niet goed werkt.
- Trek bij onweer en als het toestel lange tijd niet wordt gebruikt de stekker uit het stopcontact en de antennekabel uit de antenne-aansluiting.



LET OP!

Gevaar voor beschadiging!

Bij grote schommelingen in temperatuur of luchtvochtigheid kan er door condensatie vocht in de smart-tv terechtkomen, waardoor er kortsluiting kan ontstaan.

- Neem de smart-tv nadat deze is vervoerd, pas weer in gebruik als deze de omgevingstemperatuur heeft aangenomen.

4.4. Reparatie

- Laat reparaties aan uw smart-tv uitsluitend uitvoeren door gekwalificeerde vakmensen.
- Als er een reparatie nodig is, neem dan uitsluitend contact op met onze geautoriseerde servicepartners.
- Zorg ervoor dat er uitsluitend reserveonderdelen worden gebruikt die door de fabrikant zijn goedgekeurd. Bij gebruik van ongeschikte reserveonderdelen kan het toestel beschadigd raken en kan er brandgevaar ontstaan.

4.5. Veiligheid bij het aansluiten

4.5.1. Stroomvoorziening

- Ook in uitgeschakelde toestand staan onderdelen van het toestel onder spanning. Om de stroomvoorziening van de smart-tv te onderbreken of het toestel volledig spanningsvrij te maken, moet u het toestel loskoppelen van het elektriciteitsnet. Trek hiervoor de stekker uit het stopcontact.



GEVAAR!

Gevaar voor een elektrische schok!

Bij een geopende behuizing bestaat er levensgevaar door een elektrische schok!

- Open de behuizing van het toestel niet. Er zitten geen onderdelen in die onderhouden moeten worden.
- Sluit de smart-tv alleen aan op een geaard stopcontact van 220-240 V ~ 50 Hz. Als u niet zeker bent van de netspanning op de plaats van opstelling, kunt u contact opnemen met uw energieleverancier.
- Het stopcontact moet altijd gemakkelijk toegankelijk zijn, zodat de stekker in een noodsituatie snel uit het stopcontact kan worden getrokken.
- Trek om de stroomvoorziening van het tv-toestel te onderbreken de stekker uit

het stopcontact.

- Wij adviseren u om ter verhoging van de veiligheid een overspanningsbeveiliging te gebruiken, zodat uw smart-tv beschermd is tegen beschadiging door spanningspieken en blikseminslag vanuit het elektriciteitsnet.
- Leg de kabels zo dat er niemand op kan gaan staan of over kan struikelen.
- Zet geen voorwerpen op de kabels, omdat deze anders beschadigd kunnen raken.
- Raak de stekker niet aan met natte handen.
- Pak de stekker altijd vast aan de behuizing en trek de stekker nooit aan de kabel uit het stopcontact.
- Ook in de stand-bymodus verbruikt het tv-toestel stroom.



Als het toestel in de USB-modus (mediaspeler), de optionele HbbTV-modus of de optionele LAN/wifi-modus (mediaspeler/portaal) wordt uitgeschakeld door elektrostatische ontlading en daarna weer opnieuw start, keert het toestel niet automatisch terug naar de modus waarin het vóór uitschakeling stond. Start de betreffende media of toepassingen opnieuw.

Als de tv door statische ontlading is uitgeschakeld, kunnen de laatst vastgelegde gebruikersinstellingen mogelijk niet worden hersteld, omdat deze instellingen pas 5 minuten na het veranderen van zender worden opgeslagen.



Alle multimedia-apparaten die worden aangesloten op de daarvoor bedoelde aansluitingen van het tv-toestel, moeten voldoen aan de eisen van de Laagspanningsrichtlijn.

4.6. Omgaan met batterijen



WAARSCHUWING! **Explosiegevaar!**

Batterijen kunnen brandbare stoffen bevatten en lekken, heet worden, in brand vliegen of zelfs exploderen.

- Gebruik de batterijen zoals is voorgeschreven om schade aan het toestel en letsel te voorkomen.

Neem de volgende instructies beslist in acht:

- Houd batterijen uit de buurt van kinderen.
Neem bij het inslikken van batterijen onmiddellijk contact op met een arts.
- Laad batterijen nooit op (tenzij dit uitdrukkelijk is aangegeven).
- Ontlaad de batterijen nooit door een hoge vermogensafgifte.
- Voorkom kortsluiting van batterijen.
- Stel batterijen nooit bloot aan overmatige warmte, zoals direct zonlicht, vuur en dergelijke!
- Demonteer of vervorm de batterijen niet.
- U kunt letsel oplopen aan uw handen of vingers en er kan batterijvloeistof in uw ogen en op uw huid terechtkomen. Spoel als dit gebeurt de betreffende plekken met volop schoon water en neem onmiddellijk contact op met een arts.
- Vermijd harde stoten en schokken.
- Draai de polen nooit om.
- Let erop dat de pluspool (+) en de minpool (-) zich aan de juiste kant bevinden om kortsluiting te voorkomen.
- Gebruik geen oude en nieuwe batterijen of batterijen van verschillende typen door elkaar.
Dit kan ertoe leiden dat de afstandsbediening niet goed werkt. Daarnaast zou de zwakkere batterij te sterk worden ontladen.
- Haal lege batterijen onmiddellijk uit de afstandsbediening. Bij lege batterijen is er een grotere kans op lekkage.
- Haal de batterijen uit de afstandsbediening als deze langere tijd niet wordt gebruikt.
- Vervang alle lege batterijen in de afstandsbediening tegelijk door nieuwe batterijen van hetzelfde type.
- Isoleer de contacten van de batterijen met een stuk plakband als u batterijen wilt opbergen of afvoeren.

- Reinig vóór het plaatsen van nieuwe batterijen eventueel zowel de contacten van de batterijen als die van het apparaat.
- Draag bij het eruit halen van lekkende batterijen beschermende handschoenen en maak de contacten grondig schoon.

5. EU-conformiteitsinformatie

Hierbij verklaart Medion AG dat het toestel in overeenstemming is met de fundamentele eisen en de overige toepasselijke voorschriften en dat het voldoet aan alle in de EU voorgeschreven richtlijnen:

- Richtlijn radioapparatuur 2014/53/EU
- Ecodesignrichtlijn 2009/125/EG
- RoHS-richtlijn 2011/65/EU

De volledige EU-verklaring van overeenstemming kan worden gedownload op www.medion.com/conformity.



Vanwege het 5GHz-frequentiebereik van de ingebouwde wifi-oplossing is gebruik van het product in EU-landen (zie de tabel) alleen toegestaan binnen gebouwen.

				
AT	BE	BG	CZ	DK
EE	FR	DE	IS	IE
IT	EL	ES	CY	LV
LI	LT	LU	HU	MT
NL	NO	PL	PT	RO
SI	SK	TR	FI	SE
CH	UK(NI)	HR		


AT = Oostenrijk, BE = België, BG = Bulgarije, CZ = Tsjechië,
 DK = Denemarken, EE = Estland, FR = Frankrijk,
 DE = Duitsland, IS = IJsland, IE = Ierland, IT = Italië,
 EL = Griekenland, ES = Spanje, CY = Cyprus,
 LI = Liechtenstein, LV = Letland, LT = Litouwen,
 LU = Luxemburg, HU = Hongarije, MT = Malta,
 NL = Nederland, NO = Noorwegen, PL = Polen,
 PT = Portugal, RO = Roemenië, SI = Slovenië,
 SK = Slowakije, TR = Turkije, FI = Finland, SE = Zweden,
 CH = Zwitserland, UK (NI) = Noord-Ierland, HR = Kroatië

5.1. Informatie over wifi

Wifi		
Frequentiebereik	2,4 GHz / 5 GHz	
Wifi-standaard	802.11 a/b/g/n	
Versleuteling	WEP/WPA/WPA2	
Frequentiebereik/ MHz	Kanaal	Max. zendver- mogen / dBm
2400-2483,5	1-13	19,9
5150-5250	36-48	22,4
5250-5350	52-64	22,5
5470-5725	100-140	22,5


6. Overzicht van het apparaat

6.1. Voorkant

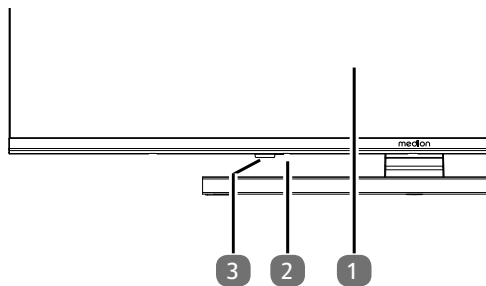


1. Beeldscherm
2. : Apparaat in-/uitschakelen
3. Infraroodsensor: ontvanger voor de infraroodsignalen van de afstandsbediening.
Statuslampje: licht op als het toestel in stand-by-modus staat.

6.2. Achterkant en rechterkant

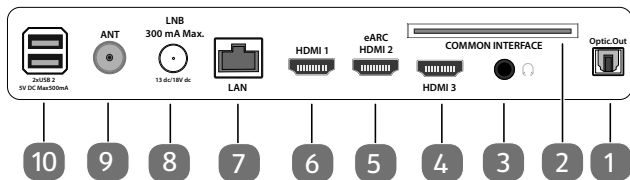

1. **SPDIF Optic. OUT**: digitale audio-uitgang (optisch)
2. **COMMON INTERFACE (CI+)**: sleuf voor het gebruik van kaarten voor betaal-tv
3. : voor het aansluiten van een hoofdtelefoon met een jackplug van 3,5 mm
4. **HDMI 3**: HDMI-aansluiting voor toestellen met een HDMI-uitgang
5. **eARC HDMI 2**: HDMI-aansluiting voor toestellen met een HDMI-uitgang (eARC)
6. **HDMI 1**: HDMI-aansluiting voor toestellen met een HDMI-uitgang
7. **LAN**: netwerkaansluiting voor verbinding met internet
8. **LNB 300 mA Max. (13V/18V DC ===)**: voor het aansluiten van de antenne (satelliet)
9. **ANT**: voor het aansluiten van de antenne (analoog, DVB-T of DVB-C)
10. **2xUSB (5V DC === Max500mA)**: USB-aansluiting voor mediaweergave/opname (PVR)

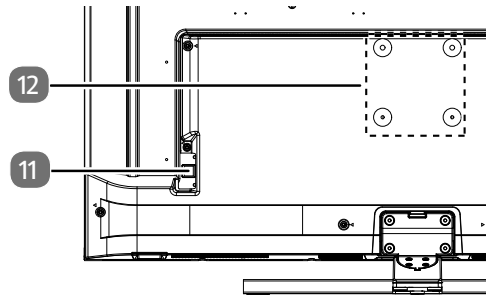

11. Aansluiting voor netstekker (afhankelijk van model)



Gebruik hiervoor alleen het meegeleverde netsnoer.

12. Gaten voor het bevestigen van een wandhouder
MD 843700: VESA-standaard, gatafstand 100 x 100 mm
MD 850700 / MD 855700: VESA-standaard, gatafstand 200 x 200 mm
MD 865700: VESA-standaard, gatafstand 400 x 200 mm



Wandhouder niet meegeleverd. Let bij de montage op dat er bouten van maat M6 (MD843700: M4) worden gebruikt. De maximale lengte van de bouten kunt u berekenen door bij de dikte van de wandhouder 7 mm op te tellen. Het tv-toestel mag aan de muur niet hoger dan 2 meter worden opgehangen. Het toestel moet op een stevig oppervlak zoals cement of beton worden gemonteerd.

6.3. Afstandsbediening



1. Microfoon
2. Cijfertoetsen:
Tv: zender kiezen, teletekst: pagina kiezen
3. **i (INFO)**: Digitale tv: informatie weergeven (bijv. het actuele zendernummer). Meermaals drukken opent verdere informatie / functies (afhankelijk van het geselecteerde programmatype)
4. **🔇**: geluid dempen
5. **P ▾ / ▴**: Toetsen om een zender mee te kiezen
Tv: volgende (+) / vorige (-) zender kiezen; teletekst: volgende (+) / vorige (-) pagina kiezen
6. **🗣️**: microfoontoets voor de activering van de spraakbesturing
7. **LIVE TV**: schakel over naar de tv-modus
8. **⚙️**: instellingenmenu oproepen
9. Pijltjestoets 5: in het menu omhoog;
digitale tv: informatiebalk van de actuele zender selecteren, teletekst: volgende pagina selecteren
Pijltjestoets 6: in het menu omlaag;
digitale tv: informatiebalk van de actuele zender selecteren, teletekst: vorige pagina selecteren
Pijltjestoets 3: in het menu naar links;
teletekst: subpagina openen
Pijltjestoets 4: in het menu naar rechts;
teletekst: subpagina openen
10. **EXIT**: menu verlaten
11. **YOUTUBE**: YouTube app openen
12. **DISNEY+**: Disney+ app openen
13. **📺 (SOURCE)**: Ingangssignaal van aangesloten apparaten activeren
14. **TEXT**: teletekst in- en uitschakelen
15. **Rode toets**: voor teletekst of menu's en HbbTV
Groene toets: voor teletekst of menu's
Gele toets: voor teletekst of menu's
Blauwe toets: voor teletekst of menu's
16. Mediattoetsen
◀◀: snel terugspoelen;
■: weergave stoppen;
▶▶: snel vooruitspoelen;
●: opname starten (PVR);
⏸ ▶: weergave starten/weergave onderbreken/time-shift starten
17. **MENU**: Menu openen en sluiten
18. **PRIME VIDEO**: Prime Video app openen
19. **NETFLIX**: Netflix app oproepen
20. **⬅**: één stap terug in de menu's
21. **OK**: in bepaalde menu's de keuze bevestigen
22. **📺**: digitale tv: elektronische tv-zender activeren
23. **🏠**: openen van het startbeeldscherm
24. **V-/+**: volume verhogen (+) of verlagen (-).
25. **LANG.**: Analoge tv: stereo/mono;
Digitale tv: taal voor audio selecteren (indien beschikbaar)
26. **🔌**: smart-tv in-/uitschakelen (stand-bymodus in-/uitschakelen)

7. Ingebruikname



Lees in ieder geval het hoofdstuk 'Veiligheidsvoorschriften', voordat u het apparaat in gebruik neemt.

7.1. Uitpakken

- Kies voordat u het toestel gaat uitpakken een geschikte plaats om het neer te zetten.
- Open de doos heel voorzichtig om mogelijke beschadiging van het toestel te voorkomen. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren als u een mes met een te lang lemmet gebruikt om de doos te openen.
- In de verpakking bevinden zich verschillende kleine onderdelen (zoals batterijen). Houd deze uit de buurt van kinderen. Er bestaat gevaar voor inslikken.
- Bewaar het verpakkingsmateriaal goed en gebruik alleen dit materiaal om het tv-toestel te vervoeren.

GEVAAR!





Verstikkingsgevaar!

Verpakkingsfolie kan worden ingeslikt of verkeerd worden gebruikt. Hierdoor bestaat er gevaar voor verstikking!

- Houd het verpakkingsmateriaal, zoals folie of plastic zakken, uit de buurt van kinderen.

7.2. Montage

Bevestig de pootjes zoals op de onderstaande afbeelding te zien is. Doe dit voordat u de smart-tv gaat aansluiten.

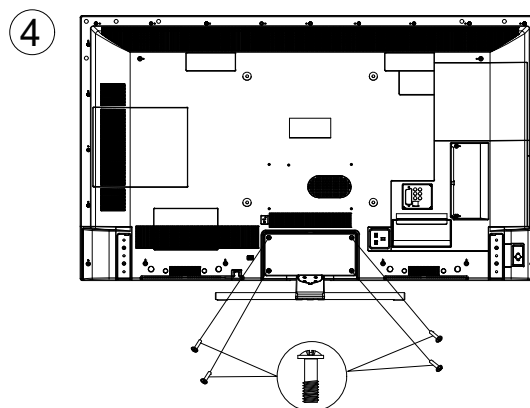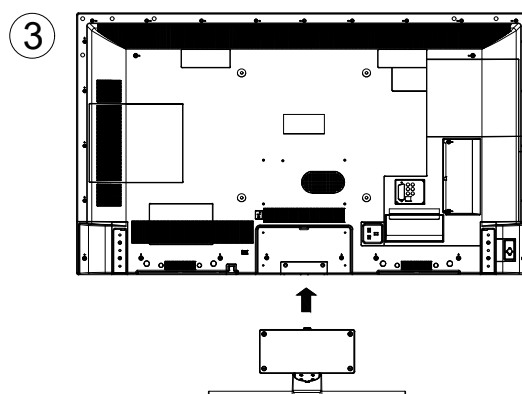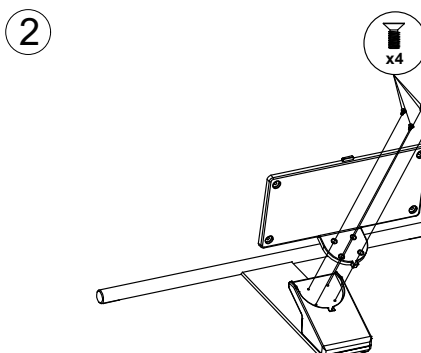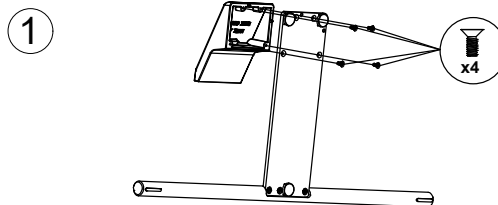

7.3. Batterijen in de afstandsbediening plaatsen

- ▶ Verwijder het klepje van het batterijvak aan de achterkant van de afstandsbediening.
- ▶ Plaats twee batterijen van het type LR03/AAA/1,5V in het batterijvak van de afstandsbediening. Let hierbij op de polariteit van de batterijen (aangegeven op de bodem van het batterijvak).
- ▶ Sluit het batterijvak.

! LET OP!

Gevaar voor beschadiging!

Als u de afstandsbediening langere tijd niet gebruikt, kan deze door lekkende batterijen beschadigd raken!

- Haal de batterijen uit de afstandsbediening als het apparaat langere tijd niet wordt gebruikt.

7.4. Antenne aansluiten

De smart-tv ondersteunt verschillende antennesignalen. Via de aansluiting met de aanduiding **ANT.** kunt u onderstaande beeldsignalen ontvangen:

- via een analoge kabel / analoge huisantenne;
- via een DVB-T2/ DVB-T1-antenne;
- via een DVB-C²-aansluiting (digitale kabel aansluiting).
- ▶ Steek een antennekabel van de huisantenne/analoge kabel aansluiting, de DVB-T-antenne of de DVB-C-aansluiting in de antenne aansluiting van de smart-tv.

Op de aansluiting met de aanduiding **LNB** kunt u bovendien een digitale satellietinstallatie aansluiten.

- ▶ Schroef de F-stekker van een coax-antennekabel vast op de aansluiting van de smart-tv.



Om gecodeerde zenders of betaal-tv te kunnen ontvangen, hebt u een CI-module (Conditional Access Module) en een bijbehorende kaart nodig. Plaats daarvoor een (in de vakhandel verkrijgbare) CI-module in de daarvoor bedoelde sleuf aan de linkerkant van het toestel (**COMMON INTERFACE**). Steek vervolgens de kaart van uw aanbieder in de CI-module.

7.5. Stroomvoorziening aansluiten

- ▶ Sluit de meegeleverde netvoedingskabel aan op de aansluitpoort van het apparaat.
- ▶ Steek de stekker van het toestel in een goed bereikbaar stopcontact voor 220-240 V ~ 50 Hz.

7.6. Smart-tv in- en uitschakelen

- ▶ Zodra u de stekker in het stopcontact hebt gestoken, staat het toestel in stand-by.
- ▶ Om het toestel in te schakelen, drukt u
 - op de afstandsbediening: op de stand-by-/aan-toets, een cijfertoets of een van de **P ▼ / ▲** toetsen;
 - op het apparaat: op de multifunctionele schakelaar .
- ▶ Met de stand-by-/aan-toets van de afstandsbediening zet u het toestel weer in de stand-bymodus. Het apparaat wordt weliswaar uitgeschakeld, maar verbruikt nog steeds stroom.



Als er geen ingangssignaal is, schakelt het apparaat automatisch over naar de stand-bymodus. Op het scherm is tot die tijd een afteltimer te zien. Deze functie is niet bij alle ingangsbronnen beschikbaar.

7.7. Eerste installatie na de eerste keer inschakelen



Afhankelijk van het geselecteerde land moet u mogelijk een wachtwoord en instellingen voor het kinderslot instellen tijdens de eerste installatie.

Als u het toestel voor het eerst inschakelt, wordt u door de eerste installatie geleid. U kunt de eerste installatie op elk gewenst moment via het menu **ALLE INSTELLINGEN > SYSTEEM > OVER > RESETTEN > TERUGZETTEN OP FABRIEKINSTELLINGEN** oproepen en opnieuw uitvoeren.

- ▶ Allereerst wordt u gevraagd om uw afstandsbediening via bluetooth met het tv-toestel te koppelen. Houd hiervoor de toetsen  en  enkele seconden tegelijkertijd ingedrukt tot er een groen vinkje verschijnt. De verbinding is nu tot stand gebracht.



- ▶ Gebruik vervolgens de toetsen **▼ ▲** om de taal te selecteren.
- ▶ Bevestig vervolgens met **OK**.



- ▶ Gebruik vervolgens **▼ ▲** om de gewenste regio en het gewenste land te selecteren. De landinstelling heeft invloed op de volgorde waarin de zenders worden opgeslagen. Ook zijn voor de verschillende landen de overige opties vooringesteld.
 - ▶ Druk daarna op **OK** om door te gaan.
- Beslis vervolgens of u het apparaat snel wilt installeren met uw smartphone.
- ▶ Activeer hiervoor de bluetooth- en wifi-opties op de smartphone.

¹ Deze dienst moet in uw regio beschikbaar zijn.



Op Android-smartphones verschijnt dan een melding waarmee u de installatie kunt starten.

- ▶ Scan nu de weergegeven QR-code met uw smartphone en volg de verdere instructies. De netwerk-/internetverbinding en de aanmelding bij het Google-account worden dan tot stand gebracht.
- ▶ Als u geen snelle installatie wilt, drukt dan op de toets ▼ en selecteer **HANDMATIG INSTELLEN (MET AFSTANDBEDIENING VAN TV)**.
- ▶ Druk vervolgens op **OK** om verder te gaan met de handmatige installatie.
- ▶ Selecteer vervolgens de tv-modus. Selecteer de optie **THUIS** om het energieverbruik voor de privétoepassing te optimaliseren en druk op **OK**. Bevestig dit vervolgens met **JA**.

7.7.1. Netwerk- en internetinstellingen

Vervolgens kunt u de netwerk-/internetverbindingen tot brengen.



Alle aanwezige wifinetwerken worden direct weergegeven.

- ▶ Kies met de toetsen ▼ ▲ het gewenste wifinetwerk en druk op **OK**. Voer vervolgens, indien nodig, op het virtuele toetsenbord met behulp van de pijltoetsen ◀ ▶ ▲ ▼ het wachtwoord in, druk op de backspace-toets ✓ en vervolgens op **OK**. Daarna wordt de verbinding tot stand gebracht.
- ▶ Om een LAN-verbinding tot stand te brengen via een netwerkkabel, selecteert u de optie **ETHERNET GEBRUIKEN** en drukt u op **OK**. Voer vervolgens, indien nodig, op het virtuele toetsenbord met behulp van de pijltoetsen ◀ ▶ ▲ ▼ het wachtwoord in, druk op de backspace-toets ✓ en vervolgens op **OK**. Daarna wordt de verbinding tot stand gebracht.
- ▶ Kies de optie **ANDER NETWERK...** als u een verbinding met een ander netwerk tot stand wilt brengen. Voer vervolgens de naam van het netwerk in. Voer vervolgens, indien nodig, op het virtuele toetsenbord met behulp van de pijltoetsen ◀ ▶ ▲ ▼ het wachtwoord in, druk op de backspace-toets ✓ en vervolgens op **OK**. Daarna wordt de verbinding tot stand gebracht.

7.7.2. Google-aanmelding



Aanmelden met een Google-account is verplicht om het tv-toestel te kunnen gebruiken. Als u er nog geen hebt, maak er dan eerst een aan.

Log nu in bij Google met de inloggegevens van uw Google-account.



Zorg ervoor dat uw smartphone/computer en het tv-toestel zich bij de installatie in hetzelfde wifinetwerk bevinden.

7.7.3. Gebruiksvoorwaarden, privacybeleid en interessante informatie

Vervolgens wordt u gevraagd om akkoord te gaan met de gebruiksvoorwaarden van Google, de gebruiksvoorwaarden van Google Play en het privacybeleid van Google. Dit is nodig om Google-services te kunnen gebruiken.

- ▶ Lees deze aandachtig door en kies om te bevestigen de optie **MEER BEKIJKEN > ACCEPTEREN** en druk op **OK**.

Vervolgens krijgt u nuttige informatie te zien over hoe u de prestaties kunt verbeteren met behulp van locatie- en diagnosegegevens.

7.7.4. Google-diensten

In het volgende overzicht van de Google-services kunt u nu het bijhouden van locaties en het verzenden van diagnostische gegevens naar Google in- of uitschakelen.

- ▶ Onder **MEER INFORMATIE** kunt u aanvullende informatie over de afzonderlijke Google-services oproepen.
- ▶ Selecteer vervolgens **ACCEPTEREN** en druk op **OK**.

Bepaal vervolgens of de geïnstalleerde apps moeten worden opgenomen in uw Assistant-zoekopdrachten. Dit optimaliseert de zoekresultaten.

U kunt nu uw favoriete apps selecteren die met de eerste installatie moeten worden geïnstalleerd.

- ▶ Selecteer **BEVESTIGEN** en druk op **OK**.



Afhankelijk van het geselecteerde land of de geselecteerde regio wordt u nu gevraagd om een wachtwoord in te stellen en eventueel instellingen voor ouderlijk toezicht in te voeren en een apparaat-PIN toe te wijzen.

7.7.5. Energiemodus selecteren

- ▶ Selecteer vervolgens de gewenste energiemodus en druk op **OK**. Dit bepaalt welke functies actief blijven in stand-bymodus.




Houd er rekening mee dat hoe hoger de instelling, hoe hoger het energieverbruik.

7.7.6. Privacybeleid van het netwerk

- ▶ Bevestig het privacybeleid van het netwerk met **OK**.

7.7.7. Tv-ontvangst instellen

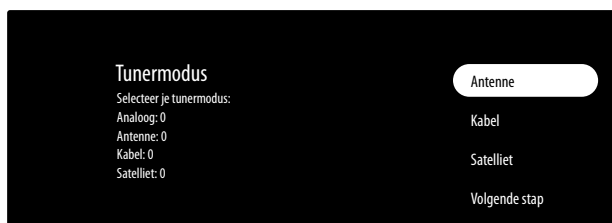

Selecteer de gewenste ontvangstmodus **ANTENNE**, **KABEL** of **SATELLIET** en druk op **OK**: Als u geen televisieprogramma's wilt instellen, selecteert u **VOLGENDE STAP** en drukt u op de toets **OK**.

7.7.8. Antenne



Zorg ervoor dat u een DVB-T2-antenne op de aansluiting **ANT.** hebt aangesloten.

- Kies of wilt zoeken naar alleen analoge zenders, alleen digitale zenders of naar digitale en analoge zenders, en druk daarna op **OK**. Het zoeken wordt nu gestart.

7.7.9. Kabel



Zorg ervoor dat uw kabelaansluiting met de aansluiting **ANT.** is verbonden.

- Selecteer de gewenste aanbieder.
- Kies of wilt zoeken naar alleen analoge zenders, alleen digitale zenders of naar digitale en analoge zenders, en druk daarna op **OK**.

Daarna zijn de volgende opties beschikbaar:

Kabelzoekconfiguratie	
SCANMODUS	Selecteer hier de gewenste zoekmodus VOL (alleen voor gebruikersselectie OVERIG), GEAVANCEERD of SNEL .
FREQUENTIE (KHZ) (alleen in de zoekmodus GEAVANCEERD of SNEL)	Stel hier de frequentie in.
NETWERK-ID (alleen in de zoekmodus GEAVANCEERD of SNEL)	Stel hier de netwerk-ID in.

- Selecteer **SUCHLAUF** en druk op **OK** om het zoeken te starten.

7.7.10. Satelliet



Zorg ervoor dat uw satellietkabel met de aansluiting **LNB** is verbonden.

- Kies **VOLGENDE STAP** wanneer u geen verdere instellingen wilt configureren. Selecteer **MEER** als u extra instellingen wilt maken. De volgende opties zijn beschikbaar:

TYPE SATELLIETANTENNE	
ENKEL	Kies hier de gewenste satelliet.
TONE-BURST	Als u voor uw satellietstelsysteem een toneburst nodig hebt, kunt u die hier TONE-BURST A of B instellen.
DISEQC 1.0	Als u een satellietantenne met meerdere LNB's of een DiSEqC-schakelaar hebt aangesloten, kiest u hier DiSEqC 1.0.
DISEQC 1.1	Als u een satellietantenne met meerdere LNB's of een DiSEqC-schakelaar hebt aangesloten, kiest u hier DiSEqC 1.1.
DISEQC 1.2	Als u een satellietantenne met meerdere LNB's of een DiSEqC-schakelaar hebt aangesloten, kiest u hier DiSEqC 1.2.
UNICABLE I	Selecteer hier de Unicable I-instellingen (TUNER en BANDFREQUENTIE)
UNICABLE II	Selecteer hier de Unicable II-instellingen (TUNER en BANDFREQUENTIE)

- Als u **MEER** de instelling **UNICABLE I** of **UNICABLE II** selecteert, zijn de volgende instellingsopties beschikbaar:

UNICABLE I/II INSTELLINGEN	
TUNER	Selecteer de gewenste USER BAND 1 - 8 .
BANDFREQUENTIE	Selecteer een van de vooraf ingestelde bandfrequenties of DOOR DE GEBRUIKER GEDEFINIEERD INGESTELD . Met behulp van het virtuele toetsenbord kunt u hier onder DOOR DE GEBRUIKER GEDEFINIEERD INGESTELD > BANDFREQUENTIE een bandfrequentie van uw keuze opgeven.

- Om het LNB-zoeken te starten, selecteert u de optie **VOLGENDE STAP** en drukt u op **OK**. Het LNB-zoeken wordt gestart.
- Indien nodig kunt u nu onder **LNB-LIJST** satellietinstellingen aan de desbetreffende satelliet invoeren:

LNB INSTELLINGEN	
De signaalkwaliteit en signaalsterkte worden weergegeven in procent. Instellingen zijn hier niet mogelijk.	
SATELLIET-STATUS	Hiermee activeert/deactiveert u de satellietstatus. In gedeactiveerde toestand kunnen geen LNB-instellingen worden gewijzigd en kan het zoeken niet worden gestart.
SATELLIET-SELECTIE	Hier wordt de gekozen satelliet weergegeven.
SCANMODUS	Kies hier of u alleen wilt zoeken naar versleutelde zenders, alleen naar vrij beschikbare zenders of naar alle zenders.
SCANTYPE	Kies hier of u alleen wilt zoeken naar digitale zenders, alleen naar radiozenders of naar alle zenders.
WINKELTYPE	Selecteer hier het geheugentype.
TRANSPONDER	Kies via welke transponder automatisch zoeken moet worden gestart.
LNB-CONFIGURATIE	Hier kunt u de LNB-instellingen configureren.

- Selecteer vervolgens de optie **VOLGENDE STAP** en druk op de **OK**.
- Na het voltooien van de zoekopdracht moet u akkoord gaan met de uitsluiting van aansprakelijkheid van de fabrikant.
- Aanvaard tot slot de aanwijzingen m.b.t. het gebruik en de diagnose voor het doorgeven van uw gebruikersgegevens aan de fabrikant van het apparaat. Op deze manier kan de fabrikant een optimale werking van het toestel garanderen.

Nu wordt de installatie van het tv-toestel voltooid.



Afhankelijk van de internetverbinding kan de installatie een tijdje duren.

Na voltooiing kunnen nog andere Google-accounts worden geselecteerd/geïnstalleerd. Het is ook mogelijk om een kinderaccount in te stellen met bijbehorende toegangsbeperkingen. Als u geen verdere instellingen wilt invoeren, selecteert u **NAAR GOOGLE TV**. De startpagina wordt dan weergegeven.

Om over te schakelen naar de tv-modus, drukt u op de toets **EXIT** of u roept met de toets de ingangen en u selecteert **LIVE TV**. Als u de Live TV-app opent, gaat u ook naar de tv-modus.



Het tv-toestel kan altijd opnieuw worden geconfigureerd. Gebruik hiervoor de optie **TERUGZETTEN OP FABRIEKSINSTELLINGEN** in het menu **ALLE INSTELLINGEN > SYSTEEM > OVER > RESETTEN**.

7.8. Multimedia-aansluitingen gebruiken



LET OP!

Gevaar voor beschadiging!

Een verkeerde bediening kan leiden tot schade aan de gebruikte apparaten.

- Lees vóór de aansluiting en ingebruikneming ook altijd de gebruiksaanwijzingen van de aan te sluiten apparaten. Zorg ervoor dat tijdens het aansluiten van de kabels alle apparaten uitgeschakeld zijn.



LET OP!

Gevaar voor beschadiging!

Als stekkers en bussen niet op de juiste manier met elkaar worden verbonden, kunnen de contacten beschadigd raken.

- Let erop dat de stekkers en bussen precies in elkaar passen om beschadiging van de contacten te voorkomen. Door de plaatsing van de contacten passen veel stekkers maar op één manier in de bus.

7.8.1. HDMI

HDMI (High Definition Multimedia Interface) is een interface voor digitale beeld- en geluidsoverdracht. Dit is de kwalitatief beste manier van overdragen. Gebruik hiervoor een normale HDMI-kabel:

- Sluit de gebruikte apparaten met een HDMI-kabel aan op de passende HDMI-aansluitingen.

7.8.2. HDMI ARC (Audio Return Channel)

Als u een tv-toestel wilt gebruiken als signaalontvanger EN als signaalbron (voor de overdracht van het geluidssignaal naar een audio-receiver), moet u de HDMI2-aansluiting met het audio-terugvoer kanaal (ARC - Audio Return Channel) gebruiken. De HDMI-aansluiting op het tv-toestel werkt dan in beide richtingen. Vanaf een videoapparaat kunnen er dan beeld- en geluidssignalen worden ontvangen, terwijl bovendien het geluidssignaal van het tv-toestel via het audioterugvoer kanaal naar de audioreceiver wordt verzonden.

- ▶ Sluit het videoapparaat (bijvoorbeeld een blu-rayspeler) via HDMI op de audioreceiver aan.
- ▶ Sluit de audioreceiver via HDMI/ARC op het tv-toestel aan.
- ▶ Zorg er hierbij voor dat het tv-toestel zo is ingesteld dat het luidsprekersignaal naar de externe versterker wordt gestuurd.

7.8.3. HDMI CEC (Consumer Electronics Control)

CEC is de afkorting van Consumer Electronics Control. Als u verschillende apparaten met elkaar verbindt via CEC-compatibele HDMI-aansluitingen, kunnen bepaalde functies van het volledige HDMI-netwerk worden bediend met één afstandsbediening (bijvoorbeeld stand-by- en opnamefuncties):

- ▶ Sluit alle apparaten met HDMI-kabels op CEC-compatibele HDMI-aansluitingen aan. Alle HDMI-aansluitingen van het tv-toestel zijn CEC-compatibel.
- ▶ Zorg er hierbij voor dat de CEC-functies voor alle aansluitingen zijn geactiveerd en dat alle apparaten op de juiste manier worden aangesloten.

7.8.4. USB

Via een USB-aansluiting kunt u opslagmedia zoals USB-sticks en externe harde schijven aansluiten en uitlezen. Gebruik hiervoor een passende USB-kabel. Gebruik een geschikte USB-kabel als deze bij het opslagmedium is meegeleverd (bijvoorbeeld bij harde schijven). Houd altijd rekening met het stroomverbruik van de USB-opslagmedia en gebruik hiervoor geschikte USB-aansluitingen.

- ▶ Sluit de apparaten met een passende USB-kabel op de passende USB-aansluitingen aan. Gebruik zo mogelijk geen USB-verlengsnoer, omdat dit afhankelijk van de spanning tot problemen kan leiden.

7.8.5. SPDIF

SPDIF (Sony-/Philips Digital Interface) is een interface voor de overdracht van digitale stereo- of meerkanaals audiosignalen tussen verschillende apparaten. Gewoonlijk wordt het digitale audiosignaal uitgevoerd via een coaxiale aansluiting (tulpstekker) of optische aansluiting.

- ▶ Sluit de gebruikte apparaten met een passende SPDIF-kabel op de SPDIF-aansluitingen aan.

7.8.6. LAN

U kunt het tv-toestel via de LAN-aansluiting verbinden met het internet, zodat u via het toestel toegang hebt tot online inhoud (bijvoorbeeld streamingdiensten).

- ▶ Verbind de LAN-aansluiting van het tv-toestel met behulp van een netwerkkabel (ethernetkabel) met uw netwerk of de router.
- ▶ Zorg ervoor dat alle netwerkinstellingen van de apparaten in orde zijn.

7.8.7. Hoofdtelefoonuitgang (Headphones Out)

De hoofdtelefoonuitgang dient voor het aansluiten van een hoofdtelefoon met een stereo-mini-jackplug.

- ▶ Sluit de hoofdtelefoon met de stereo-mini-jackplug van het toestel aan.
- ▶ In het geluidsmenu kunt u het volume van het signaal van de hoofdtelefoon instellen. Schakel het geluid van de luidsprekers van het tv-toestel zo nodig uit.



WAARSCHUWING!

Gevaar voor gehoorschade!

Voorkom mogelijke gehoorschade door luisteren bij een hoog volume gedurende langere tijd te vermijden.

- Stel het volume in op het laagste niveau voordat u begint met afspelen.
- Start met afspelen en verhoog het volume tot het niveau dat u prettig vindt.

8. Bediening

8.1. Zender kiezen

Om een zender te selecteren, drukt u ofwel op een van de toetsen **P** ▼ / ▲ op de afstandsbediening of u selecteert het programma via de cijfertoetsen direct.

Voor een getal dat uit twee of drie cijfers bestaat, moet u de cijfertoetsen in de juiste volgorde indrukken.

- ▶ Door op de toets **OK** op de afstandsbediening te drukken, kunt u de lijst met zenders openen. Selecteer daarna met de toetsen ▲ en ▼ de gewenste zender en druk op **OK** om de zender te activeren.

8.2. Geluidsinstellingen

- ▶ Met de volumetoetsen **V-/+** op de afstandsbediening verhoogt of verlaagt u het volume.
- ▶ U kunt het geluid helemaal uitschakelen en opnieuw inschakelen met de toets  (geluid uitschakelen).
- ▶ Door meerdere keren op de toets **LANG** te drukken kunt u uit de beschikbare taaltracks van een programma kiezen.

8.3. Informatie weergeven



HOUD REKENING MET HET VOLGENDE: Afhankelijk van het geselecteerde land/regio kunnen de volgende tv-menu's anders worden weergegeven.

- ▶ Druk op de toets **i** (**INFO**) of op de toets ▶ om informatie over het huidige programma weer te geven. Ook bij gebruik van verschillende signaalgangen wordt de informatiebalk weergegeven.
- ▶ Als u twee keer op de toets **i** (**INFO**) drukt (of een keer op de toets ▶ en een keer op de toets **i** (**INFO**)), wordt een beschrijving van de lopende tv-uitzending weergegeven (indien beschikbaar). Deze kan men met de pijltoetsen ◀ en ▶ naar rechts en links scrollen. De gedetailleerde programmabeschrijving kan ook worden opgeroepen met de toets **OK**.
- ▶ De volgende opties zijn beschikbaar onder de programma-informatie:
 - **KIEKEN**: Sluit de programma-informatie en keer terug naar het huidige programma.
 - **OPNEMEN**: Start een PVR-opname van het huidige programma.



Controleer voordat u een opname start of u een USB-opslagmedium op een van de USB-aansluitingen hebt aangesloten.

- **TOETSENBOARD**: Zoekoptie via een virtueel toetsenbord. Deze optie is niet beschikbaar met HbbTV.
- **AUDIO**: Voer hier de audio- en taalinstellingen voor het huidige programma in.
- **ONDERTITELING**: Maak een keuze uit de beschikbare ondertitels of deactiveer de ondertitel-functie.

De volgende extra opties zijn te vinden in de meer gedetailleerde beschrijving van het programma:

- **FAVORIETEN BEWERKEN**: Voeg het huidige programma toe aan een van de vijf favorietenlijsten.
- **ZOEKEN**: Start een zoekopdracht op internet naar geschikte content voor het huidige programma.

8.4. Menu Opnemen



Controleer voordat u een opname start of u een USB-medium op een van de USB-aansluitingen hebt aangesloten.



Zodra u een USB-medium aansluit, wordt u gevraagd of u het wilt formatteren. Vergeet niet dat het formatteren ALLE gegevens verwijdt die op het USB-medium zijn opgeslagen!

8.4.1. Instellingen toestelinformatie

Met deze optie kunt u instellingen voor de aangesloten USB-media configureren. Druk terwijl het tv-toestel is ingeschakeld op de toets **MENU** of  en selecteer de optie **OPNAME/TIJDVERSCHUIVING**. Onder **APPARAATGEGEVENS** worden de beschikbare USB-media weergegeven. Daarnaast kunt u voor de USB-media de optie **TIJDVERSCHUIVINGSMODUS** activeren/deactiveren.

- ▶ Selecteer onder **APPARAATGEGEVENS** een USB-medium en druk op **OK**. Hierbij worden de volgende opties getoond:

Menuoptie	Instellingen
TIJDVER-SCHUIVING INSTELLEN	Hier kunt u bepalen of het geselecteerde USB-medium moet worden gebruikt voor de timeshiftopname-functie.
OPNAME INSTELLEN	Bepaal of het geselecteerde USB-medium moet worden gebruikt voor de PVR-opname.
SNELHEIDSTEST	Start een snelheidstest voor het geselecteerde USB-medium.

8.4.2. Opname starten

U kunt op verschillende manieren een PVR-opname maken. Hiervoor zijn de volgende opties beschikbaar:

- ▶ Met behulp van de **mediatoetsen** kunt u het opnemen en afspelen direct aansturen.

●	Druk op deze toets om het actuele programma direct te laten opnemen.
▶	Met deze toets kan het afspelen worden onderbroken en weer worden gestart.
■	Met deze toets kunt u het opnemen en afspelen stoppen.

◀	Met deze toets kunt u tijdens het afspelen langzaam of snel terugspoelen op verschillende snelheden: x1/2, x1/4, x2, x4, x8, x16, x32 Druk op de toets ▶ om terug te keren naar normaal afspelen.
▶▶	Met deze toets kunt u tijdens het afspelen langzaam of snel vooruitspoelen op verschillende snelheden: x1/2, x1/4, x2, x4, x8, x16, x32 Druk op de toets ▶ om terug te keren naar normaal afspelen.

- Via de optie **OPNEMEN** in de programma-informatie. Druk hiervoor op de toets **i** (**INFO**) of op de toets ▶.
- Druk op de toets **OK** om de zenderlijst te openen. Selecteer het gewenste programma en druk op de toets ▶. Rechts verschijnt de optie **OPNEMEN**. Selecteer deze en druk op **OK** om de opname te starten.
- Druk op de toets **MENU** of  en selecteer de optie **UITZENDING**. Selecteer bovenaan de gewenste zenderlijst en onderaan in de betreffende zender het actuele programma. Houd **OK** ingedrukt en selecteer vervolgens **OPNEMEN** om de opname te starten.

8.4.3. Opname programmeren

U kunt op de volgende manier een opname voor een volgend programma programmeren:

- ▶ Druk op de toets **MENU** of  en selecteer de optie **UITZENDING**.
- ▶ Selecteer bovenaan de gewenste zenderlijst en onderaan de zender het betreffende programma dat momenteel nog niet loopt.
- ▶ Houd **OK** ingedrukt en selecteer vervolgens **OPNEMEN**. De opname wordt dan gepland en begint aan het begin van het programma.
- ▶ Selecteer **ANNULEREN** als u de programmering ongedaan wilt maken.

8.4.4. Opnamelijst

U hebt toegang tot de lijst van uw PVR-opnames via de Media Player. Ga hiervoor als volgt te werk:

- ▶ Selecteer de Media Player-app op de startpagina en druk op **OK**.
- ▶ Onder **VIDEO** vindt u de map **COM.MEDIATEK**.

- ▶ In de map **FILES** vindt u **PVR** nogmaals in mappen onderverdeeld een lijst met alle PVR-opnamen die zich op de gegevensdragers bevinden. Open de gewenste map, selecteer een opname en druk om te starten op **OK**. Druk op de toets ■ om te stoppen.

In de opnamelijst zijn de volgende opties beschikbaar:

Menuoptie	Instellingen
BROWSEMODUS (blauwe toets)	Met deze optie roept u de lijstweergave op.
USB AUTOMATISCH AFSPELEN UIT (gele toets)	Activeer/deactiveer de USB-Autoplayfunctie. Als deze functie geactiveerd is, wordt bij het inschakelen van het apparaat en aangesloten USB-geheugen automatisch naar afspelbare bestanden gezocht. Deze worden automatisch afgespeeld.

8.4.5. Tijdverschuivingsmodus (timeshift)



Om de timeshiftfunctie mogelijk te maken, moet u ervoor zorgen dat u een USB-opslagmedium hebt aangesloten op een van de USB-aansluitingen.

Ga als volgt te werk om timeshiftopname en dus tijdverschoven televisie mogelijk te maken:


- ▶ Druk terwijl het tv-toestel is ingeschakeld op de toets **MENU** of .
- ▶ Selecteer de optie **OPNAME/TIJDVERSCHUIVING**.
- ▶ Activeer de optie **TIJDVERSCHUIVING INSTELLEN**.

Zo kunt u het programma terwijl de tv is ingeschakeld stoppen en op een later tijdstip verder kijken. Ga hiervoor als volgt te werk:

II	Druk tijdens de actuele uitzending op deze toets. Het programma stopt en op de achtergrond loopt de timeshift-opname. Druk opnieuw op de toets om de timeshift-weergave te starten. Het programma gaat nu weer verder vanaf het punt waar het was gestopt.
▶	Als u eerder met de toets II een timeshift-opname hebt gestart, kunt u het afspelen van de timeshift-opname ook starten met deze toets.
■	Met deze toets kunt u het afspelen van de timeshift-opname stoppen. Het programma wordt daarna weer normaal afgespeeld en niet later dan het is uitgezonden.

9. Zenderlijst

Druk terwijl de televisie is ingeschakeld op de toets **OK** om de zenderlijst te openen.

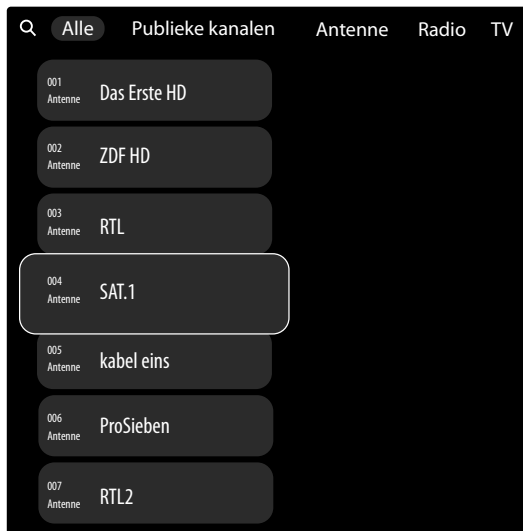

- ▶ Navigeer met de toets **▲** om de filtercategorieën te kunnen selecteren.
- ▶ Met de toetsen **◀ ▶** kunt u de categorieën selecteren en vervolgens met **OK** oproepen. Alleen zenders die overeenkomen met deze categorie worden dan weergegeven.



De volgorde en beschikbaarheid van de afzonderlijke categorieën varieert afhankelijk van het type ontvangst en het gebruiksgedrag.

ALLE

Alle beschikbare zenders worden weergegeven.

PUBLIEKE KANALEN

Zenders met nieuwscontent worden weergegeven.

FAVORIET 1 - 5

Als u favorietenlijsten hebt gemaakt, worden die hier weergegeven.

SATELLIET

Alleen via satelliet ontvangen zenders worden weergegeven.

ANTENNE

Alleen zenders ontvangen via een DVB-T2-antenne worden weergegeven.

KABEL

Alleen zenders ontvangen via de kabel worden weergegeven.

RADIO

Alleen de radiozenders worden weergegeven.

TV

Alleen de tv-zenders worden weergegeven.

SORTEREN OP

Hier kan de sortering van de gekozen zenderlijst worden gewijzigd. Standaard wordt de lijst oplopend gesorteerd op nummer. Deze kan echter ook alfabetisch op naam worden weergegeven in aflopende of oplopende volgorde.

9.1. Zenders bewerken

Selecteer met de toetsen **▲ ▼** een zender en houd de toets **OK** ingedrukt om de volgende bewerkingsopties op te roepen:

VERGRENDELEN

Selecteer deze optie en druk op **OK** om een blokkeer-PIN voor de betreffende zender toe te wijzen. Voer vervolgens het wachtwoord van uw Google-account in. Dit brengt u naar de instellingen voor ouderlijk toezicht en geeft u een beschrijving van hoe u de blokkeer-PIN kunt aanmaken.

- ▶ Selecteer met de toetsen **▲ ▼** een van de getalrijen van het virtuele cijferveld.
- ▶ Selecteer met de toetsen **◀**, **OK** of **▶** het rechter, middelste of linker getal van de betreffende getallenrij.
- ▶ Druk op de toets **←** om getallen te wissen.
- ▶ Bevestig de blokkeer-PIN een tweede keer. De betreffende zender kan daarna alleen na het invoeren van de blokkeer-PIN worden bekeken.

ONTGRENDELEN

- ▶ Om zenders te ontgrendelen, selecteert u met de toetsen **▲ ▼** de betreffende zender en houdt u de toets **OK** ingedrukt.
- ▶ Selecteer de optie **ONTGRENDELEN** en voer de eerder toegewezen blokkeer-PIN in. Daarna wordt de zender weer vrijgegeven.

OVERSLAAN

- ▶ Selecteer deze optie als de huidige geselecteerde zender bij het doorschakelen met de toets **P ▼ / ▲** moet worden overgeslagen.

NIET OVERSLAAN

- ▶ Selecteer deze optie als de zender niet langer moet worden overgeslagen.

VERWIJDEREN

Selecteer deze optie om de geselecteerde zender uit de zenderlijst te wissen.

KANAAL BEWERKEN

Volgende opties vindt u onder deze optie:

- **KANAAL OVERSLAAN:** Hier kunt u meerdere zenders van de huidige zenderlijst markeren, die vervolgens bij het doorschakelen met de toets **P ▼ / ▲** worden overgeslagen.
- **KANAAL WISSELEN:** Markeer onder deze optie twee zenders waarvan de positie onder elkaar moet worden verwisseld.
- **KANAAL VERPLAATSEN:** Markeer onder deze optie zenders waarvan de positie moet worden verschoven.
- **KANAAL VERWIJDEREN:** Hier kunt u verschillende zenders van de actuele zenderlijst markeren en wissen.
- **ALLE KANALEN WISSEN**
Met deze optie kunt u de inhoud van de zenderlijst verwijderen.
- **KANALEN OPNIEUW INSTELLEN:** Selecteer deze optie om de wijzigingen in de zenderlijst te resetten.

9.1.1. Opname via de zenderlijst

- ▶ Open de zenderlijst terwijl de tv is ingeschakeld met **OK** en druk op de toets **▶**.
- ▶ Selecteer de optie **OPNEMEN** en druk op **OK**. De opname wordt daarna gestart.



Controleer voordat u een opname start of u een USB-opslagmedium op een van de USB-aansluitingen hebt aangesloten.

9.1.2. Favorietenlijsten maken

- ▶ Open de zenderlijst terwijl de tv is ingeschakeld met **OK** en selecteer met de toetsen **▼ ▲** de gewenste zender die u in een van de favorietenlijsten wilt opnemen.
- ▶ Druk op de toets **▶**, selecteer de optie **FAVORITEN BEWERKEN** en druk op **OK**.
- ▶ Markeer de betreffende favorietenlijsten (**FAVORIET 1 - 5**) waarin de actueel geselecteerde zender moet worden opgenomen.

De betreffende favorietenlijsten worden dan boven de zenderlijst weergegeven en kunnen worden geselecteerd.

9.1.3. Programmaoverzicht

Met de toets opent u het programmaoverzicht (EPG - Electronic Program Guide). De volgende categorieën kunnen hier worden opgeroepen:

- **ONTDEKKEN**: De tv-zenders en persoonlijke programma-aanbevelingen worden weergegeven.
- **UITZENDING**: De programma's van de verschillende tv-zenders worden weergegeven.
- **PUBLIEKE KANALEN**: De programma's van de verschillende tv-zenders met nieuws en educatieve inhoud worden weergegeven.

In de tabel van de categorie **UITZENDING** en **PUBLIEKE KANALEN** kunt u de huidige en volgende programma's van de beschikbare zenders zien. Boven de tabel kunt u de gewenste zenderlijst selecteren waarvan het programmaoverzicht moet worden weergegeven.

- ▶ Met **▲ ▼** kunt u een zender selecteren en met **◀ ▶** kunt u door de programma's van de zender bladeren.




De weergegeven programma-informatie wordt ter beschikking gesteld door de omroep. Als er geen programma-informatie wordt weergegeven, betekent dit niet dat er iets mis is met uw smart-tv.

- ▶ Selecteer met de toetsen **▲ ▼** het actuele programma van de gewenste zender en druk op **OK** om het op te roepen. Houd de toets **OK** ingedrukt om volgende opties op te roepen:
 - **KIEKEN**: Oproepen van het actueel geselecteerde programma.
 - **OPNEMEN**: Als u een USB-medium hebt aangesloten, kunt u met deze optie direct een PVR-opname starten.

- **FAVORITEN BEARBEITEN**: Voeg de huidige geselecteerde zender toe aan een van de vijf favorietenlijsten.
- **MEER INFORMATIE**: Open informatie over het momenteel geselecteerde programma.
- ▶ Als het programma nog in de toekomst ligt, druk dan op **OK** om de volgende opties op te roepen:
 - **KIJKLIJST**: Het geselecteerde programma wordt toegevoegd aan uw favorietenlijst.
 - **OPNEMEN**: Als u een USB-medium hebt aangesloten, kunt u met deze optie een PVR-opname programmeren. De opname start zodra het betreffende programma begint.
 - **FAVORITEN BEARBEITEN**: Voeg de huidige geselecteerde zender toe aan een van de vijf favorietenlijsten.
 - **MEER INFORMATIE**: Open informatie over het momenteel geselecteerde programma.

9.2. Ingangsbron selecteren

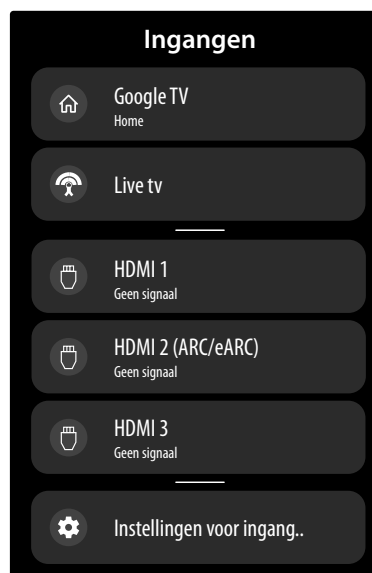

- ▶ Met de toets (**SOURCE**) selecteert u de ingangen van de aangesloten apparaten.



Als u de instellingen met de toets oproept, hebt u eveneens de mogelijkheid onder **INGANGEN** om de gewenste ingangsbron te selecteren en instellingen voor de verschillende ingangen in te voeren.

GOOGLE TV	De startpagina openen
LIVE TV	Schakel over naar de tv-modus (antenne-, kabel- en satellietsignalen worden weergegeven)
HDMI1	HDMI-ingang 1
HDMI2 (ARC/eARC)	HDMI-ingang 2 (kan worden gebruikt voor ARC/eARC)
HDMI3	HDMI-ingang 3

- ▶ Gebruik de pijltoetsen ▼ ▲ om de gewenste bron te selecteren.
- ▶ Bevestig uw keuze met de toets **OK**.

9.2.1. Ingangsinstellingen

In dit menu kunnen de ingangsbronnen individueel worden geïnstalleerd. Hier kunnen blokkeer-pincodes, namen gewijzigd en enkele andere instellingen worden ingevoerd. Meer informatie hierover vindt u in het hoofdstuk "Menu Alle instellingen" op p.33.



Een ingangsbron die u wilt selecteren, moet in het menu **INSTELLINGEN VOOR INGANGEN** als zichtbaar gemarkeerd zijn.



Als de CEC-functie is geactiveerd, is het mogelijk dat de namen van de HDMI-bron door het externe apparaat worden gewijzigd. De afstandsbediening van het tv-toestel stuurt in dit geval de aangesloten apparaten.

10. Teletekst

Teletekst is een gratis dienst die door de meeste televisiestations wordt uitgezonden en die actuele informatie biedt op het gebied van nieuws, weer, tv-programma's, aandelenkoersen, ondertiteling en andere onderwerpen. Het tv-toestel beschikt over veel handige functies voor het gebruik van teletekst en multipage-tekst, de opslag van subpagina's en snelle navigatie.



Afhankelijk van de gekozen tv-zender kunnen bediening en weergave van de teletekst variëren.

10.1. Teletekst gebruiken

Voor het gebruik van teletekst beschikt uw afstandsbediening over speciale teleteksttoetsen.

- ▶ Kies een televisiezender die teletekst uitzendt.
- ▶ Druk op de toets **TEXT** om de basis-/indexpagina van de teletekst weer te geven.
- ▶ Bij het indrukken van de toets **TEXT** gaat het toestel weer terug naar de tv-modus.



Afhankelijk van de zender kan het nodig zijn om meerdere keren te drukken om terug te keren naar de tv-modus.

10.1.1. Teletekstpagina's selecteren

10.1.2. Cijfertoetsen

- ▶ Voer direct met de cijfertoetsen het nummer van de gewenste teletekstpagina in. Dit nummer bestaat altijd uit drie cijfers.
- ▶ Het nummer van de gekozen pagina wordt weergegeven in de linkerbovenhoek van het beeldscherm. De paginateller zoekt net zolang tot de gekozen pagina is gevonden.

10.1.3. Door pagina's bladeren

- ▶ Met de zenderkeuzetoetsen en de pijltoetsen ▲ en ▼ kunt u vooruit en achteruit door de teletekstpagina's bladeren.

10.1.4. Gekleurde toetsen

- ▶ Als onderaan op het scherm tekst in kleur is weergegeven, kunt u de bijbehorende inhoud direct openen door op de gekleurde toetsen **ROOD**, **GROEN**, **GEEL** en **BLAUW** te drukken.

10.1.5. Subpagina's

Sommige teletekstpagina's bevatten subpagina's. Onderaan op het scherm wordt dan bijvoorbeeld **1/3** weergegeven. De subpagina's worden met tussenpozen van circa een halve minuut na elkaar weergegeven. U kunt de subpagina's ook zelf openen door op de toetsen ◀ ▶ te drukken.

11. Menu Startpagina

Om de functies van uw Google-televisietoestel te kunnen gebruiken, moet het toestel verbonden zijn met het internet. Sluit het tv-toestel via een thuisnetwerk aan op het internet. U kunt uw tv-toestel verbinden via wifi of een LAN. Meer informatie over de internetverbinding vindt u in het hoofdstuk "Eerste installatie na de eerste keer inschakelen" op p.13 of in de menubeschrijving **NETWERK EN INTERNET**.

De startpagina (**menu Home**) is het centrum van uw tv-toestel en dit wordt geopend zodra u het toestel inschakelt.

- ▶ Om de startpagina tijdens het gebruik op te roepen, drukt u op de toets (Home) op de afstandsbediening.

In het menu Home kunt u apps starten, naar een televisiezender schakelen, films bekijken of schakelen naar aangesloten apparaten.



Afhankelijk van de configuratie van uw televisie en het land dat u hebt geselecteerd bij de eerste configuratie, kan het menu Home verschillende inhoud hebben. Updates kunnen hier ook tot veranderingen leiden.

- ▶ Om een app te starten, selecteert u deze met de pijltoetsen ◀ ▶ ▲ ▼ en drukt u op **OK**.
- ▶ Om een spraakzoekactie te starten, drukt u op de microfoon-toets en spreekt u de gewenste zoekterm uit.

Boven het beeldscherm worden volgende opties weergegeven:

- **Account:** hier kunt u zich via een bestaande Google-account aanmelden of een nieuwe account aanmaken.
- **Voor jou:** er worden aanbevelingen weergegeven op basis van uw tv-gedrag.
- **Films:** er worden filmsuggesties weergegeven.
- **Series:** er worden seriesuggesties weergegeven.
- **Apps:** uw apps worden weergegeven.
- **Mediatheek:** uw favorietenlijst, aankopen en huur-media worden weergegeven.

- **Zoeken:** met het vergrootglas kunt u via een virtueel toetsenbord een zoekterm invoeren.
- **Instellingen:** met deze optie roept u het menu **INSTELLINGEN** op.
- **Berichten:** hier kunt u berichten bekijken en bewerken.
- **Account wisselen:** Als u meerdere accounts hebt ingesteld op het apparaat, kunt u ze hier wisselen.

De app Live TV en de Multi-Media-Player-app (MMP) worden samen met andere apps weergegeven.

- ▶ Selecteer de app Live-TV en druk op **OK** om naar de tv-modus te gaan. U kunt ook met de toets  (**SOURCE**) of via het menu **INSTELLINGEN** de ingangen oproepen en de ingangsbron **LIVE TV** selecteren.
- ▶ Selecteer de Multi-Media-Player-app (MMP) en druk op **OK** om mediacontent van een extern USB-medium op te roepen.

12. On-Screen-displaymenu's (OSD-menu's)

12.1. Navigeren in de menu's

- ▶ Druk op de toets  om het OSD-menu voor de instellingen te activeren.
- ▶ Druk op de toets **MENU** terwijl de tv is ingeschakeld om het OSD te activeren voor de instellingen van live-tv.
- ▶ Met de pijltoetsen   selecteert u het hoofdmenu.
- ▶ Met de pijltoetsen   selecteert u de submenu's van het hoofdmenu.
- ▶ Druk op de toets **OK** om de gekozen optie in het submenu te openen.
- ▶ Met de pijltoetsen   kiest u de opties uit een menu.
- ▶ Met de toets  gaat u steeds één stap terug in het menu en terug naar het hoofdmenu.
- ▶ Met de pijltoetsen     stelt u een gewenste waarde in of maakt u een andere keuze.
- ▶ Met de toets **EXIT** sluit u het menu.

Houd er rekening mee dat het menu automatisch wordt gesloten als er gedurende een bepaalde tijd niet op een toets wordt gedrukt.



Door mogelijke technische wijzigingen kunnen de hier beschreven menu's afwijken van de menu's op uw scherm. Afhankelijk van de bron die u hebt geselecteerd, zijn mogelijk niet alle menu's beschikbaar.


13. Menu Live TV



HOUD REKENING MET HET VOLGENDE: Afhankelijk van het geselecteerde land/regio kunnen de volgende tv-menu's anders worden weergegeven.

Selecteer als ingangsbron **LIVE TV** en druk op de toets  (of de toets **MENU**) om het menu Live TV te openen. In dit menu vindt u bovenaan de opties voor het weergeven van de programma-informatie (zie ook hoofdstuk "Programmaoverzicht" op p.21). Onder de opties voor het programmaoverzicht vindt u de tv-menuopties. Deze worden weergegeven wanneer het instellingensymbool  rechtsboven wordt geselecteerd.

13.1. Menu Instellen

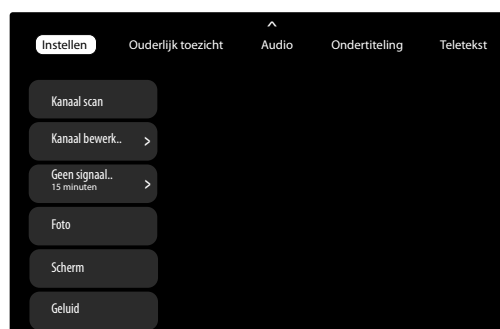

De volgende opties zijn beschikbaar:

KANAAL SCAN

Voer hier instellingen voor het zoeken van zenders in.

– KANALEN

Afhankelijk van de ontvangstmethode worden de beschikbare opties onderscheiden:

ANALOOG / ANTENNE / KABEL

KANAALSCAN

Het zoeken naar analoge en digitale zenders starten. U kunt op de toets  drukken om de zoekactie af te breken. De reeds gevonden zenders worden in de zenderlijst opgeslagen.

SCANNEN NAAR UPDATES

(alleen antenne als ontvangstmethode)

Gebruik deze optie om te zoeken naar updates. Hierbij worden geen zenders verwijderd. Er worden alleen nieuw gevonden zenders toegevoegd aan de bestaande zenderlijst.

ANALOGIE HANDMATIGE SCAN

(optioneel, alleen antenne als ontvangstmethode)

Hiermee start u het handmatig zoeken naar analoge zenders. Voer de **STARTFREQUENTIE** in en selecteer vervolgens **OMHOOG SCANNEN** of **OMLAAG SCANNEN**. Wanneer er een zender wordt gevonden, wordt de zoekactie gesloten en wordt de gevonden zender opgeslagen in de zenderlijst.

ENKELE-RF-SCAN

Kies een RF-kanaal met de pijltoetsen ◀ ▶. De **SIGNAALNIVEAU** en de **SIGNAALKWALITEIT** van de geselecteerde zender worden weergegeven. Druk op **OK** om het zoeken naar het geselecteerde RF-kanaal te starten. De gevonden zenders worden in de zenderlijst opgeslagen.

HANDMATIGE SERVICE-UPDATE

Hiermee start u handmatig een service-update.

KANAALSCANTYPE

Leg vast naar welke zenders u wilt zoeken: **ALLEEN KOSTELOZE KANALEN**, **ALLEEN VERSLEUTELDE KANALEN** of **ALLE** (gratis en gecodeerde zenders).

KANAALOPSLAGTYPE

Selecteer hier het type zenderopslag.

ALLE: zoeken naar digitale tv- en radiozenders.

ALLEEN DIGITALE KANALEN: zoeken naar digitale tv-zenders.

ALLEEN RADIOKANALEN: zoeken naar digitale radiozenders.

AUTOMATISCHE KANAALUPDATE

Automatisch bijwerken van de zender activeren/deactiveren.

BERICHT OVER KANAALUPDATE

De meldingen over het bijwerken van zenders activeren/deactiveren.

SATELLIET

Met deze optie start u een zoekactie naar satellieten. Wanneer u de voorkeur geeft aan deze zoekopdracht, zijn sommige zoekinstellingen niet beschikbaar. Hierdoor worden de instellingen die u tijdens de eerste installatie hebt geconfigureerd mogelijk niet gewijzigd. Nadat u deze optie hebt geselecteerd, selecteert u de satellieten die u wilt doorzoeken en drukt u op **OK**.

KANAALINSTALLATIEMODUS

Selecteer de gewenste zenderinstallatiemodus: **ALGEMENE SATELLIET**, **VOORKEURS-SATELLIET**

NIEUWE SCAN SATELLIET

Selecteer deze optie en vervolgens de gewenste zoekopdracht. Voor een conventionele zoekopdracht selecteert u de optie **NORMALE SCAN**. Bevestig telkens **VOLGENDE STAP** om het zoeken te starten. Indien gewenst kunt u de volgende instellingen uitvoeren op de betreffende satelliet:

SATELLIETSTATUS	Hiermee activeert/deactiveert u de satellietstatus.
SATELLIETSELECTIE	Weergave van de satellietnaam

SCANMODUS	Selecteer de gewenste zoekmodus.	
SCANTYPE	Selecteer het gewenste zoektype.	
WINKELTYPE	Kies het gewenste opslagtype.	
TRANSPONDER	Selecteer hiervoor de transponder, de gewenste frequentie, baudsnelheid en polarisatie.	
LNB-CONFIGURATIE	LNB-VOEDING	Hier stelt u de gewenste LNB-spanning in.
	LNB-FREQUENTIE	Hier stelt u de gewenste LNB-frequentie in.
	TOON 22 KHZ	Hier kunt u eventueel het geluid instellen. De standaardinstelling is AUTOMATISCH .
SIGNAALKWALITEIT	Weergave van de signaalkwaliteit	
SIGNAALNIVEAU	Weergave van het signaalniveau	

Onder de optie **MEER** kunt u de volgende instellingen invoeren:

ENKEL	Kies hier de gewenste satelliet.
TONEBURST	Als u voor uw satellietsysteem een toneburst nodig hebt, kunt u die hier TONEBURST A of B instellen.
DISEQC 1.0	Als u een satellietantenne met meerderde LNB's of een DiSEqC-schakelaar hebt aangesloten, kiest u hier DiSEqC 1.0.
DISEQC 1.1	Als u een satellietantenne met meerderde LNB's of een DiSEqC-schakelaar hebt aangesloten, kiest u hier DiSEqC 1.1.

DISEQC 1.2	Als u een satellietantenne met meerderde LNB's of een DiSEqC-schakelaar hebt aangesloten, kiest u hier DiSEqC 1.2.
UNI-CABLE I	Selecteer hier de Unicable I-instellingen (TUNER en BAND-FREQUENTIE)
UNI-CABLE II	Selecteer hier de Unicable II-instellingen (TUNER en BAND-FREQUENTIE)

SATELLITENAKTUALISIERUNG

Hiermee werkt u de satellieten bij door de vorige scan te herhalen met dezelfde instellingen. U kunt deze instellingen ook vóór de zoekactie wijzigen. De instellingsmogelijkheden zijn hier dezelfde als onder **NIEUWE SCAN SATELLIET**.

HANDMATIGE AFSTELLING VAN SATELLIET

Met deze optie start u een handmatige zoekactie naar satellieten.

AUTOMATISCHE KANAALUPDATE

Automatisch bijwerken van de zender activeren/deactiveren.

BERICHT OVER KANAALUPDATE

De meldingen over het bijwerken van zenders activeren/deactiveren.

KANAAL BEWERKEN

– KANAAL OVERSLAAN

Selecteer hier zenders die bij het zappen met de afstandsbediening moeten worden overgeslagen. Selecteer de bijbehorende zenders en druk op **OK** om deze te markeren.

– KANAAL WISSELEN

Selecteer hier twee zenders waarvan de posities met elkaar verwisseld moeten worden. Selecteer de bijbehorende zenders en druk op **OK** om deze te markeren. Bevestig de controlevraag met **JA**.

– KANAAL VERPLAATSEN

Een zender verplaatsen naar de positie van een andere zender. Markeer de zender die u wilt verplaatsen en druk op **OK** om dit te selecteren. Markeer de eerste zender op dezelfde manier. Als u vervolgens de toets **OK** ingedrukt houdt, wordt u gevraagd of u de bijbehorende zenders wilt verplaatsen. Als u dit bevestigt met **JA** wordt de eerste geselecteerde zender verplaatst naar de positie van de tweede zender.

– KANAAL VERWIJDEREN

Hier kunt u individuele zenders verwijderen.

– ALLE KANALEN WISSEN

Met deze optie kunt u de inhoud van de zenderlijst verwijderen.

– KANALEN OPNIEUW INSTELLEN

U kunt deze optie gebruiken om alle wijzigingen in de zenderlijst ongedaan te maken.

GEEN SIGNAAL. GEEN STROOM

Geef een tijdsperiode op waarna de ingang wordt gedeactiveerd als er geen signaal aanwezig is.

FOTO



Afhankelijk van de geselecteerde ingangsbron zijn sommige menuopties mogelijk niet beschikbaar.

– BEELDMODUS

Beeldmodus selecteren: **STANDAARD, LE-VENDIG, SPORT, FILM, GAME**



Bij een wijziging van de instelling verschijnt soms de waarschuwing dat hierdoor het energieverbruik kan toenemen. U kunt vervolgens afbreken of bevestigen met **OK**.

– ENERGIEBESPARING

Selecteer hier een energiebesparende modus: **UIT, MINIMUM, MIDDEL, MAXIMUM, AUTOMATISCH**

– ACHTERGRONDVERLICHTING

Selecteer een waarde voor de achtergrondverlichting. Deze optie is alleen beschikbaar als onder de optie **ENERGIEBESPARING** de instelling **UIT** is geselecteerd.

HELDERHEIT

Helderheid verminderen of verhogen (schaal 0-100)

CONTRAST

Contrast verminderen of verhogen (schaal 0-100)

VERZADIGING

Verzadiging verminderen of verhogen (schaal 0-100)

KLEURTOON

Kleurtoon verminderen of verhogen (schaal -50-50)

SCHERPTE

Scherpte verminderen of vergroten (schaal 0-20)

– GEAVANCEERDE INSTELLINGEN

Hier zijn de volgende opties beschikbaar

BEELD UIT

Deactiveren/activeren van de beeldweergave

KLEURTEMPERATUUR

Selecteer de kleurtoon: **GEBRUIKER, KOEL, STANDAARD, WARM**. U kunt rode, groene en blauwe tinten ook afzonderlijk instellen.

DOLBY VISION-MELDING

Als deze optie geactiveerd is, wordt gedurende korte tijd het Dolby Vision-logo weergegeven wanneer u inhoud bekijkt met Dolby Vision. Als deze optie gedeactiveerd is, wordt het Dolby Vision-logo in dit geval niet weergegeven.

HDR

Activeer/deactiveer de functie High Dynamic Range voor een betere weergave van kleuren en contrasten.

DNR

Met dynamische ruisonderdrukking kunt u de ruis in het beeld verminderen en de beeldkwaliteit bij een zwak analoog signaal verbeteren. Kies tussen **UIT**, **LAAG**, **NORMAAL** en **STERK**.

MPEG NR

Met MPEG-ruisonderdrukking wordt beeldruis in videogegevens met MPEG-compressie verwijderd voor een hogere beeldkwaliteit. Kies tussen **UIT**, **LAAG**, **NORMAAL** en **STERK**.

MAXVIVID

De functie MaxVivid activeren/deactiveren voor een dynamischere en soepelere beeldweergave.

AANPASBARE LUMA-REGLING

Met deze functie wordt de verlichting aangepast aan het videomateriaal voor een betere waarneming van zwart en wit. Kies tussen **UIT**, **LAAG**, **NORMAAL** en **STERK**.

LOKAAL INSTELBAAR CONTRAST

Met deze functie wordt het beeld in kleinere delen onderverdeeld. De contrastinstellingen van de verschillende delen van het beeld worden dan, afhankelijk van de inhoud, verschillend geoptimaliseerd. Daardoor krijgen donkere en lichte delen meer diepte zonder dat daarbij details verloren gaan en de kwaliteit van andere delen van het beeld erop achteruitgaat. Kies tussen **UIT**, **LAAG**, **NORMAAL** en **HOOG**.

DYNAMISCHE KLEURENBOOSTER

Deze optie maakt een intensievere kleurweergave mogelijk. Kies tussen **UIT**, **LAAG**, **NORMAAL** en **HOOG**.

HUIDSKLEUR

De huidtintfunctie activeren/deactiveren

DI FILM-MODUS

Met deze functie wordt het schokkerige effect gecorrigeerd dat bij een beeldweergave van 24 fps ontstaat. Hierbij wordt de inhoud in 60/120 fps geconverteerd, waardoor een veel vloeiendere weergave van het beeld mogelijk wordt. Kies tussen **UIT** en **AUTOMATISCH**. Deze functie is niet beschikbaar in de pc- en gamemodus.

BLUE STRETCH

Koelere wittinten worden doorgaans als helderder wit waargenomen. Met deze functie wordt de witbalans gewijzigd en kunnen gemiddelde en hogere grijswaarden door het toevoegen van blauwe tinten in een koelere kleurtemperatuur worden weergegeven.

GAMMA

Selecteer de instelling voor het gamma: **DONKER**, **MIDDEN**, **HELDER**

GAME

In de gamemodus worden sommige algoritmes voor beeldverwerking verlaagd om videogames met hoge beeldsnelheden te kunnen verwerken. In deze modus is de functie **DI-FILMMODUS** niet beschikbaar.

ALLM (alleen voor HDMI)

De "Auto Low Latency Mode" in-/uitschakelen voor een zo vertragsvrij mogelijke beeldweergave. Wanneer deze functie geactiveerd is, wordt automatisch de instelling met de laagste latentie geselecteerd.

PC-MODUS

In de pc-modus worden sommige van de algoritmes voor beeldverwerking verlaagd om het signaaltipe te behouden. Dit kan met name worden gebruikt voor RGB-ingangen.

MJC

Kies de MJC-instellingen.

HDMI RGB-BEREIK

Kies de instelling die overeenkomt met het inkomende RGB-signaalbereik van de HDMI-bron. Het bereik kan gelimiteerd (16-235) of volledig (0-255) zijn. Selecteer **VOL**, **LIMIET** of **AUTOMATISCH**. Deze optie is alleen beschikbaar wanneer de ingangsbron is ingesteld op HDMI.

KLEURRUIMTE

De functie voor de kleurruimte activeren/deactiveren voor optimalisatie van de kleurweergave.

WEINIG BLAUW LICHT

De functie voor zwak blauw licht activeren/deactiveren voor minder blauwtint in het televisiebeeld.

KLEURTUNER

Met deze optie kunt u fijnafstelling van de kleur uitvoeren. Dit moet worden geactiveerd zodat wijzigingen in de opties **KLEURTOON**, **VERZADIGING**, **HELDERHEID**, **VERSCHUIVING** en **VERSTERKING** kunnen worden gemaakt.

WITBALANSCORRECTIE

Met deze functie kalibreert u de kleurtemperatuur in gedetailleerde grijstinten. Hierdoor verbetert de gelijkmatigheid van grijstinten. Deze functie moet worden geactiveerd zodat wijzigingen in de opties **VERSTERKING**, **ROOD**, **GROEN** en **BLAUW** kunnen worden gemaakt.

– STANDAARDWAARDEN HERSTELLEN

Met deze functie zet u de video-instellingen terug op de standaardinstellingen.

SCHERM

Selecteer hier het gewenste beeldformaat: **AUTOMATISCH**, **SUPERZOOM**, **4:3**, **FILM UITBREIDEN (14:9)**, **FILM UITBREIDEN (16:9)**, **VOL**, **ONGESCHAALD**



Houd er rekening mee dat het afhankelijk van de ingestelde bron mogelijk is dat niet alle beeldformaten beschikbaar zijn.

GELUID

– GELUIDSSTIL

Selecteer hier de geluidsstijl: **GEBRUIKER**, **STANDAARD**, **LEVENDIG**, **SPORT**, **FILM**, **MUZIEK**, **NIEUWS**.

– BASISINSTELLINGEN

U kunt deze functie alleen gebruiken als de **DOLBY-AUDIOBEWERKING** eerder gedeactiveerd was.

BALANS

Stel de balans in tussen de linker- en rechter-luidspreker (-50-50).

BAS

Stel de lage frequenties in (0-100)

TREBLE

Stel de hoge frequenties in (0-100)

SURROUND SOUND

Activeer/deactiveer het surroundeffect.

DETAIL VAN EQUALIZER

Hier kunt u een individuele geluidsinstelling instellen in het frequentiebereik van **125 HZ**, **250 HZ**, **500 HZ**, **1000 HZ**, **2000 HZ**, **4000 HZ** en **8000 HZ** invoeren.

U hebt alleen toegang tot deze functie als u onder **GELUIDSSTIL** de instelling **GEBRUIKER** hebt geselecteerd.

AUTOMATISCHE VOLUMEREGELING

Met deze functie stelt u het geluid zo in dat alle zenders hetzelfde uitgangsniveau hebben. Wanneer deze functie is gedeactiveerd, hoort u het originele volume. In de geactiveerde toestand hoort u een gelijkmatig volume.

DOLBY-AUDIOBEWERKING

Activeer/deactiveer hier de geluidsverwerking van Dolby Audio. In geactiveerde toestand kunt u onder **GELUIDSSTIL** uit de instellingen **GAME**, **FILM**, **MUZIEK**, **NIEUWS**, **STADION**, **SLIM** en **GEBRUIKER** selecteren.

DOLBY-AUDIOBEWERKING INSTELLINGEN

Als Dolby Audio-verwerking is geactiveerd, kunnen de volgende instellingen onder deze optie worden ingevoerd:

VOLUMENNORMALISATIE

Activeer/deactiveer de volumecompensatiefunctie. Met deze functie stelt u het geluid zo in dat alle zenders hetzelfde uitgangsniveau hebben. Wanneer deze functie is gedeactiveerd, hoort u het originele volume. In de geactiveerde toestand hoort u een gelijkmatig volume.

SURROUND-VIRTUALISATIE

Activeer/deactiveer de functie Surround Virtualiser.

DOLBY ATMOS

Activeer/deactiveer de functie Dolby Atmos.

– SPEAKERS

Activeer/deactiveer de interne luidsprekers van het apparaat.

– SPEAKERVERTRAGING

Kies hier de gewenste vertraging van de luidspreker.

– eARC

De eARC-functie activeren/deactiveren.

– DOWNMIX-MODUS

Selecteer de gewenste downmixmodus **STEREO** of **SURROUND**.

– DIALOOGVERBETERING

Activeer/deactiveer de dialoogoptimalisatie voor een betere spraakverstaanbaarheid.


– STANDAARDWAARDEN HERSTELLEN

Met deze functie zet u de audio-instellingen terug op de standaardinstellingen.

BLAUW DEMPEN

Activeer de Blue Screen-weergave met gelijktijdig dempen van het geluid.

13.2. Menu instellingen Ouderlijk toezicht

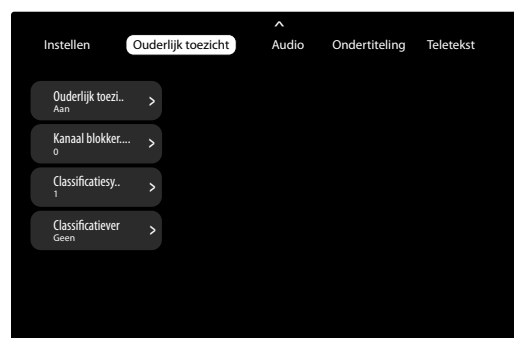

Als u deze menuoptie met **OK** bevestigt, verschijnt er een dialoogvenster. U moet nu een blokkeer-PIN toewijzen. Als u al een pincode hebt toegewezen, moet u deze nu invoeren en een tweede keer bevestigen.

OUDERLIJK TOEZICHT

Activeer/deactiveer de instellingen voor ouderlijk toezicht.

KANAAL BLOKKEREN

Selecteer in de zenderlijst de zenders die u wilt blokkeren. Markeer een zender en druk op **OK** om deze te selecteren of om de selectie op te heffen. Als u een geblokkeerde zender wilt bekijken, moet u eerst een wachtwoord invoeren.


CLASSIFICATIESYSTEMEN

Selecteer het vrijgavesysteem van het gewenste land volgens waarvoor de programma's worden geëvalueerd.

CLASSIFICATIEVERGRENDELING

Hiermee blokkeert u programma's op basis van de leeftijdsclassificatie. Deze informatie wordt uitgezonden met het programma. U kunt vooraf gedefinieerde leeftijdsbeperkingen selecteren of individuele instellingen maken.

13.3. Menu Audio

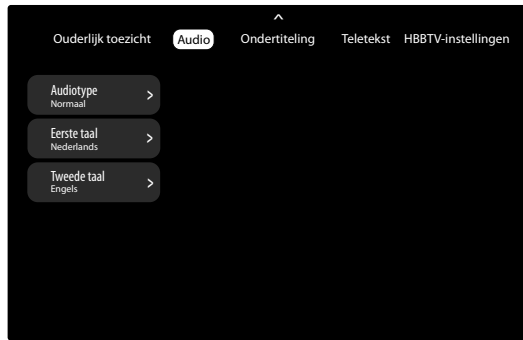

AUDIOTYPE

Selecteer hier het gewenste audiotype.

- **NORMAAL**
Kies deze instelling wanneer u geen bedieningshulp nodig hebt.
- **AUDIOBESCHRIJVING**
Als de zender speciale audiosignalen voor slechtzienden uitzendt, kunt u deze functie inschakelen om deze signalen te ontvangen.
Zodra de optie **AUDIOBESCHRIJVING** geactiveerd is, kunt u instellingen in het menu **VISUELLE BEPERKING** invoeren.
- **GESPROKEN ONDERTITELING**
Activeer deze functie wanneer de ondertitels van een programma hoorbaar moeten zijn. De betreffende informatie moet door de zender ter beschikking worden gesteld.
- **GEHOORBEPERKING**
Als de zender speciale signalen voor slechthorenden uitzendt, kunt u deze functie inschakelen om deze signalen te ontvangen. De betreffende informatie moet door de zender ter beschikking worden gesteld.
- **AUDIOBESCHRIJVING EN GESPROKEN ONDERTITELING**
Hier kunt u de hierboven beschreven opties activeren.

VISUELLE BEPERKING

Zodra de optie **AUDIOBESCHREIBUNG** is geactiveerd, kunt u in dit menu de volgende instellingen configureren:

- **SPEAKER**
Activeer deze optie wanneer u de audiobeschrijving via de luidsprekers wilt horen.
- **HOOFDTELEFOON**
Activeer deze optie wanneer u de audiobeschrijving via de hoofdtelefoon wilt horen.
- **VOLUME**
Hiermee regelt u het volume van de audiobeschrijving.
- **MEDRAAIEN EN FADE IN/UIT**
Activeer deze optie wanneer u de audiobeschrijving duidelijker wilt horen.

– AUDIO VOOR VISUELE BEPERKING

Selecteer hier het audiotype voor slechtzienden. De beschikbare opties zijn afhankelijk van het geselecteerde programma.

– FADERREGELING

Stel hier de volumeverhouding tussen het hoofdaudiosignaal van het tv-toestel (**HOOFD**) en de audiobeschrijving (**AD**) in.

WAARSCHUWING!

Gevaar voor gehoorschade!

Voorkom mogelijke gehoorschade door luisteren bij een hoog volume gedurende langere tijd te vermijden.

- Stel het volume in op het laagste niveau voordat u begint met afspelen.
- Start met afspelen en verhoog het volume tot het niveau dat u prettig vindt.


EERSTE TAAL

Hier kunt u de audiotaal van het actuele programma omzetten, voor zover er nog een audiotaal wordt ondersteund.

TWEDE TAAL

Selecteer hier de tweede voorkeurstaal voor de audio.

13.4. Menu Ondertiteling

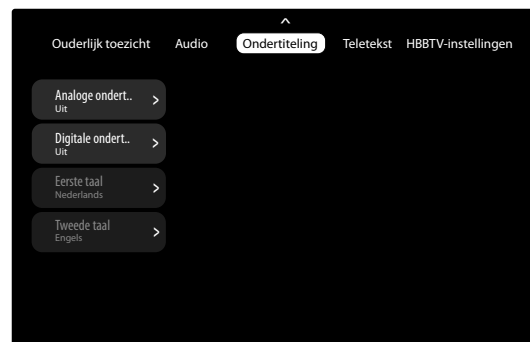

ANALOGUE ONDERTITELING

Activeer/deactiveer de analoge ondertitels.

DIGITALE ONDERTITELING

Activeer/deactiveer de digitale ondertitels.


EERSTE TAAL

Hier bepaalt u de eerste ondertitelingstaal.

TWEDE TAAL

Hier bepaalt u de tweede ondertitelingstaal.

13.5. Menu Teletekst

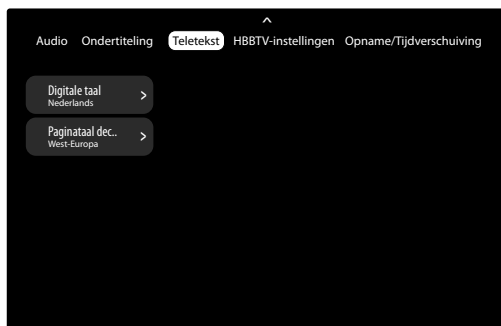


DIGITALE TAAL

Stel de teleteksttaal voor digitale uitzendingen in.

PAGINATAAL DECODEREN

Selecteer de taal van de decoderingspagina voor de teletekstweergave.

13.6. Menu HBBTV-instellingen

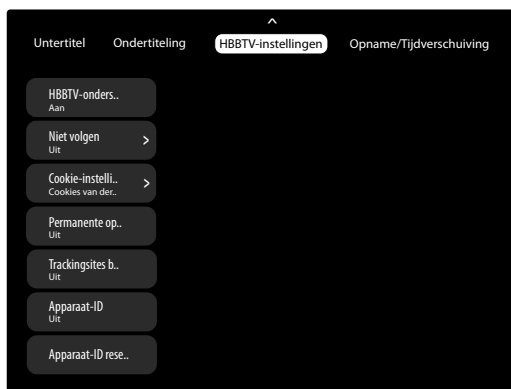

HBBTV-ONDERSTEUNING

Activeer/deactiveer de functie HbbTV

NIET VOLGEN

Activeer/deactiveer de HbbTV/internet tracking-optie. Bij de instellingen **STANDAARD** en **AAN** gaat u akkoord met de analyse van uw HbbTV/internet-gedrag om de service optimaal aan te passen aan uw voorkeuren. Wanneer u dit niet wilt, selecteert u de instelling **UIT**.

COOKIE-INSTELLINGEN

Selecteer hier de cookie-instellingen voor HBBTV-diensten: **COOKIES VAN DERDEN BLOKKEREN, STANDAARD**.

PERMANENTE OPSLAG

Activeer/deactiveer de functie voor het permanente geheugen. Bij de instelling **AAN** worden cookies met een vervaldatum opgeslagen in het geheugen van het tv-toestel.

TRACKINGSITES BLOKKEREN

Activeer/deactiveer de functie voor blokkering van website-tracking.

APPARAAT-ID

Activeer/deactiveer de functie voor de apparaat-ID.

APPARAAT-ID RESETTEN

Reset de apparaat-ID voor de HBBTV-diensten. Bevestig de beveiligingsvraag met **OK** of druk op **←** om af te breken.

13.7. Menu Opname/Tijdverschuiving




APPARAATGEGEVENS

Selecteer een USB-medium en druk op **OK** om instellingen in te voeren. Lees hiervoor het hoofdstuk "Instellingen apparaatinfo" op p.18.

TIJDVERSCHUIVINGSMODUS

Hier kunt u de timeshiftopnamefunctie activeren/deactiveren.

13.8. Menu CAM-info

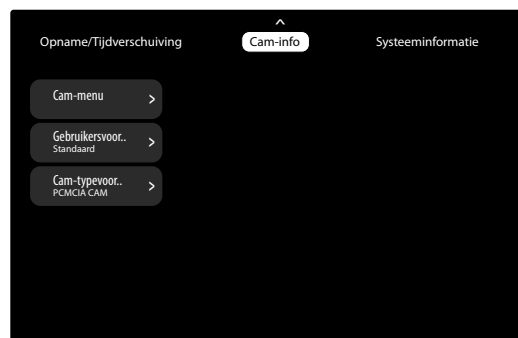

Als u betaalzenders wilt bekijken, dient u zich vooraf bij de betreffende aanbieder aan te melden. Na de aanmelding ontvangt u van de aanbieder een CA-module (Conditional Access Module) en een speciale kaart. Raadpleeg de documentatie bij de module voor meer informatie over de instellingen.

Installeer de CI-componenten als volgt op uw tv-toestel:

- ▶ Schakel de televisie uit en trek de stekker uit het stopcontact.
- ▶ Steek eerst de CI-module in de sleuf aan de zijkant van de smart-tv. Plaats vervolgens de kaart.



Houd er rekening mee dat u de CI-module alleen mag plaatsen en verwijderen als de stekker van het toestel uit het stopcontact is getrokken.

! LET OP!

Gevaar voor beschadiging!

Als u de CI-module met te veel kracht in de sleuf probeert te steken, kan de CI-module of het tv-toestel beschadigd raken.

- De CI-module kan alleen in de juiste richting in de sleuf worden gestoken; andersom is dat niet mogelijk.
- Steek de stekker van de televisie in het stopcontact, schakel het toestel in en wacht even tot de kaart wordt herkend.

CAM-MENU

Bij sommige CI-modules moeten daarnaast nog enkele instellingen worden vastgelegd. Dit kunt u doen in het menu voor de CI-kaart. Als er geen module is aangesloten, wordt **GEEN CAM-KAART** weergegeven.

GEBRUIKERSVOORKEUR

Selecteer uit de CAM-informatie **STANDAARD**, **AMMI** of **UITZENDING**.

CAM-TYPEVOORKEUR

Selecteer het CAM-kaarttype **PCMCIA CAM** of **USB CAM**



Afhankelijk van de gebruikte module kunnen het uiterlijk en de bediening van het menu variëren.

13.9. Menu Systeeminformatie


Informatie over het ontvangen signaal wordt weergegeven.

13.10. Menu Open-Source-licenties

Weergave van de licentie-informatie van opensourcesoftware.

14. Het menu Instellingen

Druk op de toets of selecteer op de startpagina het symbool om het instellingenmenu op te roepen. Onder het menu kunt u het impressum oproepen en meer informatie krijgen over de werking van uw Google tv-toestel.

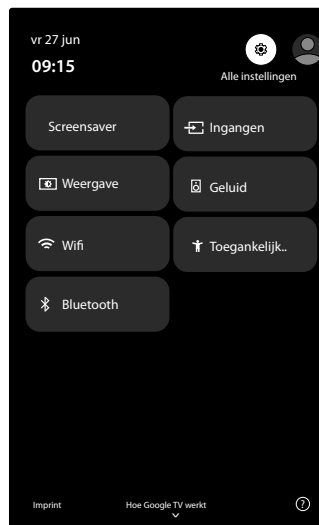

14.1. Menu Screensaver

Bewerk hier de opties voor de screensaver.

- ▶ Selecteer deze optie en druk op **OK** om de screensaver te activeren.
- ▶ Druk op de toets om een afbeelding uit de categorieën **GOOGLE FOTO'S**, **KUNSTGALERIE** of **AANGEPASTE AI-KUNST** voor de screensaver te selecteren.
- ▶ Druk op de toets en selecteer **INSTELLINGEN** om het menu **SFEERMODUS** op te roepen.

SFEERMODUS

Volgende opties zijn beschikbaar:

– NU BEGINNEN

Selecteer deze optie en druk op **OK** om de screensaver te starten.

– KANALEN

Hier kunt u de afbeeldingscategorieën **GOOGLE FOTO'S**, **KUNSTGALERIE** of **AANGEPASTE AI-KUNST** activeren en individueel instellen.

– MEER INSTELLINGEN

WEER

Activeer/deactiveer de weersinformatie en voer instellingen in.

TIJD

Activeer/deactiveer de weergave van de tijd.

PERSOONSgegevens FOTO'S

Activeer/deactiveer de naam en het album voor eigen foto's.

STAANDE FOTO'S VAN GOOGLE FOTO'S

Pas de weergave van Google-foto's/afbeeldingen aan.

PERSOONLIJK FOTOBEBEER

Selecteer de albums waaruit Google-foto's/afbeeldingen worden weergegeven.

SNELHEID VAN DE DIAVOORSTELLING

Selecteer de weergavetijd van de afbeeldingen in een diavoorstelling.

14.2. Menu Ingangen

Bewerk hier de ingangsbronopties.

INSTELLINGEN VOOR INGANGER

Volgende opties zijn beschikbaar:

– INGANG WISSELEN

Deze optie komt overeen met de bronselectie met de toets  (SOURCE).

– INGANGEN BEHEREN

HDMI 1 - 3

DEZE IN- GANG TO- NEN	Activeer/deactiveer de ingangsbron
PINCODE- VERGREN- DELING	Wijs een blokkeer-PIN toe voor deze ingang.
NAMEN BERWERKEN	Wijzig hier de naam van de ingang.
GEEN TIME- OUT VOOR SIGNAAL- STAND-BY	Geef een tijdsperiode op waarna de ingang wordt gedeactiveerd als er geen signaal aanwezig is.
HDMI EDID- VERSIE	Selecteer de gewenste HDMI EDID-versie.

– CONSUMER ELECTRONIC CONTROL (CEC)

Activeer deze functie om de communicatie met alle via HDMI aangesloten apparaten mogelijk te maken. Zo kunt u de basisfuncties van alle apparaten in een HDMI-netwerk via één afstandsbediening aansturen.

Activeer eerst de volgende opties en selecteer een HDMI-ingang als bron. Als u al een CEC-compatibel apparaat hebt aangesloten, verschijnt in plaats van HDMI de naam van het apparaat. De basisfuncties van het apparaat kunnen vervolgens automatisch worden bediend met de afstandsbediening van de smart-tv.

ALGEMEEN CEC-BEHEER

Activeren/deactiveren van de CEC-functie.

TV TOESTAAN OM VERBONDEN APPARATEN UIT TE ZETTEN

Activeren/deactiveren van de functie voor het bedienen van andere CEC-compatibele apparaten via het tv-toestel.

VERBONDEN APPARATEN TOESTAAN TV AAN TE ZETTEN

Activeren/deactiveren van de functie voor het inschakelen van het tv-toestel via andere CEC-compatibele toestellen.

14.3. Menu Weergave

In dit menu kunt u dezelfde instellingen invoeren als onder de optie **BEELD** in het menu Live TV.

14.4. Menu Geluid

In dit menu kunt u dezelfde instellingen invoeren als onder de optie **GELUID** in het menu Live TV.

14.5. Menu Wifi / LAN

Voer hier netwerk- en internetinstellingen in **NETWERK EN INTERNET**

– WIFI

Activeer/deactiveer de wififunctie

– BESCHIKBARE NETWERKEN

Wanneer de wififunctie is geactiveerd, worden hier de beschikbare netwerken getoond. Kies het gewenste netwerk en druk op **OK**. Wanneer er voor een netwerk een wachtwoord vereist is, verschijnt vervolgens een virtueel toetsenbord waarop u dit met behulp van de pijltoetsen     en de toets **OK** kunt invoeren. Na het invoeren van het wachtwoord kiest u op het toetsenbord  en bevestigt u met de toets **OK**.

– ANDER OPTIES

NIEUW NETWERK TOEVOEGEN

Met deze optie kunt u nieuwe netwerken toevoegen.

SCANNEN ALTIJD BESCHIKBAAR

Activeer deze functie wanneer ook bij gedeactiveerde wifi de plaatselijke diensten van Google en andere apps naar netwerken moeten zoeken.

– OVERIG

NETWERKPRIVACYBELEID

Oproepen van het netwerk-privacybeleid.

– ETHERNET

GEEN VERBINDING

Hier wordt de status van de internetverbinding via ethernet-, IP- en MAC-adressen weergegeven.

PROXYINSTELLINGEN

Hiermee kunt u handmatig een HTTP-proxy voor de browser vastleggen. Deze proxy mag niet worden gebruikt door andere apps.

IP-INSTELLINGEN

Hiermee configureert u de IP-instellingen van uw tv-toestel.

Selecteer hier de instelling **DHCP** of **STATISCH**. Als u **STATISCH** hebt geselecteerd, moet u met het digitale toetsenbord het gewenste IP-adres invoeren.

14.6. Menu Google Home

Als u uw tv hebt toegevoegd aan een Smart Home-netwerk via de Google Home-app, kunt u hier een Smart Home-bedieningspaneel oproepen.

14.7. Menu Toegankelijkheid

In dit menu kunt u bedieningshulp voor slechtzienden instellen.

SCHERMLEZERS

– TALKBACK (SCHERMLEZER)

AANZETTEN

Activeer/deactiveer de voorleesfunctie voor menu-items en andere elementen op het beeldscherm.

CONFIGURATIE

De talkbackfunctie kan hier individueel worden geconfigureerd.

– TEKST-NAAR-SPRAAK

Configureer hier instellingen voor spraakuitvoer.

VOORKEURSENGINE

SPRAAK-HERKENNING EN -SYNTHESE VAN GOOGLE	Google spraakherkenning en optimalisatie activeren/deactiveren.
ENGINE-CONFIGURATIE	Individuele instellingen maken op de spraakmodule.

ALGEMEEN

SPRAAKS-NELHEID	De talkback-spraaksnellheid instellen.
LUISTEREN NAAR EEN VOORBEELD	Controleer je instellingen aan de hand van een audio-voorbeeld.
STATUS VAN STANDAARDTAAL	De status van de standaardtaal bepalen.

SCHERM

– TEKSTGROOTTE

Geef hier een vergroting van de weergegeven tekst op.

– VETGEDRUKTE TEKST

Activeer/deactiveer de vetgedrukte weergave.

– KLEURCORRECTIE

Bepaal hier een aanpassing van de kleurweergave voor kleurenblindheid.

INTERACTIEOPTIES

– SNELKOPPELING TOEGANKELIJKHEID

Activeer/deactiveer de verkorte commandofunctie voor de bedieningshulp. Als deze functie is geactiveerd, wordt de bedieningshulp gestart wanneer u de toetsen  en  tegelijkertijd indrukt.

– TOETSENBOARDTOEGANKELIJKHEID

Geef hier de weergaveduur op van berichten die een actie vereisen. U kunt ook een vertraging instellen voor toetsaanslagen bij toetsherhalingen.

– TOEGANG VIA SCHAKELAAR

Activeer/deactiveer de toegang tot de schakelaar en voer eventueel configuraties uit.

AUDIO EN TEKST OP HET SCHERM

– AUDIOBESCHRIJVING

Als de zender speciale audiosignalen voor slechtzienden uitzendt, kunt u deze functie inschakelen om deze signalen te ontvangen.

– ONDERTITELING

Activeer de ondertitel voor een programma en bepaal de taal, tekstgrootte en weergave.

EXPERIMENTEEL

– TEKST MET HOOG CONTRAST

Activeer/deactiveer de tekstweergave met hoog contrast.

14.8. Menu Bluetooth

In dit menu kunt u bluetoothinstellingen opgeven.

AFSTANDBEDIENINGEN EN ACCESSOIRES

Hier kunt u de naam van de gekoppelde afstandsbediening wijzigen of de afstandsbediening ontkoppelen van het tv-toestel. U kunt hier ook andere bluetoothapparaten koppelen aan het systeem.

– ACCESSOIRE KOPPELEN

Gebruik deze optie om het zoeken naar bluetoothapparaten bij u in de buurt te starten.

– TV REMOTE

Hier kunt u de naam van uw bluetoothafstandsbediening wijzigen (**NAAM WIJZIGEN**) en de verbinding verbreken (**KOPPELING ONGEDAAN MAKEN**) of tot stand brengen (**KOPPELING**). De batterijstatus van de afstandsbediening wordt ook weergegeven.

– INSTELLINGEN VOOR AFSTANDBEDIENING

Activeer/deactiveer hier de automatische koppeling en roep de batterijstatus van uw afstandsbediening op.

14.9. Andere opties

Daarnaast worden het batterijniveau van uw afstandsbediening en enkele andere statusgegevens weergegeven wanneer u het menu oproept. Dit zijn optionele opmerkingen die van aard kunnen verschillen. Selecteer **ALLE MELDINGEN** om deze te verbergen.


Onder het menu kunt u het impressum oproepen en meer informatie krijgen over de werking van uw Google tv-toestel.

HULP EN FEEDBACK

U kunt deze functie gebruiken om feedback naar Google te sturen, een geschiedenis van de laatste functies op te roepen en extra functies in te stellen.

15. Menu Alle instellingen

Druk op de toets  of selecteer op de startpagina het symbool  om het instellingenmenu op te roepen. Selecteer vervolgens het symbool  nogmaals en druk op **OK** om het menu **ALLE INSTELLINGEN** te openen. In de internetmodus kunt u dit menu ook rechtstreeks oproepen met de **MENÜ** toets.

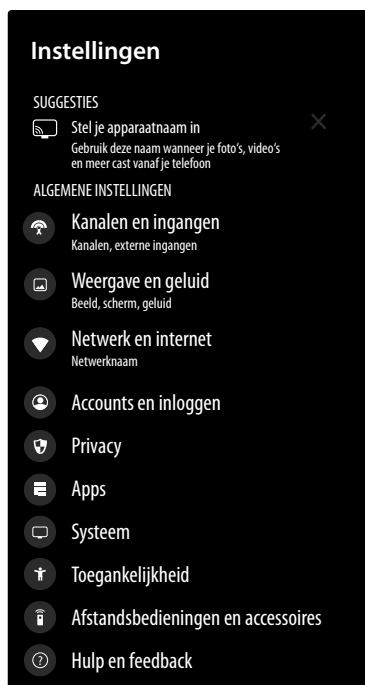

15.1. Kanalen en ingangen

In dit menu kunt u dezelfde instellingen invoeren als onder de optie **KANALEN** in het menu Live TV en **INGANGEN** in het menu **INSTELLINGEN**.

15.2. Weergave en geluid

SCHERM

Komt overeen met het menu **BEELD** in het menu Live TV.

SCHERM

Komt overeen met het menu **SCHERM** in het menu Live TV.

GELUID

Komt overeen met het menu **GELUID** in het menu Live TV.

AUDIO-UITVOER

– DIGITALE UITGANG

Stel hier het audiotype in voor de digitale uitgang. Het standaardformaat voor het uitsturen van het stereosignaal is **PCM**. Kies **OVERSLAAN** voor het uitsturen van een digitale gegevensstroom, bijvoorbeeld naar een eindtrap met Dolby Digital-decoder. Bij de instelling **AUTOMATISCH** wordt de digitale uitgang automatisch ingesteld op de externe apparatuur. Bovendien kan het digitale type **DOLBY DIGITAL** of **DOLBY DIGITAL PLUS** worden geactiveerd.

– DIGITALE UITVOERVERTRAGING

Stel hier de vertraging van de digitale uitvoer in.

– BLUETOOTH-VERTRAGING

Stel hier een vertraging in voor het bluetoothsignaal.

– AUDIOUITVOERAPPARAAT

Selecteer het gewenste uitvoerapparaat of de overeenkomstige audio-uitgang. Bij het activeren van uitgangen met een extra actieve luidspreker (**SPK+BT**, **SPK+HP**, **SPK+SPDIF**), kunt u de optie **MULTIOUTPUT SPK-VOLUME** gebruiken om het volume van de interne luidspreker te regelen.

15.3. Netwerk en internet

In dit menu kunt u dezelfde instellingen invoeren als onder de optie **NETWERK EN INTERNET** in het menu Live TV.

15.4. Accounts en inloggen

Hier wordt uw Google-account weergegeven wanneer u zich hiermee hebt aangemeld. Instellingen voor gegevenssynchronisatie kunt u hier configureren.

GOOGLE TV-ACCOUNTS

– Actieve account

Voer instellingen voor uw actieve account in:

PROFILVERGREDELING

Activeer/deactiveer de blokkeerfunctie. Voer hiervoor een blokkeer-PIN van vier cijfers in.

JE SERVICES

Activeer/deactiveer de betreffende diensten waarvan u contentaanbevelingen wilt ontvangen.

FAVORIETE INHOUD

Beoordeel tv-content om uw aanbevelingen te optimaliseren.

VIDEO AUTOMATISCH AFSPLEN

Activeer/deactiveer het automatisch afspelen van video's op de startpagina.

VERBORGEN AANKOPEN EN GEHUURDE VIDEO'S

Met deze optie kunt u uw gekochte en geleende content verbergen die in uw mediatheek is terug te vinden.

BETALING EN AANKOPEN

Hier kunt u de verificatie voor aankopen via Google Play configureren.

GOOGLE ASSISTENT

PERSOONLIJKE INSTELLINGEN	
SPRAAKBEDIENING	Activeer/deactiveer de spraakbesturing.
RECHTEN ACCEPTEREN	Hier kunt u uw autorisaties bekijken.

PERSOONLIJKE RESULTATEN	Activeer/deactiveer de persoonlijke resultaten. Als u eerder een blokkeer-PIN hebt toegekend, moet u deze invoeren tijdens het activeren.
DOORZOEKBARE APPS	Hiermee bepaalt u welke apps moeten worden opgenomen in de zoekresultaten.
GEDEELDE INSTELLINGEN	
SAFE-SEARCH-FILTER	Activeer/deactiveer het filter voor het beveiligd zoeken.

GOOGLE HOME

Als u uw tv hebt toegevoegd aan een Smart Home-netwerk via de Google Home-app, kunt u hier een Smart Home-bedieningspaneel oproepen.

MODUS 'ALLEEN APPS'

In de actieve modus zijn de Google-aanbevelingen op het startscherm uitgeschakeld. Daarnaast kunt u geen feedback geven op inhoud of uw favorietenlijst bewerken.

VERWIJDEREN

Verwijder de huidige account.



Als u een account verwijdert, worden alle instellingen en bijbehorende gegevens van het apparaat verwijderd.

– EEN ACCOUNT TOEVOEGEN

Gebruik deze optie om nog een account toe te voegen.

KINDERACCOUNTS

– EN KIND TOEVOEGEN

Met deze optie kunt u een gepersonaliseerde sectie maken met bijbehorende toegangsbeperkingen voor kinderen.

15.5. Privacy

Hier kunnen gegevensbeschermingsrelevante instellingen worden ingevoerd.

APPARAATINSTELLINGEN

– LOCATIE

LOCATIESTATUS

Activeer/deactiveer wifi voor de locatiebepaling.

SCANNEN ALTIJD BESCHIKBAAR

Activeer/deactiveer deze functie als u wilt dat de locatiedienst actief blijft, zelfs als wifi gedeactiveerd is.

– MICROFOON

MICROFOONTOEGANG

Activeer/deactiveer de microfoontoegang voor alle apps en diensten. Onder **RECENT GEOPEND DOOR** worden de laatste toegangen weergegeven.

APP-TOEGANG TOT MICROFOON

Bewerk hier de toegangsautorisatie-instellingen voor de microfoon.

– CAMERA

CAMERATOEGANG

Activeer/deactiveer de cameratoegang voor alle apps en diensten. Onder **RECENT GEOPEND DOOR** worden de laatste toegangen weergegeven.

APP-TOEGANG TOT CAMERA

Bewerk hier de toegangsautorisatie-instellingen voor de camera.

– GEBRUIKS- EN DIAGNOSTISCHE GEGEVENS

Activeer/deactiveer de functie voor de overdracht van diagnosegegevens naar Google.

– ADVERTENTIES

Hier kunnen reclame-instellingen worden ingevoerd.

ADVERTENTIE-ID RESETTEN

Er wordt een nieuwe reclame-ID gegenereerd die wordt gebruikt door apps.

ADVERTENTIE-ID VERWIJDEREN

De reclame-ID wordt verwijderd en kan niet langer worden gebruikt door apps.

ACCOUNTINSTELLINGEN

– GOOGLE ASSISTANT

Komt overeen met de optie **GOOGLE ASSISTANT** onder **ACCOUNTS EN INLOGGEN**

– BETALING EN AANKOPEN

Komt overeen met de optie **ZAHLUNG UND KÄUFE** onder **ACCOUNTS EN INLOGGEN**

APP-INSTELLINGEN

– UPDATES BEHEREN

APPS AUTOMATISCH UPDATEN

Activeer/deactiveer de automatische updates van uw apps.

BESCHIKBARE UPDATES BEKIEKEN

Hier kunt u beschikbare apps oproepen, apps verwijderen om opslagruimte vrij te maken en uw apps te beheren.

– APP-RECHTEN

U kunt de app-autorisaties hier beheren.

– SPECIALE APP-TOEGANG

U kunt hier extra instellingen voor uw apps invoeren.

ENERGIEOPTIMALISATIE

Optimaliseer het energieverbruik voor afzonderlijke apps.

GEBRUIKS TOEGANG

Geef individuele apps toegang tot gebruiksgegevens.

TOEGANG TOT MELDINGEN

Geef alle apps toegang tot uw meldingen.

TOEGANG TOT ALLE BESTANDEN

Geef individuele apps toegang tot uw bestanden die zich op het apparaat of op verbonden gegevensdragers bevinden.

WEERGEGEVEN VÓÓR ANDERE APPS

Bepaal of individuele apps boven andere apps kunnen worden weergegeven.

SYSTEEMINSTELLINGEN AANPASSEN

Sta individuele apps toe om systeeminstellingen te wijzigen.

WEKKERS EN HERINNERINGEN

Laat individuele apps beschikbaar zijn voor tijdgebaseerde acties zoals alarmen of herinneringen.



Houd er rekening mee dat dit het stroomverbruik kan verhogen.

SCHERM AANZETTEN

Individuele apps toestaan om het beeldscherm in te schakelen. De app in kwestie kan dan op elk moment het beeldscherm inschakelen.

- **BEVEILIGING**

U kunt hier extra beveiligingsinstellingen voor uw apps invoeren.

APPS SCANNEN MET PLAY PROTECT

Activeer/deactiveer de Play Protect Scan, die u waarschuwt voor schadelijke apps.

DETECTIE VAN SCHADELIJKE APPS VERBETEREN

Activeer/deactiveer de detectie van schadelijke apps om onbekende apps ter controle naar Google te sturen.

15.6. Apps

Voer hier instellingen voor uw apps in.

ALLE APPS BEKIJKEN

Alle geïnstalleerde apps worden weergegeven.

- **ADVANCED SETTINGS**

U kunt hier instellingen voor elke app invoeren. U kunt notificatie- en autorisatie-instellingen invoeren, gegevens en standaardinstellingen verwijderen, de cache wissen, het versienummer en de gebruikte opslagruimte bekijken en van daaruit de app openen.

NIET-GEBRUIKTE APPS

Alle apps die een maand niet zijn gebruikt, worden weer gegeven. Om uw gegevens te beschermen, worden alle autorisaties automatisch van deze apps verwijderd. Bovendien worden tijdelijke bestanden verwijderd om opslagruimte vrij te maken.

RECHTEN

Komt overeen met het menu **APP-INSTELLINGEN** onder **PRIVACY**.

15.7. Systeem

Voer hier de volgende instellingen in.

SFEERSTAND

Komt overeen met het menu **SFEERSTAND** onder **Screensaver** in het menu Live TV.

VOEDING EN ENERGIE

Voer hier instellingen in om het stroom- en energieverbruik te optimaliseren.

- **ENERGIESTANDEN**

Selecteer de gewenste energiemodus. Dit bepaalt welke functies actief blijven in stand-bymodus.



Houd er rekening mee dat hoe hoger de instelling, hoe hoger het energieverbruik.

- **TIMER VOOR UITZETTEN**

Voer hier in de instellingen voor de uitschakeltimer in.

INDIEN INACTIEF

Afhankelijk van de instelling wordt het apparaat na een bepaalde periode van inactiviteit uitgeschakeld.

TIJDENS HET KIJKEN

Afhankelijk van de instelling wordt het apparaat na een bepaalde tijd te hebben gekeken uitgeschakeld.

AFTELLEN VANAF NU

Bepaal een countdowntijd waarna het apparaat wordt uitgeschakeld.

- **STARTSCHERM NA AANZETTEN**

Bepaal waar er na het inschakelen van het apparaat wordt weergegeven.

- **GEPLAND AAN-/UITZETTEN**

TYPE TIJD VOOR AUTOMATISCH AAN

Selecteer de optie **AAN** of **EÉN KEER** om de instelling van de inschakeltimer te activeren. Selecteer de optie **UIT** om deze te deactiveren. Met de instelling **EÉN KEER** wordt het tv-toestel slechts één keer ingeschakeld op het vastgelegde tijdstip.

TIJD VOOR AUTOMATISCH AAN

Kies hier de inschakeltijd.

TYPE TIJD VOOR AUTOMATISCH UIT

Selecteer de optie **AAN** of **EÉN KEER** om de instelling van de uitschakeltimer te activeren. Selecteer de optie **UIT** om deze te deactiveren. Met de instelling **EÉN KEER** wordt het tv-toestel slechts één keer uitgeschakeld op het vastgelegde tijdstip.

TIJD VOOR AUTOMATISCH UIT

Kies hier de uitschakeltijd.

NA AANZETTEN

Stel een tijdsperiode in waarna het apparaat uitschakelt als er geen actie wordt uitgevoerd.

– GEAVANCEERDE INSTELLINGEN STAND-BY-LAMPJE

Activeer/deactiveer de stand-by-ledlamp.

OVER

Hier vindt u diverse informatie over uw systeem. Hier staat onder andere uw ESN-nummer voor Netflix. Dit ESN-nummer is een unieke ID waarmee uw tv-toestel wordt geïdentificeerd. Hier kunt u zich ook afmelden van Netflix. Daarnaast kunt u onder **SYSTEEMUPDATE** naar systeemupdates zoeken, onder **APPARAATNAAM** de naam van uw tv-toestel wijzigen en via **RESETTEN > TERUGZETTEN OP FABRIEKINSTELLINGEN** opnieuw een eerste installatie uitvoeren. Verder kunt u juridische informatie bekijken en de optie **TV-LEVENSDUUR** oproepen.

DATUM EN TIJD

Hier stelt u de datum- en tijdopties van uw tv-toestel in.



De timer-instellingen werken alleen correct, als de juiste tijd is ingesteld.

– AUTOMATISCHE TIJD EN DATUM

Selecteer hier de optie **NETWERKTIJD GEBRUIKEN** als de datum en tijd automatisch moeten worden bijgewerkt via het netwerk. Selecteer de instelling **UIT** als u de instellingen handmatig wilt configureren. In dit geval kunnen dan onder **TIJD INSTELLEN** en **DATUM INSTELLEN** de gewenste instellingen worden gewijzigd.

– TIJDZONE INSTELLEN

Kies hier de gewenste tijdzone.

– 24-UURS KLOK GEBRUIKEN

Selecteer de gewenste notatie voor de tijdweergave.

TAAL

De gewenste menutaal selecteren.

TOETSENBORD

Uw type toetsenbord selecteren en de toetsenbordinstellingen beheren.

OPSLAG

Hier worden de status van de opslagplaats van het tv-toestel en de aangesloten apparaten en opslagmedia getoond. Markeer het betreffende medium en druk op **OK** om gedetailleerde informatie over het gebruik weer te geven. Er zijn ook opties voor het ontkoppelen en formatteren van de aangesloten opslagmedia.

CAST

Beheer de toegangsrechten voor streaming voor andere Android-apparaten in hetzelfde wifinetwerk.

GOOGLE

U kunt deze optie gebruiken om een update van de systeemservice uit te voeren.

SYSTEEMGELUIDEN

Activeer/deactiveer de systeemgeluiden.

OPNIEUW OPSTARTEN

Via deze optie kunt u het apparaat opnieuw starten. Alle instellingen en installaties die u eerder hebt gemaakt, blijven hiermee behouden.

15.8. Menu Toegankelijkheid

In dit menu kunt u dezelfde instellingen invoeren als onder de optie **TOEGANKELIJKHEID** in het instellingenmenu.

15.9. Menu Afstandsbedieningen en accessoires

In dit menu kunt u dezelfde instellingen invoeren als onder de optie **BLUETOOTH** in het instellingenmenu.

15.10. Hulp en feedback

U kunt deze functie gebruiken om feedback naar Google te sturen, een geschiedenis van de laatste functies op te roepen en extra functies in te stellen.

16. Multi Media Player

Als u een USB-gegevensdrager aansluit op het tv-toestel, kunt u foto's, muziek, video's of tekst afspelen of weergeven. Selecteer Multi Media Player (MMP) op de startpagina  en druk op **OK** om deze te openen en de aangesloten USB-apparaten of mediaservers te doorzoeken en inhoud af te spelen of weer te geven.

Informatie over USB-gebruik

- ▶ Het is mogelijk dat bepaalde soorten USB-apparaten (mp3-spelers) niet compatibel zijn met deze smart-tv.
- ▶ Sluit het USB-apparaat rechtstreeks aan.
- ▶ Gebruik geen aparte kabel, omdat er daardoor compatibiliteitsproblemen kunnen ontstaan.
- ▶ Koppel het USB-apparaat niet los terwijl er nog een bestand wordt afgespeeld of weergegeven.

! LET OP!

Gevaar voor beschadiging!

Het snel en een paar keer na elkaar aansluiten en loskoppelen van USB-apparaten is schadelijk en kan fysieke schade aan het USB-apparaat en de smart-tv tot gevolg hebben.

- Let er vooral op dat u het USB-apparaat niet meerdere keren achter elkaar aansluit en weer loskoppelt.

In de mediaspeler worden alle mappen en alle afspeelbare gegevens weergegeven. Met de pijltoetsen ◀ ▶ ▲ ▼ kunt u in de mediaspeler navigeren. Mediabestanden kunnen worden geopend met de toets **OK**.

16.1. Hoofdmenu van de mediaspeler

U komt in het hoofdmenu nadat u zoals hierboven beschreven via USB toegang hebt gekregen tot de mediaspeler.

- ▶ U kunt kiezen uit de volgende opties:
 - **VIDEO** - voor het afspelen van videobestanden
 - **FOTO** - voor het afspelen van fotobestanden
 - **MUZIEK** - voor het afspelen van muziekbestanden
 - **TEKST** - voor het afspelen van beschikbare mediabestanden
- ▶ Kies met ◀ ▶ het bijbehorende menu en bevestig dit met **OK**.
- ▶ Kies nu de bron waarvan u de bestanden wilt afspelen (bijvoorbeeld USB-stick of een harde schijf).
- ▶ Navigeer vervolgens door de map en zoek de gewenste mediabestanden. De volgende toetsfuncties zijn beschikbaar:

Pijltoetsen ◀ ▶ ▲ ▼	Door de mappenstructuur navigeren.
OK	De map selecteren en de bestanden starten.
EXIT	De mediaspeler verlaten.

BROWSE-MODUS (blauwe toets)	Met deze optie roept u de lijstweergave op.
USB AUTOMATISCH AFSPLEEN UIT (gele toets)	Activeer/deactiveer de USB-Autoplay-functie. Als deze functie geactiveerd is, wordt bij het inschakelen van het apparaat en aangesloten USB-geheugen automatisch naar afspeelbare bestanden gezocht. Deze worden automatisch afgespeeld.
MENU	Hierbij verschijnen de volgende opties: SORTEREN : Selecteer hoe de bestanden moeten worden gesorteerd MEDIATYPE : hiermee selecteert u welke gegevens moeten worden weergegeven MINIATUURGROOTTE : mapweergave vergroten/verkleinen KOPIËREN : selectie kopiëren PLAKKEN : selectie invoegen VERWIJDEREN : Selectie verwijderen PARSER TYPE – RECURSIEVE PARSER: alleen de betreffende mediabestanden weergegeven. – NORMALE PARSER: de betreffende mediabestanden en mappen weergegeven. FOTOLIJSJTJE : een framemodus instellen.

16.1.1. Video

Als u **VIDEO** uit het hoofdmenu kiest, worden de beschikbare videobestanden gefilterd en op het beeldscherm weergegeven.

- ▶ Kies als er zich meerdere mappen op de gegevensdrager bevinden, met ◀ ▶ ▲ ▼ eerst de map en open deze met **OK**.
- ▶ Kies het gewenste bestand met de pijltoetsen en druk op de toets **OK**. Vervolgens wordt het afspelen gestart.

Hier kunt u de volgende functies van de mediatoetsen gebruiken:

II ▶	Afspelen van geselecteerde video's starten/onderbreken.
■	Met deze toets kunt u het afspelen stoppen.
◀◀	Met deze toets kunt u tijdens het afspelen langzaam of snel terugspoelen op verschillende snelheden: x2, x4, x8, x16, x32 Druk op de toets ▶ om terug te keren naar normaal afspelen.

»	Met deze toets kunt u tijdens het afspelen langzaam of snel vooruitspoelen op verschillende snelheden: x2, x4, x8, x16, x32 . Druk op de toets ▶ om terug te keren naar normaal afspelen.
◀ ▶	Vooruit/achteruit in stappen van 10 seconden

Als u tijdens het afspelen op de toets **MENU** drukt, verschijnen de volgende opties:

AFSPEEL-STATUS	Afspelen starten/stoppen.
HERHALEN	Videoherhaling instellen.
INFORMATIE TONEN	Hiermee toont u informatie over het weergegeven videobestand.
SCHERM-MODUS	Selecteer hier de beeldschermmodus: VOL, 4:3, 16:9, AUTOMATISCH
FOTO-INSTELLINGEN	U kunt hier beeldinstellingen invoeren. Deze zijn dezelfde als in het menu INSTELLINGEN > SCHERM .
GELUIDS-INSTELLINGEN	U kunt hier geluidsinstellingen invoeren. Deze zijn dezelfde als in het menu INSTELLINGEN > GE-LUID .
AUDIO-UITGANG	U kunt hier instellingen voor de audio-uitvoer invoeren. Deze zijn dezelfde als in het menu INSTELLINGEN > ALLE INSTELLINGEN > WEERGAVE EN GE-LUID > AUDIO-UITVOER
SOUND-TRACKS	Selecteer hier het gewenste audiospoor.
LAATSTE POSITIE	Hier kunt u een bepaalde locatie van de video opslaan.
ZOEKEN	Hier kunt u een specifiek tijdstip invoeren (uur/minuut/seconde). Druk vervolgens op OK om het afspelen vanaf dit punt te starten.
AFSPEEL-SNELHEID	Instellen van de afspeelsnelheid: 0.5x, 0.75x, 1x 1.25x, 1.5x, 2x
ROTATIE	Het beeld draaien: 0°, 90°, 180°, 270°
ONDERTITEL	Beschikbare ondertitels kunnen hier geactiveerd/geactiveerd worden.

16.1.2. Foto

Als u **FOTO** uit het hoofdmenu kiest, worden de beschikbare fotobestanden gefilterd en op het beeldscherm weergegeven.

- ▶ Kies als er zich meerdere mappen op de gegevensdrager bevinden, met ◀ ▶ ▲ ▼ eerst de map en open deze met **OK**.
- ▶ Kies het gewenste bestand met de pijltoetsen en druk op de toets **OK**. Vervolgens wordt het afspelen gestart.

Hier kunt u de volgende functies van de mediatoetsen gebruiken:

II ▶	Afspelen starten/onderbreken.
P+	Vorige foto
P-	Volgende foto

Als u tijdens het afspelen op de toets **MENU** drukt, verschijnen de volgende opties:

AFSPEEL-STATUS	Afspelen starten/stoppen.
HERHALEN	Herhalen van een fotoserie instellen.
SHUFFLE	Willekeurig afspelen activeren/deactiveren
DAUER	Stel de weergaveduur voor de foto in: KORT, GEMIDDELD, LANG
EFFECT	Hier kunt u het type fade-in en fade-out van de foto bepalen, het herhaalgedrag bepalen en willekeurig afspelen activeren/deactiveren
ROTATIE	Het geselecteerde beeld 90 graden rechtsom draaien. Wanneer u tijdens weergave op de groene toets drukt, kunt u de foto op dezelfde manier draaien.
ZOOMEN	Vergroot het weergegeven beeld in drie stappen (1 X, 2 X of 4 X). Wanneer u tijdens weergave op de gele toets drukt, kunt u deze drie vergrotingsniveaus ook overslaan.
INFORMATIE TONEN	Hiermee toont u informatie over het weergegeven fotobestand.
AFBEELDING VOOR FOTOLIJSTJE	Hier kunt u foto's toevoegen aan een fotolijst.
FOTO-INSTELLINGEN	U kunt hier beeldinstellingen invoeren. Deze zijn dezelfde als in het menu INSTELLINGEN > SCHERM .

16.1.3. Muziek

Als u **MUSIK** uit het hoofdmenu kiest, worden de beschikbare muziekbestanden gefilterd en op het beeldscherm weergegeven.

- ▶ Kies als er zich meerdere mappen op de gegevensdrager bevinden, met ◀ ▶ ▲ ▼ eerst de map en open deze met **OK**.
- ▶ Kies het gewenste bestand met de pijltoetsen en druk op de toets **OK**. Vervolgens wordt het afspelen gestart.

Hier kunt u de volgende functies van de mediatoetsen gebruiken:

II ▶	Afspelen van geselecteerde nummers starten/onderbreken.
■	Met deze toets kunt u het afspelen stoppen.
◀◀	snel terugspoelen
▶▶	snel vooruitspoelen

Als u tijdens het afspelen op de toets **MENU** drukt, verschijnen de volgende opties:

AFSPEEL-STATUS	Afspelen starten/stoppen.
HERHALEN	Het herhalen van de nummers instellen.
SHUFFLE	Activeren/deactiveren van de willekeurige volgorde
INFORMATIE TONEN	Hiermee toont u informatie over het weergegeven muziekbestand.
SPECTRUM VERBERGEN	Activeren/deactiveren van de frequentiespectrumweergave.
REGEL BEKIJKEN	Indien beschikbaar, kunt u hier opties voor liedteksten oproepen.
BEELD UIT	Hier kunt u instellingen in het menu invoeren. Deze zijn dezelfde als in het menu .
GELUIDS-INSTELLINGEN	U kunt hier geluidsinstellingen invoeren. Deze zijn dezelfde als in het menu INSTELLINGEN > GELUID .
AUDIO-UITGANG	U kunt hier instellingen voor de audio-uitvoer invoeren. Deze zijn dezelfde als in het menu INSTELLINGEN > ALLE INSTELLINGEN > WEEGAVE EN GELUID > AUDIO-UITVOER

16.1.4. Tekst

Als u **TEKST** uit het hoofdmenu kiest, worden de beschikbare tekstbestanden gefilterd en op het beeldscherm weergegeven.

- ▶ Kies als er zich meerdere mappen op de gegevensdrager bevinden, met ◀ ▶ ▲ ▼ eerst de map en open deze met **OK**.
- ▶ Kies het gewenste bestand met de pijltoetsen en druk op de toets **OK**. Vervolgens wordt het afspelen gestart.
- ▶ Gebruik de pijltoetsen ◀ ▶ ▲ ▼ om door de pagina's van een document te bladeren.

Hier kunt u de volgende functies van de mediatoetsen gebruiken:

II ▶	Weergave van geselecteerde tekst starten/onderbreken.
------	---

Als u tijdens het afspelen op de toets **MENU** drukt, verschijnen de volgende opties:

AFSPEEL-STATUS	Afspelen starten/stoppen.
HERHALEN	Het herhalen van de tekst instellen.
SHUFFLE	Activeren/deactiveren van de willekeurige volgorde
LETTERTYPE	Bewerk het lettertype in FORMAAT, STIJL en KLEUR .
INFORMATIE TONEN	Hiermee toont u informatie over het weergegeven tekstbestand.

17. Google Cast

Met de geïntegreerde Google Cast-technologie kunt u de inhoud van uw mobiele apparaat direct overdragen naar het tv-toestel. Wanneer uw mobiele apparaat beschikt over de functie Google Cast, kunt u via wifi het scherm van uw mobiele apparaat weergeven op uw tv-toestel. U projecteert als volgt het scherm van uw apparaat op het televisiescherm:

- ▶ Schuif het meldingenveld omlaag.
- ▶ Tik op "Draadloze projectie".
- ▶ Selecteer het tv-toestel waarnaar u wilt overdragen. Wanneer de mobiele app voor overdracht geactiveerd is (bijv. YouTube, Netflix etc.), kunt u de inhoud overdragen naar uw televisie. Zoek in de app het symbool van Google Cast en tik daarop. Hierdoor worden beschikbare apparaten herkend en weergegeven in een lijst. Selecteer uw televisie in de lijst en tik daarop om de overdracht te starten.
- ▶ U kunt de netwerknaam van uw tv-toestel oproepen via het menu **INSTELLINGEN > ALLE INSTELLINGEN > SYSTEEM > OVER** oproepen. U kunt ook de naam van het apparaat wijzigen. Selecteer de optie **APPARAATNAAM** en druk op **OK**. Selecteer vervolgens **WIJZIGEN** en druk nogmaals op **OK**. U kunt dan een vooraf gedefinieerde naam selecteren of zelf een naam invoeren.

U projecteert als volgt een app op het televisiescherm:

- ▶ Open op uw mobiele apparaat een app die ondersteuning biedt voor Google Cast.
- ▶ Tik op het symbool van Google Cast.
- ▶ Selecteer het tv-toestel waarnaar u wilt overdragen.
- ▶ De app die u hebt geselecteerd, wordt nu weergegeven op het tv-toestel.

Google Cast werkt op Android en iOS. Zorg ervoor dat uw mobiele apparaat verbonden is met hetzelfde netwerk als het tv-toestel. De menuopties en aanduidingen voor de functie Google Cast kunnen op uw mobiele apparaat afwijken, afhankelijk van het merk. Informatie over de functie Google Cast vindt u in de handleiding van uw mobiele apparaat.



Er kunnen fouten optreden tijdens het verzenden op oudere smartphones of smartphonebesturingssystemen die niet up-to-date zijn. Het is mogelijk dat er helemaal geen verbinding kan worden gemaakt met het tv-toestel.

18. HbbTV-systeem

Met HbbTV (Hybrid Broadcast Broadband Television) is een inhoudelijke koppeling van tv- en internetinhoud mogelijk die gewoonlijk zichtbaar kan worden gemaakt met behulp van de rode toets op de afstandsbediening.

Met HbbTV zijn normale tv-kanalen, catch-up-tv, video-on-demand, EPG, interactieve reclame, personalisering, afstemming, games, social media en andere multimedia-toepassingen mogelijk.

HbbTV-toepassingen kunnen alleen worden geopend als de zender deze signalen uitzendt en het tv-toestel internetverbinding heeft. Zowel de omvang als de bediening zijn per programma en zender verschillend.

Of een zender HbbTV-toepassingen aanbiedt, wordt aangegeven met een korte melding op het scherm. De precieze vorm en positie zijn afhankelijk van de afzonderlijke toepassingen. Met de rode knop kunt u de betreffende pagina's openen en sluiten. Het navigeren door de toepassingen gebeurt met de gekleurde toetsen van de afstandsbediening, maar kan afhankelijk van zender en programma variëren. Let hiervoor op de meldingen binnen de toepassingen.

19. Gegevensbescherming MEDION smart tv

Uw internet-compatibele MEDION smart tv beschikt over internetservicefuncties. Dankzij deze functies hebt u toegang tot diensten, inhoud, software en producten van derden op internet. Bovendien hebt u toegang tot open internetinhoud. Uw toestel controleert zo automatisch of er een nieuwe softwareversie voor uw toestel beschikbaar is. Hiervoor verzendt uw tv het IP-adres, de softwareversie en het MAC-adres van het toestel. Deze gegevens zijn nodig om de software te kunnen bijwerken.

Om toegang te krijgen tot toepassingen op het internet of via HbbTV, kan het afhankelijk van de aanbieder nodig zijn dat u zich registreert of een gebruikersaccount aanmaakt. Bovendien zijn er aan het gebruik van bepaalde diensten kosten verbonden. Bij de registratie is het mogelijk dat u persoonsgegevens moet invoeren of een uniek en geheim wachtwoord moet kiezen. Controleer van tevoren het privacybeleid van de betreffende aanbieder.

MEDION stelt zich niet aansprakelijk als de HbbTV of een dienst niet voldoet aan de eisen van de gebruiker. Ook kan MEDION er niet voor instaan dat er onbeperkt gebruik kan worden gemaakt van de dienst en in het bijzonder niet dat dit zonder onderbreking, op het gewenste tijdstip, veilig en storingsvrij kan gebeuren.

MEDION stelt zich niet aansprakelijk voor de via HbbTV of het open internet toegankelijke informatie en inhoud, en voor het gebruik en de betrouwbaarheid hiervan. Bij de aankoop van uw smart-tv hebt u speciale garanties gekregen. De geldigheid van deze garanties, inclusief de bijbehorende uitsluiting van aansprakelijkheid, blijft van toepassing.

Als u verder nog vragen hebt over het onderwerp gegevensbescherming bij het gebruik van uw smart-tv, neem dan contact op met de aanbieder van de betreffende internetdiensten of ga direct naar www.medion.com en neem contact op met MEDION via de rubriek 'Privacyverklaring'.

20. Probleemoplossing

Storingen kunnen voor de hand liggende oorzaken hebben, maar zijn soms ook het gevolg van defecte componenten. Wij geven u hierbij een leidraad om het probleem op te lossen. Als de hier vermelde maatregelen niet werken, helpen wij u graag verder. Bel ons gerust.

Geen beeld en geluid. - Controleer of het netsnoer goed in het stopcontact zit. - Controleer of de signaalontvangst is ingesteld op LIVE TV.
Er verschijnt geen beeld. - Controleer of contrast en helderheid correct zijn ingesteld. - Controleer of alle externe apparaten correct zijn aangesloten. - Controleer of de juiste bron is geselecteerd.
Geen geluid. - Controleer of het volume niet op de laagste stand staat. - Controleer of het geluid is uitgeschakeld. Druk hiervoor op de toets met het doorgestreepte luidsprekersymbool op de afstandsbediening.
Er is geen beeld of geluid. Er is wel ruis te horen. Mogelijk is de ontvangst slecht. Controleer of de antenne is aangesloten.
Het beeld is niet duidelijk. - Mogelijk is de ontvangst slecht. - Controleer of de antenne is aangesloten.
Het beeld is te licht of te donker. Controleer de instellingen voor contrast en helderheid.
Het beeld is niet scherp. - Mogelijk is de ontvangst slecht. - Controleer of de antenne is aangesloten. - Controleer de instellingen voor scherpste en ruisonderdrukking.
Het beeld wordt dubbel of driedubbel weergegeven. - Controleer of de antenne correct is gericht. - Mogelijk wordt het signaal weerkaatst door obstakels of gebouwen.
Het beeld vertoont ruis. - Mogelijk is er sprake van storingen door auto's, treinen, leidingen, neonverlichting enz. - Mogelijk is er sprake van storingen tussen de antennekabel en stroomkabel. Leg de kabels verder uit elkaar.

Er zijn strepen zichtbaar op het scherm of de kleuren verbleken.

- Is er sprake van een storing door een ander apparaat?
- Zendantennes van radiostations en antennes van zendamateurs en draagbare telefoons kunnen ook storingen veroorzaken.
- Gebruik het toestel zo ver mogelijk uit de buurt van het apparaat dat de storing zou kunnen veroorzaken.

Tv-toestel schakelt zichzelf uit

- Controleer of onder **VOEDING EN ENERGIE > GEPLAND AAN-/UITZETTEN** het automatisch uitschakelen van het tv-toestel is geactiveerd.
- De tv stond in accumodus en de accu is leeg.

De multifunctionele schakelaar  op het apparaat functioneert niet

- Mogelijk is het kinderslot geactiveerd.

Geen/slechte ontvangst via een draadloze netwerkverbinding (wifi).

- Controleer of alle vereiste instellingen zijn vastgelegd.

De afstandsbediening werkt niet.

- Controleer of de batterijen in de afstandsbediening werken en op de juiste manier zijn geplaatst.
- Controleer of er misschien sprake is van sterke lichtstraling op het sensorvenster.

Menu kan niet worden geopend.

- Controleer of CEC is geactiveerd. In dat geval kan het menu niet worden geopend. Het gaat hierbij niet om een defect. Mogelijk verschijnt het menu van het apparaat dat is aangesloten via HDMI. Dit is afhankelijk van de aangesloten speler. Deze moet compatibel zijn.
- Wissel van ingangsbron.

Bepaalde opties zijn niet toegankelijk omdat u uw wachtwoord bent vergeten.

- Voer een nieuwe eerste installatie uit en wijs een nieuw wachtwoord toe.

Geen Bluetooth®-verbinding

- Controleer of alle instellingen op de juiste manier zijn vastgelegd en of de Bluetooth-functie geactiveerd is.
- Controleer of het te verbinden apparaat is ingeschakeld en in de zoekmodus staat.
- Controleer of alle instellingen op het aan te sluiten apparaat op de juiste manier zijn vastgelegd en of de Bluetooth-functie geactiveerd is. Raadpleeg eventueel de gebruiksaanwijzing van het betreffende apparaat.




Soms kan het helpen de fabrieksinstellingen terug te zetten en het toestel daarna opnieuw te installeren.

20.1. Hebt u nog hulp nodig?

Neem als u uw probleem aan de hand van de suggesties in de voorgaande paragrafen niet hebt kunnen oplossen contact met ons op. Het is handig voor ons als u ons dan de volgende informatie geeft:

- Welke externe apparaten zijn er aangesloten?
- Welke meldingen verschijnen er op het beeldscherm?
- Tijdens welke stap in de bediening is het probleem opgetreden?
- Als u een pc op het toestel hebt aangesloten:
 - Hoe ziet uw systeemconfiguratie eruit?
 - Welke software gebruikte u toen het probleem zich voordeed?
- Wat hebt u al gedaan om het probleem op te lossen?
- Als u al een klantnummer van ons hebt, geef dit dan aan ons door.

20.2. Pixelfouten bij smart-tv's

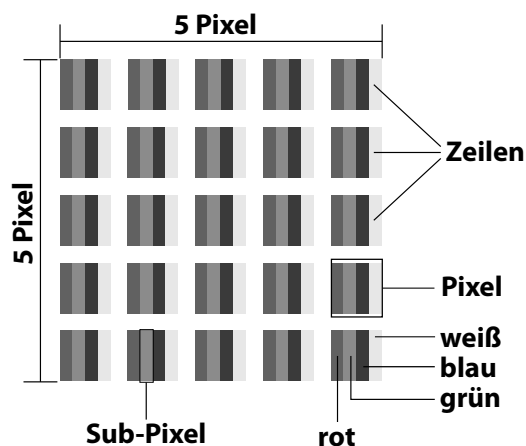

Ondanks het gebruik van de modernste productiemethoden kunnen er vanwege de zeer complexe techniek in zeldzame gevallen een of meer pixels uitvallen.

Bij actieve-matrix-tft-schermen met een resolutie van **3840 x 2160 pixels**, die elk uit vier subpixels (rood, groen, blauw en wit) bestaan, zijn er in totaal **ca. 33,2 miljoen** elementen die moeten worden aangestuurd. Vanwege dit zeer grote aantal transistors en het daaraan gerelateerde uiterst complexe productieproces is het mogelijk dat er af en toe pixels of afzonderlijke subpixels uitvallen of verkeerd worden aangestuurd.

Pixel-fout-klasse	Fouttype 1 continu oplichtende pixel	Fouttype 2 continu zwarte pixel	Fouttype 3 defecte subpixel	
			oplichtend	zwart
0	0	0	0	0
I	1	1	2 1 0	1 3 5
II	2	2	5 5-n* 0	0 2xn* 10
III	5	15	50 50-n* 0	0 2xn* 100
IV	50	150	500 500-n* 0	0 2xn* 1000

$n^* = 1,5$

Het toegestane aantal fouten van de bovenstaande typen in iedere foutklasse geldt per miljoen pixels en moet afhankelijk van de fysieke resolutie van de monitor worden omgerekend.

Het toestel voldoet aan de Europese norm ISO 9241-307 klasse II (pixelfoutklasse). Pixelfouten tot het aangegeven maximaal aantal vallen niet onder de garantie.

21. Reiniging



GEVAAR!

Gevaar voor een elektrische schok!

Als de behuizing wordt geopend en onderdelen in het toestel worden aangeraakt, bestaat er levensgevaar door elektrische schokken!

■ Open de behuizing van het toestel niet.

Er zitten geen onderdelen in die onderhouden moeten worden. Trek voor het reinigen altijd de stekker uit het stopcontact en koppel alle aansluitkabels los.

Door de volgende maatregelen kan de levensduur van de smart-tv worden verlengd:

- Op het hoogglanzende oppervlak is folie aangebracht om het tv-toestel te beschermen tegen krassen. Verwijder het folie nadat u het tv-toestel op de juiste manier hebt opgesteld.
- Als het hoogglanzende oppervlak vuil wordt, verwijder dan eerst het stof. Neem het toestel vervolgens voorzichtig af met een poetsdoek. Als u niet eerst het stof afneemt of te krachtig over het hoogglanzende oppervlak wrijft, kunnen er krassen ontstaan.
- Gebruik geen oplosmiddelen en geen bijtende of gasvormige reinigingsmiddelen.
- Reinig het beeldscherm met een zachte, pluïsvrije doek.
- Let erop dat er geen waterdruppels op de smart-tv achterblijven. Water kan blijvende verkleuring veroorzaken.
- Om beschadiging te voorkomen, mag er in geen geval water in het toestel terechtkomen.
- Stel het beeldscherm niet bloot aan fel zonlicht of ultraviolette straling.
- Bewaar het verpakkingsmateriaal goed en gebruik alleen dit materiaal om de smart-tv te transporteren.

22. Opslag bij niet-gebruik

Berg het tv-toestel als u het gedurende langere tijd niet gebruikt, op een droge, koele plaats op en zorg ervoor dat het beschermd is tegen stof en extreme temperatuurschommelingen. Koppel eerst alle aansluitingen los en haal de batterijen uit de afstandsbediening.

23. Afvalverwerking



VERPAKKING

Het apparaat zit ter bescherming tegen transportschade in een verpakking. Verpakkingen zijn gemaakt van materialen die milieuvriendelijk kunnen worden afgevoerd en vakkundig kunnen worden gerecycled.



APPARAAT (alleen voor Duitsland)

Elektrische of elektronische apparaten die met het hiernaast getoonde symbool gemarkeerd zijn, mogen niet bij het gewone huishoudelijke afval worden gedeponeerd, maar moeten door de eindgebruiker aan het einde van de gebruiksduur bij een milieupunt worden ingeleverd.

Oude batterijen en oude accu's die niet in het oude apparaat zijn ingebouwd, zoals bij lampen, en die zonder beschadiging uit het oude apparaat kunnen worden gehaald, moeten vóór de afgifte bij een verzamelpunt voor oude apparaten, zorgvuldig en zonder beschadigingen worden gedemonteerd en bij een afzonderlijk inzamelpunt worden ingeleverd door de eindgebruiker.

Verkopers met een verkoopoppervlak voor elektrische en elektronische apparaten van minimaal 400 vierkante meter en verkopers van levensmiddelen met een totaal verkoopoppervlak van minimaal 800 vierkante meter, die meerdere keren per jaar of permanent elektrische en elektronische apparatuur aanbieden en op de markt brengen, zijn verplicht om bij de afgifte van een nieuw elektrisch of elektronisch apparaat aan een eindgebruiker een oud apparaat van de eindgebruiker van hetzelfde apparaattype, dat in wezen dezelfde functies heeft als het nieuwe apparaat, op de locatie van uitgifte of in de directe nabijheid daarvan kosteloos terug te nemen en op verzoek van de eindgebruiker, onafhankelijk van de koop van een nieuw elektrisch of elektronisch apparaat tot maximaal drie oude apparaten per apparaattype, die uitwendig niet groter zijn dan 25 centimeter, in de detailhandel of in de directe nabijheid hiervan kosteloos terug te nemen.

Wanneer bij een verkoop gebruik wordt gemaakt van middelen voor communicatie op afstand, gelden alle magazijn- en verzendoppervlakken voor elektrische en elektronische apparaten van de verkoper als verkoopoppervlak en alle magazijn- en verkoopoppervlakken van de verkoper als totaal verkoopoppervlak. Bovendien geldt bij een verkoop waarbij gebruik wordt gemaakt van middelen voor communicatie op afstand, dat bij de afgifte van nieuwe elektrische of elektronische apparaten door uitlevering bij een particulier huishouden het kosteloze afhalen van het oude apparaat bij deze locatie van afgifte beperkt is.

tot apparaten uit de categorieën 1, 2 en 4 van bijlage 1 tot § 2 sectie 1 van de Duitse wet op elektrische en elektronische apparaten (ElektroG) (warmteoverdrager, beeldschermen, monitoren en apparaten met beeldschermen met een oppervlak van meer dan 100 vierkante centimeter, grote apparaten).

Voor de afgifte van oude apparaten kunt u bij u in de buurt terecht bij kosteloze inzamelingspunten en eventueel andere inzamellocaties voor het recyclen van oude apparaten. De adressen kunt u bij uw gemeente opvragen.

Als het oude apparaat een geheugen heeft, moeten vóór de teruggave alle gegevens extern worden opgeslagen en permanent van het oude apparaat worden gewist. Uitsluitend de eindgebruikers zelf zijn ervoor verantwoordelijk dat alle persoonsgegevens op de af te voeren oude apparaten zijn gewist.



APPARAAT (voor alle andere Duitstalige landen)

Alle apparaten die zijn gemarkeerd met het hiernaast afgebeelde symbool, mogen niet met het gewone huishoudelijk afval worden meegegeven.

Volgens richtlijn 2012/19/EU moet het apparaat aan het einde van de levensduur volgens de voorschriften worden afgevoerd.

Hierbij worden voor hergebruik geschikte stoffen in het product gerecycled, zodat belasting van het milieu wordt voorkomen.

Lever het apparaat in bij een inzamelpunt voor elektrisch afval of bij een afvalsorteercentrum.

Neem voor meer informatie contact op met het lokale afvalverwerkingsbedrijf of met uw gemeente.

24. Technische gegevens

Smart-TV X8432505 (MD 843700)	medion
Apparaattype	X8432505 (MD 843700)
Nominale spanning	220-240 V ~ 50 Hz
Nominale spanning/stroom satelliet aansluiting	13 V/18 V $\overline{=}$, 300 mA max.
Schermgrootte	108 cm (43") lcd; 16:9-display
Opgenomen vermogen	max. 120 W
Opgenomen vermogen in stand-bymodus	< 0,50 W
Opgenomen vermogen in online stand-bymodus (WAKE-ON-modus)	≤ 2,00 W
Uitgangsvermogen luidsprekers	2 x 10 watt RMS, DTS-X compatibel
Fysieke resolutie	3840 x 2160
Tv-systeem	PAL
Aantal plaatsen voor voorkeuzenders	199 (ATV), 10.000 (DTV)

Smart-TV X8502505 (MD 850700)	medion
Apparaattype	X8502505 (MD 850700)
Nominale spanning	220-240 V ~ 50 Hz
Nominale spanning/stroom satelliet aansluiting	13 V/18 V $\overline{=}$, 300 mA max.
Schermgrootte	125,7 cm (50") lcd; 16:9-display
Opgenomen vermogen	max. 135 watt
Opgenomen vermogen in stand-bymodus	< 0,50 W
Opgenomen vermogen in online stand-bymodus (WAKE-ON-modus)	≤ 2,00 W
Uitgangsvermogen luidsprekers	2 x 10 watt RMS, DTS-X compatibel
Ingebouwde subwoofer	1 x 12 W RMS
Fysieke resolutie	3840 x 2160
Tv-systeem	PAL
Aantal plaatsen voor voorkeuzenders	199 (ATV), 10.000 (DTV)

Smart-TV X8552505 (MD 855700)	medion
Apparaattype	X8552505 (MD 855700)
Nominale spanning	220-240 V ~ 50 Hz
Nominale spanning/stroom satelliet aansluiting	13 V/18 V $\overline{=}$, 300 mA max.
Schermgrootte	138,8 cm (55") lcd; 16:9-display
Opgenomen vermogen	max. 140 W
Opgenomen vermogen in stand-bymodus	< 0,50 W
Opgenomen vermogen in online stand-bymodus (WAKE-ON-modus)	≤ 2,00 W
Uitgangsvermogen luidsprekers	2 x 10 watt RMS, DTS-X compatibel
Ingebouwde subwoofer	1 x 12 W RMS
Fysieke resolutie	3840 x 2160
Tv-systeem	PAL
Aantal plaatsen voor voorkeuzenders	199 (ATV), 10.000 (DTV)

Smart-TV X8652505 (MD 865700)	
medion	
Apparaattype	X8652505 (MD 865700)
Nominale spanning	220-240 V ~ 50 Hz
Nominale spanning/stroom satellietaansluiting	13 V/18 V $\overline{=}$, 300 mA max.
Schermgrootte	163,9 cm (65") lcd; 16:9-display
Opgenomen vermogen	max. 200 W
Opgenomen vermogen in stand-bymodus	< 0,50 W
Opgenomen vermogen in online stand-bymodus (WAKE-ON-modus)	$\leq$ 2,00 W
Uitgangsvermogen luidsprekers	2 x 12 watt RMS, DTS-X compatibel
Ingebouwde subwoofer	1 x 12 W RMS
Fysieke resolutie	3840 x 2160
Tv-systeem	PAL
Aantal plaatsen voor voorkeuzenders	199 (ATV), 10.000 (DTV)

Kanalen	
VHF (band I/III)	
UHF (BAND U)	
HYPERBAND	
KABEL-TV (S1-S20) / (S21-S41)	
HD DVB-T	
DVB-T2 HD (H.265)	
HD DVB-C	
DVB-S2	

Aansluitingen	
Antenne-aansluiting (analoge tv, DVB-T/DVB-T2 of DVB-C)	
Satelliet aansluiting (DVB-S/S2)	
2 x USB-aansluiting	
1 x LAN RJ-45	
Video	
3 x HDMI® 2.1 met HDCP 2.2-decodering	
Audio	
Hoofdtelefoonaansluiting (jackplug van 3,5mm)	
Digital Audio Out (SPDIF, optisch)	

Afstandsbediening	
Signaaloverdracht	infrarood
Ledklasse	1
Batterijtype	2 x 1,5 V AAA R03/LR03

Omgevingstemperaturen	
Toegestane omgevingstemperatuur	+5 °C - +35 °C
Toegestane relatieve luchtvochtigheid	20% - 85%

Afmetingen / gewichten X8432505 (MD 843700)	
Afmetingen zonder voet (b x h x d)	ca. 956 x 560 x 74 mm
Afmetingen met voet (b x h x d)	ca. 956 x 605 x 225 mm
Gewicht zonder voet	ca. 6,7 kg
Gewicht met voet	ca. 8,2 kg
Wandmontage ³	VESA-standaard, gatafstand 100 x 100 mm

Afmetingen / gewichten X8502505 (MD 850700)	
Afmetingen zonder voet (b x h x d)	ca. 1111 x 653 x 74 mm
Afmetingen met voet (b x h x d)	ca. 1111 x 690 x 225 mm
Gewicht zonder voet	ca. 9,7 kg
Gewicht met voet	ca. 11,2 kg
Wandmontage ³	VESA-standaard, gatafstand 200 x 200 mm

Afmetingen / gewichten X8552505 (MD 855700)	
Afmetingen zonder voet (b x h x d)	ca. 1233 x 718 x 75 mm
Afmetingen met voet (b x h x d)	ca. 1233 x 753 x 225 mm
Gewicht zonder voet	ca. 12,7 kg
Gewicht met voet	ca. 14,2 kg
Wandmontage ³	VESA-standaard, gatafstand 200 x 200 mm

Afmetingen / gewichten X8652505 (MD 865700)	
Afmetingen zonder voet (b x h x d)	ca. 1446 x 845 x 71 mm
Afmetingen met voet (b x h x d)	ca. 1446 x 905 x 229 mm
Gewicht zonder voet	ca. 17,6 kg
Gewicht met voet	ca. 20,1 kg
Wandmontage ²	VESA-standaard, gatafstand 400 x 200 mm

² Wandhouder niet meegeleverd. Let bij de montage op dat er bouten van maat M6 (MD 843700: M4) worden gebruikt. De maximale lengte van de bouten kunt u berekenen door bij de dikte van de wandhouder 10 mm op te tellen (MD 843700: 7 mm)



MD843700: ID 1111220771



MD850700: ID 1111220767



MD855700: ID 1111220809



MD865700: ID 1111223267

25. Productinformatieblad



Scan passend bij het model de QR-code op het energielabel of in de bedieningshandleiding om het productinformatieblad te downloaden.



MD 843700



MD 850700



MD 855700



MD 865700



De begrippen HMI en HDMI High-Definition Multimedia Interface en het HDMI-logo zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van HDMI Licensing Administrator, Inc. in de Verenigde Staten en andere landen.

Andere handelsmerken zijn eigendom van de betreffende eigenaren.



Covered by patents at patentlist.accessadvance.com

26. Service-informatie

Wanneer uw apparaat niet zoals gewenst of verwacht functioneert, neem dan contact op met onze klantenservice. U heeft verschillende mogelijkheden, om met ons contact op te nemen:

- In onze Service-Community vindt u andere gebruikers en onze medewerkers en daar kunt u uw ervaringen uitwisselen en uw kennis delen.
U vindt onze Service-Community onder community.medion.com.
- U kunt natuurlijk ook ons contactformulier gebruiken onder www.medion.com/contact.
- En bovendien staat ons serviceteam ook via de klantenservice of per post ter beschikking.

Nederland	
Klantenservice	
☎	0900 - 23 52 534
Openingstijden klantenservice	
Ma - Vr: 08.30 - 17.00 uur	
Buiten deze tijden kunt u op het genoemde nummer te allen tijde gebruik maken van onze voicemaildienst met terugbeloptie.	
Serviceadres	
MEDION B.V. John F.Kennedylaan 16a 5981 XC Panningen Nederland	
België & Luxemburg	
MEDION B.V. John F.Kennedylaan 16a 5981 XC Panningen Nederland	

Klantenservice (België)	
☎	02 200 61 98
Klantenservice (Luxemburg)	
☎	800 278 99
Openingstijden klantenservice	
Ma - vr: 09:00 - 19:00	
Serviceadres	
MEDION B.V. John F.Kennedylaan 16a 5981 XC Panningen Nederland	

Deze en vele andere gebruiksaanwijzingen staan ter beschikking om te downloaden via het serviceportaal www.medionservice.com.

Om redenen van duurzaamheid hebben wij geen gedrukte garantievoorwaarden. U vindt onze garantievoorwaarden ook in ons serviceportaal.

Ook kunt u de QR-code hieronder scannen en de gebruiksaanwijzing via het serviceportaal downloaden op uw mobiele eindapparaat.



27. Colofon

Copyright 2025

Stand: 10.09.2025

Alle rechten voorbehouden.

Deze gebruiksaanwijzing is auteursrechtelijk beschermd. Verveelvoudiging in mechanische, elektronische of welke andere vorm dan ook zonder schriftelijke toestemming van de fabrikant is verboden.

Het copyright berust bij de firma:

medion GmbH
Am Zehnthof 77
45307 Essen
Duitsland

Houd er rekening mee dat het bovenstaande adres geen retouradres is. Neem eerst contact op met onze klantenservice

28. Index

A	
Aansluiten	7
Antenne	13, 14, 35
Stroomvoorziening	13
Afstandsbediening	11
B	
Batterijen	8, 12
Beeldinstellingen	18
Bluetooth	41
Bron kiezen	21
C	
CI-module	10
E	
Eerste installatie	13
EU-conformiteitsinformatie	9
F	
Fout	41
G	
Gegevensbescherming	40
Geluidsinstellingen	18
H	
HbbTV	40
I	
Ingebruikname	12
Inhoud van de levering	3
K	
Kanaallijst	20
L	
Live TV	23
M	
Montage	12
Multimedia-aansluitingen	
HDMI	16
HDMI ARC	16
HDMI CEC	17
LAN	17
SPDIF	17
USB	17
O	
Omgevingstemperatuur	7, 45
Opnemen	18
Overzicht van het apparaat	10
P	
Pixelfout	42
Plaats van opstelling	6
Probleemoplossing	41
Programma kiezen	18
R	
Reparatie	7

S	
Startpagina	22
Storing	41
Stroomvoorziening	7, 44, 45
Stroomvoorziening aansluiten	13
T	
Technische gegevens	44
Teletekst	22
U	
USB	37
V	
Veilig gebruik	5
Veiligheidsvoorschriften	5
Aansluiten	7
Stroomvoorziening	7
Veilig gebruik	5
Z	
Zenderlijst	18
Zenders zoeken	13

medion

medion

Manual de instrucciones



QLED Ultra HD Google TV
MEDION LIFE

X8432505 (MD 843700) / X8502505 (MD 850700) / X8552505 (MD 855700) / X8652505 (MD 865700)

Índice

1.	Información acerca de este manual de instrucciones	3
1.1.	Explicación de los símbolos.....	3
1.2.	Uso previsto	3
2.	Volumen de suministro	4
3.	Indicaciones generales de uso y seguridad... ..	4
4.	Indicaciones de seguridad	5
4.1.	Seguridad operativa.....	5
4.2.	Lugar de colocación	6
4.3.	Temperatura ambiente	7
4.4.	Reparación.....	7
4.5.	Seguridad durante la conexión.....	7
4.6.	Manipulación de pilas	8
5.	Información de conformidad UE	9
5.1.	Información sobre la red wifi	9
6.	Vista general del aparato	10
6.1.	Parte delantera.....	10
6.2.	Parte trasera y lado derecho	10
6.3.	Mando a distancia.....	11
7.	Puesta en servicio	12
7.1.	Desembalaje	12
7.2.	Montaje.....	12
7.3.	Colocación de las pilas en el mando a distancia	12
7.4.	Conexión de la antena.....	13
7.5.	Conexión de la alimentación eléctrica ...	13
7.6.	Encendido y apagado de la smart TV	13
7.7.	Primera instalación tras el primer encendido	13
7.8.	Uso de las conexiones multimedia	16
8.	Bedienung	17
8.1.	Selección de canal	17
8.2.	Ajustes de sonido	17
8.3.	Visualización de información.....	17
8.4.	Menú Grabación	18
9.	Lista de canales.....	19
9.1.	Edición de canales	20
9.2.	Selección de fuente de entrada	21
10.	Teletexto.....	21
10.1.	Manejo del teletexto	21
11.	Menú Página de inicio	22
12.	Menús On-Screen-Display (menús OSD).....	22
12.1.	Navegación por los menús	22
13.	Menú Live TV	23
13.1.	Menú Configuración	23
13.2.	Menú Control parental.....	27
13.3.	Menú Audio.....	27
13.4.	Menú Subtítulos	28
13.5.	Menú Teletexto	28
13.6.	Menú Configuración de HBBTV	28
13.7.	Menú Grabación/Desplazamiento temporal.....	29
13.8.	Menú Información de CAM	29
13.9.	Menú Información del sistema.....	29

13.10.	Menú Licencias de código abierto.....	29
14.	Menú Ajustes	30
14.1.	Menú Salvapantallas.....	30
14.2.	Menú Entradas	30
14.3.	Menú Mostrar	31
14.4.	Menú Sonido	31
14.5.	Menú Wi-Fi/LAN.....	31
14.6.	Menú Google Home.....	31
14.7.	Menú Accesibilidad	31
14.8.	Menú Bluetooth.....	32
14.9.	Otras opciones	32
15.	Menú Todos los ajustes	32
15.1.	Canales y fuentes de entradas.....	32
15.2.	Pantalla y sonido	32
15.3.	Red e Internet	33
15.4.	Cuentas e inicio de sesión.....	33
15.5.	Privacidad	33
15.6.	Aplicaciones	34
15.7.	Sistema.....	35
15.8.	Menú Accesibilidad	36
15.9.	Menú Mandos y accesorios	36
15.10.	Ayuda y comentarios	36
16.	Multi Media Player.....	36
16.1.	Menú principal del reproductor multimedia.....	36
17.	Google Cast	39
18.	Sistema HbbTV.....	39
19.	Protección de datos de la smart TV MEDION. 39	
20.	Resolución de problemas.....	40
20.1.	¿Necesita más ayuda?	41
20.2.	Píxeles muertos en la smart TV	41
21.	Limpieza	42
22.	Almacenamiento en caso de no utilizarse	42
23.	Eliminación.....	42
24.	Datos técnicos	43
25.	Ficha de datos del producto	45
26.	Información de asistencia técnica	45
27.	Aviso legal	46
28.	Index	47

1. Información acerca de este manual de instrucciones



Muchas gracias por haber elegido nuestro producto. Le deseamos que disfrute con este aparato.


Antes de la puesta en marcha, lea atentamente las indicaciones de seguridad. Tenga en cuenta las advertencias que aparecen en el propio aparato y en el manual de instrucciones.

Mantenga siempre a mano el manual de instrucciones. En caso de que venda o transfiera el aparato, es imprescindible que entregue también este manual de instrucciones, ya que constituye una parte esencial del producto.

1.1. Explicación de los símbolos

Si una parte de texto está marcada con uno de los siguientes símbolos de advertencia, deberá evitarse el peligro descrito en el texto para prevenir las posibles consecuencias indicadas en el mismo.

	¡PELIGRO! Advertencia de peligro de muerte inminente.
	¡ADVERTENCIA! ¡Advertencia de posible peligro de muerte o de lesiones graves irreversibles!
	¡ATENCIÓN! ¡Advertencia de posibles lesiones de grado medio o leve!
	¡AVISO! Respete las indicaciones para evitar daños materiales.
	Información detallada para el uso del aparato
	Respete las indicaciones del manual de instrucciones.
	Debido al rango de frecuencia de 5 GHz de la solución LAN inalámbrica utilizada, el uso en países de la UE solo se permite dentro de edificios.
	¡ADVERTENCIA! Advertencia de peligro por descarga eléctrica.
	¡ADVERTENCIA! Advertencia de peligro por volumen excesivo.

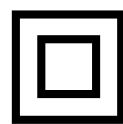

Clase de protección II

Los aparatos eléctricos de la clase de protección II son aparatos que disponen de un aislamiento doble o reforzado continuo y que no tienen posibilidad de conexión de un conductor de puesta a tierra.

1.2. Uso previsto

Este es un equipo de la electrónica de consumo que también es adecuado para aplicaciones multimedia. Este aparato sirve para recibir y reproducir programas de televisión. Las distintas posibilidades de conexión permiten una ampliación adicional de las fuentes de recepción y reproducción (receptor, reproductor de DVD, grabadora de DVD, grabadora de vídeo, PC, etc.). Su aparato le ofrece diversas posibilidades de uso.

Este aparato ha sido diseñado exclusivamente para el uso particular y no está indicado para fines comerciales/industriales.

- Tenga en cuenta que cualquier uso indebido del aparato conlleva la pérdida de la garantía.
- No realice ninguna modificación en el aparato sin nuestra autorización, ni utilice ningún aparato suplementario que no haya sido suministrado o autorizado por nosotros.
- Utilice exclusivamente accesorios y recambios suministrados o autorizados por nosotros.
- Tenga en cuenta toda la información contenida en este manual de instrucciones, especialmente las indicaciones de seguridad. Cualquier otro uso que difiera del especificado en el presente manual se considerará indebido y puede provocar daños materiales y personales.
- No utilice el aparato en condiciones ambientales extremas.
- Este aparato solo es adecuado para el uso en interiores secos.
- Este aparato no es adecuado como monitor de datos para puestos de trabajo de oficina.



Tenga en cuenta que el aparato no es adecuado para su uso en movimiento y solo debe utilizarse en una posición fija en un lugar designado. En el caso de un uso móvil, no se puede garantizar un funcionamiento perfecto, ya que podrían producirse problemas de recepción o similares.

2. Volumen de suministro

Compruebe que el suministro esté completo y, si no fuera este el caso, avísenos dentro de un plazo de 14 días después de su compra.

Con el producto que ha adquirido recibirá lo siguiente:

- Smart-TV
- mando a distancia (RC1854) con 2 pilas tipo LR03 (AAA) 1,5 V
- cable de conexión a la red eléctrica
- pie de apoyo con tornillos de fijación incluidos
- documentación

¡PELIGRO!

¡Peligro de asfixia!

Las láminas de embalaje pueden tragarse o utilizarse de forma inadecuada y provocar peligro de asfixia.

- Mantenga el material de embalaje (láminas, bolsas de plástico, etc.) fuera del alcance de los niños.

3. Indicaciones generales de uso y seguridad

	Seleccione una ubicación adecuada para el televisor. Colóquelo en un lugar limpio, alejado de fuentes de calor (sol, radiadores, chimeneas), plantas (polen, polvo, agua) y del suelo (riesgo de golpes, polvo).
	No coloque paños, papel ni otros materiales sobre los orificios de la parte superior e inferior del aparato ni en los laterales del mismo.
	Apague el televisor después de utilizarlo (no aplicable a los televisores OLED) y extraiga la clavija de enchufe cuando no lo esté utilizando (en el caso de los televisores OLED, déjelos en modo Standby antes de desenchufarlos).
	Guarde bien el mando a distancia, mantenga los líquidos alejados del mismo y compruebe periódicamente el estado de las pilas para evitar la corrosión de los contactos.
	Limpie la pantalla con un paño suave y seco después de apagar el televisor y haberlo desenchufado. Evite el uso de limpiacristales y otros productos de limpieza domésticos.

4. Indicaciones de seguridad

4.1. Seguridad operativa

- Antes del primer uso compruebe que el aparato no presenta daños. Un aparato defectuoso o dañado no debe ponerse en servicio.
- Este aparato puede ser utilizado por niños a partir de los 8 años y por personas con discapacidades físicas, sensoriales o mentales y por aquellas que no tengan la suficiente experiencia o conocimientos, siempre que sean supervisadas o hayan recibido las correspondientes instrucciones sobre el manejo seguro y hayan comprendido los peligros resultantes.
- Los niños no deben jugar con el aparato. La limpieza y el mantenimiento que debe realizar el usuario no deben ser ejecutados por niños sin supervisión.



¡PELIGRO!

¡Peligro de asfixia!

El material de embalaje no es un juguete. Las láminas de embalaje pueden tragarse o utilizarse de forma inadecuada y provocar peligro de asfixia.

- Mantenga el material de embalaje (láminas, bolsas de plástico, etc.) fuera del alcance de los niños.



¡PELIGRO!

¡Peligro de descarga eléctrica!

Peligro de descarga eléctrica, cortocircuito e incendio.

- Nunca abra la carcasa de la smart TV ni introduzca objetos de ningún tipo en el interior de la misma por sus ranuras y orificios.



¡ADVERTENCIA!

¡Sobrecalentamiento! Peligro de incendio.

Un sobrecalentamiento puede ocasionar daños en la smart TV y suponer un peligro de incendio.

- Las ranuras y los orificios del televisor sirven para fines de ventilación. No cubra estos orificios, p. ej., con periódicos, manteles, cortinas, etc.

- No ejerza presión sobre la pantalla. Existe peligro de que se rompa el cristal de la pantalla.
- El mando a distancia dispone de un diodo infrarrojo de la clase 1. No mire el led con dispositivos ópticos



¡ATENCIÓN!

¡Peligro de lesiones!

Peligro de sufrir lesiones en caso de romperse la pantalla.

- No toque la pantalla con los dedos ni con objetos punzantes para evitar daños.

- Recoja los añicos con guantes de protección.

- A continuación, lávese las manos con jabón, ya que no puede descartarse la posibilidad de que se hayan derramado productos químicos.

- Envíe los fragmentos de la pantalla rota a su centro de asistencia técnica para que proceda a una eliminación correcta.

- En caso de emergencia, desenchufe inmediatamente el aparato y vuelva a utilizarlo solo cuando haya sido verificado por una persona capacitada o por el servicio de atención al cliente. Se considera situación de emergencia cuando, por ejemplo, sale humo del aparato o este hace ruidos inusuales, ha penetrado agua, o el cable de alimentación o la carcasa se han dañado.

Diríjase al servicio de atención al cliente en los siguientes casos:

- el cable de alimentación está fundido o dañado;

- ha penetrado líquido en el aparato;
- el aparato no funciona correctamente;
- el aparato se ha caído o la carcasa está dañada;
- sale humo del aparato.

4.2. Lugar de colocación

- Si se monta en la pared, el televisor no debe colocarse a más de 2 m de altura. El aparato debe montarse en superficies sólidas como cemento u hormigón.
- Coloque el televisor sobre una superficie plana y firme. Algunas pinturas de muebles agresivas pueden dañar las patas de goma del aparato.
- Durante las primeras horas de funcionamiento, los aparatos nuevos pueden desprender un olor característico, inevitable pero totalmente inocuo, que irá disminuyendo con el transcurso del tiempo. Para contrarrestar la formación de olores, le recomendamos ventilar la estancia periódicamente. En el desarrollo del producto nos hemos asegurado de que permanezca notablemente por debajo de los valores límite vigentes.
- Mantenga su smart TV y todos los equipos conectados alejados de la humedad y evite el polvo, el calor y la radiación solar directa. El incumplimiento de estas indicaciones puede provocar averías o daños en la smart TV.
- No utilice su aparato al aire libre, puesto que influencias externas, como lluvia, nieve, etc., podrían dañarlo.
- El aparato no debe exponerse a gotas o salpicaduras de agua. No coloque recipientes llenos de líquidos (como jarrones o similares) sobre el aparato o cerca de él. El recipiente podría volcar y el líquido podría perjudicar la seguridad eléctrica.



¡AVISO!

¡Peligro de daños!

En el caso de velas u otras llamas abiertas, existe peligro de sufrir lesiones.

- Mantenga en todo momento las velas u otras llamas abiertas alejadas de este producto para evitar la propagación del fuego.
- Procure que las distancias hasta las paredes del armario sean suficientemente grandes. Mantenga una distancia mínima de 10 cm alrededor del aparato para garantizar una ventilación suficiente.
- Evite deslumbramientos, reflejos y contrastes de claridad-oscuridad demasiado fuertes para proteger su vista.
- La distancia de visión óptima es tres veces la diagonal de pantalla.



¡PELIGRO!

¡Peligro de lesiones! ¡Peligro de muerte!

Coloque su televisor únicamente sobre una base estable. La caída del televisor puede provocar lesiones graves e incluso la muerte. Muchas lesiones, sobre todo en niños, pueden evitarse tomando las siguientes medidas de precaución.

- Coloque todos los componentes sobre una base estable, nivelada y sin vibraciones para evitar la caída de la smart TV.
- Utilice solo los pies y los tornillos suministrados con el televisor.
- Utilice solo muebles que garanticen una colocación segura del televisor.
- Procure que el televisor no sobresalga por encima de los cantos del mueble.
- No coloque el televisor sobre muebles instalados en altura, como armarios suspendidos o estanterías, sin fijar tanto el mueble como el televisor de forma segura y estable. En este caso, preste atención al correcto montaje del mueble y no exceda su capacidad de carga máxima.

- No coloque tapetes ni similares debajo del televisor para garantizar un apoyo seguro.
- Advierta a los niños de los peligros que pueden derivarse de subirse a muebles para intentar llegar al televisor o a sus elementos de mando.

En caso de que almacene o traslade el televisor, observe también las indicaciones de seguridad citadas arriba.

4.3. Temperatura ambiente

- El aparato puede funcionar a una temperatura ambiente de +5 °C a +35 °C y con una humedad relativa del aire del 20 % al 85 % (sin condensación).
- Cuando está desconectada, la smart TV puede almacenarse a temperaturas de entre -20 °C y +60 °C.
- Mantenga una distancia de un metro como mínimo frente a fuentes de interferencias de alta frecuencia y magnéticas (televisores, altavoces, teléfonos móviles, etc.) para evitar problemas de funcionamiento.
- Desconecte el enchufe de la toma de corriente y el cable de la antena de la toma de antena en caso de tormenta o si no va a utilizar el aparato durante un periodo de tiempo prolongado



¡AVISO!

¡Peligro de daños!

En caso de grandes variaciones de temperatura o humedad, puede formarse humedad dentro de la smart TV por condensación y esta puede provocar un cortocircuito eléctrico.

- Después de transportar la smart TV, espere hasta que esta tenga la temperatura ambiente antes de ponerla en funcionamiento.

4.4. Reparación

- Encargue la reparación de su smart TV únicamente a personal técnico cualificado.

- En caso de que sea necesario realizar una reparación, diríjase exclusivamente a nuestros colaboradores del servicio técnico autorizados.
- Asegúrese de que únicamente se utilicen piezas de repuesto indicadas por el fabricante. El uso de piezas de repuesto no adecuadas puede provocar daños en el aparato o suponer un riesgo de incendio.

4.5. Seguridad durante la conexión

4.5.1. Alimentación eléctrica

- Incluso en estado desactivado, algunas piezas del aparato siguen bajo tensión. Para interrumpir la alimentación eléctrica a su smart TV o bien para desconectar el aparato completamente de la tensión, desenchúfelo de la red eléctrica. Desenchufe para ello la clavija de enchufe de la toma de corriente.



¡PELIGRO!

¡Peligro de descarga eléctrica!

Con la carcasa abierta existe peligro de muerte a causa de descarga eléctrica.

- No abra la carcasa del aparato. No contiene ninguna pieza que deba someterse a mantenimiento.
- Enchufe su smart TV solo a tomas de corriente con toma a tierra con 220-240 V ~ 50 Hz. Si no está seguro de la alimentación eléctrica en el lugar de instalación, consulte a su compañía eléctrica.
- La toma de corriente siempre debe ser fácilmente accesible para poder extraer la clavija de enchufe rápidamente de la misma en caso de una situación de emergencia.
- Para interrumpir la alimentación eléctrica al televisor, extraiga la clavija de enchufe de la toma de corriente.

- Para más seguridad recomendamos el uso de una protección contra sobretensión de la red eléctrica para proteger su smart TV de daños debidos a picos de tensión o rayos.
- Tienda los cables de forma que nadie pueda pisarlos ni tropezar con ellos.
- No coloque ningún objeto sobre los cables, ya que podrían dañarse.
- No toque la clavija con las manos mojadas.
- Agarre siempre la clavija por la carcasa y nunca la extraiga de la toma de corriente tirando del cable.
- Tenga en cuenta que el televisor sigue consumiendo corriente en el modo standby.



En caso de que el aparato se desconecte en el modo USB (Medioplayer), en el modo HbbTV opcional o en el funcionamiento LAN/WLAN opcional (Medioplayer/Portal) a causa de una descarga eléctrica y se reinicie de nuevo, no podrá restablecer el último estado operativo automáticamente. Vuelva a iniciar los medios o aplicaciones correspondientes.

Es posible que los últimos ajustes de usuario realizados no puedan restaurarse si se produce una descarga estática que provoca el apagado del televisor, ya que estos solo se guardan una vez transcurridos 5 minutos desde el cambio de canal.



Todos los dispositivos multimedia que se conecten a las correspondientes conexiones del televisor deben cumplir los requisitos de la Directiva de baja tensión.

4.6. Manipulación de pilas



¡ADVERTENCIA!

¡Peligro de explosión!

Las pilas pueden contener sustancias inflamables y derramarse, calentarse excesivamente, encenderse o incluso explotar.

- Procure una manipulación correcta para evitar daños en su aparato y a su salud.

Por ello, es imprescindible observar las siguientes indicaciones:

- Mantenga a los niños alejados de las pilas.
En caso de ingestión de pilas, solicite inmediatamente asistencia médica.
- Nunca cargue las pilas (a menos que se indique expresamente).
- Nunca descargue las pilas mediante una potencia de salida alta.
- Nunca cortocircuite las pilas.
- Nunca exponga las pilas a un sobrecalentamiento excesivo, como luz solar, fuego o similares.
- No desarme ni deforme las pilas.
- Podría sufrir lesiones en las manos o los dedos, o el líquido de la pila podría penetrar en los ojos o la piel. En caso de que esto ocurra, limpie los puntos correspondientes con abundante agua limpia y solicite inmediatamente asistencia médica.
- Evite golpes fuertes y sacudidas.
- Nunca intercambie la polaridad.
- Preste atención a que los polos positivo (+) y negativo (-) se utilicen correctamente para evitar cortocircuitos.
- No mezcle pilas nuevas y viejas ni pilas de distinto tipo,
ya que esto podría provocar un funcionamiento incorrecto de su mando a distancia. Además, la pila más débil podría descargarse demasiado.
- Extraiga inmediatamente las pilas gastadas del mando a distancia. Las pilas gastadas conllevan un mayor peligro de derrame.
- Extraiga las pilas del mando a distancia si no lo va a utilizar durante un periodo prolongado.
- Sustituya simultáneamente todas las pilas gastadas del mando a distancia por pilas nuevas del mismo tipo.
- Aísle los contactos de las pilas con una cinta adhesiva si desea almacenar o eliminar las pilas.

- En caso necesario, limpie los contactos de las pilas y del aparato antes de insertarlas.
- Si se ha derramado líquido de las pilas, utilice guantes de protección y limpie bien los contactos.

5. Información de conformidad UE

Por la presente, Medion AG declara que este aparato cumple los requisitos básicos y el resto de disposiciones pertinentes, así como todas las directivas en vigor en la UE:

- Directiva 2014/53/UE sobre equipos radioeléctricos
- Directiva 2009/125/CE sobre diseño ecológico
- Directiva 2011/65/UE sobre restricciones de sustancias peligrosas

La declaración de conformidad UE completa puede descargarse en www.medion.com/conformity.



Debido al rango de frecuencia de 5 GHz de la solución LAN inalámbrica instalada, el uso en países de la UE (véase tabla) solo se permite dentro de edificios.

				
AT	BE	BG	CZ	DK
EE	FR	DE	IS	IE
IT	EL	ES	CY	LV
LI	LT	LU	HU	MT
NL	NO	PL	PT	RO
SI	SK	TR	FI	SE
CH	UK(NI)	HR		


AT = Austria, BE = Bélgica, BG = Bulgaria,, CZ = Chequia, DK = Dinamarca, EE = Estonia, FR = Francia, DE = Alemania, IS = Islandia, IE = Irlanda, IT = Italia, EL = Grecia, ES = España, CY = Chipre, LV = Letonia, LI = Liechtenstein, LT = Lituania, LU = Luxemburgo, HU = Hungría, MT = Malta, NL = Países Bajos, NO = Noruega, PL = Polonia, PT = Portugal, RO = Rumanía, SI = Eslovenia, SK = Eslovaquia, TR = Turquía, FI = Finlandia, SE = Suecia, CH = Suiza, UK(NI) = Irlanda del Norte, HR = Croacia

5.1. Información sobre la red wifi

Wifi		
Rango de frecuencia	2,4 GHz / 5 GHz	
Wifi estándar	802.11 a/b/g/n	
Codificación	WEP/WPA/WPA2	
Rango de frecuencia/MHz	Canal	Potencia de emisión máx./dBm
2400-2483,5	1-13	19,9
5150-5250	36-48	22,4
5250-5350	52-64	22,5
5470-5725	100-140	22,5


6. Vista general del aparato

6.1. Parte delantera

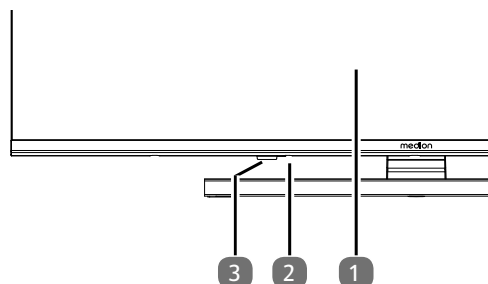


1. Pantalla
2. : encender y apagar el aparato
3. Sensor de infrarrojos: campo de recepción para las señales de infrarrojos del mando a distancia.
Indicador de servicio: está encendido cuando el aparato se encuentra en el modo standby.

6.2. Parte trasera y lado derecho

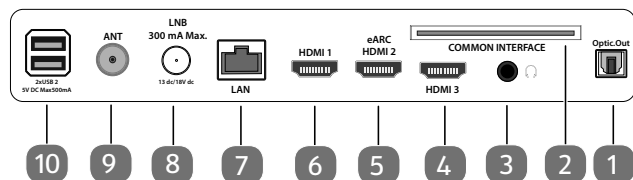

1. **SPDIF Optic. OUT**: salida de audio digital (óptica)
2. **COMMON INTERFACE (CI+)**: ranura para tarjetas de televisión de pago
3. : para conectar unos auriculares con un conector jack de 3,5 mm
4. **HDMI 3**: conexión HDMI para dispositivos con salida HDMI
5. **eARC HDMI 2**: conexión HDMI para dispositivos con salida HDMI (eARC)
6. **HDMI 1**: conexión HDMI para dispositivos con salida HDMI
7. **LAN**: puerto de red para conexión a Internet
8. **LNB 300 mA Max. (13V/18V DC ===)**: para conectar la antena (satélite)
9. **ANT**: para conectar la antena (analógica, DVB-T o DVB-C)
10. **2xUSB (5V DC === Max500mA)**: conexión USB para reproducción de archivos multimedia/grabación (PVR)

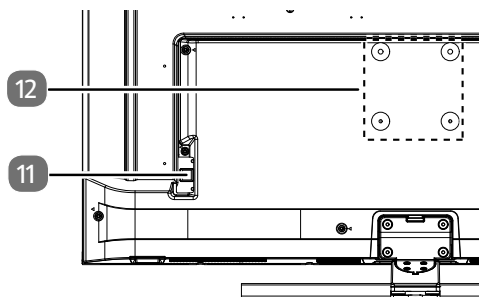

11. Conexión para clavija de enchufe (según modelo)



Utilice exclusivamente el cable de conexión a la red eléctrica suministrado.

12. Orificios de fijación para soporte de pared
MD 843700: norma Vesa, distancia entre orificios 100 × 100 mm
MD 850700/MD 855700: norma Vesa, distancia entre orificios 200 × 200 mm
MD 865700: norma Vesa, distancia entre orificios 400 × 200 mm



Soporte de pared no incluido en el volumen de suministro. Para el montaje, asegúrese de que se usan tornillos del tamaño M6 (MD843700: M4). La longitud máxima de los tornillos equivale a la suma del grosor del soporte de pared más 7 mm.

Si se monta en la pared, el televisor no debe colocarse a más de 2 m de altura. El aparato debe montarse en superficies sólidas como cemento u hormigón.

6.3. Mando a distancia



1. Micrófono
2. Teclas numéricas:
TV: selección de canal, teletexto: selección de página
3. **i (INFO)**: TV digital: mostrar información (p. ej., número de canal actual). Pulsando varias veces se abre más información / funciones (según el tipo de programa seleccionado)
4. **🔇**: modo silencioso
5. **P ▾ / ▸**: teclas de selección de canal
TV: seleccionar canal siguiente (+)/anterior (-); teletexto: seleccionar página siguiente (+)/anterior (-)
6. **🎤**: tecla de micrófono para activar el control por voz
7. **LIVE TV**: cambio al modo TV
8. **⚙️**: abrir el menú de ajustes
9. Tecla de desplazamiento 5: subir dentro del menú
TV digital: seleccionar barra de información del canal actual; teletexto: seleccionar página siguiente
Tecla de desplazamiento 6: bajar dentro del menú
TV digital: seleccionar barra de información del canal actual; teletexto: seleccionar página anterior
Tecla de desplazamiento 3: ir a la izquierda dentro del menú
Teletexto: ir a la subpágina
Tecla de desplazamiento 4: ir a la derecha dentro del menú
Teletexto: ir a la subpágina
10. **EXIT**: salir del menú
11. **YOUTUBE**: abrir la app YouTube
12. **DISNEY+**: abrir la app Disney+
13. **📺 (SOURCE)**: selección de la señal de entrada de aparatos conectados
14. **TEXT**: conectar y desconectar el teletexto
15. **Tecla roja**: para teletexto o menús, HbbTV
Tecla verde: para teletexto o menús
Tecla amarilla: para teletexto o menús
Tecla azul: para teletexto o menús
16. Teclas para multimedia
◀◀: retroceso rápido
■: detener reproducción
▶▶: avance rápido
●: iniciar grabación (PVR);
⏮ ▶: iniciar reproducción/interrumpir reproducción/iniciar Timeshift
17. **MENU**: abrir y cerrar menú
18. **PRIME VIDEO**: abrir la app Prime Video
19. **NETFLIX**: abrir la app Netflix
20. **⬅**: retroceder un paso dentro de un menú
21. **OK**: dentro de determinados menús, confirmar selección
22. **📺**: TV digital: ir a un canal de TV electrónico
23. **🏠**: abrir la pantalla de inicio
24. **V-/+**: subir (+) o bajar (-) volumen
25. **LANG.**: TV analógica: estéreo/mono
TV digital: seleccionar idioma del audio (si está disponible)
26. **🔌**: encender/apagar smart-TV (encender/apagar modo Standby)

7. Puesta en servicio



Es imprescindible que lea las indicaciones de seguridad antes de realizar la puesta en servicio.

7.1. Desembalaje

- Antes de proceder al desembalaje, elija un lugar adecuado para la instalación.
- Abra la caja con mucho cuidado para evitar dañar el aparato. Se podrían producir daños si para abrirla se utiliza un cuchillo con una hoja larga.
- El embalaje contiene diferentes piezas pequeñas (pilas, etc.). Manténgalas alejadas de los niños, ya que existe peligro de que se las traguen.
- Guarde bien el material de embalaje y utilícelo únicamente para transportar el televisor.

⚠ ¡PELIGRO!





¡Peligro de asfixia!

Las láminas de embalaje pueden tragarse o utilizarse de forma inadecuada y provocar peligro de asfixia.

- Mantenga el material de embalaje (láminas, bolsas de plástico, etc.) fuera del alcance de los niños.

7.2. Montaje

Fije el pie tal y como se muestra en la figura. Realice este paso antes de conectar la smart TV.

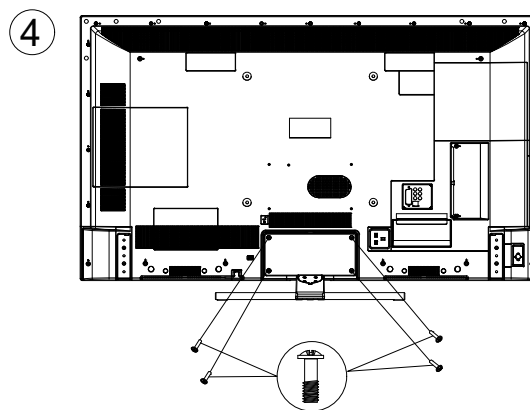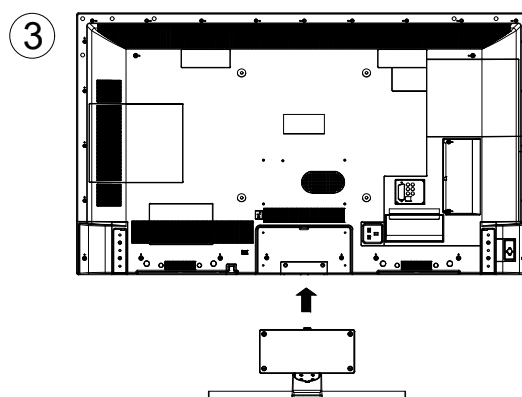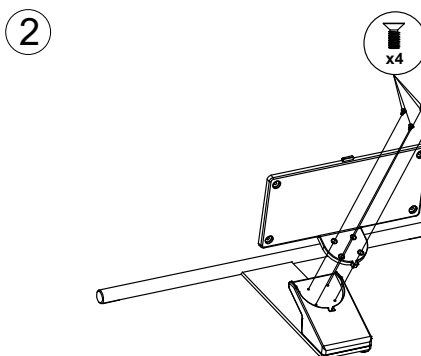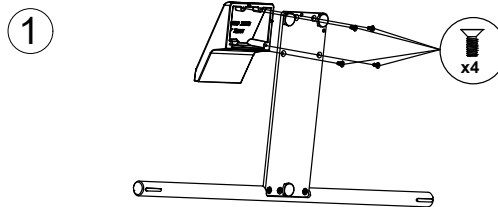

7.3. Colocación de las pilas en el mando a distancia

- ▶ Retire la cubierta del compartimento de las pilas de la parte trasera del mando a distancia.
- ▶ Coloque dos pilas del tipo LR03/AAA/1,5 V en el compartimento de las pilas del mando a distancia. Al hacerlo, observe la polaridad de las pilas (marcada en la base del compartimento de las pilas).
- ▶ Cierre el compartimento de las pilas.

! ¡AVISO!

¡Peligro de daños!

Si no lo utiliza durante un periodo largo de tiempo, el mando a distancia podría resultar dañado por la salida del líquido de las pilas.

- Saque las pilas del mando a distancia cuando no vaya a utilizar el aparato durante un tiempo.

7.4. Conexión de la antena

Su smart TV puede captar diferentes señales de antena. En la conexión marcada como **ANT.**, puede introducir las siguientes señales de imagen:

- mediante un cable analógico/una antena doméstica analógica;
- a través de una antena DVB-T2/DVB-T¹;
- mediante una conexión DVB-C² (conexión digital por cable).
- ▶ Conecte un cable de antena desde la antena doméstica/conexión de cable analógica, desde la antena DVB-T, o bien desde la conexión DVB-C, en la conexión de antena de la smart TV.

También tiene la posibilidad de conectar un sistema de satélite digital a la conexión marcada como **LNB**.

- ▶ Enrosque el conector F de un cable coaxial de antena a la conexión de la smart TV.



Para recibir programas codificados/basados en costes, se necesita un módulo CI (Conditional Access Module) y la tarjeta correspondiente. Coloque para ello un módulo CI (disponible en comercios especializados) en la ranura prevista para tal fin situada en el lado izquierdo del aparato (**COMMON INTERFACE**). A continuación, inserte en el módulo CI la tarjeta de su proveedor.

7.5. Conexión de la alimentación eléctrica

- ▶ Conecte el cable de red suministrado al conector hembra del aparato.
- ▶ Conecte la clavija de enchufe del aparato a una toma de corriente de fácil acceso de 220-240 V ~ 50 Hz.

7.6. Encendido y apagado de la smart TV

- ▶ En el momento en que conecte la clavija de enchufe a una toma de corriente, el aparato se pondrá en modo standby.
- ▶ Para encender el aparato, pulse:
 - en el mando a distancia: la tecla de encendido/standby, una tecla numérica o una de las teclas **P** ▼/ ▲;
 - en el aparato: el interruptor multifunción

- ▶ Con la tecla de encendido/standby del mando a distancia puede volver a poner el aparato en modo standby. Así, el aparato estará apagado, aunque seguirá consumiendo energía.



Si no recibe ninguna señal de entrada, el aparato cambia automáticamente al modo standby. Hasta ese momento, en la pantalla se muestra una cuenta atrás. Esta función no está disponible con todas las fuentes.


7.7. Primera instalación tras el primer encendido




Dependiendo del país seleccionado, es posible que tenga que establecer una contraseña y los ajustes de control parental durante la instalación inicial.

Cuando encienda el aparato por primera vez, se le guiará a través de la instalación inicial. Podrá acceder a la instalación inicial en cualquier momento a través del menú **TODOS LOS AJUSTES > SISTEMA > INFORMACIÓN > RESTABLECER > RESTABLECER ESTADO DE FÁBRICA** y realizarla de nuevo.

- ▶ En primer lugar, se le pedirá que empareje el mando a distancia con el televisor a través de Bluetooth. Para ello, mantenga pulsadas las teclas y simultáneamente durante unos segundos hasta que aparezca una marca verde. La conexión está establecida.

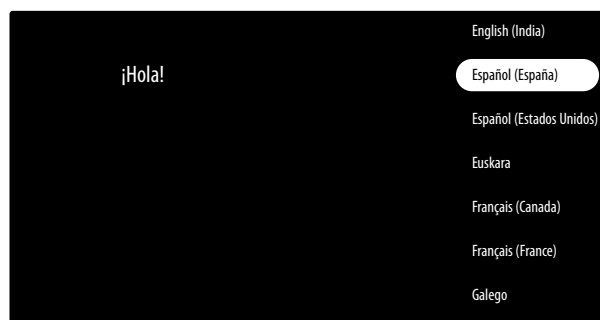

- ▶ A continuación, utilice las teclas ▼ ▲ para seleccionar el idioma.
- ▶ Confirme con **OK**.

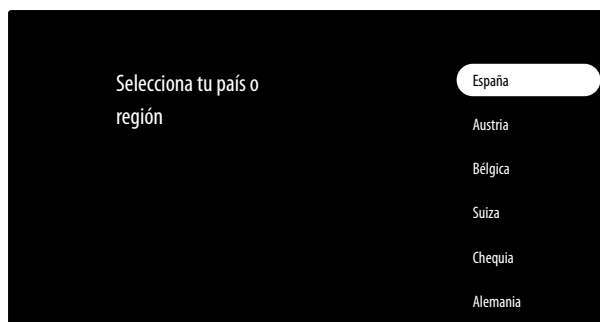

- ▶ A continuación, pulse ▼ ▲ para seleccionar la región y el país deseados. El ajuste del país influirá en el orden en que se guardan los canales. Asimismo, las opciones restantes están preconfiguradas en función del país.
- ▶ Pulse **OK** para continuar.

¹ Este servicio debe estar disponible en su región.

Después, decida si desea realizar una configuración rápida del aparato con su smartphone.

- ▶ Para ello, active las opciones Bluetooth y wifi del smartphone.




En los smartphones Android, aparecerá una notificación con la que podrá iniciar la configuración.

- ▶ Escanee ahora el código QR que aparece con su smartphone y siga las instrucciones. A continuación, se establecerá la conexión de red/Internet y se realizará el inicio de sesión en la cuenta de Google.
- ▶ Si no desea una configuración rápida, pulse la tecla ▼ y seleccione **CONFIGURACIÓN MANUAL (CON LE MANDO DE LA TELEVISIÓN)**.
- ▶ A continuación, pulse la tecla **OK** para continuar con la configuración manual.
- ▶ Acto seguido, seleccione el modo TV. Seleccione la opción **INICIO** para optimizar el consumo de energía de la aplicación privada y pulse **OK**. Confírmelo con **SÍ**.

7.7.1. Ajustes de red/Internet

Después, puede llevar a cabo las conexiones de red/Internet.

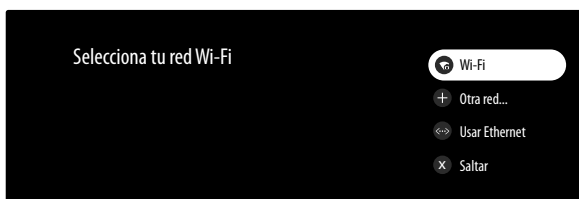

Se le mostrarán directamente todas las redes wifi existentes.

- ▶ Con las teclas ▼ ▲, seleccione la red wifi que desea y pulse **OK**. Si es necesario, utilice el teclado virtual para introducir la contraseña correspondiente mediante las teclas de dirección ◀ ▶ ▲ ▼, pulse la tecla Return ✓ y pulse **OK**. Seguidamente, se establecerá la conexión.
- ▶ Para establecer una conexión LAN a través de un cable de red, seleccione la opción **USAR ETHERNET** y pulse **OK**. Si es necesario, utilice el teclado virtual para introducir la contraseña correspondiente mediante las teclas de dirección ◀ ▶ ▲ ▼, pulse la tecla Return ✓ y pulse **OK**. Seguidamente, se establecerá la conexión.
- ▶ Seleccione la opción **OTRA RED...** si desea conectarse a otra red. A continuación, introduzca el nombre de la red. Si es necesario, utilice el teclado virtual para introducir la contraseña correspondiente mediante las teclas de dirección ◀ ▶ ▲ ▼, pulse la tecla Return ✓ y pulse **OK**. Seguidamente, se establecerá la conexión.

7.7.2. Inicio de sesión en Google



Es obligatorio iniciar sesión con una cuenta de Google para utilizar el televisor. Si aún no tiene una, créela primero.

Ahora inicie sesión en Google con los datos de acceso de su cuenta de Google.



Asegúrese de que el smartphone/ordenador y el televisor se encuentren en la misma red wifi durante la configuración.

7.7.3. Condiciones de uso, política de privacidad y datos de interés

A continuación, se le pedirá que acepte las Condiciones de uso de Google, las Condiciones de uso de Google Play y la Política de privacidad de Google. Esto es necesario para poder utilizar los servicios de Google.

- ▶ Léalas atentamente, seleccione la opción **MÁS INFORMACIÓN > ACEPTAR** para confirmar y pulse **OK**.

A continuación, se le mostrará información útil sobre cómo mejorar el rendimiento utilizando datos de localización y diagnóstico.

7.7.4. Servicios de Google

En la vista general posterior de los servicios de Google, podrá activar o desactivar ahora la detección de ubicación y el envío de datos de diagnóstico a Google.

- ▶ En **MÁS INFORMACIÓN**, se puede consultar información adicional sobre cada uno de los servicios de Google.
- ▶ A continuación, seleccione **ACEPTAR** y pulse **OK**. Decida acto seguido si las aplicaciones instaladas deben incluirse en las consultas de búsqueda de su Asistente. Esto optimizará los resultados de búsqueda. Ahora, podrá seleccionar sus aplicaciones favoritas para que se instalen durante la instalación inicial.
- ▶ Seleccione **CONFIRMA** y pulse **OK**.



Dependiendo del país o de la región que haya seleccionado, se le pedirá que establezca una contraseña y, posiblemente, que configure el control parental y asigne un PIN al dispositivo.

7.7.5. Selección del modo de energía

- ▶ A continuación, seleccione el modo de energía deseado y pulse **OK**. Determine qué funciones permanecen activas en modo de espera.



Tenga en cuenta que cuanto mayor sea el ajuste, mayor será el consumo de energía.

7.7.6. Política de privacidad de la red

- Confirme la política de privacidad de la red con **OK**.

7.7.7. Configuración de la recepción de televisión



Seleccione el modo de recepción deseado **ANTENA**, **CABLE** o **SATÉLITE** y pulse **OK**: Si no desea configurar ningún canal de televisión, seleccione **PASO SIGUIENTE** y pulse la tecla **OK**.

7.7.8. Antena



Asegúrese de haber conectado una antena DVB-T2 en la conexión **ANT.**.

- Indique si desea buscar canales analógicos, digitales o de ambos tipos y pulse **OK**. Ahora se iniciará la búsqueda.

7.7.9. Cable



Asegúrese de que su cable para satélite esté conectado a la conexión **ANT.**.

- Seleccione el operador deseado.
- Indique si desea buscar canales analógicos, digitales o de ambos tipos y pulse **OK**.

Están disponibles las siguientes opciones:

Configuración de búsqueda de canales por cable	
MODO DE BÚSQUEDA	Seleccione aquí el modo de búsqueda deseado COMPLETA (solo para la selección del operador OTROS), AVANCADO o RÁPIDA .
FRECUENCIA (KHZ) (solo en modo de búsqueda AVANCADO o RÁPIDA)	Ajuste aquí la frecuencia.
ID DE RED (solo en modo de búsqueda AVANCADO o RÁPIDA)	Ajuste aquí la ID de red.

- Seleccione **BUSCAR** y pulse **OK** para iniciar la búsqueda.

7.7.10. Satélite



Asegúrese de que su cable para satélite esté conectado a la conexión **LNB**.

- Seleccione **PASO SIGUIENTE** si no desea realizar más ajustes. Seleccione **MÁS** si desea realizar ajustes adicionales. Están disponibles las siguientes opciones:

TIPO DE ANTENA SATÉLITE	
ÚNICA	Seleccione aquí el satélite que desea.
RÁFAGE DE TONOS	Si su sistema de satélite requiere un Toneburst, aquí puede configurar TONE-BURST A o B .
DISEQC 1.0	Si ha conectado una antena satélite con varios LNB o un conmutador DiSEqC, seleccione aquí DiSEqC 1.0.
DISEQC 1.1	Si ha conectado una antena satélite con varios LNB o un conmutador DiSEqC, seleccione aquí DiSEqC 1.1.
DISEQC 1.2	Si ha conectado una antena satélite con varios LNB o un conmutador DiSEqC, seleccione aquí DiSEqC 1.2.
UNICABLE I	Seleccione aquí los ajustes de Unicable I (SINTONIZADOR y FRECUENCIA DE BANDA).
UNICABLE II	Seleccione aquí los ajustes de Unicable II (SINTONIZADOR y FRECUENCIA DE BANDA).

- Si ha seleccionado en **MÁS** el ajuste **UNICABLE I** o **UNICABLE II**, tendrá a su disposición las siguientes opciones de configuración:

UNICABLE I/II AJUSTES	
SINTONIZADOR	Seleccione la USER BAND 1 - 8 deseada.
FRECUENCIA DE BANDA	Seleccione una de las frecuencias de banda preajustadas o ESTABLECER DEFINIDO POR EL USUARIO . Mediante el teclado virtual, en ESTABLECER DEFINIDO POR EL USUARIO > FRECUENCIA DE BANDA podrá indicar la frecuencia de banda que desee.

- ▶ Para iniciar la búsqueda de LNB, seleccione la opción **PASO SIGUIENTE** y pulse **OK**. Se inicia la búsqueda de LNB.
- ▶ En caso necesario, en **LISTA DE LNB** podrá realizar ajustes en el satélite en cuestión:

LNB AJUSTES	
La calidad y la intensidad de la señal se muestran en forma de porcentaje. Aquí no es posible realizar ajustes.	
ESTADO DEL SATÉLITE	Active/desactive el estado del satélite. Si el satélite está desactivado, no pueden modificarse los ajustes de LNB ni puede iniciarse una búsqueda.
SELECCIÓN DE SATÉLITE	Aquí aparece el satélite seleccionado.
MODO DE BÚSQUEDA	Indique aquí si desea buscar canales codificados, canales libres o todo tipo de canales.
TIPO DE BÚSQUEDA	Indique aquí si desea buscar canales digitales, canales de radio o todo tipo de canales.
TIPO DE ALMACENAMIENTO	Seleccione aquí el tipo de memoria.
TRANSPONDEDOR	Seleccione el transpondedor mediante el cual debe iniciarse la búsqueda.
CONFIGURACIÓN DE LNB	Aquí puede configurar los ajustes de LNB.

- ▶ A continuación, seleccione la opción **PASO SIGUIENTE** y pulse la tecla **OK**.
- ▶ Una vez terminada la búsqueda, deberá aceptar la exención de responsabilidad del fabricante.
- ▶ Por último, acepte las instrucciones de uso y diagnóstico del fabricante para transferir sus datos de usuario al fabricante del aparato. De esta forma, este podrá garantizar un funcionamiento óptimo del aparato.

Ahora se termina la configuración del televisor.



Dependiendo de la conexión a Internet, la configuración puede tardar algún tiempo.

Una vez finalizada, se pueden seleccionar/configurar otras cuentas de Google. También es posible crear una cuenta secundaria con las correspondientes restricciones de acceso. Si no desea realizar más ajustes, seleccione **IR A GOOGLE TV**. Aparecerá la página de inicio.

Para cambiar al modo TV, pulse la tecla **EXIT** o utilice la tecla para acceder a las entradas y seleccione **TELEVISIÓN EN DIRECTO**. Si abre la aplicación Live TV, también entrará en el modo TV.



El televisor puede volver a configurarse en cualquier momento. Para ello, utilice la opción **RESTABLECER ESTADO DE FÁBRICA** del menú **TODOS LOS AJUSTES > SISTEMA > INFORMACIÓN > RES-**

TABLECER.

7.8. Uso de las conexiones multimedia



¡AVISO!

¡Peligro de daños!

Un manejo incorrecto puede provocar daños en los dispositivos utilizados.

- Antes de proceder al cableado y la puesta en servicio es imprescindible que lea los manuales de instrucciones de los dispositivos que va a conectar. Asegúrese de que todos los dispositivos estén desconectados durante el cableado.



¡AVISO!

¡Peligro de daños!

En caso de unir conectores macho y hembra de forma incorrecta, pueden producirse daños en los contactos.

- Procure que los conectores macho y hembra correspondientes se adapten entre sí con precisión para evitar daños en los contactos. Debido a la disposición de los contactos, algunos conectores macho solo pueden colocarse en una posición en el conector hembra.

7.8.1. HDMI

HDMI (High Definition Multimedia Interface o interfaz multimedia de alta definición) es una interfaz para la transmisión de imágenes y sonido digital. Es el tipo de transmisión que proporciona la mejor calidad. Utilice para ello un cable HDMI convencional:

- ▶ Conecte las correspondientes conexiones HDMI de los dispositivos utilizados con un cable HDMI.

7.8.2. HDMI ARC (Audio Return Channel)

Si desea utilizar un televisor como receptor de señales Y como fuente de señales (para la transmisión de la señal de sonido a un receptor de audio), deberá utilizar la conexión HDMI2 con canal de retorno de audio (ARC o Audio Return Channel). La conexión HDMI al televisor funciona en este caso en ambas direcciones. Desde un aparato de vídeo pueden recibirse señales de imagen y sonido, además de enviarse la señal de audio del televisor mediante el canal de retorno de audio al receptor de audio.

- ▶ Conecte el aparato de vídeo (p. ej., reproductor Blu-ray) mediante HDMI al receptor de audio.
- ▶ Conecte el receptor de audio mediante HDMI/ARC al televisor.
- ▶ Procure que el control de altavoces del televisor esté enrutado hacia el amplificador externo.

7.8.3. HDMI CEC (Consumer Electronics Control)

CEC es la abreviatura inglesa de control de productos electrónicos de consumo. Si conecta entre sí varios aparatos mediante conexiones HDMI aptas para CEC, podrá controlar algunas funciones concretas de toda la red HDMI con un mando a distancia (p. ej., funciones de standby o de grabación):

- ▶ Conecte todos los aparatos mediante conexiones HDMI aptas para CEC con cables HDMI. Todas las conexiones HDMI de su televisor son aptas para CEC.
- ▶ Procure que las funciones CEC estén activadas para todas las conexiones y que todos los aparatos estén integrados de forma correspondiente.

7.8.4. USB

Mediante una conexión USB puede conectar y leer medios de almacenamiento como memorias USB o discos duros externos. Utilice para ello un cable USB adecuado. En caso de que el volumen de suministro ya incluya un cable USB, le rogamos que lo utilice (p. ej., en discos duros). Preste siempre atención al consumo eléctrico del medio de almacenamiento USB empleado y utilice conexiones USB adecuadas.

- ▶ Conecte las correspondientes conexiones USB de los aparatos con un cable USB adecuado. A ser posible, no utilice ningún cable de prolongación USB, puesto que en este caso, en función de la tensión, podría provocar problemas.

7.8.5. S/PDIF

SPDIF (Sony-/Philips Digital Interface o formato de interfaz digital Sony/Philips) es una interfaz para la transmisión de señales de audio estéreo o multicanal digitales entre distintos dispositivos. Normalmente, la señal de audio digital se emite mediante una conexión coaxial (RCA) o una conexión óptica.

- ▶ Conecte las conexiones S/PDIF de los aparatos utilizados con un cable S/PDIF correspondiente.

7.8.6. LAN

Tiene la posibilidad de conectar el televisor mediante la conexión LAN a Internet y con ello beneficiarse de contenidos en línea (p. ej., servicios de *streaming*) a través del aparato.

- ▶ Conecte la conexión LAN del televisor a su red o router mediante un cable de red (cable de Ethernet).
- ▶ Ejecute todos los ajustes de red necesarios en los aparatos.

7.8.7. Salida de auriculares (Headphones Out)

La conexión de auriculares sirve para conectar unos auriculares con conector minijack estéreo.

- ▶ Conecte los auriculares en el conector hembra minijack estéreo del aparato.
- ▶ En el menú de sonido puede ajustar el volumen de la señal de los auriculares. En caso necesario, silencie el altavoz del televisor.



¡ADVERTENCIA!

¡Peligro de daños auditivos!

Para evitar posibles daños auditivos, evite un volumen demasiado elevado durante un periodo prolongado.

- Antes de la reproducción, ajuste el volumen al mínimo.
- Inicie la reproducción y suba el volumen al nivel que sea adecuado para usted.

8. Manejo

8.1. Selección de canal

Para seleccionar un canal, pulse una de las teclas **P** ▼ / ▲ del mando a distancia o elija el canal directamente mediante una tecla numérica.

En el caso de que quiera seleccionar un número de dos o más dígitos, pulse las teclas numéricas en el orden correspondiente.

- ▶ Pulsando la tecla **OK** en el mando a distancia, podrá abrir la lista de canales, seleccionar el canal con las teclas ▲ y ▼ y acceder a él con **OK**.

8.2. Ajustes de sonido

- ▶ Con las teclas de volumen **V-/+** del mando a distancia puede subir o bajar el volumen.
- ▶ Para desactivar por completo y volver a activar el sonido, pulse la tecla de modo silencioso
- ▶ Pulsando varias veces la tecla **LANG.**, podrá elegir entre las pistas de audio disponibles de una emisión.

8.3. Visualización de información



TENGA EN CUENTA LO SIGUIENTE: Dependiendo del país/ de la región seleccionados, los siguientes menús de TV pueden mostrarse de forma diferente.

- ▶ Pulse la tecla **i (INFO)** o la tecla **▶** para visualizar la información sobre el programa en curso. La barra de información también se muestra al utilizar las diferentes entradas de señal.
- ▶ Si pulsa dos veces la tecla **i (INFO)** —o una vez la tecla **▶** y una vez la tecla **i (INFO)**—, aparecerá una descripción del programa de TV actual (si está disponible). Esta se puede desplazar a izquierda y derecha con las teclas de flecha ◀ y ▶. La descripción detallada del programa también se puede abrir con la tecla **OK**.
- ▶ Las siguientes opciones están disponibles en la información del programa:
 - **MIRAR**: la información del programa se cierra y se vuelve al programa actual.
 - **GRABAR**: se inicia una grabación PVR del programa actual.



Antes de iniciar una grabación, asegúrese de haber conectado una memoria USB a uno de los puertos USB.

- **TECLADO:** opción de búsqueda mediante teclado virtual. Esta opción no está disponible con HbbTV.
- **AUDIO:** realice aquí los ajustes de audio e idioma para el programa actual.
- **SUBTÍTULOS:** seleccione entre los subtítulos disponibles o desactive la función de subtítulos.

Las siguientes opciones adicionales pueden encontrarse en la descripción detallada del programa:

- **EDITAR FAVORITOS:** añada el programa actual a una de las cinco listas de favoritos.
- **BUSCAR:** inicie una búsqueda en Internet de contenidos adecuados para el programa en curso.

8.4. Menú Grabación



Antes de iniciar una grabación, asegúrese de haber conectado un dispositivo USB a uno de los puertos USB.



En cuanto conecte un dispositivo USB, se le preguntará si desea formatearlo. ¡Tenga en cuenta que el formateo eliminará TODOS los datos almacenados en el dispositivo USB!

8.4.1. Ajustes de información del dispositivo

Con esta opción, podrá realizar ajustes para los dispositivos USB conectados. Con el televisor en funcionamiento, pulse las teclas **MENU** o y seleccione la opción **GRABACIÓN/DESPLAZAMIENTO TEMPORAL**. En **INFORMACIÓN DEL DISPOSITIVO**, se enumeran los dispositivos USB disponibles. También podrá activar/desactivar la opción **MODO PAUSA EN VIVO** para los dispositivos USB.

- ▶ Seleccione un dispositivo USB en **INFORMACIÓN DEL DISPOSITIVO** y pulse **OK**. A continuación, se muestran las siguientes opciones:

Opción de menú	Ajustes
ESTABLECER PAUSA EN VIVO	Aquí también podrá especificar si el dispositivo USB seleccionado debe utilizarse para la función de grabación Timeshift.
CONFIGURAR GRABACIÓN	Determine si el dispositivo USB seleccionado debe utilizarse para la grabación PVR.
PRUEBA DE VELOCIDAD	Inicie una prueba de velocidad para el dispositivo USB seleccionado.

8.4.2. Iniciar grabación

Podrá crear una grabación PVR de varias formas. Para ello, se dispone de las siguientes opciones:

- ▶ Mediante las **teclas multimedia**, podrá controlar directamente la grabación y la reproducción.

●	Pulse esta tecla para iniciar la grabación de la emisión actual.
▶	Esta tecla permite pausar y reiniciar la reproducción.
■	Detenga la grabación y la reproducción con esta tecla.
◀◀	Con esta tecla, podrá activar el retroceso lento o rápido a diferentes velocidades durante la reproducción: x1/2, x1/4, x2, x4, x8, x16, x32 Pulse la tecla ▶ para volver a la reproducción normal.
▶▶	Con esta tecla, podrá activar el avance lento o rápido a diferentes velocidades durante la reproducción: x1/2, x1/4, x2, x4, x8, x16, x32 Pulse la tecla ▶ para volver a la reproducción normal.

- Mediante la opción **GRABAR** en la información del programa. Para ello, pulse la tecla **i (INFO)** o la tecla ▶.
- Pulse la tecla **OK** para abrir la lista de canales. Seleccione el programa deseado y pulse la tecla ▶. A la derecha, aparece la opción **GRABAR**. Selecciónela y pulse **OK** para iniciar la grabación.
- Pulse la tecla **MENU** o y seleccione la opción **TRANSMISIÓN**. Seleccione la lista de canales deseada en la parte superior y el programa en curso en la parte inferior en el canal correspondiente. Mantenga pulsado **OK** y seleccione **GRABAR** para iniciar la grabación.

8.4.3. Programación de la grabación

Podrá programar la grabación de una emisión de la siguiente manera:

- ▶ Pulse la tecla **MENU** o y seleccione la opción **TRANSMISIÓN**.
- ▶ Seleccione la lista de canales deseada en la parte superior y el canal en la parte inferior, así como la emisión correspondiente, que aún no se está emitiendo.
- ▶ Mantenga pulsado **OK** y seleccione **GRABAR**. A continuación, la grabación se programa y comienza al principio de la emisión.
- ▶ Seleccione **CANCELAR** si desea anular la programación.

8.4.4. Lista de grabación

Podrá acceder a su lista de grabaciones PVR a través del reproductor multimedia. Para ello, proceda del siguiente modo:

- ▶ Seleccione la aplicación Media Player en la página de inicio y pulse **OK**.

- ▶ En **VÍDEO**, encontrará la carpeta **COM.MEDIA-TEK**.
- ▶ En la carpeta **FILES**, en **PVR**, encontrará una lista de todas las grabaciones PVR que se encuentran en los soportes de datos, de nuevo divididas en carpetas. Abra la carpeta deseada, seleccione una grabación y pulse **OK** para iniciar. Pulse la tecla **■** para parar.

En la lista de grabaciones están disponibles las siguientes opciones:

Opción de menú	Ajustes
MODO DE NAVEGACIÓN (tecla azul)	Utilice esta opción para acceder a la vista de lista.
REPRODUCCIÓN AUTOMÁTICA USB DESACTIVADA (tecla amarillo)	Active/desactive la función de reproducción automática del USB. Si esta función está activada, el sistema buscará automáticamente archivos reproducibles cuando se encienda el aparato y se conecte una memoria USB. Los archivos se reproducirán automáticamente.

8.4.5. Modo de desfase horario (Timeshift)



Para activar la función Timeshift, asegúrese de haber conectado una memoria USB a uno de los puertos USB.

Para activar la grabación Timeshift y, por tanto, la televisión en diferido, proceda del siguiente modo:

- ▶ Con el televisor en funcionamiento, pulse la tecla **MENU** o **G**.
- ▶ Seleccione la opción **GRABACIÓN/DESPLAZAMIENTO TEMPORAL**.
- ▶ Active la opción **MODO PAUSA EN VIVO**.

Esto le dará la opción de detener el programa en el modo TV y continuar viéndolo en otro momento. Para ello, proceda como sigue:

II	Pulse esta tecla durante la emisión actual. A continuación, el programa se detiene y la grabación Timeshift se ejecuta en segundo plano. Vuelva a pulsar la tecla para iniciar la reproducción Timeshift. La emisión se reanuda entonces con un desfase temporal.
▶	Si ha iniciado previamente la grabación Timeshift con la tecla II , también puede iniciar la reproducción Timeshift con esta tecla.
■	Detenga la reproducción Timeshift con esta tecla. A continuación, el programa se reproduce normalmente y ya no se desliza en el tiempo.

9. Lista de canales

Con el televisor en funcionamiento, pulse la tecla **OK** para abrir la lista de canales.



- ▶ Navegue con la tecla **▲** para seleccionar las categorías de filtros.
- ▶ Utilice las teclas **◀ ▶** para seleccionar las categorías y pulse **OK** a continuación para abrirlas. Solo se mostrarán los canales que correspondan a esta categoría.



El orden y la disponibilidad de las distintas categorías varían en función del tipo de recepción y del comportamiento de uso.

CANALES PÚBLICOS

Se muestran las emisoras con contenido informativo.

TODO

Se muestran todos los canales disponibles.

FAVORITO 1 - 5

Si ha creado listas de favoritos, estas se mostrarán aquí.

SATÉLITE

Solo se muestran los canales recibidos vía satélite.

ANTENA

Solo se muestran los canales recibidos a través de la antena DVB-T2.

CABLE

Solo se muestran los canales recibidos por cable.

RADIO

Solo se muestran las emisoras de radio.

TV

Solo se muestran los canales de televisión.

ORDENAR POR

Aquí se puede modificar la clasificación de la lista de canales seleccionados. Por defecto, la lista se ordena por número en orden ascendente. Sin embargo, también puede mostrarse alfabéticamente por nombre en orden descendente o ascendente.

9.1. Edición de canales

Utilice las teclas **▲ ▼** para seleccionar un canal y mantenga pulsada la tecla **OK** para acceder a las siguientes opciones de edición:

BLOQUEAR

Seleccione esta opción y pulse **OK** para asignar un PIN de bloqueo al canal correspondiente. A continuación, introduzca la contraseña de su cuenta de Google. Esto le llevará a la configuración del control parental y le proporcionará una descripción de cómo crear el PIN de bloqueo.

- ▶ Utilice las teclas **▲ ▼** para seleccionar una de las series numéricas del teclado numérico virtual.
- ▶ Utilice las teclas **◀**, **OK** o **▶** para seleccionar el número de la derecha, del centro o de la izquierda de la serie numérica correspondiente.
- ▶ Pulse la tecla **←** para eliminar números.
- ▶ Confirme el PIN de bloqueo por segunda vez. El canal en cuestión solo podrá verse después de introducir el PIN de bloqueo.

DESBLOQUEAR

- ▶ Para desbloquear canales, utilice las teclas **▲ ▼** para seleccionar el canal correspondiente y mantenga pulsada la tecla **OK**.
- ▶ Seleccione la opción **DESBLOQUEAR** e introduzca el PIN de bloqueo asignado previamente. A continuación, el canal se desbloquea de nuevo.

OMITIR

- ▶ Seleccione esta opción si el canal actualmente seleccionado debe omitirse al cambiar de canal con la tecla **P ▼ / ▲**.

NO OMITIR

- ▶ Seleccione esta opción si el canal debe dejar de omitirse.

BORRAR

Seleccione esta opción para eliminar el canal seleccionado de la lista de canales.

EDITAR CANAL

En esta opción, encontrará las siguientes opciones:

- **OMITIR CANAL:** aquí podrá marcar varios canales de la lista de canales actual, que luego podrán omitirse al cambiar de canal con la tecla **P ▼ / ▲**.
- **CAMBIAR CANALES:** en esta opción, seleccione dos canales cuyas posiciones deban intercambiarse entre sí.
- **MOVER CANAL:** en esta opción, seleccione los canales cuya posición desea desplazar.
- **BORRAR CANAL:** aquí podrá seleccionar y eliminar varios canales de la lista de canales actual.
- **BORRAR TODOS LOS CANALES:** Con esta opción puede borrar el contenido de la lista de canales..
- **REORGANIZAR CANALES:** para restablecer los cambios realizados en la lista de canales, seleccione esta opción.

9.1.1. Grabación a través de la lista de canales

- ▶ Abra la lista de canales en el modo TV con **OK** y pulse la tecla **▶**.
- ▶ Seleccione la opción **GRABAR** y pulse **OK**. A continuación, se iniciará la grabación.



Antes de iniciar una grabación, asegúrese de haber conectado una memoria USB a uno de los puertos USB.

9.1.2. Creación de listas de favoritos

- ▶ Abra la lista de canales en el modo TV con **OK** y utilice las teclas **▼ ▲** para seleccionar el canal que desee añadir a la lista de favoritos.
- ▶ Pulse la tecla **▶**, seleccione la opción **EDITAR FAVORITOS** y pulse **OK**.
- ▶ Marque las listas de favoritos correspondientes (**FAVORITO 1 - 5**) en las que debe incluirse el canal actualmente seleccionado.

Las listas de favoritos correspondientes aparecen sobre la lista de canales y pueden seleccionarse.

9.1.3. Resumen de programas

Pulse la tecla **G** para abrir el resumen de programas (EPG - Electronic Program Guide). Aquí puede acceder a las siguientes categorías:

- **DESCUBRIR:** se muestran los canales de televisión transmitidos y las recomendaciones personales de programas.
- **TRANSMISIÓN:** se muestran los programas de los distintos canales de televisión.
- **CANALES PÚBLICOS:** se muestran los programas de los distintos canales de televisión con contenidos informativos y educativos.

En la tabla de las categorías **TRANSMISIÓN** y **CANALES PÚBLICOS**, podrá ver las emisiones actuales y siguientes de los canales disponibles. Encima de la tabla, podrá seleccionar la lista de canales deseada cuyo resumen de programas desee visualizar.

- ▶ Seleccione un programa con **▲ ▼** y desplácese por la programación con **◀ ▶**.




La información de programación mostrada la crean los servicios de radiodifusión. En caso de que no se muestre ninguna información de programación, no se trata de un fallo de su smart TV.

- ▶ Utilice las teclas **▲ ▼** para seleccionar el programa actual del canal deseado y pulse **OK** para acceder a él. Mantenga pulsada la tecla **OK** para acceder a las siguientes opciones:
 - **MIRAR:** se abre el programa actualmente seleccionado.
 - **GRABAR:** si ha conectado un dispositivo USB, podrá iniciar directamente una grabación PVR utilizando esta opción.

- **AGREGAR A FAVORITOS:** añada el canal actualmente seleccionado a una de las cinco listas de favoritos.
- **MÁS INFORMACIÓN:** consulte información sobre el programa seleccionado en ese momento.
- ▶ Si el programa aún está en curso, pulse **OK** para acceder a las siguientes opciones:
 - **LISTA PARA VER:** el programa seleccionado se añadirá a su lista para ver más tarde.
 - **GRABAR:** si ha conectado un dispositivo USB, podrá programar una grabación PVR mediante esta opción. La grabación se iniciará en cuanto empiece el programa en cuestión.
 - **AGREGAR A FAVORITOS:** añada el canal actualmente seleccionado a una de las cinco listas de favoritos.
 - **MÁS INFORMACIÓN:** consulte información sobre el programa seleccionado en ese momento.

9.2. Selección de fuente de entrada

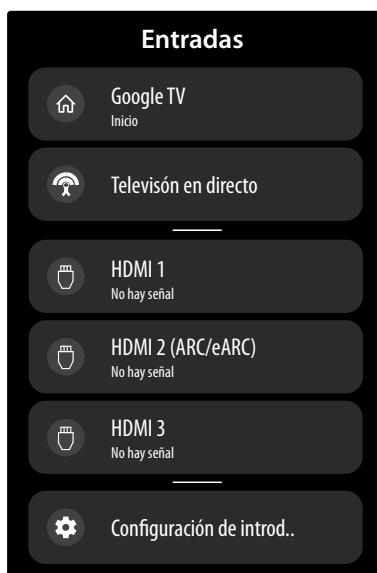

- ▶ Utilice la tecla (**SOURCE**) para seleccionar las entradas de los dispositivos conectados.



Si accede a los ajustes con la tecla , también tendrá la posibilidad de seleccionar en **ENTRADAS** la fuente de entrada deseada y realizar ajustes para las distintas entradas.

GOOGLE TV	Acceso a la página de inicio
TELEVISIÓN EN DIRECTO	Cambio al modo TV (se reproducen señales de antena, cable y satélite)
HDMI1	Entrada HDMI 1
HDMI2 (ARC/eARC)	Entrada HDMI 2 (puede utilizarse para ARC/eARC)
HDMI3	Entrada HDMI 3

- ▶ Utilice las teclas de dirección para seleccionar la fuente deseada.
- ▶ Confirme su selección con la tecla **OK**.

9.2.1. Ajustes de entrada

En este menú se pueden personalizar las fuentes de entrada. Aquí podrá asignar los PIN de bloqueo, cambiar nombres y realizar otros ajustes. Encontrará más información al respecto en el capítulo «Menú Todos los ajustes» en la p. 32.



La fuente de entrada que desee seleccionar debe estar marcada como visible en el menú **CONFIGURACIÓN DE INTRODUCCIÓN DE TEXTO**.



Si la función CEC está activada, es posible que el reproductor cambie los nombres de las fuentes HDMI. En ese caso, el mando a distancia del televisor controla los dispositivos conectados.

10. Teletexto

El teletexto es un servicio gratuito emitido por la mayoría de emisoras de televisión que ofrece información actual referente a noticias, el tiempo, canales de televisión, cotizaciones bursátiles, subtítulos y otros temas. Su televisor ofrece muchas funciones útiles para el manejo del teletexto, así como texto multipágina, guardado de subpáginas o navegación rápida.



El funcionamiento y la visualización del teletexto pueden variar en función del canal de televisión seleccionado.

10.1. Manejo del teletexto

Su mando a distancia dispone de teclas especiales para el manejo del teletexto.

- ▶ Seleccione un canal de televisión que emita teletexto.
- ▶ Pulse la tecla **TEXT** para visualizar la página básica/de índice del teletexto.
- ▶ Pulse la tecla **TEXT** para que el aparato regrese al modo TV.



Dependiendo del canal, puede ser necesario pulsar varias veces para volver al modo TV.

10.1.1. Selección de páginas de teletexto

10.1.2. Teclas numéricas

- ▶ introduzca la página del teletexto que desee como número de tres dígitos directamente con las teclas numéricas.
- ▶ El número de página seleccionado se muestra en la esquina superior izquierda de la pantalla. El contador del teletexto inicia la búsqueda hasta encontrar el número de página seleccionado.

10.1.3. Búsqueda de páginas

- ▶ Utilice las teclas de selección de canal o las teclas de dirección ▲ y ▼ para avanzar o retroceder en las páginas del teletexto.

10.1.4. Teclas de colores

- ▶ Si en el borde inferior de la pantalla se muestran entradas de texto en color, puede seleccionar estos contenidos directamente pulsando las correspondientes teclas de color rojo, verde, amarillo y azul.

10.1.5. Subpáginas

Algunas páginas del teletexto incluyen subpáginas. En el borde inferior de la pantalla se muestra, p. ej., 1/3. Las subpáginas se muestran consecutivamente en intervalos de aprox. medio minuto. También puede consultar las subpáginas por su cuenta pulsando la tecla ◀ ▶.

11. Menú Página de inicio

Para aprovechar las ventajas de su televisor Google, este debe estar conectado a Internet. Conecte el televisor a una red doméstica mediante una conexión a Internet. Puede conectar el televisor mediante wifi o LAN. Encontrará más información sobre la conexión a Internet en el capítulo «Primera instalación tras el primer encendido» en la p. 13 o en la descripción del menú **REDES E INTERNET**.

La página de inicio (**menú Inicio**) es el centro de su televisor y es donde accede cuando enciende el aparato.

- ▶ Para acceder a la página de inicio durante el funcionamiento, pulse la tecla  (tecla Home) del mando a distancia.

Desde el menú Home, puede abrir aplicaciones, cambiar a un canal de televisión, ver películas o cambiar a dispositivos conectados.



Dependiendo de la configuración de su televisor y de la selección de país durante la configuración inicial, el menú Home puede contener diferentes elementos. Las actualizaciones también pueden provocar cambios aquí.

- ▶ Para abrir una aplicación, selecciónela con las teclas de dirección ◀ ▶ ▲ ▼ y pulse **OK**.
- ▶ Para iniciar una búsqueda por voz, pulse la tecla del micrófono  y diga el término de búsqueda deseado.

En la parte superior de la pantalla, aparecen las siguientes opciones:

- **Cuenta:** aquí podrá iniciar sesión con una cuenta de Google existente o crear una cuenta nueva.
- **Para ti:** se muestran recomendaciones basadas en su comportamiento televisivo.
- **Películas:** se muestran sugerencias de películas.
- **Series:** se muestran sugerencias de series.
- **Aplicaciones:** aparecen sus aplicaciones.
- **Mediateca:** aparece su lista para ver más tarde, así como sus compras y alquileres.
- **Buscar:** con la lupa puede introducir un término de búsqueda con un teclado virtual.

- **Ajustes:** esta opción permite acceder al menú **AJUSTES**.
- **Notificaciones:** aquí puede consultar y editar sus notificaciones.
- **Cambiar cuenta:** si ha configurado varias cuentas en el aparato, podrá cambiarlas aquí.

La aplicación Live TV y la aplicación Multi Media Player aparecen junto con otras aplicaciones.

- ▶ Seleccione la aplicación Live TV y pulse **OK** para cambiar al modo de televisión. También puede utilizar la tecla  (**SOURCE**) o el menú **AJUSTES** para acceder a las entradas y seleccionar la fuente de entrada **TELEVISIÓN EN DIRECTO**.
- ▶ Seleccione la aplicación Multi Media Player (MMP) y pulse **OK** para acceder al contenido multimedia desde una memoria externa USB.

12. Menús On-Screen-Display (menús OSD)

12.1. Navegación por los menús

- ▶ Pulse la tecla  para activar el OSD para los ajustes.
- ▶ Pulse la tecla **MENU** en el modo TV para activar el OSD para los ajustes de Live TV.
- ▶ Utilice las teclas de dirección ▲ ▼ para seleccionar los menús principales.
- ▶ Utilice las teclas de dirección ◀ ▶ para seleccionar los submenús de los menús principales.
- ▶ Pulse la tecla **OK** para acceder a la opción seleccionada en el submenú.
- ▶ Seleccione las opciones de un menú con las teclas de dirección ▲ ▼.
- ▶ Con la tecla  retrocederá un paso de menú o regresará al menú principal.
- ▶ Con las teclas de dirección ◀ ▶ ▲ ▼ se puede ajustar el valor deseado o realizar otra selección.
- ▶ Con la tecla **EXIT** se cierra el menú.

Tenga en cuenta que el menú se cierra automáticamente si no se pulsa ninguna tecla durante un determinado periodo de tiempo.



Debido a posibles modificaciones técnicas, los menús aquí descritos pueden diferir de los mostrados en la pantalla. En función de la fuente que se haya seleccionado no estarán disponibles todos los menús.


13. Menú Live TV



TENGA EN CUENTA LO SIGUIENTE: Dependiendo del país/ de la región seleccionados, los siguientes menús de TV pueden mostrarse de forma diferente.

Seleccione la fuente de entrada **TELEVISIÓN EN DIRECTO** y pulse la tecla (o la tecla **MENU**) para abrir el menú Live TV. En este menú, encontrará las opciones para visualizar la información del programa anterior (véase también el capítulo «Resumen de programas» en la p. 20). Encontrará las opciones del menú TV debajo de las opciones del resumen de programas. Aparecen cuando se selecciona el icono de configuración arriba a la derecha.

13.1. Menú Configuración

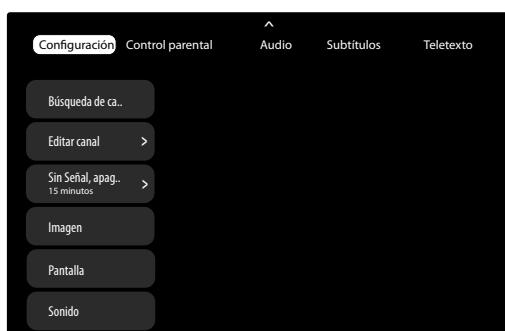

Están disponibles las siguientes opciones:

BÚSQUEDA DE CANALES

Configure aquí los ajustes para la búsqueda de canales.

– CANALES

Según el tipo de recepción, las opciones disponibles son algo diferentes:

ANALÓGICO / ANTENA / CABLE

BUSCAR CANALES

Inicie una búsqueda de canales analógicos y digitales. Puede pulsar la tecla para cancelar la búsqueda. Las emisoras encontradas se almacenan en la lista de emisoras.

BÚSQUEDA DE ACTUALIZACIONES

(solo para recepción por antena)

Utilice esta opción para buscar actualizaciones. Esto no elimina ningún canal. Solo se añadirán a la lista de canales existente los nuevos canales encontrados.

BÚSQUEDA MANUAL ANALÓGICA

(opcional, solo tipo de recepción de antena)

Utilice esta opción para iniciar una búsqueda manual de canales analógicos. Introduzca la **FRECUENCIA DE INICIO** y luego seleccione **BUSCAR HACIA ARRIBA** o **BUSCAR HACIA ABAJO**. Cuando se encuentra una emisora, la exploración se completa y la emisora encontrada se guarda en la lista de emisoras.

BÚSQUEDA DE FRECUENCIA DETERMINADA

Seleccione un canal RF con las teclas de dirección . Se muestran el **NIVEL DE LA SEÑAL** y la **CALIDAD DE LA SEÑAL** del canal seleccionado. Pulse **OK** para iniciar la búsqueda en el canal RF seleccionado. Las emisoras encontradas se almacenan en la lista de emisoras.

ACTUALIZAR SERVICIO MANUALMENTE

Utilice esta opción para iniciar manualmente una actualización del servicio.

TIPO DE BÚSQUEDA DE CANALES

Especifique los canales que desea buscar: **SOLO CANALES GRATUITOS**, **SOLO CANALES CIFRADOS** o **TODO** (canales gratuitos y codificados).

TIPO DE ALMACENAMIENTO DE CANALES

Seleccione aquí el tipo de memoria del canal.

TODO: búsqueda de emisoras de televisión y de radio digitales.

SOLO CANALES DIGITALE: búsqueda de emisoras de televisión digitales.

SOLO CANALES DE RADIO: búsqueda de emisoras de radio digitales.

ACTUALIZACIÓN AUTOMÁTICA DE CANALES

Active/desactive la actualización automática de canales.

MENSAJE DE ACTUALIZACIÓN DEL CANAL

Active/desactive los mensajes de actualización del canal.

SATÉLITE

Seleccione esta opción para iniciar una búsqueda de satélite. Si prefiere esta opción de búsqueda, algunas configuraciones de búsqueda no están disponibles. Por lo tanto, es posible que los ajustes realizados durante la instalación inicial no se modifiquen. Cuando haya seleccionado esta opción, seleccione el satélite que desea buscar y pulse **OK**.

MODO DE INSTALACIÓN DE CANALES

Seleccione el modo de instalación del canal deseado: **SATÉLITE GENERAL**, **SATÉLITE PREFERIDO**

VOLVER A BUSCAR CANALES POR SATÉLITE

Seleccione esta opción y, a continuación, la búsqueda deseada. Para una búsqueda convencional, seleccione la opción **BÚSQUEDA NORMAL**. Confirme **PASO SIGUIENTE** para iniciar la búsqueda. En caso necesario, podrá realizar los siguientes ajustes en el satélite correspondiente:

ESTADO DEL SATÉLITE	Active/desactive el estado del satélite.	
SELECCIÓN DE SATÉLITE	Visualización del nombre del satélite	
MODO DE BÚSQUEDA	Seleccione el modo de búsqueda deseado.	
TIPO DE BÚSQUEDA	Seleccione el tipo de búsqueda deseado.	
TIPO DE ALMACENAMIENTO	Seleccione el tipo de memoria deseado.	
TRANSPONDEDOR	Seleccione aquí la frecuencia, la tasa de baudios y la polarización deseadas para el transpondedor.	
CONFIGURACIÓN DE LNB	ALIMENTACIÓN DE LNB	Ajuste aquí la tensión LNB.
	FRECUENCIA DE LNB	Ajuste aquí la frecuencia LNB deseada.
	TONO 22 KHZ	En caso necesario, ajuste aquí el tono, ajustado por defecto en AUTOMÁTICO .
CALIDAD DE LA SEÑAL	Indicación de la calidad de la señal	
NIVEL DE LA SEÑAL	Indicación del nivel de señal	

En la opción **MÁS**, podrá realizar los siguientes ajustes:

ÚNICA	Seleccione aquí el satélite que desea.
RÁFAGE DE TONOS	Si su sistema de satélite requiere un Toneburst, aquí puede configurar tone-burst A o B .

DISEQC 1.0	Si ha conectado una antena satélite con varios LNB o un conmutador DiSEqC, seleccione aquí DiSEqC 1.0.
DISEQC 1.1	Si ha conectado una antena satélite con varios LNB o un conmutador DiSEqC, seleccione aquí DiSEqC 1.1.
DISEQC 1.2	Si ha conectado una antena satélite con varios LNB o un conmutador DiSEqC, seleccione aquí DiSEqC 1.2.
UNICABLE I	Seleccione aquí los ajustes de Unicable I (SINTONIZADOR y FRECUENCIA DE BANDA).
UNICABLE II	Seleccione aquí los ajustes de Unicable II (SINTONIZADOR y FRECUENCIA DE BANDA).

ACTUALIZACIÓN POR SATÉLITE

Actualice el satélite repitiendo el escaneo anterior con los mismos ajustes. También puede cambiar estos ajustes antes de la búsqueda. En este caso, las opciones de configuración son las mismas que en **VOLVER A BUSCAR CANALES POR SATÉLITE**.

SINTONIZACIÓN MANUAL DE SATÉLITE

Utilice esta opción para iniciar una búsqueda manual de satélites.

ACTUALIZACIÓN AUTOMÁTICA DE CANALES

Active/desactive la actualización automática de canales.

MENSAJE DE ACTUALIZACIÓN DEL CANAL

Active/desactive los mensajes de actualización del canal.

EDITAR CANAL

– OMITIR CANAL

Seleccione los canales que deben saltarse al cambiar con el mando a distancia. Seleccione los canales correspondientes y pulse **OK** para marcarlos.

– CAMBIAR CANALES

Seleccione aquí dos canales cuyas posiciones deban intercambiarse entre sí. Seleccione los canales correspondientes y pulse **OK** para marcarlos. Confirme la pregunta que aparece a continuación con **SÍ**.

– MOVER CANAL

Mueva un canal a la posición de otro canal. Marque el canal que desea desplazar y pulse **OK** para seleccionarlo. Marque el segundo canal de la misma manera. Si a continuación mantiene pulsada la tecla **OK**, se le preguntará si desea desplazar los canales correspondientes. Si lo confirma con **SÍ**, el primer canal seleccionado se desplazará a la posición del segundo canal.

– BORRAR CANAL

Aquí puede borrar canales individuales.

– BORRAR TODOS LOS CANALES

Con esta opción puede borrar el contenido de la lista de canales.

– REORGANIZAR CANALES

Puede utilizar esta opción para deshacer todos los cambios realizados en la lista de canales.

SIN SEÑAL, APAGAR

Especifique un periodo de tiempo tras el cual la entrada se debe desactivar si no hay señal.

IMAGEN



Dependiendo de la fuente de entrada seleccionada, algunas opciones del menú pueden no estar disponibles.

– MODO DE IMAGEN

Seleccione el modo de imagen: **ESTÁNDAR**, **VIBRANTE**, **DEPORTES**, **PELÍCULA**, **JUEGO**



Si se cambia el ajuste, puede aparecer un aviso indicando que podría aumentar el consumo de energía. A continuación, tiene la opción de cancelar o confirmar con **OK**.

– AHORRO DE ENERGIA

Seleccione aquí un modo de ahorro de energía: **DESACTIVADO**, **MINIMO**, **MEDIO**, **MÁXIMO**, **AUTOMÁTICO**

– RETROILUMINACIÓN

Seleccione un valor para la iluminación de fondo. Esta opción solo está disponible si en la opción **AHORRO DE ENERGIA** se ha seleccionado el ajuste **DESACTIVADO**.

BRILLO

Disminuya o aumente el brillo (escala 0 - 100).

CONTRASTE

Disminuya o aumente el contraste (escala 0 - 100).

SATURACIÓN

Disminuya o aumente la saturación (escala 0 - 100).

MATIZ

Disminuya o aumente el tono de color (escala -50 - 50).

NITIDEZ

Disminuya o aumente la nitidez (escala 0 - 20).

– AJUSTES AVANZADOS

Están disponibles las siguientes opciones:

IMAGEN DESACTIVADA

Desactive/active la reproducción de imágenes.

TEMPERATURA COLOR

Seleccione el tono de color: **USUARIO**, **FRÍA**, **ESTÁNDAR**, **CÁLIDA**. Además, puede ajustar los tonos rojos, verdes y azules individualmente.

NOTIFICACIÓN DE DOLBY VISION

Cuando esta opción está activada, verá el logotipo de Dolby Vision durante un breve periodo de tiempo cada vez que vea contenidos con Dolby Vision. Si esta opción está desactivada, no se mostrará el logotipo de Dolby Vision en este caso.

HDR

Active/desactive la función High Dynamic Range para una mejor visualización de los colores y los contrastes.

REDUCCIÓN DINÁMICA DE RUIDO

Con la reducción dinámica del ruido puede disminuir los ruidos de la imagen y mejorar la calidad de esta en caso de una señal analógica débil. Elija entre **DESACTIVADO**, **BAJO**, **MEDIO** y **ALTO**.

REDUCCIÓN DE RUIDO MPEG

La reducción de ruido MPEG elimina el ruido del vídeo comprimido en MPEG para mejorar la calidad de la imagen. Elija entre **DESACTIVADO**, **BAJO**, **MEDIO** y **ALTO**.

IMAGEN CON INTENSIDAD MÁXIMA

Active/desactive la función MaxVivid para conseguir una visualización de imagen más dinámica y flexible.

CONTROL DE LUMA ADAPTIVO

Esta función adapta la iluminación a las secuencias de vídeo para permitir una percepción más profunda del blanco y negro. Elija entre **DESACTIVADO**, **BAJO**, **MEDIO** y **ALTO**.

CONTROL DE CONTRASTE LOCAL

La función divide la imagen en áreas más pequeñas. A continuación, los ajustes de contraste de las distintas regiones de imagen se optimizan de distinta forma según el contenido. De este modo, las áreas oscuras y claras ganan profundidad sin que por ello se pierdan detalles ni se vean afectadas otras partes de la imagen. Elija entre **DESACTIVADO**, **BAJO**, **MEDIO** y **ALTO**.

POTENCIADOR DEL COLOR DINÁMICO

Esta opción permite una visualización en color más intensa. Elija entre **DESACTIVADO**, **BAJO**, **MEDIO** y **ALTO**.

TONO DE PIEL

Active/desactive la función de tono de piel.

MODO DE PELÍCULA DI

Esta función compensa el efecto de sacudidas que se produce con la reproducción de imágenes a 24 fps. El contenido se convierte a 60/120 fps, lo que permite una reproducción de la imagen mucho más fluida. Elija entre **DESACTIVADO** y **AUTOMÁTICO**. Esta función no está disponible en los modos PC y de juego.

AZUL DESTACADO

Los tonos blancos fríos suelen percibirse como un blanco más brillante. Esta función modifica el balance de blancos y permite que los grises medios y altos aparezcan con una temperatura de color más fría añadiendo tonos azules.

GAMMA

Seleccione el ajuste de gamma: **OSCURO, MEDIO, BRILLO**

JUEGO

En el modo de juego, algunos de los algoritmos de procesamiento de imágenes se reducen para poder procesar videojuegos a altas velocidades de fotogramas. En este modo, la función **MODO DE PELÍCULA DI** no está disponible.

ALLM (sólo para HDMI)

Active/desactive el «Modo de Baja Latencia Automática» para una reproducción de la imagen lo más libre de retrasos posible. Cuando se activa esta función, se selecciona automáticamente el ajuste con la latencia más baja.

MODO ORDENADOR

En el modo PC, algunos de los algoritmos de procesamiento de imágenes se reducen para mantener el tipo de señal. Puede utilizarse en particular para entradas RGB.

MJC

Seleccione los ajustes MJC.

RANGO RGB HDMI

Seleccione este ajuste según el rango de señal RGB de entrada de la fuente HDMI. El rango puede ser limitado (16-235) o completo (0-255). Seleccione **LLENO, LIMITE** o **AUTOMÁTICO** según corresponda. Esta opción solo está disponible si la fuente de entrada está configurada como HDMI.

ESPACIO DE COLOR

Active/desactive la función Color Space para optimizar la reproducción del color.

POCA LUZ AZUL

Active/desactive la función Low Blue Light para reducir los tonos azules de la pantalla del televisor.

SINTONIZADOR DE COLOR

Utilice esta función para afinar el color. Esta debe estar activada para que se puedan aplicar los cambios realizados en las opciones **MATIZ, SATURACIÓN, BRILLO, COMPENSACIÓN** y **GANANCIA**.

CORRECCIÓN DEL BALANCE DE BLANCOS DE 11 PUNTOS

Esta función calibra la temperatura del color en escala de grises detallada. Esto mejora la uniformidad de la escala de grises. Esta función debe estar activada para que se puedan realizar cambios en las opciones **GANANCIA, RED, VERDE** y **AZUL**.

– RESTABLECER PREDETERMINADO

Utilice esta función para restaurar los ajustes de fábrica del vídeo.

PANTALLA

Seleccione aquí el formato de imagen deseado: **AUTOMÁTICO, SUPERZOOM, 4:3, AMPLIAR IMAGEN A 14:9, AMPLIAR IMAGEN A 16:9, LLENO, SIN ESCALAR**



Tenga en cuenta que no todos los formatos de imagen están disponibles, dependerá de la fuente de imagen configurada.

SONIDO

– ESTILO DE SONIDO

Seleccione aquí el estilo de sonido: **USUARIO, ESTÁNDAR, VIBRANTE, DEPORTES, PELÍCULA, MÚSICA, NOTICIAS**.

– CONFIGURACIONES BÁSICAS

Solo podrá acceder a esta función si ha desactivado el **PROCESANDO DOLBY AUDIO** previamente.

SALDO

Ajuste el balance entre el altavoz izquierdo y el derecho (-50 - 50).

BAJOS

Ajuste las frecuencias bajas (0 - 100).

AGUDOS

Ajuste las frecuencias altas (0 - 100).

SONIDOS ENVOLVENTE

Active/desactive el efecto Surround.

INFORMACIÓN DEL ECUALIZADOR

Aquí puede realizar un ajuste de sonido personalizado en el rango de frecuencias comprendido entre **125 HZ, 250 HZ, 500 HZ, 1000 HZ, 2000 HZ, 4000 HZ** y **8000 HZ**.

Solo podrá acceder a esta función si ha seleccionado en **ESTILO DE SONIDO** el ajuste **USUARIO**.

CONTROL DE VOLUMEN AUTOMÁTICO

Esta función ajusta el sonido de forma que se mantenga un nivel de salida constante entre los programas. Con la función desactivada, escuchará los volúmenes originales. Cuando se activa, se escucha un volumen constante.

– PROCESANDO DOLBY AUDIO

Active/desactive aquí el procesamiento de sonido Dolby Audio. Cuando esté activado, podrá seleccionar en **ESTILO DE SONIDO** los ajustes **JUEGO, PELÍCULA, MÚSICA, NOTICIAS, ESTADIO, ELEGANTE** y **USUARIO**.

– PROCESANDO DOLBY AUDIO CONFIGURACIÓN

Si el procesamiento Dolby Audio está activado, en esta opción se pueden realizar los siguientes ajustes:

NIVELADOR DE VOLUMEN

Active/desactive la función de ecualización del volumen. Esta función ajusta el sonido de forma que se mantenga un nivel de salida constante entre los programas. Con la función desactivada, escuchará los volúmenes originales. Cuando se activa, se escucha un volumen constante.

VIRTUALIZADOR DE SONIDO ENVOLVENTE

Active/desactive la función Surround Virtualizer.

DOLBY ATMOS

Active/desactive la función Dolby Atmos.

– ALTAVOCES

Active/desactive los altavoces internos del aparato.

– RETRASO DEL ALTAVOZ

Seleccione aquí el retardo que desee para el altavoz.

– eARC

Active/desactive la función eARC.

– MODO DE MEZCLA

Seleccione el modo Downmix deseado **ESTÉREO** o **ENVOLVENTE**.

– OPTIMIZADOR DE DIÁLOGO

Active/desactive la optimización del diálogo para mejorar la inteligibilidad de la voz.

– RESTABLECER PREDETERMINADO

Utilice esta función para restaurar los ajustes de fábrica del audio.

AZUL (SILENCIO)

Active la visualización de pantalla azul con silenciamiento simultáneo.

13.2. Menú Control parental



Si confirma esta opción con **OK**, se abre un cuadro de diálogo. Ahora debe asignar un PIN de bloqueo. Si ya ha asignado un PIN, ahora debe introducirlo y confirmarlo por segunda vez.

CONTROL PARENTAL

Active/desactive la configuración del control parental.

BLOQUEO DE CANAL

Seleccione los canales que desea bloquear en la lista de canales. Marque un canal y pulse **OK** para seleccionarlo o deseleccionarlo. Para ver un canal bloqueado, primero hay que introducir una contraseña.

SISTEMA DE CLASIFICACIÓN

Seleccione aquí el sistema de calificación del país deseado, según el cual se evaluarán los programas.

BLOQUEO DE CLASIFICACIONES

Bloquee los programas según la información de clasificación por edades que indican. Podrá seleccionar restricciones de edad predefinidas o realizar ajustes personalizados.

13.3. Menú Audio



TIPO DE AUDIO

Seleccione aquí el tipo de audio deseado.

– NORMAL

Seleccione esta opción si no necesita asistencia para el manejo.

– AUDIODESCRIPCIÓN

Si la emisora emite señales de audio especiales para personas con discapacidad visual, puede activar esta función para recibir estas señales.

En cuanto la opción **AUDIODESCRIPCIÓN** esté activada, podrá realizar ajustes en el menú **PERSONAS CON DISC. VISUAL**.

– SUBTÍTULO HABLADO

active esta función si desea que los subtítulos de un programa sean audibles. Cada emisora debe proporcionar la correspondiente información.

– DISCAPACIDAD AUDITIVA

si la emisora emite señales especiales para personas con discapacidad auditiva, puede activar esta función para recibir estas señales. Cada emisora debe proporcionar la correspondiente información.

– DESCRIPCIÓN DE AUDIO Y SUBTÍTULO HABLADO

Aquí se pueden activar las dos opciones descritas anteriormente.

PERSONAS CON DISC. VISUAL

Si la opción **AUDIODESCRIPCIÓN** está activada, podrá realizar los siguientes ajustes en este menú:

– BOSCINA

Active esta opción si desea escuchar la descripción de audio a través de los altavoces.

– AURICULARES

Active esta opción si desea escuchar la descripción de audio a través de los auriculares.

– VOLUMEN

Aquí puede controlar el volumen de la descripción de audio.

– DESPLAZAR Y ATENUAR

Active esta opción si desea escuchar la descripción de audio con mayor claridad.

– AUDIO (DISCAPACIDAD VISUAL)

Seleccione el tipo de audio para discapacitados visuales. Las opciones disponibles dependen del programa seleccionado.

– CONTROL DE ATENUADOR

Ajuste aquí el balance de volumen entre la señal de audio principal del televisor (**PRINCIPAL**) y la audiodescripción (**AD**).

!ADVERTENCIA!

¡Peligro de daños auditivos!

Para evitar posibles daños auditivos, evite un volumen demasiado elevado durante un periodo prolongado.

■ Antes de la reproducción, ajuste el volumen al mínimo.

■ Inicie la reproducción y suba el volumen al nivel que sea adecuado para usted.


PRIMER IDIOMA

Aquí puede cambiar el idioma de audio de la emisión actual siempre y cuando haya disponible otro idioma de audio.

SEGUNDO IDIOMA

Seleccione aquí un segundo idioma de audio preferido.

13.4. Menú Subtítulos

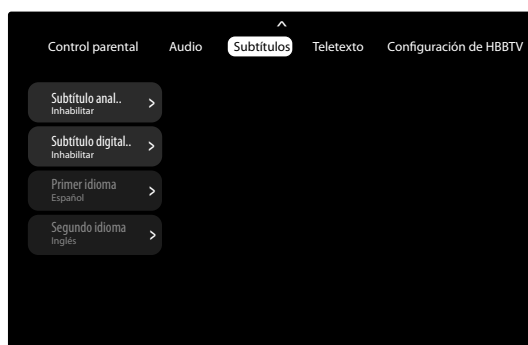

SUBTÍTULO ANALÓGICO

Active/desactive los subtítulos analógicos.

SUBTÍTULO DIGITAL

Active/desactive los subtítulos digitales.

PRIMER IDIOMA

Aquí se determina el primer idioma de los subtítulos.

SEGUNDO IDIOMA

Aquí se determina el segundo idioma de los subtítulos.

13.5. Menú Teletexto



IDIOMA DIGITAL

Ajuste el idioma del teletexto para las emisiones digitales.

IDIOMA DE DECODIFICACIÓN DE LA PÁGINA

Seleccione el idioma de la página de decodificación para la visualización del teletexto.

13.6. Menú Configuración de HBBTV



COMPATIBILIDAD CON HBBTV

Active/desactive la función HbbTV.

NO RASTREAR

Active/desactive la opción de rastreo de HbbTV/Internet. Los ajustes **PREDETERMINADO** y **HABILITAR** permiten evaluar el comportamiento en HbbTV/Internet para adaptar el servicio de forma óptima a sus preferencias. Si no lo desea, seleccione el ajuste **INHABILITAR**.

CONFIGURACIÓN DE COOKIES

Seleccione aquí la configuración de cookies para los servicios de HBBTV: **BLOQUEAR COOKIES DE TERCEROS, PREDETERMINADO**.

ALMACENAMIENTO PERSISTENTE

Active/desactive la función de almacenamiento permanente. Con el ajuste **HABILITAR**, las cookies con fecha de caducidad se almacenan en la memoria del televisor.

BLOQUEAR SITIOS DE SEGUIMIENTO

Active/desactive la función de bloqueo de rastreo de sitios web.


ID DE DISPOSITIVO

Active/desactive la función de ID del aparato.

RESTABLECER ID DE DISPOSITIVO

Restablezca el ID del aparato para los servicios HBBTV. Confirme la pregunta de seguridad con **OK** o pulse **←** para cancelar.

13.7. Menú Grabación/Desplazamiento temporal

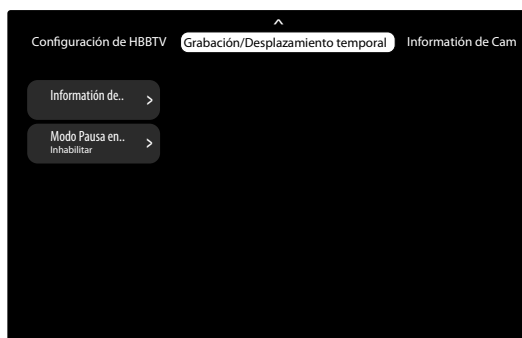

INFORMACIÓN DEL DISPOSITIVO

Seleccione un dispositivo USB y pulse **OK** para realizar los ajustes. Para ello, lea el capítulo «Ajustes de información del dispositivo» en la p. 18.

MODO PAUSA EN VIVO

Aquí podrá activar/desactivar la función de grabación Timeshift.

13.8. Menú Información de CAM



Si desea ver canales de pago, deberá registrarse antes en el proveedor correspondiente. Tras el registro recibirá de su proveedor un módulo CA (Conditional Access Module) y una tarjeta especial. Encontrará información sobre los ajustes en la documentación suministrada con el módulo. Instale los componentes CI en su televisor de la siguiente manera:

- ▶ Apague el televisor y desenchúfelo de la corriente.
- ▶ Introduzca primero el módulo CI en la ranura lateral de la smart TV. A continuación, inserte la tarjeta.



Tenga en cuenta que solo podrá insertar o extraer el módulo CI cuando el aparato esté desconectado de la red eléctrica.

¡AVISO!

¡Peligro de daños!

El módulo CI o el televisor pueden sufrir daños si intenta introducir el módulo CI forzándolo.

- El módulo CI debe insertarse en la dirección correcta; si se coloca en la dirección incorrecta, no podrá insertarse.
- Conecte el televisor al suministro de corriente, enciéndalo y espere un momento hasta que se detecte la tarjeta.

MENÚ DE CAM

En algunos módulos CI se necesitan además algunos pasos de configuración que puede llevar a cabo en el menú de la tarjeta CI. Si no hay ningún módulo enchufado, aparece **SIN TARJETA CAM**.

PREFERENCIA DE USUARIO

Seleccione entre la información CAM **PREDETERMINADO**, **AMMI** o **TRANSMISIÓN**.

PREFERENCIA DE TIPO DE TARJETA CAM

Seleccione el tipo de tarjeta CAM **PCMCIA CAM** o **USB CAM**.



En función del módulo utilizado, la apariencia y el manejo del menú pueden ser diferentes.

13.9. Menú Información del sistema


Se muestra información sobre la señal recibida.

13.10. Menú Licencias de código abierto

Se muestra la información de licencia relativa al software de código abierto.

14. Menú Ajustes

Pulse la tecla  o seleccione el icono  para acceder al menú de ajustes. Debajo del menú, puede consultar el aviso legal y obtener más información sobre el funcionamiento de su Google TV.

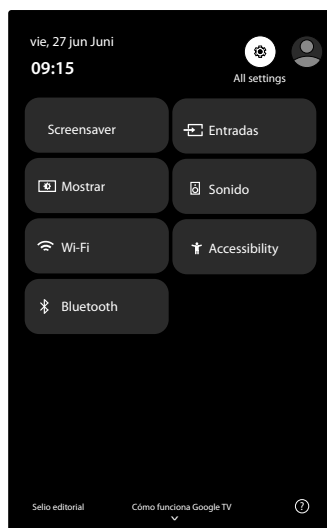

14.1. Menú Salvapantallas

Edite aquí las opciones del salvapantallas.

- ▶ Seleccione esta opción y pulse **OK** para activar el salvapantallas.
- ▶ Pulse la tecla  para seleccionar una imagen de las categorías **GOOGLE FOTOS**, **GALERIA DE ARTE** o **ARTE DE IA PERSONALIZADO** para el salvapantallas.
- ▶ Pulse la tecla  y seleccione **AJUSTES** para acceder al menú **MODO AMBIENTE**.

MODO AMBIENTE

Están disponibles las siguientes opciones:

- **JINICIAR AHORA**
Seleccione esta opción y pulse **OK** para iniciar el salvapantallas.
- **CANALES**
Aquí puede activar las categorías de imágenes **GOOGLE FOTOS**, **GALERIA DE ARTE** o **ARTE DE IA PERSONALIZADO** y configurarlas individualmente.
- **MÁS AJUSTES**
 - TIEMPO**
Active/desactive la visualización del tiempo y realice ajustes.
 - HORA**
Active/desactive la visualización de la hora.
 - DATOS DE FOTOS PERSONALES**
Active/desactive la visualización del nombre y del álbum para sus propias fotos.
 - FOTOS VERTICALES DE GOOGLE FOTOS**
Personalice la visualización de las imágenes de Google Fotos.

SELECCIÓN AUTOMÁTICA DE FOTOS

Seleccione los álbumes de los que se mostrarán las imágenes de Google Fotos.

VELOCIDAD DE LA PRESENTACIÓN

Seleccione el tiempo de visualización de las imágenes de una presentación de diapositivas.

14.2. Menú Entradas

Edite aquí las opciones de la fuente de entrada.

ENTRADAS

Están disponibles las siguientes opciones:

- **CAMBIAR ENTRADA**
Esta opción corresponde a la selección de la fuente con la tecla  (**SOURCE**).
- **GESTIONAR ENTRADAS**
HDMI 1 - 3

MOSTRAR ESTA ENTRADA	Active/desactive la fuente de entrada.
BLOQUEO CON PIN	Asigne un PIN de bloqueo para esta entrada.
EDITAR NOMBRES	Cambie aquí el nombre de la entrada.
TIEMPO DE ESPERA DEL MODO EN ESPERA SIN SEÑAL	Especifique un periodo de tiempo tras el cual la entrada se debe desactivar si no hay señal.
VERSIÓN EDID HDMI	Seleccione la versión HDMI EDID deseada.

- **CEC (CONTROL ELECTRÓNICA CONSUMO)**

Active esta función para permitir la comunicación entre todos los dispositivos conectados a través de HDMI. De este modo podrá controlar, por ejemplo, las funciones básicas de todos los aparatos de una red HDMI con un solo mando a distancia.

Active primero las siguientes opciones y seleccione una entrada HDMI como fuente. Si ya ha conectado un dispositivo compatible con CEC, en lugar de HDMI se mostrará el nombre del dispositivo. Las funciones básicas del aparato se podrán controlar a continuación automáticamente con el mando a distancia de la smart TV.

CONTROL CEC GLOBAL

Activación/desactivación de la función CEC.

PERMITIR QUE LA TELEVISIÓN APAGUE LOS DISPOSITIVOS CONECTADOS

Activación/desactivación de la función para controlar otros dispositivos aptos para CEC a través del televisor.

PERMITIR QUE LOS DISPOSITIVOS CONECTADOS ENCIENDAN LA TELEVISIÓN

Activación/desactivación de la función para encender el televisor a través de otros dispositivos aptos para CEC.

14.3. Menú Mostrar

En este menú, podrá realizar los mismos ajustes que en la opción **IMAGEN** del menú Live TV.

14.4. Menú Sonido

En este menú, podrá realizar los mismos ajustes que en la opción **SONIDO** del menú Live TV.

14.5. Menú Wi-Fi/LAN

Configure aquí la red e Internet.

REDES E INTERNET

– WI-FI

Active/desactive la función wifi.

– REDES DISPONIBLES

Si la función wifi está activada, aquí se muestran las redes disponibles. Seleccione la red deseada y pulse **OK**. Si se pidiera una contraseña para una red, aparecerá un teclado virtual para que pueda introducirla con ayuda de las teclas de dirección **◀ ▶ ▲ ▼** y la tecla **OK**. Una vez introducida la contraseña, seleccione **✓** en el teclado y confirme con la tecla **OK**.

– OTRAS OPCIONES

AÑADIR NUEVA RED

Esta opción permite añadir nuevas redes.

BÚSQUEDA SIEMPRE DISPONIBLE

Active esta función si quiere que los servicios de localización de Google y otras aplicaciones busquen redes incluso cuando la conexión wifi esté desactivada.

– OTROS

POLITICA DE PRIVACIDAD DE LA RED

Acceder a la política de privacidad de la red.

– ETHERNET

NO CONECTADO

Aquí se muestra el estado de la conexión a Internet a través de las direcciones Ethernet, IP y MAC.

AJUSTES DE PROXY

Configure de forma manual un proxy HT-TP para el navegador. Este proxy no deben utilizarlo otras aplicaciones.

AJUSTES DE IP

Configure los ajustes IP de su televisor.

Seleccione el ajuste **DHCP** o **ESTÁTICA**. Si ha seleccionado **ESTÁTICA**, introduzca la dirección IP deseada con el teclado virtual.

14.6. Menú Google Home

Si ha añadido su televisor a una red doméstica inteligente a través de la aplicación Google Home, desde aquí podrá acceder a un panel de control de hogar inteligente.

14.7. Menú Accesibilidad

En este menú, podrá ajustar ayudas de manejo para personas con discapacidad visual.

LECTORES DE PANTALLA

– TALKBACK (LECTOR DE PANTALLA) HABILITAR

Active/desactive la función de lectura en voz alta de los puntos de menú y otros elementos de la pantalla.

AJUSTES

Aquí se puede configurar individualmente la función Talkback.

– CONVERSIÓN DE TEXTO A VOZ

Configure aquí los ajustes de salida de voz.

MOTOR PREFERIDO

RECONOCIMIENTO Y SÍNTESIS DE VOZ DE GOOGLE	Activar/desactivar el reconocimiento de voz y la optimización de Google.
CONFIGURACIÓN DEL MOTOR	Realiza ajustes individuales en el módulo de voz.

GENERAL

VELOCIDAD DE LA VOZ	Configure la velocidad del habla talkback.
ESCUCHAR UN EJEMPLO	Compruebe los ajustes mediante un ejemplo de audio.
ESTADO DEL IDIOMA PREDETERMINADO	Se determina el estado del idioma predeterminado.

PANTALLA

– AJUSTE DE TEXTO

Especifique aquí el aumento del texto que aparece en la pantalla.

– TEXTO EN NEGRITA

Active/desactive la visualización en negrita.

– CORRECCIÓN DE COLOR

Determine aquí un ajuste de la reproducción cromática para la deficiencia de visión del color.

CONTROL DE INTERACCIÓN

– ACCESO DIRECTO A ACCESIBILIDAD

Active/desactive la función de acceso directo a las ayudas de manejo. Si esta función está activada, las ayudas de manejo se inician al pulsar las teclas **←** y **▼** al mismo tiempo.

– ACCESIBILIDAD DEL TECLADO

Especifique aquí la duración de visualización de los mensajes que requieren una acción. También podrá establecer un retardo de pulsación para las repeticiones de teclas.

– ACCESIBILIDAD CON INTERRUPTORES

Active/desactive el acceso al interruptor y realice las configuraciones necesarias.

AUDIO Y TEXTO EN PANTALLA

– AUDIODESCRIPCIÓN

Si la emisora emite señales de audio especiales para personas con discapacidad visual, puede activar esta función para recibir estas señales.

– SUBTÍTULOS

Active los subtítulos de una emisión y determine el idioma, el tamaño del texto y la visualización.

EXPERIMENTAL

– TEXTO DE ALTO CONTRASTE

Activar/desactivar la visualización de texto con alto contraste.

14.8. Menú Bluetooth

En este menú, podrá realizar ajustes de Bluetooth.

MANDOS Y ACCESORIOS

Aquí puede cambiar el nombre del mando a distancia conectado o desconectarlo del televisor. Además, puede integrar otros aparatos Bluetooth en el sistema.

– EMPAREJAR ACCESORIO

Utilice esta opción para iniciar la búsqueda de dispositivos Bluetooth en su entorno.

– TV REMOTE

Aquí podrá cambiar el nombre de su mando a distancia Bluetooth (**CAMBIAR DE NOMBRE**) y desconectar (**OLVIDAR**) o establecer una conexión (**CONECTADO**). También se muestra el estado de las pilas del mando a distancia.

– CONFIGURACIÓN DEL MANDO

Active/desactive aquí el emparejamiento automático y consulte el estado de las pilas de su mando a distancia.

14.9. Otras opciones

Además, al abrir el menú se muestra el nivel de carga de las pilas del mando a distancia y otras informaciones de estado. Se trata de avisos opcionales que pueden ser de distintos tipos. Seleccione **BORRAR TODO** para ocultarlas.


Debajo del menú, puede consultar el aviso legal y obtener más información sobre el funcionamiento de su Google TV.

AYUDA Y COMENTARIOS

Puede utilizar esta función para enviar comentarios a Google, consultar el historial de las últimas funciones y configurar funciones adicionales.

15. Menú Todos los ajustes

Pulse la tecla  o seleccione el icono  para acceder al menú de ajustes. A continuación, seleccione de nuevo el icono  y pulse **OK** para abrir el menú **TODOS LOS AJUSTES**. En el modo Internet, también puede acceder directamente a este menú con la tecla **MENÜ**.

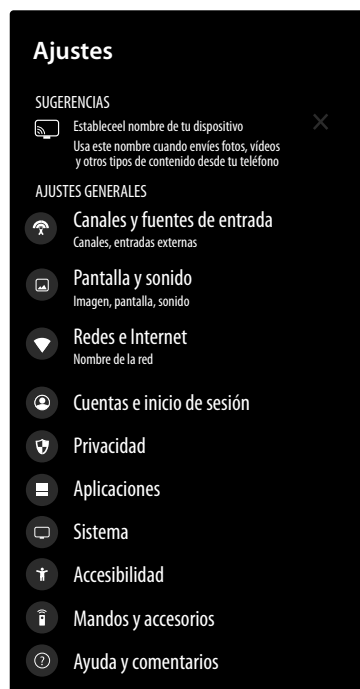

15.1. Canales y fuentes de entradas

En este menú, podrá realizar los mismos ajustes que en la opción **CANALES** del menú Live TV y **ENTRADA** del menú **AJUSTES**.

15.2. Pantalla y sonido

PANTALLA

Corresponde al menú **IMAGEN** del menú Live TV.

PANTALLA

Corresponde al menú **PANTALLA** del menú Live TV.

SONIDO

Corresponde al menú **SONIDO** del menú Live TV.

SALIDA DE AUDIO

– SALIDA DIGITAL

Ajuste aquí el tipo de audio para la salida digital. El formato estándar para la salida de la señal estéreo es **PCM**. Seleccione **OMITIR** para emitir un flujo de datos digital, p. ej., en una etapa final con decodificador Dolby Digital. En el ajuste **AUTOMÁTICO**, se configura automáticamente la salida digital a los dispositivos externos. Además, se puede activar el tipo digital **DOLBY DIGITAL** o **DOLBY DIGITAL PLUS**.

– RETRASO DE SALIDA DIGITAL

Establezca aquí un retardo para la salida digital.

– RETRASO DE BLUETOOTH

Establezca aquí un retardo para la señal Bluetooth.

– DISPOSITIVO DE SALIDA DE AUDIO

Seleccione el dispositivo de salida deseado o la salida de audio correspondiente. Al activar salidas con un altavoz activo adicional (**ALTAVOCES+BLUETOOTH**, **ALTAVOCES+AURICULARES**, **ALTAVOCES+SPDIF**), puede utilizar la opción **VOLUMEN DE ALTAVOCES MULTISALIDA** para controlar el volumen del altavoz interno.

15.3. Red e Internet

En este menú, podrá realizar los mismos ajustes que en la opción **REDES E INTERNET** del menú Live TV.

15.4. Cuentas e inicio de sesión

Aquí se mostrará su cuenta de Google si ha iniciado sesión con ella. Aquí se pueden configurar los ajustes para la sincronización de datos.

CUENTAS DE GOOGLE TV

– Cuenta activa

Configure su cuenta activa:

BLOQUEO DE PERFIL

Active/desactive la función de bloqueo. Para ello, asigne un PIN de bloqueo de cuatro dígitos.

TUS SERVICIOS

Active/desactive los servicios de los que desea recibir recomendaciones de contenidos.

PREFERENCIAS DE CONTENIDO

Evalúe los contenidos televisivos para optimizar sus recomendaciones.

REPRODUCCIÓN AUTOMÁTICA DE VÍDEO

Active/desactive la reproducción automática de vídeos en la página de inicio.

COMPRAS Y ALQUILERES OCULTOS

Puede utilizar esta opción para ocultar los contenidos comprados y alquilados que aparecen en su biblioteca multimedia.

PAGO Y COMPRAS

Aquí puede configurar la autenticación para las compras a través de Google Play.

ASISTENTE DE GOOGLE

AJUSTES PERSONALES	
CONTROL POR VOZ	Active/desactive el control por voz.
ACEPTAR PERMISOS	Aquí podrá consultar sus permisos.
RESULTADOS PERSONALES	Active/desactive los resultados personales. Si ha asignado previamente un PIN de bloqueo, deberá introducirlo durante la activación.

APLICACIONES EN LAS QUE SE PUEDE BUSCAR	Determine qué aplicaciones incluir en los resultados de la búsqueda.
AJUSTES COMPARTIDOS	
FILTRO BÚSQUEDA SEGURA	Active/desactive el filtro para la búsqueda segura.

GOOGLE HOME

Si ha añadido su televisor a una red doméstica inteligente a través de la aplicación Google Home, desde aquí podrá acceder a un panel de control de hogar inteligente.

MODO SOLO APLICACIONES

En el modo activo, las recomendaciones de Google en la pantalla de inicio están desactivadas. Además, no podrá dar su opinión sobre el contenido ni editar su lista para ver más tarde.

QUITAR

Eliminar la cuenta actual.



Si elimina una cuenta, todos los ajustes y datos asociados se eliminarán del dispositivo.

– AÑADIR UNA CUENTA

Utilice esta opción para añadir otra cuenta.

CUENTA DE NIÑOS

– AÑADIR UN PERFIL INFANTIL

Esta opción le permitirá crear un área personalizada con las correspondientes restricciones de acceso para los niños.

15.5. Privacidad

Aquí se pueden realizar ajustes relacionados con la protección de datos.

AJUSTES DEL DISPOSITIVO

– UBACIÓN

ESTADO DE UBACIÓN

Active/desactive el wifi para determinar la ubicación.

BÚSQUEDA SIEMPRE DISPONIBLE

Active/desactive esta función si desea que el servicio de localización esté activo aunque el wifi esté desactivado.

– MICRÓFONO

ACCESO AL MICRÓFONO

Active/desactive el acceso al micrófono para todas las aplicaciones y servicios. En **ACCESO RECIENTE DE**, se enumeran los últimos accesos.

ACCESO DE LAS APLICACIONES AL MICRÓFONO

Edite aquí los ajustes de permisos de acceso para el micrófono.

– CÁMARA

ACCESO A LA CÁMARA

Active/desactive el acceso a la cámara para todas las aplicaciones y servicios. En **ACCESO RECIENTE DE**, se enumeran los últimos accesos.

ACCESO DE LAS APLICACIONES A LA CÁMARA

Edite aquí los ajustes de permisos de acceso para la cámara.

– USO Y DIAGNÓSTICO

Active/desactive la función de envío de datos de diagnóstico a Google.

– ANUNCIOS

Aquí se puede configurar la publicidad.

CAMBIAR ID DE PUBLICIDAD

Se genera un nuevo identificador de publicidad que utilizan las aplicaciones.

ELIMINAR ID DE PUBLICIDAD

El identificador de publicidad se elimina y ya no puede ser utilizado por las aplicaciones.

CONFIGURACIÓN DE LA CUENTA

– ASISTENTE DE GOOGLE

Corresponde a la opción **ASISTENTE DE GOOGLE** de **CUENTAS E INICIO DE SESIÓN**

– PAGO Y COMPRAS

Corresponde a la opción **PAGO Y COMPRAS** de **CUENTAS E INICIO DE SESIÓN**

AJUSTES DE APLICACIONES

– GESTIONAR ACTUALIZACIONES

ACTUALIZAR APLICACIONES AUTOMÁTICAMENTE

Active/desactive la actualización automática de sus aplicaciones.

CONSULTA LAS ACTUALIZACIONES DISPONIBLES

Aquí podrá acceder a las aplicaciones disponibles, desinstalar aplicaciones para liberar espacio de almacenamiento y gestionar sus aplicaciones.

– PERMISOS DE APLICACIONES

Aquí puede gestionar los permisos de las aplicaciones.

– ACCESO ESPECIAL DE APLICACIONES

Aquí podrá realizar ajustes adicionales para sus aplicaciones.

OPTIMIZACIÓN DE ENERGÍA

Optimice el consumo de energía de cada aplicación.

ACCESO A DATOS DE USO

Permita que aplicaciones concretas accedan a los datos de uso.

ACCESO A NOTIFICACIONES

Permita que todas las aplicaciones accedan a sus notificaciones.

ACCESO A TODOS LOS ARCHIVOS

Permita que aplicaciones concretas accedan a los archivos que tenga en el aparato o en soportes de datos conectados.

MOSTRAR SOBRE OTRAS APLICACIONES

Determine si determinadas aplicaciones pueden mostrarse sobre otras.

MODIFICAR AJUSTES DEL SISTEMA

Permita que aplicaciones concretas cambien la configuración del sistema.

ALARMAS Y RECORDATORIOS

Permita que aplicaciones concretas estén disponibles para acciones basadas en el tiempo, como alarmas o recordatorios.



Tenga en cuenta que esto podría aumentar el consumo de energía.

ENCENDER LA PANTALLA

Permita que aplicaciones concretas enciendan la pantalla. La aplicación en cuestión podría entonces encender la pantalla en cualquier momento.

– SEGURIDAD

Aquí podrá realizar ajustes de seguridad adicionales para sus aplicaciones.

ANALIZAR APLICACIONES CON PLAY PROTECT

Active/desactive el escáner Play Protect, que avisa de aplicaciones maliciosas.

MEJORAR LA DETECCIÓN DE APLICACIONES DAÑINAS

Active/desactive la detección de aplicaciones maliciosas para enviar aplicaciones desconocidas a Google para su comprobación.

15.6. Aplicaciones

Configure aquí sus aplicaciones.

VER TODAS LAS APLICACIONES

Aparecen todas las aplicaciones instaladas.

– ADVANCED SETTINGS

Aquí podrá realizar ajustes para cada aplicación. Puede configurar las notificaciones y permisos, eliminar datos y ajustes por defecto, borrar la caché, ver el número de versión y el espacio de memoria utilizado y abrir la aplicación desde allí.

APLICACIONES NO USADAS

Se muestran todas las aplicaciones que no se han utilizado durante un mes. Para proteger sus datos, se eliminarán automáticamente todos los permisos de estas aplicaciones. Además, se eliminan los archivos temporales para liberar espacio de almacenamiento.

PERMISOS

Corresponde al menú **AJUSTES DE APLICACIONES** de **PRIVACIDAD**.

15.7. Sistema

Realice aquí los siguientes ajustes.

MODO AMBIENTE

Corresponde al menú **MODO AMBIENTE** situado en **SALVAPANTALLAS** en el menú Live TV.

ALIMENTACIÓN Y ENERGÍA

Realice aquí los ajustes necesarios para optimizar el consumo de energía.

– MODOS DE ENERGÍA

Seleccione el modo de energía deseado. Determine qué funciones permanecen activas en modo de espera.



Tenga en cuenta que cuanto mayor sea el ajuste, mayor será el consumo de energía.

– TEMPORIZADOR DE APAGADO

Realice aquí los ajustes del temporizador de apagado.

CUANDO ESTÉ INACTIVO

Dependiendo de la configuración, el aparato se apaga tras un determinado periodo de inactividad.

MIENTRAS SE VE CONTENIDO

Dependiendo de la configuración, el aparato se apaga una vez transcurrido un tiempo determinado.

CUENTA ALTRÁS DESDE AHORA

Establezca un tiempo de cuenta atrás tras el cual se apagará el aparato.

– COMPORTAMIENTO AL ENCENDERSE

Determine qué debe aparecer en la pantalla cuando se encienda el aparato.

– ENCENDIDO/APAGADO PROGRAMADO

Elija la opción **ACTIVADO** o **UNA VEZ** para activar el ajuste del temporizador de encendido y la opción **DESACTIVADO** para desactivarlo. Con el ajuste **UNA VEZ**, el televisor solo se encenderá una vez a la hora programada.

HORA DE ENCENDIDO AUTOMÁTICO

Seleccione aquí la hora de conexión.

TIPO DE HORA DE APAGADO

Elija la opción **ACTIVADO** o **UNA VEZ** para activar el ajuste del temporizador de apagado y la opción **DESACTIVADO** para desactivarlo. Con el ajuste **UNA VEZ**, el televisor solo se apagará una vez a la hora programada.

HORA DE APAGADO AUTOMÁTICO

Seleccione aquí la hora de desconexión.

DESPUÉS DE ENCENDER

Establezca un periodo de tiempo tras el cual el dispositivo se apaga si no se realiza ninguna acción.

– CONFIGURACIÓN AVANCADA LUZ DE MODO INACTIVO

Active/desactive la lámpara led de standby.

INFORMACIÓN

Aquí encontrará una serie de informaciones sobre su sistema. Incluido, entre otros, su número ESN de Netflix. El número ESN es un número de identificación único creado para identificar su televisor. Aquí también se puede cerrar la sesión de Netflix.

También podrá buscar actualizaciones del sistema en **ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA**, cambiar el nombre del televisor en **NOMBRE DEL DISPOSITIVO** y realizar de nuevo la instalación inicial mediante **RESTABLECER > RESTABLECER ESTADO DE FÁBRICA**. También podrá consultar el aviso legal y acceder a la opción **TIEMPO DE VIDA DE TV**.

FECHA Y HORA

Ajuste aquí las opciones de fecha y hora de su televisor.



Los ajustes del temporizador solo funcionan correctamente si está ajustada la hora correcta.

– FECHA Y HORA AUTOMÁTICAS

Seleccione aquí la opción **USAR LA HORA PROPORCIONADA POR LA RED** si desea que la fecha y la hora se actualicen automáticamente a través de la red. Seleccione el ajuste **DESACTIVADO** si desea realizar los ajustes manualmente. En este caso, se pueden realizar los ajustes deseados en **ESTABLECER HORA** y **ESTABLECER FECHA**.

– ESTABLECER ZONA HORARIO

Seleccione aquí la zona horaria que desee.

– FORMATO DE 24 HORAS

Seleccione el formato deseado para la visualización de la hora.

IDIOMA

Seleccione el idioma de menú que desee.

TECLADO

Seleccione su tipo de teclado y administre su configuración.

ALMACENAMIENTO

Aquí se muestra el estado de almacenamiento del televisor y de los dispositivos y soportes de almacenamiento conectados. Marque el dispositivo correspondiente y pulse **OK** para ver información detallada sobre el uso. Además, hay opciones para expulsar y formatear el medio de almacenamiento conectado.

ENVIAR

Gestione los derechos de acceso a la transmisión para otros dispositivos Android en la misma red wifi.

GOOGLE

Puede utilizar esta opción para realizar una actualización del servicio del sistema.

SONIDOS DEL SISTEMA

Active/desactive los sonidos del sistema.

REINICIAR

Esta opción se puede utilizar para reiniciar el aparato. Se conservarán todos los ajustes e instalaciones que haya realizado anteriormente.

15.8. Menú Accesibilidad

En este menú, podrá realizar los mismos ajustes que en la opción **ACCESIBILIDAD** del menú de ajustes.

15.9. Menú Mandos y accesorios

En este menú, podrá realizar los mismos ajustes que en la opción **BLUETOOTH** del menú de ajustes.

15.10. Ayuda y comentarios

Puede utilizar esta función para enviar comentarios a Google, consultar el historial de las últimas funciones y configurar funciones adicionales.

16. Multi Media Player

Si conecta un soporte de datos USB al televisor, podrá reproducir fotografías, música, vídeos o texto. Seleccione Multi Media Player (MMP) en la página de inicio  y pulse **OK** para abrirlo y explorar los dispositivos USB o servidores multimedia conectados y reproducir o mostrar contenidos.

Aviso sobre el uso de dispositivos USB

- ▶ En determinadas circunstancias, algunos tipos de dispositivos USB (reproductores de MP3) no son compatibles con esta smart TV.
- ▶ Conecte el dispositivo USB directamente.
- ▶ No utilice ningún cable adicional, ya que podrían surgir problemas de compatibilidad.
- ▶ No extraiga el dispositivo USB mientras se está reproduciendo un archivo.

! ¡AVISO!

¡Peligro de daños!

La inserción y extracción rápida y repetida de dispositivos USB es peligrosa y puede provocar daños físicos en el dispositivo USB y sobre todo en la smart TV.

- Especialmente recomendamos no insertar y extraer varias veces consecutivas el dispositivo USB.

En el reproductor multimedia se muestran todas las carpetas y datos reproducibles. Navegue por el reproductor multimedia con las teclas de dirección    . Los archivos multimedia pueden abrirse con la tecla **OK**.

16.1. Menú principal del reproductor multimedia

Después de que haya accedido al reproductor multimedia según se describe arriba, accederá al menú principal.

- ▶ En este se le muestran las siguientes opciones de selección:
 - **VÍDEO** - para reproducir archivos de vídeo
 - **FOTO** - para reproducir archivos de fotografías
 - **MÚSICA** - para reproducir archivos de música
 - **TEXTO** - para reproducir todos los archivos de medios disponibles
- ▶ Seleccione con   el menú correspondiente y confírmelo con **OK**.
- ▶ Seleccione ahora la fuente desde la que desea reproducir los archivos (p. ej., una memoria USB o un disco duro).
- ▶ A continuación, navegue por las carpetas y localice los archivos multimedia que desee. Están disponibles las siguientes funciones de teclas:

Teclas de dirección    	Navegar por la estructura de carpetas
OK	Seleccionar las carpetas y abrir los archivos
EXIT	Cerrar el reproductor multimedia
MODO DE NAVEGACIÓN (tecla azul)	Utilice esta opción para acceder a la vista de lista.
REPRODUCCIÓN AUTOMÁTICA USB DESACTIVADA (tecla amarillo)	Active/desactive la función de reproducción automática del USB. Si esta función está activada, el sistema buscará automáticamente archivos reproducibles cuando se encienda el aparato y se conecte una memoria USB. Los archivos se reproducirán automáticamente.
MENU	Aquí aparecen las siguientes opciones: ORDENAR: seleccione cómo deben clasificarse los archivos TIPO DE MEDIO: seleccione los archivos que se van a mostrar TAMAÑO DE MINIATURA: ampliación/reducción de la vista de carpetas COPIAR: copiar selección PEGAR: insertar selección ELIMINAR: eliminar selección PARSER TYPE – ANALIZADOR RECURRENTE: solo se muestran los archivos multimedia correspondientes. – ANALIZADOR NORMAL: se muestran los archivos y carpetas multimedia correspondientes. MARCO DE FOTOS: establezca un modo de marco de imagen.

16.1.1. Video

Si selecciona **VÍDEO** en el menú principal, se filtrarán los archivos de vídeo disponibles y se mostrarán en la pantalla.

- ▶ Si hay varias carpetas en el soporte de datos, seleccione primero la carpeta con ◀ ▶ ▲ ▼ y ábrala con **OK**.
- ▶ Seleccione el archivo deseado con las teclas de flecha y pulse la tecla **OK**. Se inicia entonces la reproducción.

Aquí se pueden utilizar las siguientes funciones de las teclas multimedia:

II ▶	Iniciar/pausar la reproducción del vídeo seleccionado.
■	Detenga la reproducción con esta tecla.
◀◀	Con esta tecla, podrá activar el retroceso rápido a diferentes velocidades durante la reproducción: x2, x4, x8, x16, x32 Pulse la tecla ▶ para volver a la reproducción normal.
▶▶	Con esta tecla, podrá activar el retroceso rápido a diferentes velocidades durante la reproducción: x2, x4, x8, x16, x32 Pulse la tecla ▶ para volver a la reproducción normal.
◀ ▶	Avance/retroceda en intervalos de 10 segundos

Si pulsa la tecla **MENU** durante la reproducción, aparecerán las siguientes opciones:

ESTADO DE REPRODUCCIÓN	Inicie/interrumpa la reproducción.
REPETIR	Configure una repetición de los vídeos.
MOSTRAR INFORMACIÓN	Muestra información del archivo de vídeo mostrado.
MODO DE PANTALLA	Seleccione aquí el modo de pantalla: PANTALLA COMPLETA, 4:3, 16:9, AUTOMÁTICO, ÁREA OCULTA
CONFIGURACIÓN DE IMAGEN	Aquí podrá realizar ajustes de imagen. Son los mismos que los del menú AJUSTES > MOSTRAR .
AJUSTES DE SONIDO	Aquí podrá realizar ajustes de sonido. Son los mismos que los del menú AJUSTES > SONIDO .
SALIDA DE AUDIO	Aquí podrá realizar ajustes para la salida de audio. Son los mismos que los del menú AJUSTES > TODOS LOS AJUSTES > PANTALLA Y SONIDO > SALIDA DE AUDIO

PISTAS DE AUDIO	Seleccione aquí la pista de audio deseada.
ÚLTIMA POSICIÓN	Aquí puede guardar una parte específica del vídeo.
BUSCAR	Aquí puede introducir una hora concreta (hora/minuto/segundo). A continuación, pulse OK para iniciar la reproducción a partir de este punto.
VELOCIDAD DE REPRODUCCIÓN	Ajuste de la velocidad de reproducción: 0.5x, 0.75x, 1x 1.25x, 1.5x, 2x
ROTACIÓN	Giro de la imagen: 0°, 90°, 180°, 270°
SUBTÍTULO	Aquí se pueden activar/desactivar los subtítulos disponibles.

16.1.2. Fotografía

Si selecciona **FOTO** en el menú principal, se filtrarán los archivos de fotografías disponibles y se mostrarán en la pantalla.

- ▶ Si hay varias carpetas en el soporte de datos, seleccione primero la carpeta con ◀ ▶ ▲ ▼ y ábrala con **OK**.
- ▶ Seleccione el archivo deseado con las teclas de flecha y pulse la tecla **OK**. Se inicia entonces la reproducción.

Aquí se pueden utilizar las siguientes funciones de las teclas multimedia:

II ▶	Iniciar/interrumpir la reproducción.
P+	Fotografía anterior
P-	Fotografía siguiente

Si pulsa la tecla **MENÚ** durante la reproducción, aparecerán las siguientes opciones:

ESTADO DE REPRODUCCIÓN	Inicie/interrumpa la reproducción.
REPETIR	Configure una repetición de una serie de fotografías.
REPRODUCIR ALEAT.	Active/desactive la reproducción aleatoria.
DURACIÓN	Ajuste la duración de visualización de la foto: CORTA, MEDIO, LARGA
EFEECTO	Aquí podrá determinar el tipo de fundido de entrada y salida de la foto, determinar el comportamiento de repetición y activar/desactivar la reproducción aleatoria.

ROTACIÓN	Gira la imagen seleccionada 90 grados en el sentido horario. Si pulsa la tecla verde durante la reproducción, podrá girar la fotografía de la misma manera.
ZOOM	Amplía la imagen visualizada en tres etapas (1X , 2X o 4X). Si pulsa la tecla amarilla durante la reproducción, también podrá saltar por estos tres niveles de aumento.
MOSTRAR INFORMACIÓN	Muestra información del archivo de fotografía mostrado.
IMAGEN DE MARCO DE FOTOS	Aquí puede añadir un marco a las fotografías.
CONFIGURACIÓN DE IMAGEN	Aquí podrá realizar ajustes de imagen. Son los mismos que los del menú AJUSTES > MOSTRAR .

16.1.3. Música

Si selecciona **MÚSICA** en el menú principal, se filtrarán los archivos de música disponibles y se mostrarán en la pantalla.

- ▶ Si hay varias carpetas en el soporte de datos, seleccione primero la carpeta con ◀ ▶ ▲ ▼ y ábrala con **OK**.
- ▶ Seleccione el archivo deseado con las teclas de flecha y pulse la tecla **OK**. Se inicia entonces la reproducción.

Aquí se pueden utilizar las siguientes funciones de las teclas multimedia:

II ▶	Inicie/pause la reproducción del archivo seleccionado.
■	Detenga la reproducción con esta tecla.
◀◀	Retroceso rápido
▶▶	Avance rápido

Si pulsa la tecla **MENU** durante la reproducción, aparecerán las siguientes opciones:

ESTADO DE REPRODUCCIÓN	Inicie/interrumpa la reproducción.
REPETIR	Establezca una repetición del título.
REPRODUCIR ALEAT.	Activación/desactivación de la función aleatoria
MOSTRAR INFORMACIÓN	Muestra información del archivo de música mostrado.
OCULTAR ESPECTO	Active/desactive la visualización del espectro de frecuencias.

MOSTRAR LÍNEA	Si está disponible, desde aquí podrá acceder a las opciones de texto de las canciones.
IMAGEN DESACTIVADA	Aquí podrá realizar ajustes en el menú ENERGÍA . Son los mismos que los del menú AJUSTES > TODOS LOS AJUSTES > SISTEMA > ALIMENTACIÓN Y ENERGÍA .
AJUSTES DE SONIDO	Aquí podrá realizar ajustes de sonido. Son los mismos que los del menú AJUSTES > SONIDO .
SALIDA DE AUDIO	Aquí podrá realizar ajustes para la salida de audio. Son los mismos que los del menú AJUSTES > TODOS LOS AJUSTES > PANTALLA Y SONIDO > SALIDA DE AUDIO .

16.1.4. Texto

Si selecciona **TEXTO** en el menú principal, se filtrarán los archivos de texto disponibles y se visualizarán en la pantalla.

- ▶ Si hay varias carpetas en el soporte de datos, seleccione primero la carpeta con ◀ ▶ ▲ ▼ y ábrala con **OK**.
- ▶ Seleccione el archivo deseado con las teclas de flecha y pulse la tecla **OK**. Se inicia entonces la reproducción.
- ▶ Utilice las teclas de dirección ◀ ▶ ▲ ▼ para navegar por las páginas de un documento.

Aquí se pueden utilizar las siguientes funciones de las teclas multimedia:

II ▶	Iniciar/pausar la reproducción del texto seleccionado.
------	--

Si pulsa la tecla **MENU** durante la reproducción, aparecerán las siguientes opciones:

ESTADO DE REPRODUCCIÓN	Inicie/interrumpa la reproducción.
REPETIR	Configure una repetición del texto.
REPRODUCIR ALEAT.	Activación/desactivación de la función aleatoria
FUENTE	Edite la fuente en TAMAÑO , ESTILO y COLOR .
MOSTRAR INFORMACIÓN	Muestra información del archivo de texto mostrado.

17. Google Cast

Con la tecnología Google Cast incorporada, puede transmitir contenidos desde su dispositivo móvil directamente al televisor. Si su dispositivo móvil tiene la función Google Cast, puede reflejar la pantalla de su dispositivo móvil en el televisor a través de wifi.

Así puede transferir la pantalla de su dispositivo a la pantalla del televisor:

- ▶ Desplace el campo de notificaciones hacia abajo.
- ▶ Toque en «Proyección inalámbrica».
- ▶ Seleccione el televisor en el que desea transmitir. Si la aplicación móvil está activada para streaming (p. ej., YouTube, Netflix, etc.), podrá transmitir el contenido a su televisor. Busque el icono de Google Cast en la aplicación y tóquelo. A continuación, se detectan y enumeran los dispositivos disponibles. Seleccione su televisor de la lista y tóquelo para empezar a emitir.
- ▶ Puede consultar el nombre de la red de su televisor a través del menú **AJUSTES > TODOS LOS AJUSTES > SISTEMA > INFORMACIÓN**. También puede cambiar el nombre del aparato. Marque la opción **NOMBRE DEL DISPOSITIVO** y pulse **OK**. Seleccione **CAMBIAR** a continuación y vuelva a pulsar **OK**. A continuación, puede seleccionar uno de los nombres predefinidos o introducir un nombre personalizado.

Así puede transferir una aplicación a la pantalla del televisor:

- ▶ Abra una aplicación en su dispositivo móvil que admita Google Cast.
- ▶ Pulse el símbolo de Google Cast.
- ▶ Seleccione el televisor en el que desea transmitir.
- ▶ La aplicación que haya seleccionado debería reproducirse ahora en el televisor.

Google Cast funciona con Android e iOS. Asegúrese de que su dispositivo móvil está conectado a la misma red que el televisor. Las opciones de menú y las denominaciones de la función Google Cast de su dispositivo móvil pueden variar o cambiar según la marca. Para obtener información sobre la función Google Cast, consulte el manual de su dispositivo móvil.



Pueden producirse errores durante la transmisión en smartphones antiguos o en versiones del sistema operativo del smartphone que no estén actualizadas. En determinadas circunstancias, es posible que no se pueda establecer ninguna conexión con el televisor.

18. Sistema HbbTV

HbbTV (Hybrid Broadcast Broadband TV) permite enlazar contenidos de radiodifusión e Internet, que usualmente se visualizan con la tecla de color rojo del mando a distancia. Los servicios a través de HbbTV incluyen canales de radio y televisión convencionales, televisión en diferido, televisión a la carta, guía electrónica de programación o EPG, publicidad interactiva, personalización, votaciones, juegos, redes sociales y otras aplicaciones multimedia.

Las aplicaciones HbbTV solo pueden consultarse si la emisora de radiodifusión retransmite estas señales y el televisor dispone de conexión a Internet. Tanto el alcance como el manejo son distintos según el canal y la emisora.

Si una emisora ofrece aplicaciones HbbTV, se muestra mediante una breve superposición en la pantalla. La forma exacta y la posición dependen de las distintas aplicaciones. Con la tecla de color rojo puede abrir y cerrar las páginas de la aplicación. La navegación por las aplicaciones se realiza con las teclas de color del mando a distancia, aunque puede variar según el canal y la emisión. Observe los mensajes dentro de las aplicaciones.

19. Protección de datos de la smart TV MEDION

La smart TV MEDION con conexión a Internet cuenta con funciones de servicios de Internet. Estas funciones le permiten acceder a servicios, contenidos, software y productos de terceros en Internet. Además, tendrá acceso a contenidos de Internet abiertos. Su aparato comprueba automáticamente mediante esta vía si hay una nueva versión de software para su aparato. En el curso de la comprobación, su aparato envía la dirección IP, la versión de software y la dirección MAC del aparato; estos datos se necesitan para garantizar el servicio de la actualización de software.

El acceso a aplicaciones en Internet o mediante HbbTV puede requerir, en función del proveedor, el registro, la creación de una cuenta de usuario y el pago de una tasa para el uso de algunos servicios. El registro puede requerir que facilite datos personales y que elija una contraseña única y secreta. Compruebe previamente la política de privacidad del correspondiente proveedor.

MEDION no asumirá ninguna responsabilidad en caso de que HbbTV o una prestación de servicio no cumpla los requisitos del usuario ni que el uso del servicio pueda llevarse a cabo de forma segura y sin limitaciones, pero sobre todo sin interrupciones ni fallos y en el momento deseado.

MEDION no asumirá ninguna responsabilidad por la información, los contenidos y su uso y fiabilidad a los que pueda accederse a través de HbbTV o una red Internet abierta. Al comprar su smart TV se le han entregado garantías especiales. La validez de estas garantías, incluidas las exenciones de responsabilidad a este respecto, se mantiene.

Si tiene más preguntas sobre la protección de datos al utilizar su smart TV, diríjase a los respectivos proveedores de las funciones de servicios de Internet o póngase en contacto directamente con MEDION en www.medion.com a través de la sección de protección de datos.

20. Resolución de problemas

A veces, los fallos de funcionamiento pueden deberse a causas banales, pero a veces también a componentes defectuosos. En este punto queremos ofrecerle una guía para poder solucionar el problema. Si las medidas aquí indicadas no le resultan útiles, estaremos encantados de ayudarle. ¡No dude en llamarnos!

No se ve ninguna imagen ni se oye ningún sonido.

- Compruebe que el cable de alimentación esté correctamente enchufado en la toma de corriente.
- Compruebe si la recepción de la señal está ajustada en **TELEVISIÓN EN DIRECTO**.

No aparece ninguna imagen.

- Compruebe que los ajustes de contraste y brillo sean correctos.
- Compruebe que todos los aparatos externos estén conectados correctamente.
- Compruebe si ha seleccionado la fuente correcta.

No se oye ningún sonido.

- Asegúrese de que el volumen no esté ajustado al mínimo.
- Asegúrese de que no esté activado el modo silencioso. Para ello, pulse la tecla del mando a distancia con el símbolo del altavoz tachado.

No hay imagen o sonido, pero sí se oyen ruidos.

- Es posible que haya una mala recepción. Compruebe que la antena esté conectada.

La imagen no es clara.

- Es posible que haya una mala recepción.
- Compruebe que la antena esté conectada.

La imagen es demasiado clara u oscura.

- Compruebe los ajustes de contraste y brillo.

La imagen no es nítida.

- Es posible que haya una mala recepción.
- Compruebe que la antena esté conectada.
- Compruebe los ajustes de nitidez y reducción de ruido.

Aparece una imagen doble o triple.

- Compruebe que la antena esté bien orientada.
- Es posible que se produzca una reflexión de las ondas en montañas o edificios en el entorno.

La imagen se ve punteada.

- Es posible que haya interferencias producidas por coches, trenes, cables, luces de neón, etc.
- Es posible que haya una interferencia entre el cable de antena y el cable de corriente. Coloque los cables más alejados uno del otro.

Aparecen rayas en la pantalla o colores desvaídos.

- ¿Hay otro aparato que esté produciendo interferencias?
- Las antenas de emisoras de radio o las antenas de radioaficionados y teléfonos portátiles también pueden provocar interferencias.
- Utilice el aparato lo más alejado posible del aparato que pueda estar provocando la interferencia.

El televisor se apaga.

- Compruebe si en la opción **ALIMENTACIÓN Y ENERGÍA > ENCENDIDO/APAGADO PROGRAMADO** está activada la desconexión automática del televisor.
- El televisor estaba en modo batería y la carga de la batería está agotada.

El interruptor multifunción del aparato no funciona

- Es posible que esté activado el bloqueo infantil.

No hay recepción/recepción deficiente a través de una conexión de red inalámbrica (wifi).

- Asegúrese de que se han configurado todos los ajustes necesarios.

El mando a distancia no funciona.

- Compruebe que las pilas del mando a distancia estén operativas y bien colocadas.
- Asegúrese de que la ventana del sensor no esté expuesta a una fuente de luz intensa.

No se puede abrir el menú.

- Compruebe si está activado el CEC. Si así fuera, no podrá abrirse el menú, lo cual no supone ningún defecto. Dado el caso, se abrirá el menú del aparato conectado por HDMI. Esto depende del reproductor y debe ser compatible.
- Cambie la fuente de entrada.

Ciertas opciones no se pueden utilizar porque ha olvidado su contraseña.

- Vuelva a ejecutar una instalación inicial y configure una contraseña nueva.

Sin conexión Bluetooth®

- Asegúrese de que se han realizado correctamente todos los ajustes en el aparato y que la función Bluetooth está activada.
- Compruebe si el aparato que desea conectar está encendido y se encuentra en modo de búsqueda.
- Asegúrese de que todos los ajustes del aparato que se va a conectar sean correctos y de que la función Bluetooth esté activada. En caso necesario, busque orientación en el manual de instrucciones del aparato correspondiente.




En algunos casos resulta útil restablecer la configuración de fábrica y volver a realizar a continuación la instalación.

20.1. ¿Necesita más ayuda?

Si las sugerencias propuestas en los apartados anteriores no resuelven su problema, póngase en contacto con nosotros. Nos sería de gran ayuda que nos facilitara la siguiente información:

- ¿Qué aparatos externos hay conectados?
- ¿Qué mensajes aparecen en la pantalla?
- ¿En qué paso del manejo se produjo el problema?
- En el caso de tener conectado un PC al aparato:
 - ¿Cuál es la configuración de su ordenador?
 - ¿Qué software estaba utilizando cuando se produjo el error?
- ¿Qué pasos ha dado ya para solucionar el problema?
- Si ya ha recibido antes un número de cliente, comuníquenoslo.

20.2. Píxeles muertos en la smart TV

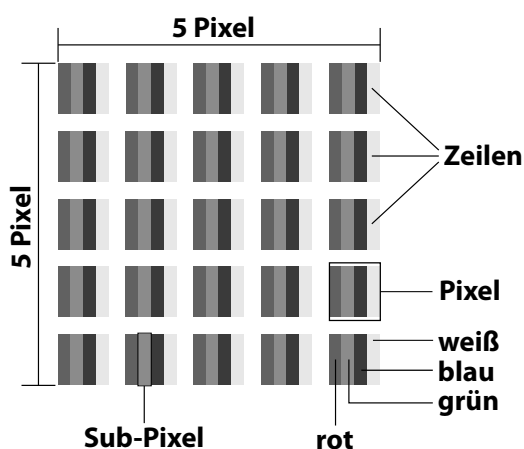

Pese a los más modernos procesos de fabricación, no puede descartarse en algunos casos el fallo de uno o varios puntos luminosos dada la complejidad de la tecnología. En el caso de las pantallas TFT de matriz activa con una resolución de **3840 x 2160 píxeles**, cada uno compuesto a su vez por cuatro subpíxeles (rojo, verde, azul, blanco), se utilizan en total **unos 33,2 millones** de elementos de activación. Debido a este elevado número de transistores y al proceso de fabricación extremadamente complejo que conlleva, de manera esporádica puede producirse un fallo o una activación errónea de píxeles o subpíxeles individuales.

Clase de fallo de píxel	Tipo de fallo 1 Píxel permanentemente encendido	Tipo de fallo 2 Píxel permanentemente negro	Tipo de fallo 3 Subpíxel defectuoso	
			encendido	negro
0	0	0	0	0
I	1	1	2 1 0	1 3 5
II	2	2	5 5-n* 0	0 2xn* 10
III	5	15	50 50-n* 0	0 2xn* 100
IV	50	150	500 500-n* 0	0 2xn* 1000

$n^*=1,5$

La cantidad de fallos de los tipos arriba indicados que se permite en cada clase de fallo se refiere a un millón de píxeles y debe calcularse de acuerdo con la resolución física de la pantalla.

Su aparato se ajusta a la norma europea ISO 9241-307 clase II (clase de fallos de píxel). Los errores de píxeles hasta el número máximo especificado no están cubiertos por la garantía.

21. Limpieza



¡PELIGRO!

¡Peligro de descarga eléctrica!

Si la carcasa está abierta y en caso de contacto con las piezas que se hallan en el aparato, existe peligro de muerte a causa de descarga eléctrica.

- No abra la carcasa del aparato. No contenga ninguna pieza que deba someterse a mantenimiento. Antes de la limpieza, desconecte siempre la clavija de enchufe y todos los cables de conexión.

Puede prolongar la vida útil de la smart TV mediante las siguientes medidas:

- En el pulido efecto espejo hay láminas de protección para proteger el televisor frente a arañazos. Retire las láminas una vez haya instalado correctamente el televisor.
- En caso de que el pulido efecto espejo esté sucio, limpie primero el polvo del mismo. A continuación, frótelos suavemente con un paño de limpieza. En caso de que no retire el polvo primero o frote demasiado fuerte el pulido efecto espejo, este podría rayarse.
- No utilice disolventes, productos de limpieza cáusticos ni aerosoles.
- Limpie la pantalla con un paño suave que no deje pelusa.
- Asegúrese de que no queden gotas de agua en la smart TV. El agua puede provocar manchas permanentes.
- Para evitar daños en el aparato, en ningún caso debe penetrar agua en el interior del mismo.
- No exponga la pantalla a una luz solar potente ni a radiación ultravioleta.
- Guarde bien el material de embalaje y utilícelo únicamente para transportar la smart TV.

22. Almacenamiento en caso de no utilizarse

En caso de que no vaya a utilizar el televisor durante un tiempo prolongado, almacénalo en un lugar seco y fresco y procure que esté protegido contra el polvo y oscilaciones de temperatura extremas. Retire previamente todas las conexiones y extraiga las pilas del mando a distancia.

23. Eliminación



EMBALAJE

El aparato se envía embalado para protegerlo de posibles daños durante el transporte. Los embalajes están hechos con materiales que pueden desecharse de forma respetuosa con el medioambiente y llevarse a un punto de reciclaje.



APARATO (solo para Alemania)

Los aparatos eléctricos y electrónicos marcados con este símbolo no deben eliminarse con la basura doméstica normal, sino que, una vez alcanzada su vida útil, el usuario final debe facilitar su recogida de modo selectivo, por separado de los residuos urbanos no seleccionados.

Los usuarios finales deben separar sin destruir las pilas y baterías usadas que no estén encerradas en el aparato de desecho, así como las lámparas que puedan extraerse del aparato de desecho sin desmontarlo, antes de la entrega en un punto de recogida, depositándolas para su recogida por separado.

Los distribuidores con una superficie de venta de aparatos eléctricos y electrónicos de al menos 400 metros cuadrados y los distribuidores de alimentos con una superficie total de venta de al menos 800 metros cuadrados, que ofrezcan aparatos eléctricos y electrónicos varias veces en un año natural o de forma permanente y los pongan a disposición del mercado, al entregar un aparato eléctrico o electrónico nuevo a un usuario final están obligados a aceptar gratuitamente un aparato de desecho del usuario final del mismo tipo, que cumpla esencialmente las mismas funciones que el aparato nuevo, en el lugar de suministro o en sus inmediaciones y, a petición del usuario final y con independencia de la compra de un nuevo aparato eléctrico o electrónico, a aceptar gratuitamente en el punto de venta o en sus inmediaciones hasta tres aparatos de desecho de cada tipo que no superen los 25 centímetros en cualquier dimensión exterior.

En el caso de la distribución por medios de comunicación a distancia, todas las zonas de almacenamiento y expedición de aparatos eléctricos o electrónicos del distribuidor se considerarán superficie de venta y todas las zonas de almacenamiento y venta del distribuidor se considerarán superficie de venta total. Además, en el caso de la distribución por medios de comunicación a distancia, cuando el nuevo aparato eléctrico o electrónico se entregue en un domicilio particular, la recogida gratuita del aparato de desecho en este lugar de entrega se limitará a los aparatos de las categorías 1, 2 y 4 del anexo 1, apartado 1 del artículo 2 de la Ley alemana de aparatos eléctricos y electrónicos ElektroG (transmisión-

res de calor, pantallas, monitores y aparatos que contengan pantallas con una superficie de más de 100 centímetros cuadrados, equipos de gran tamaño).

Para la entrega de aparatos de desecho dispone de puntos de recogida gratuitos en su zona y, en su caso, de otros puntos de recogida para el reciclaje de dichos aparatos de desecho. Su ayuntamiento puede facilitarle las direcciones correspondientes.

Si el aparato de desecho incluye memorias de datos, antes de la devolución deberían protegerse todos los datos externamente y eliminarse de forma permanente e irrevocable del aparato de desecho. Los usuarios finales son los únicos responsables de garantizar la eliminación de todos los datos personales de los aparatos de desecho que se van a eliminar.



APARATO (para el resto de los países de habla alemana)

Los residuos eléctricos o electrónicos marcados con este símbolo no deben eliminarse con la basura doméstica normal.

De acuerdo con la Directiva 2012/19/UE, al final de su vida útil el aparato debe llevarse a un punto de recogida de residuos adecuado.

De este modo es posible reutilizar o reciclar los materiales y componentes reutilizables del aparato y proteger el medioambiente.

Lleve el aparato usado a un punto de reciclaje o de recogida de aparatos eléctricos y electrónicos.

Para más información, diríjase a la empresa municipal de recogida de residuos o a las autoridades locales pertinentes.

24. Datos técnicos

Smart TV X8432505 (MD 843700)	medion
Denominación del aparato	X8432505 (MD 843700)
Tensión nominal	220-240 V~ 50 Hz
Tensión/corriente nominal de la conexión satelital	13 V/18 V=, 300 mA máx.
Tamaño de pantalla	108 cm (43") LCD; formato 16:9
Consumo de potencia	120 W máx.
Consumo de potencia en standby	< 0,50 W
Consumo de potencia en modo de disponibilidad en red (modo WAKE ON)	≤ 2,00 W
Potencia de salida del altavoz	2 × 10 W RMS, compatible con DTS-X
Resolución física	3840 × 2160
Sistema TV	Pal
Espacios para canales	199 (ATV), 10.000 (DTV)

Smart TV X8502505 (MD 850700)	medion
Denominación del aparato	X8502505 (MD 850700)
Tensión nominal	220-240 V~ 50 Hz
Tensión/corriente nominal de la conexión satelital	13 V/18 V=, 300 mA máx.
Tamaño de pantalla	125,7 cm (50") LCD; formato 16:9
Consumo de potencia	135 W máx.
Consumo de potencia en standby	< 0,50 W
Consumo de potencia en modo de disponibilidad en red (modo WAKE ON)	≤ 2,00 W
Potencia de salida del altavoz	2 × 10 W RMS, compatible con DTS-X
Subwoofer integrado	1 × 12 W RMS
Resolución física	3840 × 2160
Sistema TV	Pal
Espacios para canales	199 (ATV), 10.000 (DTV)

Smart TV X8552505 (MD 855700)	medion
Denominación del aparato	X8552505 (MD 855700)
Tensión nominal	220-240 V~ 50 Hz
Tensión/corriente nominal de la conexión satelital	13 V/18 V=, 300 mA máx.
Tamaño de pantalla	138,8 cm (55") LCD; formato 16:9
Consumo de potencia	140 W máx.
Consumo de potencia en standby	< 0,50 W
Consumo de potencia en modo de disponibilidad en red (modo WAKE ON)	≤ 2,00 W
Potencia de salida del altavoz	2 × 10 W RMS, compatible con DTS-X
Subwoofer integrado	1 × 12 W RMS
Resolución física	3840 × 2160
Sistema TV	Pal
Espacios para canales	199 (ATV), 10.000 (DTV)

Smart TV X8652505 (MD 865700)	
Denominación del aparato	X8652505 (MD 865700)
Tensión nominal	220-240 V~ 50 Hz
Tensión/corriente nominal de la conexión satelital	13 V/18 V=, 300 mA máx.
Tamaño de pantalla	163,9 cm (65") LCD; formato 16:9
Consumo de potencia	200 W máx.
Consumo de potencia en stand-by	< 0,50 W
Consumo de potencia en modo de disponibilidad en red (modo WAKE ON)	≤ 2,00 W
Potencia de salida del altavoz	2 × 12 W RMS, compatible con DTS-X
Subwoofer integrado	1 × 12 W RMS
Resolución física	3840 × 2160
Sistema TV	Pal
Espacios para canales	199 (ATV), 10.000 (DTV)

Canales	
VHF (banda I/III)	
UHF (banda U)	
HYPERBAND	
TV POR CABLE (S1-S20)/(S21-S41)	
HD DVB-T	
DVB-T2 HD (H.265)	
HD DVB-C	
DVB-S2	

Conexiones	
Conexión de antena (TV analógica, DVB-T/DVB-T2 o DVB-C)	
Conexión por satélite (DVB-S/S2)	
2 × conexión USB	
1 × LAN RJ-45	

Vídeo	
3 × HDMI® 2.1 con decodificación HDCP 2.2	

Audio	
Salida de auriculares (clavija jack de 3,5 mm)	
Digital Audio Out (SPDIF, óptica)	

Unidades de disco/medios de almacenamiento	
Unidades de disco	USB, ranura Common Interface (CI+)
Formatos compatibles mediante USB ²	Fotografía: JPG, JPEG, JPE, BMP, PNG
	Música: MP3, WMA, WAV
	Vídeo: H.263, H.264, H.265, MKV, mp4, MPEG2-TS (AAC audio only), HEVC, 3GPP, MOV
Capacidades	USB máx. 1 TB

Mando a distancia	
Tipo de transmisión	Infrarrojo
Clase LED	1
Tipo de pilas	2 × 1,5 V AAA R03/LR03

Temperaturas ambiente	
Temperatura ambiente admisible	+5 °C - +35 °C
Humedad relativa del aire admisible	20 %-85 %

Dimensiones/Pesos X8432505 (MD 843700)	
Dimensiones sin pie (An × Al × P)	956 × 560 × 74 mm aprox.
Dimensiones con pie (An × Al × P)	956 × 605 × 225 mm aprox.
Peso sin pie	aprox. 6,7 kg
Peso con pie	aprox. 8,2 kg
Montaje en la pared ³	Norma Vesa, distancia entre orificios 100 x 100 mm

Dimensiones/Pesos X8502505 (MD 850700)	
Dimensiones sin pie (An × Al × P)	1111 × 653 × 74 mm aprox.
Dimensiones con pie (An × Al × P)	1111 × 690 × 225 mm aprox.
Peso sin pie	aprox. 9,7 kg
Peso con pie	aprox. 11,2 kg
Montaje en la pared ³	Norma Vesa, distancia entre orificios 200 x 200 mm

Dimensiones/Pesos X8552505 (MD 855700)	
Dimensiones sin pie (An × Al × P)	1233 × 718 × 75 mm aprox.
Dimensiones con pie (An × Al × P)	1233 × 753 × 225 mm aprox.
Peso sin pie	aprox. 12,7 kg
Peso con pie	aprox. 14,2 kg
Montaje en la pared ³	Norma Vesa, distancia entre orificios 200 x 200 mm

² Debido al gran número de códecs diferentes, no se puede garantizar la reproducción de todos los formatos, resoluciones y frecuencias de cuadro.

Dimensiones/Pesos X8652505 (MD 865700)	
Dimensiones sin pie (An x Al x P)	1446 x 845 x 71 mm aprox.
Dimensiones con pie (An x Al x P)	1446 x 905 x 229 mm aprox.
Peso sin pie	aprox. 17,6 kg
Peso con pie	aprox. 20,1 kg
Montaje en la pared ³	Norma Vesa, distancia entre orificios 400 x 200 mm



MD843700: ID 1111220771



MD850700: ID 1111220767



MD855700: ID 1111220809



MD865700: ID 1111223267

25. Ficha de datos del producto



Escanee el código QR de la etiqueta energética o del manual de instrucciones para obtener la ficha técnica del producto como archivo de descarga.

 MD 843700	 MD 850700
 MD 855700	 MD 865700

HDMI™ Los términos HDMI y HDMI High-Definition Multimedia Interface y el logotipo HDMI son marcas comerciales o marcas registradas de HDMI Licensing Administrator, Inc. en Estados Unidos y otros países.
La titularidad de otras marcas es de su respectivo propietario.

HEVC Advance™
Covered by patents at patentlist.accessadvance.com

³ Soporte de pared no incluido en el volumen de suministro. Para el montaje, asegúrese de que se usan tornillos del tamaño M6 (MD 843700: M4). La longitud máxima de los tornillos equivale a la suma del grosor del soporte de pared más 10 mm (MD 843700: 7 mm)

26. Informaciones de asistencia técnica

En caso de que su aparato no funcione según deseado y esperado, diríjase en primer lugar a nuestro servicio de atención al cliente. Dispone de distintos medios para ponerse en contacto con nosotros:

- Si lo desea, también puede utilizar nuestro formulario de contacto que encontrará en www.medion.com/contact.
- Por supuesto, nuestro equipo de asistencia técnica también está a su disposición a través de nuestra línea directa o por correo postal.

Hotline de posventa	
①	(+34) 91 904 28 00
Horario	
Lu-Vi: 08:30-17:30	
Dirección de asistencia técnica	
MEDION Service Center ENAME, S.A Parque Industrial de Coimbrões, LOTE 4 E 5 São João de Lourosa 3500-618 VISEU Portugal	

Puede descargarse tanto este como muchos otros manuales de instrucciones a través del portal de servicio www.medionservice.com.

Por motivos de sostenibilidad, prescindimos de las condiciones de garantía impresas; también encontrará nuestras condiciones de garantía en nuestro portal de servicio posventa.

También puede escanear el código QR que aparece a continuación y cargar el manual de instrucciones en su dispositivo móvil a través del portal de servicio.



27. Aviso legal

Copyright 2025

Versión: 10.09.2025

Reservados todos los derechos.

Este manual de instrucciones está protegido por derechos de autor.

Queda prohibida la reproducción mecánica, electrónica o de cualquier otro tipo sin la autorización por escrito del fabricante.

El copyright pertenece a la empresa:

medion GmbH
Am Zehnthof 77
45307 Essen
Alemania

Tenga en cuenta que la dirección indicada arriba no es una dirección para devoluciones. Póngase siempre primero en contacto con nuestro servicio de atención al cliente.

28. Índice

A		R	
Ajustes de imagen	17	Reparación	7
Ajustes de sonido	17	Resolución de problemas	40
Alimentación eléctrica	7, 43, 44	S	
Conexión de la alimentación eléctrica	13	Seguridad operativa	5
B		Selección de fuente	21
Bluetooth	40	Selección de programa	17
Búsqueda de emisoras	13	T	
C		Teletexto	21
Conexión	7	Televisión en directo	23
Alimentación eléctrica	13	Temperatura ambiente	7, 44
Antena	13, 14, 35	U	
Conexiones multimedia		USB	36
HDMI	16	V	
HDMI ARC	16	Videos	44
HDMI CEC	17	Vista general del aparato	10
LAN	17	Volumen de suministro	3
S/PDIF	17		
USB	17		
D			
Datos técnicos	43		
F			
Fallo	40		
Fotografía	44		
G			
Grabar	18		
H			
HbbTV	39		
I			
Indicaciones de seguridad	5		
Alimentación eléctrica	7		
Conexión	7		
Seguridad operativa	5		
Información sobre la conformidad UE	9		
L			
Lista de canales	17, 19		
Lugar de colocación	6		
M			
Mando a distancia	11		
Módulo CI	10		
Montaje	12		
Música	44		
P			
Página de inicio	22		
Pilas	8, 12		
Píxeles muertos	41		
Primera instalación	13		
Protección de datos	39		
Puesta en servicio	12		

medion

medion

Istruzioni per l'uso



QLED Ultra HD Google TV
MEDION LIFE

X8432505 (MD 843700) / X8502505 (MD 850700) / X8552505 (MD 855700) / X8652505 (MD 865700)

Contenuto

1.	Informazioni relative alle presenti istruzioni per l'uso.....	3		
1.1.	Spiegazione dei simboli.....	3		
1.2.	Utilizzo conforme	3		
2.	Contenuto della confezione.....	4		
3.	Istruzioni generali per l'uso e la sicurezza.....	4		
4.	Indicazioni di sicurezza	5		
4.1.	Utilizzo sicuro	5		
4.2.	Luogo di posizionamento	6		
4.3.	Temperatura ambientale	7		
4.4.	Riparazione.....	7		
4.5.	Sicurezza durante il collegamento.....	7		
4.6.	Utilizzo delle batterie.....	8		
5.	Informazioni sulla conformità UE.....	9		
5.1.	Informazioni sul Wi-Fi	9		
6.	Panoramica del dispositivo.....	10		
6.1.	Lato anteriore	10		
6.2.	Lato posteriore e lato destro	10		
6.3.	Telecomando	11		
7.	Messa in funzione	12		
7.1.	Apertura della confezione	12		
7.2.	Montaggio	12		
7.3.	Inserimento delle batterie nel telecomando.....	12		
7.4.	Collegamento dell'antenna.....	13		
7.5.	Collegamento all'alimentazione elettrica	13		
7.6.	Accensione e spegnimento della Smart TV	13		
7.7.	Installazione iniziale dopo la prima accensione	13		
7.8.	Utilizzo dei collegamenti multimediali ..	16		
8.	Bedienung	18		
8.1.	Selezione del canale.....	18		
8.2.	Impostazioni audio.....	18		
8.3.	Visualizzazione delle informazioni.....	18		
8.4.	Menu registrare.....	18		
9.	Elenco dei canali	20		
9.1.	Modifica dei canali.....	20		
9.2.	Selezione della sorgente di ingresso.....	21		
10.	Televideo	22		
10.1.	Utilizzo del televideo	22		
11.	Menu pagina principale	22		
12.	Menu On-Screen Display (menu OSD)	23		
12.1.	Spostarsi all'interno dei menu	23		
13.	Menu Live TV	23		
13.1.	Menu Configurazione.....	23		
13.2.	Menu Controllo genitori.....	27		
13.3.	Menu Audio.....	28		
13.4.	Menu Sottotitoli.....	29		
13.5.	Menu Teletext.....	29		
13.6.	Menu Impostazioni HBBTV	29		
13.7.	Menu Registrazione/Spostamento temporale.....	30		
13.8.	Menu Informazioni CAM.....	30		
13.9.	Menu Informazioni di sistema	30		
13.10.	Menu Licenze open source	30		
14.	Menu Impostazioni.....	31		
14.1.	Menu Salvaschermo.....	31		
14.2.	Menu Ingressi	31		
14.3.	Menu Visualizzazione.....	32		
14.4.	Menu Audio.....	32		
14.5.	Menu Wi-Fi / LAN.....	32		
14.6.	Menu Google Home.....	32		
14.7.	Menu Accessibilità	32		
14.8.	Menu Bluetooth.....	33		
14.9.	Altre opzioni.....	33		
15.	Menu Tutte le impostazioni	33		
15.1.	Canali e ingressi	33		
15.2.	Display e audio.....	33		
15.3.	Connessione di Rete e internet.....	34		
15.4.	Account e accesso.....	34		
15.5.	Privacy	34		
15.6.	App.....	35		
15.7.	Sistema.....	36		
15.8.	Menu Accessibilità	37		
15.9.	Menu Telecomandi e accessori	37		
15.10.	Guida e feedback.....	37		
16.	Multi Media Player.....	37		
16.1.	Menu principale di Media Player.....	37		
17.	Google Cast	40		
18.	Sistema HbbTV.....	41		
19.	Protezione dei dati della Smart TV MEDION .	41		
20.	Risoluzione dei problemi	41		
20.1.	Serve ulteriore assistenza?	42		
20.2.	Errori di pixel sulle Smart TV.....	42		
21.	Pulizia	43		
22.	Come conservare il prodotto se non utilizzato	43		
23.	Smaltimento.....	44		
24.	Dati tecnici	45		
25.	Scheda tecnica del prodotto.....	46		
26.	Informazioni relative al servizio di assistenza	47		
27.	Note legali	47		
28.	Indice	48		

1. Informazioni relative alle presenti istruzioni per l'uso



Grazie per aver scelto il nostro prodotto. Ci auguriamo che ne sia soddisfatto.


Prima di mettere in funzione il dispositivo, leggere attentamente le indicazioni di sicurezza. Osservare le avvertenze riportate sul dispositivo e nelle istruzioni per l'uso.

Tenere le istruzioni per l'uso sempre a portata di mano. Esse sono parte integrante del prodotto e, in caso di vendita o cessione dello stesso, devono essere consegnate al nuovo proprietario.

1.1. Spiegazione dei simboli

Quando un paragrafo è contrassegnato da uno dei seguenti simboli di avvertenza è necessario evitare il pericolo indicato per prevenire le possibili conseguenze descritte.

	PERICOLO! Pericolo di morte immediata!
	AVVERTENZA! Possibile pericolo di morte e/o di lesioni gravi irreversibili!
	ATTENZIONE! Possibili lesioni di media e/o lieve entità!
	AVVISO! Attenersi agli avvisi al fine di evitare danni materiali!
	Ulteriori informazioni sull'utilizzo del dispositivo
	Attenersi agli avvisi contenuti nelle istruzioni per l'uso!
	Data la gamma di frequenza di 5 GHz della soluzione Wi-Fi utilizzata, l'utilizzo nei paesi UE è consentito solo all'interno di edifici.
	AVVERTENZA! Pericolo di scosse elettriche!
	AVVERTENZA! Pericolo dovuto al volume elevato!

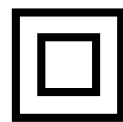

Classe di protezione II

Gli apparecchi elettrici della classe di protezione II possiedono un isolamento doppio e/o rinforzato permanente e non hanno possibilità di allacciamento per un conduttore di terra.

1.2. Utilizzo conforme

Questo è un apparecchio dell'elettronica di consumo ed è adatto anche per l'utilizzo di applicazioni multimediali. Questo dispositivo serve per la ricezione e la riproduzione di programmi TV. Le diverse possibilità di collegamento permettono un ulteriore ampliamento delle sorgenti di ricezione e riproduzione (ricevitore, lettore DVD, registratore DVD, videoregistratore, PC ecc.). Il dispositivo può essere utilizzato in diversi modi.

Il dispositivo è destinato esclusivamente all'utilizzo privato e non a quello industriale/commerciale.

- L'utilizzo non conforme comporta il decadimento della garanzia.
- Non modificare il dispositivo senza la nostra approvazione e non utilizzare alcun altro dispositivo ausiliario non approvato o non fornito da noi.
- Utilizzare esclusivamente pezzi di ricambio e accessori forniti o approvati da noi.
- Attenersi a tutte le informazioni fornite nelle presenti istruzioni per l'uso, in particolare alle indicazioni di sicurezza. Qualsiasi altro uso è considerato non conforme e può provocare danni a persone o cose.
- Non utilizzare il dispositivo in condizioni ambientali estreme.
- Il dispositivo è adatto solo all'utilizzo in ambienti asciutti e interni.
- Questo dispositivo non è adatto all'uso come videoterminale per postazioni di lavoro.



Tenere presente che il dispositivo non è adatto all'uso mobile e deve essere utilizzato solo in posizione fissa in un luogo designato. In caso di utilizzo mobile, non è possibile garantire un funzionamento perfetto, in quanto potrebbero verificarsi problemi di ricezione o simili.

2. Contenuto della confezione

Verificare l'integrità della confezione e comunicare l'eventuale incompletezza della fornitura entro 14 giorni dall'acquisto.

La confezione del prodotto acquistato include:

- Smart-TV
- Telecomando (RC1854) incl. 2 batterie di tipo LR03 (AAA) 1,5V
- Cavo di alimentazione
- Piede di appoggio incl. viti di fissaggio
- Documentazione

PERICOLO!

Pericolo di soffocamento!

Le pellicole utilizzate per l'imballaggio possono essere inghiottite o utilizzate in modo improprio con conseguente rischio di soffocamento!

- Tenere il materiale di imballaggio, come le pellicole o i sacchetti di plastica, fuori dalla portata dei bambini.

3. Istruzioni generali per l'uso e la sicurezza

	Scegliere una posizione adatta per il televisore. Posizionarlo in un luogo pulito, lontano da fonti di calore (sole, termosifoni, caminetti), piante (polline, polvere, acqua) e pavimento (rischio di urti, polvere).
	Non collocare panni, carta o altri materiali sulle aperture della parte superiore, inferiore o laterale dell'apparecchio.
	Spegnere il televisore dopo l'uso (questo non vale per i televisori OLED) e staccare la spina di alimentazione se si prevede di non utilizzarlo a lungo (per i televisori OLED, lasciarli in modalità standby prima di scollegarli dalla rete elettrica).
	Conservare con cura il telecomando, tenerlo lontano dai liquidi e controllare regolarmente lo stato delle batterie per evitare la corrosione dei contatti.
	Pulire lo schermo con un panno morbido e asciutto dopo aver spento il televisore e averlo scollegato dall'alimentazione. Evitare l'uso di detergenti per vetri e altri detergenti domestici.

4. Indicazioni di sicurezza

4.1. Utilizzo sicuro

- Prima di utilizzare il dispositivo per la prima volta, controllare che non presenti danni. Un dispositivo difettoso o danneggiato non deve essere messo in funzione.
- Il dispositivo può essere utilizzato dai bambini di almeno 8 anni di età e anche da persone con capacità fisiche, sensoriali o intellettive ridotte o con carenza di esperienza e conoscenze, a condizione che siano sotto la supervisione di un adulto o istruite circa l'utilizzo sicuro del dispositivo e che comprendano i pericoli che ne derivano.
- I bambini non devono giocare con il dispositivo. I bambini non possono eseguire la pulizia e la manutenzione a cura dell'utilizzatore senza essere sorvegliati.



PERICOLO!

Pericolo di soffocamento!

Il materiale d'imballaggio non è un giocattolo! Le pellicole utilizzate per l'imballaggio possono essere inghiottite o utilizzate in modo improprio con conseguente rischio di soffocamento!

- Tenere il materiale di imballaggio, come le pellicole o i sacchetti di plastica, fuori dalla portata dei bambini.



PERICOLO!

Pericolo di scossa elettrica!

Pericolo di scossa elettrica, cortocircuito, incendio!

- Non aprire mai l'involucro della Smart TV e non introdurre oggetti attraverso le sue fessure e aperture.



AVVERTENZA!

Surriscaldamento! Pericolo d'incendio!

Un eventuale surriscaldamento può causare danni alla Smart TV con conseguente pericolo d'incendio!

- Le fessure e le aperture del televisore servono per l'aerazione. Non coprirle per es. con giornali, tovaglie, tende ecc.
- Non esercitare alcuna pressione sullo schermo. Si potrebbe verificare la rottura del vetro dello schermo.
- Il telecomando è dotato di un diodo a infrarossi di classe 1. Non guardare la luce a LED con strumenti ottici.



ATTENZIONE!

Pericolo di lesioni!

Pericolo di lesioni in caso di schermo rotto!

- Non toccare lo schermo con le dita o con oggetti appuntiti per evitare danni.
- Imballare i frammenti indossando guanti protettivi.
- Successivamente lavare le mani con sapone, in quanto non è da escludere la fuoriuscita di sostanze chimiche.
- Inviare le parti rotte al centro di assistenza per un corretto smaltimento.
- In caso di emergenza, scollegare immediatamente il dispositivo dalla rete elettrica e non riutilizzarlo fino a quando non è stato controllato da una persona qualificata o dal Servizio clienti. Si ha una situazione di emergenza, ad esempio, se dal dispositivo fuoriesce fumo o se emette rumori anomali, se vi è penetrata acqua o se il cavo di alimentazione o l'involucro sono danneggiati.

Rivolgersi al Servizio clienti se:

- il cavo di alimentazione è bruciato o danneggiato
- è penetrato del liquido nel dispositivo
- il dispositivo non funziona correttamente

- il dispositivo è caduto o l'involucro è danneggiato
- fuoriesce fumo dal dispositivo

4.2. Luogo di posizionamento

- Il montaggio a parete della TV non deve avvenire a un'altezza maggiore di 2 m. Il dispositivo deve essere montato su superfici solide come cemento o calcestruzzo.
- Posizionare il televisore su una superficie piana e stabile. Alcune vernici per mobili aggressive possono danneggiare i piedini in gomma del dispositivo.
- Nelle prime ore di funzionamento i dispositivi nuovi possono rilasciare un odore tipico, ma del tutto innocuo, che si riduce progressivamente con il passare del tempo. Per contrastare tale odore consigliamo di aerare regolarmente il locale. Il prodotto è stato progettato in modo tale da rimanere nettamente al di sotto dei valori limite vigenti.
- Posizionare la Smart TV e tutti i dispositivi a essa collegati in un luogo protetto dall'umidità ed evitare di esporla a polvere, calore e raggi solari diretti. La mancata osservanza di queste indicazioni può provocare malfunzionamenti o danni alla Smart TV.
- Non utilizzare il dispositivo all'aperto, in quanto agenti esterni come pioggia, neve ecc. potrebbero danneggiarlo.
- Il dispositivo non deve essere esposto a spruzzi o gocce d'acqua. Non posizionare alcun recipiente contenente liquidi (vasi o simili) sul dispositivo o nelle sue immediate vicinanze. Il recipiente potrebbe infatti rovesciarsi e il liquido pregiudicare la sicurezza dei circuiti elettrici.



AVVISO!

Pericolo di danni!

Candele e altre fiamme libere possono comportare il rischio di lesioni.

- Tenere candele e altre fiamme libere sempre lontano da questo prodotto al fine di evitare la propagazione di un incendio.

- Se il dispositivo viene collocato su una parete attrezzata, mantenere distanze sufficienti dagli altri dispositivi eventualmente presenti. Rispettare una distanza minima di 10 cm intorno al dispositivo così da garantire un'aerazione sufficiente.
- Evitare effetti di riverbero, riflessi e contrasti chiaro-scuro troppo forti al fine di proteggere gli occhi.
- La distanza di visione ottimale è pari a tre volte la diagonale dello schermo.



PERICOLO!

Pericolo di lesioni! Pericolo di morte!

Posizionare il televisore soltanto su una superficie stabile. Il rovesciamento del televisore può causare serie lesioni che possono risultare letali. Molte lesioni, in particolare riguardanti i bambini, possono essere evitate attenendosi alle seguenti precauzioni.

- Sistemare tutti i componenti su una base piana, stabile e non soggetta a vibrazioni per evitare la caduta della Smart TV.
- Utilizzare esclusivamente i piedini di appoggio e le viti in dotazione con il televisore.
- Utilizzare solo mobili che garantiscono un appoggio sicuro del televisore.
- Accertarsi che il televisore non sporga oltre i bordi del mobile.
- Non posizionare il televisore su mobili alti, come pensili o scaffali, senza aver fissato sia il mobile che il televisore in modo sicuro e stabile. Accertarsi che

il mobile sia montato correttamente e che non superi la sua capacità di carico massimo.

- Non mettere coperte o simili sotto il televisore in modo da garantire un appoggio sicuro.
- Avvertire i bambini dei pericoli che comporta arrampicarsi sui mobili per cercare di raggiungere il televisore o i relativi comandi.

Osservare le indicazioni di sicurezza di cui sopra anche quando si ripone il televisore o lo si sposta.

4.3. Temperatura ambientale

- Il dispositivo può essere utilizzato a una temperatura ambientale compresa tra +5 °C e +35 °C e con umidità relativa dell'aria compresa tra il 20% e l'85% (senza formazione di condensa).
- Da spenta, la Smart TV può essere conservata a una temperatura compresa fra -20 °C e +60 °C.
- Mantenere una distanza di almeno un metro da fonti di disturbo magnetiche e ad alta frequenza (televisore, diffusori acustici, cellulari ecc.) per evitare malfunzionamenti.
- In caso di temporale o quando il dispositivo non viene utilizzato per lungo tempo, scollegare la spina dalla presa elettrica e il cavo dell'antenna dalla presa dell'antenna.



AVVISO!

Pericolo di danni!

In caso di forte escursione termica o di notevoli variazioni dell'umidità dell'aria, la condensa può formare umidità all'interno della Smart TV con conseguente pericolo di cortocircuito.

- Dopo avere trasportato la Smart TV, aspettare che abbia raggiunto la temperatura ambientale prima di metterla in funzione.

4.4. Riparazione

- Affidare la riparazione della Smart TV esclusivamente a personale specializzato.
- Nel caso sia necessaria una riparazione, rivolgersi esclusivamente ai nostri partner di assistenza autorizzati.
- Assicurarsi che vengano utilizzati solo i pezzi di ricambio indicati dal produttore. L'utilizzo di pezzi di ricambio non adatti può causare danni al dispositivo o comportare il pericolo d'incendio.

4.5. Sicurezza durante il collegamento

4.5.1. Alimentazione elettrica

- Alcuni componenti del dispositivo sono sotto tensione anche quando il dispositivo è spento. Per interrompere l'alimentazione elettrica della Smart TV o per disinserire totalmente la tensione dal dispositivo, scollegarlo dalla rete elettrica. Staccare la spina di alimentazione dalla presa elettrica.



PERICOLO!

Pericolo di scossa elettrica!

Se l'involucro è aperto sussiste il pericolo di scosse elettriche letali!

- Non aprire l'involucro del dispositivo. Esso non contiene componenti che possono essere sottoposti a manutenzione.
- Collegare la Smart TV solo a prese con messa a terra da 220-240 V ~ 50 Hz. In caso di dubbi sull'alimentazione elettrica presente nel luogo di posizionamento, rivolgersi al proprio fornitore di energia elettrica.
- La presa deve essere sempre facilmente accessibile in modo che la spina possa essere estratta rapidamente dalla presa in caso di emergenza.
- Per interrompere l'alimentazione elettrica del televisore, staccare la spina dalla presa elettrica.
- Per una maggiore sicurezza, e al fine di proteggere la Smart TV dai danni cau-

sati da picchi di tensione o fulmini, consigliamo l'utilizzo di una protezione da sovratensione.

- Posizionare i cavi in modo che non siano d'intralcio o d'inciampo.
- Non appoggiare alcun oggetto sui cavi, in quanto potrebbero danneggiarsi.
- Non toccare la spina con le mani bagnate.
- Per estrarre la spina dalla presa elettrica afferrarla sempre in corrispondenza dell'involucro, mai dal cavo.
- Tenere presente che il televisore continua a consumare energia elettrica anche in standby.



Se il dispositivo viene spento e riavviato dopo una scarica elettrica quando era in modalità USB (media player), in modalità HbbTV opzionale o in modalità LAN/Wi-Fi opzionale (media player/portale), esso non può ripristinare automaticamente l'ultimo stato di funzionamento. Riavviare i supporti appropriati o le applicazioni.

Se lo spegnimento del televisore è stato causato da una scarica statica, le ultime impostazioni effettuate dall'utente non possono essere ripristinate in quanto queste vengono salvate solo 5 minuti dopo aver cambiato canale.



Tutti i dispositivi multimediali collegati alle apposite prese del televisore devono essere conformi ai requisiti della direttiva sulla bassa tensione.

4.6. Utilizzo delle batterie



AVVERTENZA!

Pericolo di esplosione!

Le batterie possono contenere sostanze infiammabili e possono perdere liquido, surriscaldarsi, incendiarsi o addirittura esplodere.

- Evitare di usarle in modo improprio per escludere danni al dispositivo e alla propria salute.

Osservare scrupolosamente le seguenti istruzioni:

- Tenere i bambini lontano dalle batterie. Se le batterie vengono ingerite, rivolgersi immediatamente a un medico.
- Non ricaricare mai le batterie (a meno che non sia espressamente indicato).
- Non scaricare mai le batterie durante una forte erogazione di potenza.
- Non cortocircuitare mai le batterie.
- Mai esporre le batterie a calore eccessivo, ad es. raggi solari diretti, fuoco o simili!
- Non aprire o deformare le batterie.
- Le mani e le dita potrebbero riportare lesioni oppure il liquido della batteria potrebbe venire a contatto con gli occhi o con la pelle. Se ciò dovesse accadere, sciacquare abbondantemente i punti interessati con acqua pulita e consultare immediatamente un medico.
- Evitare forti scosse e vibrazioni.
- Non invertire mai la polarità.
- Accertarsi che il polo positivo (+) e il polo negativo (-) siano inseriti correttamente per evitare cortocircuiti.
- Non utilizzare insieme batterie nuove e usate o batterie di diverso tipo. Ciò potrebbe causare un malfunzionamento del telecomando. La batteria più debole, inoltre, si scaricherebbe troppo.
- Rimuovere immediatamente le batterie utilizzate dal telecomando. Le batterie scariche comportano un maggiore rischio di fuoriuscita di liquidi.
- Rimuovere le batterie dal telecomando se non viene utilizzato per un lungo periodo di tempo.
- Sostituire contemporaneamente tutte le batterie usate del telecomando con batterie nuove dello stesso tipo.
- Per conservare o smaltire le batterie, isolarne i contatti con del nastro adesivo.
- Se necessario, prima di inserire le batterie pulire i contatti delle batterie stesse e del dispositivo.

- Indossare guanti protettivi in caso di fuoriuscita di liquido dalle batterie e pulire i contatti a fondo.

5. Informazioni sulla conformità UE

Medion AG dichiara che il dispositivo è conforme ai requisiti essenziali e alle altre disposizioni vigenti in materia e soddisfa le seguenti direttive CE:

- Direttiva RED 2014/53/UE
- Direttiva sulla progettazione ecocompatibile 2009/125/CE
- Direttiva RoHS 2011/65/UE

La dichiarazione di conformità UE completa può essere scaricata alla pagina www.medion.com/conformity.



Data la gamma di frequenza di 5 GHz della soluzione Wi-Fi integrata, l'utilizzo nei paesi UE (vedere la tabella) è consentito solo all'interno di edifici.

				
AT	BE	BG	CZ	DK
EE	FR	DE	IS	IE
IT	EL	ES	CY	LV
LI	LT	LU	HU	MT
NL	NO	PL	PT	RO
SI	SK	TR	FI	SE
CH	UK(NI)	HR		


AT = Austria, BE = Belgio, BG = Bulgaria,
 CZ = Repubblica Ceca, DK = Danimarca, EE = Estonia,
 FR = Francia, DE = Germania, IS = Islanda,
 IE = Irlanda, IT = Italia, EL = Grecia, ES = Spagna,
 CY = Cipro, LI = Liechtenstein, LV = Lettonia, LT = Lituania,
 LU = Lussemburgo, HU = Ungheria, MT = Malta,
 NL = Paesi Bassi, NO = Norvegia, PL = Polonia,
 PT = Portogallo, RO = Romania, SI = Slovenia,
 SK = Slovacchia, TR = Turchia, FI = Finlandia, SE = Svezia,
 CH = Svizzera, UK(NI) = Irlanda del Nord, HR = Croazia

5.1. Informazioni sul Wi-Fi

Wi-Fi		
Gamma di frequenza	2,4 GHz / 5 GHz	
Standard Wi-Fi	802.11 a/b/g/n	
Crittografia	WEP/WPA/WPA2	
Gamma di frequenze/MHz	Canale	Potenza max. di trasmissione/dBm
2400-2483,5	1-13	19,9
5150-5250	36-48	22,4
5250-5350	52-64	22,5
5470-5725	100-140	22,5


6. Panoramica del dispositivo

6.1. Lato anteriore

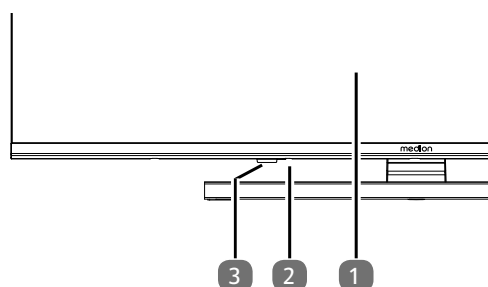


1. Schermo
2. : accensione/spegnimento dell'apparecchio
3. Sensore a infrarossi: campo di ricezione dei segnali a infrarossi del telecomando.
Indicatore di funzionamento: si illumina quando il dispositivo si trova in modalità standby.

6.2. Lato posteriore e lato destro

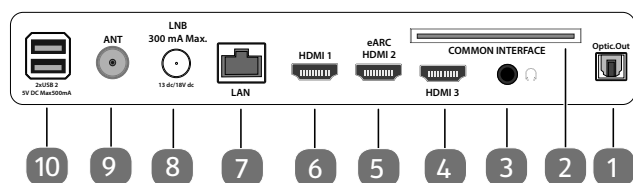

1. **SPDIF Optic. OUT**: uscita audio digitale (ottica)
2. **COMMON INTERFACE (CI+)**: slot per l'utilizzo di schede Pay TV
3. : per il collegamento di cuffie/auricolari con un connettore jack da 3,5 mm
4. **HDMI 3**: presa HDMI per dispositivi dotati di uscita HDMI
5. **eARC HDMI 2**: presa HDMI per dispositivi dotati di uscita HDMI (eARC)
6. **HDMI 1**: presa HDMI per dispositivi dotati di uscita HDMI
7. **LAN**: presa di rete per il collegamento a Internet
8. **LNB 300 mA Max. (13V/18V DC)**: per il collegamento dell'antenna (satellite)
9. **ANT**: per il collegamento dell'antenna (analogico, DVB-T o DVB-C)
10. **2xUSB (5V DC Max500mA)**: porta USB per la riproduzione dei media/registrazione (PVR)

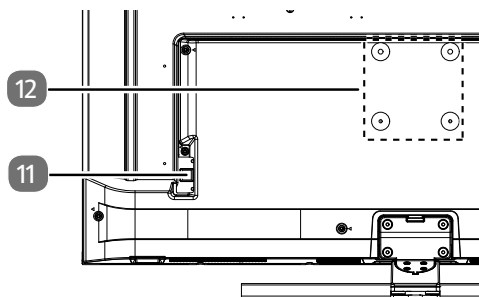

11. porta per la spina di alimentazione (a seconda del modello)
12. Fori di fissaggio per il supporto a parete



A tale scopo, utilizzare esclusivamente il cavo di alimentazione fornito in dotazione.

12. Fori di fissaggio per il supporto a parete
MD 843700: standard Vesa, distanza tra i fori 100 x 100 mm
MD 850700 / MD 855700: standard Vesa, distanza tra i fori 200 x 200 mm
MD 865700: standard Vesa, distanza tra i fori 400 x 200 mm



Supporto a parete non in dotazione. Per il montaggio assicurarsi di usare viti della misura M6 (MD 843700: M4). La lunghezza massima delle viti è data dallo spessore del supporto a parete più 7 mm.
Il montaggio a parete della TV non deve avvenire a un'altezza maggiore di 2 m. Il dispositivo deve essere montato su superfici solide come cemento o calcestruzzo.

6.3. Telecomando



1. Microfono
2. Tasti numerici:
TV: selezione dei programmi, televideo: selezione delle pagine
3. **i (INFO)**: TV digitale: visualizzazione di informazioni (per es. numero del canale attuale). Premendo più volte si aprono ulteriori informazioni/funzioni (a seconda del tipo di programma selezionato)

4. : disattivazione dell'audio
5. **P ▼ / ▲**: Tasti di selezione canale
TV: selezione canale successivo (+) / precedente (-); televideo: selezione pagina successiva (+) / precedente (-)
6. : Tasto del microfono per attivare il comando vocale
7. **LIVE TV**: passare alla modalità TV
8. : richiamare il menu delle impostazioni
9. Tasto direzionale 5: verso l'alto nel menu
TV digitale: selezione della barra informazioni del canale attuale, televideo: selezione della pagina successiva;
tasto direzionale 6: verso il basso nel menu
TV digitale: selezione della barra informazioni del canale attuale, televideo: selezione della pagina precedente;
10. **EXIT**: uscita dal menu
11. **YOUTUBE**: apertura dell'app YouTube
12. **DISNEY+**: apertura dell'app Disney+
13. (**SOURCE**): Selezione del segnale di ingresso dei dispositivi collegati
14. **TEXT**: attivazione/disattivazione televideo
15. **Tasto rosso**: per televideo o menu
Tasto verde: per televideo o menu
Tasto giallo: per televideo o menu
Tasto blu: per televideo o menu
16. Tasti media
 : avvolgimento rapido;
 : arresto della riproduzione;
 : avanzamento rapido;
 : avvio della registrazione (PVR);
 : avvio riproduzione / pausa riproduzione / avvio Timeshift
17. **MENU**: Apertura e chiusura del menu
18. **PRIME VIDEO**: apertura dell'app Prime Video
19. **NETFLIX**: apertura dell'app Netflix
20. : ritorno al livello precedente nel menu
21. **OK**: conferma della selezione in determinati menu
22. : TV digitale: apertura della guida elettronica ai programmi TV
23. : apertura della schermata iniziale
24. **V-/+**: aumento (+) o riduzione (-) del volume.
25. **LANG.**: TV analogica: stereo/mono;
TV digitale: selezione della lingua audio (se disponibile)
26. : Accensione/spegnimento della Smart TV (attivazione/disattivazione della modalità standby)

7. Messa in funzione



Prima di mettere in funzione il dispositivo è fondamentale leggere le "indicazioni di sicurezza".

7.1. Apertura della confezione

- Prima di aprire la confezione scegliere un luogo adatto per il posizionamento.
- Aprire la scatola di cartone con cautela per evitare danni al dispositivo. Questo potrebbe succedere se la confezione viene aperta usando un coltello a lama lunga.
- Nell'imballaggio si trovano diversi pezzi di piccole dimensioni (ad es. batterie). Tenerli fuori dalla portata dei bambini perché potrebbero ingerirli.
- Conservare il materiale d'imballaggio e per trasportare la TV utilizzare esclusivamente l'imballaggio originale.

PERICOLO!





Pericolo di soffocamento!

Le pellicole utilizzate per l'imballaggio possono essere inghiottite o utilizzate in modo improprio con conseguente rischio di soffocamento!

- Tenere il materiale di imballaggio, come le pellicole o i sacchetti di plastica, fuori dalla portata dei bambini.

7.2. Montaggio

Fissare il piede come raffigurato nel disegno. Eseguire questo passaggio prima di collegare la Smart TV.

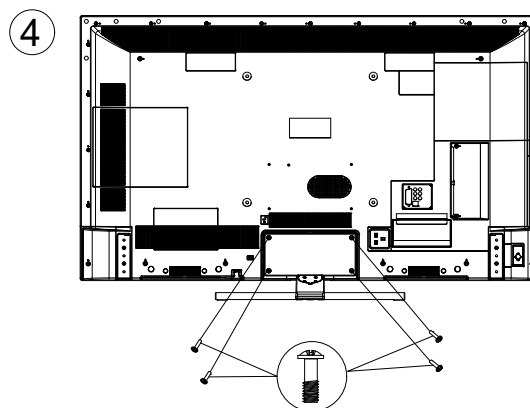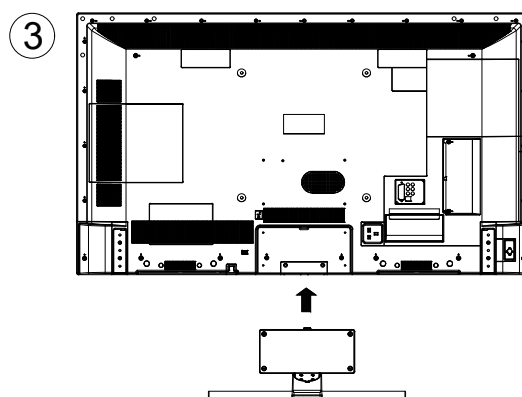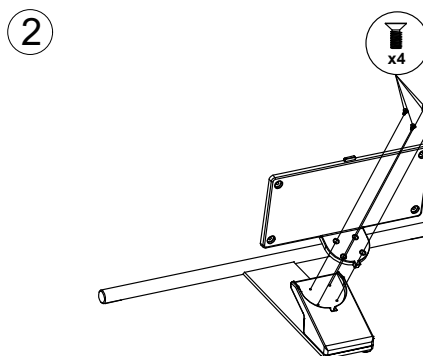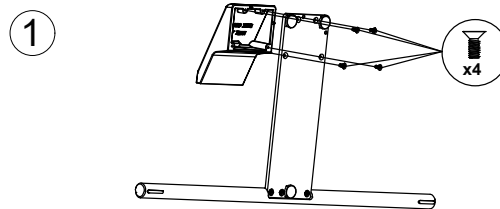

7.3. Inserimento delle batterie nel telecomando

- ▶ Rimuovere il coperchio del vano batterie sul retro del telecomando.
- ▶ Inserire due batterie di tipo LR03/AAA/1,5 V nel vano batterie del telecomando. Prestare attenzione alla corretta polarità delle batterie (indicata sul fondo del vano batterie).
- ▶ Chiudere il vano batterie.

! AVVISO!

Pericolo di danni!

Nel caso in cui il telecomando non venga utilizzato per lungo tempo, la fuoriuscita del liquido delle batterie potrebbe danneggiarlo!

- Se si prevede di non utilizzare il dispositivo per lungo tempo, estrarre le batterie dal telecomando.

7.4. Collegamento dell'antenna

La Smart TV supporta diversi segnali antenna.

Alla presa contrassegnata con **ANT.** è possibile inviare i seguenti segnali video:

- tramite cavo analogico/un'antenna domestica analogica
- attraverso un'antenna DVB-T2/VB-T¹ oppure
- attraverso un connettore DVB-C² (collegamento digitale via cavo)
- ▶ Collegare un cavo antenna dall'antenna domestica/dal collegamento analogico via cavo, dall'antenna DVB-T o dal collegamento DVB-C all'apposita presa per l'antenna della Smart TV.

È inoltre possibile collegare un sistema satellitare digitale alla presa contrassegnata con **LNB.**

- ▶ Avvitare il connettore F di un cavo antenna coassiale nella presa della Smart TV.



Per ricevere canali criptati/a pagamento è necessario l'utilizzo di un modulo CI (Conditional Access Module) e di un'apposita scheda. A tale scopo, inserire un modulo CI (disponibile presso i rivenditori specializzati) nell'apposito slot sul lato sinistro dell'apparecchio (**COMMON INTERFACE**). Inserire quindi la scheda del proprio provider nel modulo CI.

7.5. Collegamento all'alimentazione elettrica

- ▶ Collegare il cavo di alimentazione elettrica in dotazione alla relativa presa del dispositivo.
- ▶ Collegare la spina di alimentazione del dispositivo a una presa ben accessibile da 220–240 V ~ 50 Hz.

7.6. Accensione e spegnimento della Smart TV

- ▶ Non appena la spina di alimentazione viene inserita nella presa, il dispositivo passa in modalità standby.
- ▶ Per accendere il dispositivo premere
 - sul telecomando: il tasto di standby/accensione, un tasto numerico o uno dei tasti **P ▼ / ▲**;
 - sul dispositivo: l'interruttore multifunzione
- ▶ Utilizzare il tasto di standby/accensione del telecomando per riportare il dispositivo alla modalità standby. Il dispositivo viene spento ma continua a consumare corrente.



In assenza di segnale di ingresso, il dispositivo passa automaticamente in modalità standby. Nel frattempo sullo schermo viene visualizzato un conto alla rovescia. Questa funzione non è disponibile per tutte le sorgenti.


7.7. Installazione iniziale dopo la prima accensione




A seconda del Paese selezionato, potrebbe essere necessario impostare una password e le impostazioni di controllo parentale durante l'installazione iniziale.

Quando si accende il dispositivo per la prima volta, si viene guidati attraverso la prima installazione. È possibile richiamare in qualsiasi momento l'installazione iniziale tramite il menu **TUTTE LE IMPOSTAZIONI > SISTEMA > INFORMAZIONI > REIMPOSTA > RIPRISTINO DEI DATI DI FABBRICCA** e ripetere l'operazione.

- ▶ Prima di tutto, verrà chiesto di associare il telecomando al televisore tramite Bluetooth. Per farlo, tenere premuti i tasti e per alcuni secondi, finché non appare un segno di spunta verde. La connessione è stata stabilita.

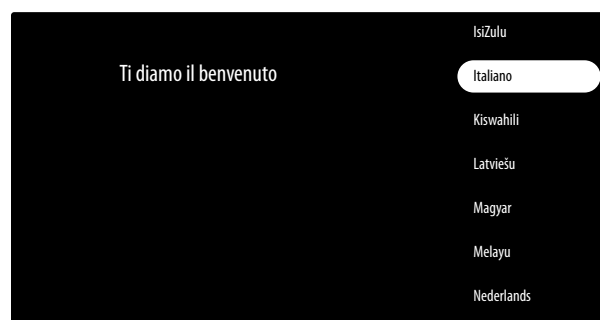

- ▶ Utilizzare quindi i tasti **▼ ▲** per selezionare la lingua.
- ▶ Infine confermare con **OK**.

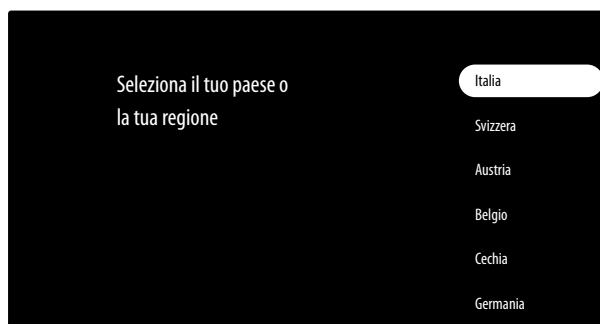

- ▶ Quindi utilizzare **▼ ▲** per selezionare la regione e il Paese desiderati. L'impostazione del paese influenza l'ordine di memorizzazione dei canali. Inoltre, le altre opzioni sono preimpostate per i singoli paesi.
- ▶ Premere quindi **OK** per continuare.

Decidere se effettuare una configurazione rapida del dispositivo con lo smartphone.

¹ Questo servizio deve essere disponibile nella propria regione.

- ▶ A tal fine, attivare le opzioni Bluetooth e WLAN sullo smartphone.




Sugli smartphone Android, apparirà una notifica con la quale potrà essere avviata la configurazione.

- ▶ Scansionare il codice QR visualizzato con il proprio smartphone e seguire le istruzioni sullo schermo. Verrà stabilita la connessione alla rete/Internet e l'accesso all'account Google.
- ▶ Se non si desidera una configurazione rapida, premere il tasto ▼ e selezionare **CONFIGURAZIONE MANUALE (CON TELECOMANDO DELLA TV)**.
- ▶ Premere quindi il tasto **OK** per proseguire con la configurazione manuale.
- ▶ Selezionare quindi la modalità TV. Selezionare l'opzione **HOME** per ottimizzare il consumo di energia per l'utilizzo privato e premere **OK**. Confermare quindi con **SÌ**.

7.7.1. Impostazioni di rete/Internet

Successivamente, è possibile effettuare connessioni di rete / Internet.

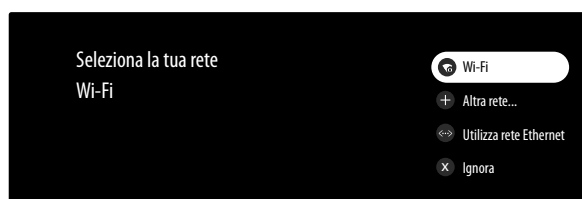

Tutte le reti Wi-Fi esistenti vengono visualizzate direttamente.

- ▶ Utilizzare i tasti ▼ ▲ per selezionare la rete Wi-Fi desiderata, poi premere **OK**. Se necessario, immettere la password con la tastiera virtuale e i tasti direzionali ◀ ▶ ▲ ▼, selezionare il tasto Return ✓ e premere **OK**. Verrà quindi stabilita la connessione.
- ▶ Per stabilire una connessione LAN tramite cavo di rete, selezionare l'opzione **UTILIZZA RETE ETHERNET** e premere **OK**. Se necessario, immettere la password con la tastiera virtuale e i tasti direzionali ◀ ▶ ▲ ▼, selezionare il tasto Return ✓ e premere **OK**. Verrà quindi stabilita la connessione.
- ▶ Selezionare **ALTRA RETE...** per connettersi eventualmente a un'altra rete. Immettere quindi il nome della rete. Se necessario, immettere la password con la tastiera virtuale e i tasti direzionali ◀ ▶ ▲ ▼, selezionare il tasto Return ✓ e premere **OK**. Verrà quindi stabilita la connessione.

7.7.2. Accesso a Google



Per utilizzare il televisore è obbligatorio effettuare l'accesso con un account Google. In mancanza di un account Google, è necessario crearlo prima.

Effettuare l'accesso a Google inserendo le credenziali del proprio account Google.



Assicurarsi che durante la configurazione lo smartphone/computer e il televisore si trovino sulla stessa rete Wi-Fi.

7.7.3. Condizioni d'uso, informativa sulla privacy e informazioni utili

A questo punto verrà chiesto di accettare le condizioni d'uso di Google, le condizioni d'uso di Google Play e l'informativa sulla privacy di Google. Tali sono i presupposti necessari per poter utilizzare i servizi di Google.

- ▶ Leggere attentamente e selezionare l'opzione **MOSTRA ALTO > ACCETTA** per confermare e premere **OK**.

Verranno quindi mostrate informazioni utili su come migliorare le prestazioni utilizzando i dati di localizzazione e di diagnostica.

7.7.4. Servizi di Google

Nella successiva panoramica dei servizi di Google è possibile attivare o disattivare il rilevamento della posizione e l'invio dei dati diagnostici a Google.

- ▶ Alla voce **SCOPRI DI PIÙ** è possibile richiamare ulteriori informazioni sui singoli servizi di Google.
- ▶ Selezionare quindi **ACCETTA** e premere **OK**.

Decidere a questo punto se le app installate devono essere incluse nelle query di ricerca dell'Assistente. In questo modo si ottimizzano i risultati della ricerca.

A questo punto è possibile selezionare le app preferite da installare con la configurazione iniziale.

- ▶ Selezionare **CONFERMA** e premere **OK**.



A seconda del Paese/della regione selezionato/a, verrà chiesto di impostare una password, di accettare le impostazioni di controllo parentale e di assegnare un PIN al dispositivo.

7.7.5. Selezione della modalità energetica

- ▶ Selezionare quindi la modalità energetica desiderata e premere **OK**. Stabilire le funzioni che rimangono attive in modalità standby.



È bene ricordare che maggiore è l'impostazione selezionata, maggiore sarà il consumo di energia.

7.7.6. Informativa sulla privacy della rete

- ▶ Confermare l'informativa sulla privacy della rete con **OK**.

7.7.7. Impostazione della ricezione TV



Selezionare la modalità di ricezione desiderata **ANTENNA**, **CAVO** o **SATELLITE** e premere **OK**: Se non si desidera impostare alcun programma televisivo, selezionare **PASSAGGIO SUCCESSIVO** e premere il tasto **OK**.

7.7.8. Antenna



Assicurarsi di aver collegato un'antenna DVB-T2 alla presa **ANT..**

- Scegliere se si intende cercare solo canali analogici, solo canali digitali o canali digitali e analogici e premere **OK**. Viene avviata la ricerca.

7.7.9. Cavo



Assicurarsi che la connessione via cavo sia collegata alla presa **ANT..**

- Selezionare l'operatore desiderato.
- Scegliere se si intende cercare solo canali analogici, solo canali digitali o canali digitali e analogici e premere **OK**.

Saranno quindi disponibili le seguenti opzioni:

Configurazione ricerca cavo	
MODALITÀ RICERCA	Selezionare la modalità di ricerca desiderata INTERA (solo per la selezione dell'operatore ALTRO), AVANZATA o RAPIDA .
FREQUENZA (KHZ) (solo in modalità di ricerca AVANZATA o RAPIDA)	Impostare qui la frequenza.
ID DI RETE (solo in modalità di ricerca AVANZATA o RAPIDA)	Impostare qui l'ID di rete.

- Selezionare **CERCA** e premere **OK** per avviare la ricerca.

7.7.10. Satellite



Assicurarsi che il cavo satellitare sia collegato alla presa .

- Selezionare **PASSAGGIO SUCCESSIVO** se non si intendono effettuare altre impostazioni. Selezionare **ALTRE IMPOSTAZIONI** per effettuare ulteriori impostazioni. Sono disponibili le seguenti opzioni:

TIPO DI ANTENNA SATELLITARE	
SINGOLA	Selezionare il satellite desiderato.
IMPULSI	Se è necessario un Tone Burst per il sistema satellitare, qui è possibile impostare il TONE-BURST A o B .
DISEQC 1.0	Se è stata collegata un'antenna satellitare con più LNB e/o un interruttore DiSEqC, selezionare qui DiSEqC 1.0.
DISEQC 1.1	Se è stata collegata un'antenna satellitare con più LNB e/o un interruttore DiSEqC, selezionare qui DiSEqC 1.1.
DISEQC 1.2	Se è stata collegata un'antenna satellitare con più LNB e/o un interruttore DiSEqC, selezionare qui DiSEqC 1.2.
UNICABLE I	Selezionare le impostazioni di Unicable I (SINTONIZZATORE e FREQUENZA BANDA)
UNICABLE II	Selezionare le impostazioni di Unicable II (SINTONIZZATORE e FREQUENZA BANDA)

- Selezionando alla voce **ALTRE IMPOSTAZIONI** l'impostazione **UNICABLE I** o **UNICABLE II** sono disponibili le seguenti opzioni:

UNICABLE I/II IMPOSTAZIONI	
SINTONIZZATORE	Selezionare l'opzione desiderata USER BAND 1 - 8 .
FREQUENZA BANDA	Selezionare una delle frequenze di banda preimpostate oppure IMPOSTA DEFINITO DALL'UTENTE . In IMPOSTA DEFINITO DALL'UTENTE > FREQUENZA BANDA utilizzare la tastiera virtuale per specificare una frequenza di banda a scelta.

- ▶ Per avviare la ricerca dell'LNB, selezionare l'opzione **PASSAGGIO SUCCESSIVO** e premere **OK**. Viene avviata la ricerca dell'LNB.
- ▶ Se necessario, alla voce **ELENCO LNB** si possono ora configurare le impostazioni per il satellite interessato:

LNB IMPOSTAZIONI	
La qualità e l'intensità del segnale sono visualizzate con valori percentuali. Questo elemento non prevede impostazioni.	
STATO SATELLITE	Attivazione/disattivazione dello stato del satellite. Nello stato disattivato, non è possibile modificare le impostazioni dell'LNB o avviare una ricerca.
SELEZIONE SATELLITE	Qui viene visualizzato il satellite selezionato.
MODALITÀ RICERCA	Selezionare qui se si intende effettuare la ricerca di canali solo criptati, di canali solo in chiaro o di tutti i canali.
TIPO DI RICERCA	Selezionare qui se si intende effettuare la ricerca di canali solo digitali, solo radio o di tutti i canali.
CANALI ARCHIVIATI	Selezionare qui il tipo di memoria.
TRANSPONDER	Selezionare il transponder tramite il quale avviare la ricerca.
CONFIGURAZIONI LNB	Qui si possono configurare le impostazioni LNB.

- ▶ Selezionare quindi l'opzione **PASSAGGIO SUCCESSIVO** e premere **OK**.
- ▶ Al termine della ricerca, è necessario accettare l'esclusione di responsabilità del produttore.
- ▶ Infine, accettare le indicazioni del produttore sull'uso e sulla diagnostica per trasmettere i dati d'uso al produttore del dispositivo. In questo modo, il produttore può garantire il funzionamento ottimale del dispositivo.

La configurazione del televisore è a questo punto terminata.



A seconda della connessione a Internet, la configurazione può richiedere un certo tempo.

Al termine, è possibile selezionare/configurare altri account Google. È inoltre possibile configurare un account per minori con le relative restrizioni di accesso. Se non si desidera effettuare ulteriori configurazioni, selezionare **VAI A GOOGLE TV**. Viene visualizzata la pagina iniziale.

Per passare alla modalità TV, premere il tasto **EXIT** oppure utilizzare il tasto per richiamare gli ingressi e selezionare **TV IN DIRETTA**. Quando si apre l'app Live TV, si accede anche alla modalità TV.



Il televisore può essere ripristinato in qualsiasi momento. Per farlo, utilizzare l'opzione **RIPRISTINO DEI DATI DI FABBRICCA** nel menu **TUTTE LE IMPOSTAZIONI > SISTEMA > INFORMAZIONI > REIMPOSTA**.

7.8. Utilizzo dei collegamenti multimediali

! AVVISO!

Pericolo di danni!

Un uso scorretto può danneggiare i dispositivi utilizzati.

- Prima del cablaggio e della messa in funzione è indispensabile leggere le istruzioni per l'uso dei dispositivi da collegare. Prima di collegare i cavi assicurarsi che tutti i dispositivi siano spenti.

! AVVISO!

Pericolo di danni!

Un collegamento errato di connettori e prese può danneggiare i contatti.

- Accertarsi che i connettori e le relative prese si adattino perfettamente tra loro per evitare danni ai contatti. La disposizione dei contatti fa sì che alcuni connettori si inseriscono nella presa solo in una posizione.

7.8.1. HDMI

HDMI (High Definition Multimedia Interface) è un'interfaccia per la trasmissione digitale di video e audio. Si tratta della tipologia di trasmissione che offre la qualità migliore. A tale scopo utilizzare cavi HDMI reperibili in commercio:

- ▶ Collegare le prese HDMI dei dispositivi utilizzati con un cavo HDMI.

7.8.2. HDMI ARC (Audio Return Channel)

Per utilizzare un televisore come ricevitore di segnale e ANCHE come sorgente di segnale (per trasmettere il segnale audio a un ricevitore audio) è necessario utilizzare la presa HDMI2 con Audio Return Channel (ARC). Il collegamento HDMI con il televisore funziona in entrambe le direzioni. I segnali audio e video possono essere ricevuti da un dispositivo video e il segnale audio del televisore può essere inviato al ricevitore audio tramite l'Audio Return Channel.

- ▶ Collegare il dispositivo video (per es. lettore BluRay) al ricevitore audio tramite HDMI.
- ▶ Collegare il ricevitore audio al televisore tramite HDMI/ARC.
- ▶ Assicurarsi che il controllo dei diffusori del televisore sia direzionato sull'amplificatore esterno.

7.8.3. HDMI CEC (Consumer Electronics Control)

CEC è l'abbreviazione di Consumer Electronics Control. Se si collegano diversi dispositivi tramite connettori HDMI abilitati CEC, è possibile controllare alcune funzioni dell'intera rete HDMI attraverso un unico telecomando (per es. le funzioni di standby o di registrazione):

- ▶ Collegare tutti i dispositivi tramite prese HDMI abilitate CEC con cavi HDMI. Le prese HDMI del televisore sono tutte abilitate CEC.
- ▶ Assicurarsi che le funzioni CEC siano attive per tutte le prese e che tutti i dispositivi corrispondenti siano collegati.

7.8.4. USB

La porta USB consente di collegare e leggere supporti di memoria come chiavette USB o dischi rigidi esterni. A tale scopo utilizzare un cavo USB idoneo. Se nella fornitura è incluso un cavo USB idoneo, utilizzarlo (per es. per dischi rigidi). Prestare sempre attenzione all'assorbimento di corrente dei supporti di memoria USB in uso e utilizzare porte USB idonee.

- ▶ Collegare le porte USB dei dispositivi con un cavo USB idoneo. Se possibile non utilizzare una prolunga USB poiché, a seconda della tensione, potrebbe causare problemi.

7.8.5. SPDIF

SPDIF (Sony-/Phillips Digital Interface) è un'interfaccia per la trasmissione di segnali audio digitali stereo o multicanale tra diversi dispositivi. Solitamente il segnale audio digitale viene emesso tramite un connettore coassiale (RCA) o ottico.

- ▶ Collegare le prese SPDIF dei dispositivi utilizzati con un cavo SPDIF corrispondente.

7.8.6. LAN

È possibile collegare il televisore a Internet tramite la presa LAN per accedere a contenuti online (per es. servizi di streaming) tramite il dispositivo.

- ▶ Collegare la presa LAN del televisore alla rete o al router utilizzando un cavo di rete (cavo Ethernet).
- ▶ Effettuare tutte le impostazioni di rete necessarie sui dispositivi.

7.8.7. Uscita cuffie/auricolari (Headphones out)

La presa per cuffie/auricolari viene utilizzata per collegare cuffie/auricolari con mini jack stereo.

- ▶ Collegare le cuffie/gli auricolari alla presa per mini jack stereo del dispositivo.
- ▶ Nel menu audio è possibile impostare il volume del segnale per le cuffie/gli auricolari. Se necessario, disabilitare l'audio dei diffusori acustici del televisore.



AVVERTENZA!

Pericolo di danni all'udito!

Per prevenire possibili danni all'udito, evitare di ascoltare il televisore ad alto volume per lunghi periodi di tempo.

- Prima di riprodurre l'audio, regolare il volume sul livello più basso.
- Avviare la riproduzione e aumentare il volume a un livello adeguato.

8. Utilizzo

8.1. Selezione del canale

Per selezionare un canale premere uno dei tasti **P** ▼ / ▲ sul telecomando oppure selezionare il canale direttamente tramite i tasti numerici.

Per i numeri a una, due o tre cifre premere i tasti numerici nel rispettivo ordine.

- Premendo il tasto **OK** sul telecomando è possibile richiamare l'elenco dei canali, con i tasti ▲ e ▼ selezionare il canale, e infine richiamarlo con **OK**.

8.2. Impostazioni audio

- Con i tasti del volume **V** -/+ sul telecomando è possibile alzare o abbassare il volume.
- Per disattivare e riattivare l'audio premere il tasto  disattivazione dell'audio.
- Premendo più volte il tasto **LANG.** è possibile selezionare una delle tracce vocali disponibili di un programma.

8.3. Visualizzazione delle informazioni



ATTENZIONE: A seconda del Paese/regione selezionato/a, i seguenti menu TV possono essere visualizzati in modo diverso.

- Premere il tasto **i** (**INFO**) o il tasto ► per visualizzare le informazioni sul programma in corso. La barra delle informazioni viene visualizzata anche in caso di utilizzo dei diversi ingressi di segnale.
- Premendo il tasto **i** (**INFO**) (o una volta il tasto ► e una volta il tasto **i** (**INFO**)), viene visualizzata una descrizione del programma TV in corso (se disponibile). È possibile selezionarli con i tasti freccia ◀ e ► per scorrere a destra e a sinistra. La descrizione dettagliata del programma può essere richiamata anche con il tasto **OK**.
- Riguardo alle informazioni sul programma sono disponibili le seguenti opzioni:
 - **GUARDA**: Chiudere le informazioni sul programma e tornare al programma in corso.
 - **REGISTRA**: Avvia la registrazione PVR del programma in corso.



Prima di avviare una registrazione, assicurarsi di aver collegato un supporto di memoria USB a una delle porte USB.

- **TASTIERA**: Opzione di ricerca tramite tastiera virtuale. L'opzione non è disponibile con HbbTV.
- **AUDIO**: Regolare qui le impostazioni dell'audio e della lingua per il programma in corso.
- **SOTTOTITOLI**: Selezionare uno dei sottotitoli disponibili o disattivare la funzione sottotitoli.

Le seguenti opzioni aggiuntive sono riportate nella descrizione più dettagliata del programma:

- **MODIFICA I PREFERITI**: Aggiungere il programma corrente a una delle cinque liste di preferiti.
- **RICERCA**: Avviare una ricerca su Internet di contenuti adatti al programma in corso.

8.4. Menu registrare



Prima di avviare una registrazione, assicurarsi di aver collegato un supporto USB a una delle porte USB.



Non appena si collega un supporto USB, viene chiesto se si desidera formattarlo. Attenzione: la formattazione cancella tutti i dati memorizzati sul supporto USB.

8.4.1. Impostazioni delle informazioni sul dispositivo

Questa opzione consente di applicare le impostazioni per il supporto USB collegato. Durante la modalità TV, premere il tasto **MENU** o  e selezionare l'opzione **REGISTRAZIONE/SPOSTAMENTO TEMPORALE**. Alla voce **INFORMAZIONI SUL DISPOSITIVO** sono elencati i supporti USB disponibili. È inoltre possibile attivare/disattivare l'opzione **MODALITÀ TIMESHIFT** per il supporto USB.

- Alla voce **INFORMAZIONI SUL DISPOSITIVO** selezionare un supporto USB e premere **OK**. Vengono visualizzate le opzioni seguenti:

Voce di menu	Impostazioni
IMPOSTA TIMESHIFT	Qui si può anche specificare se il supporto USB selezionato deve essere utilizzato per la funzione di registrazione in differita.
IMPOSTA REGISTRAZIONE	Specificare se il supporto USB selezionato debba essere utilizzato per la registrazione PVR.
TESTA DELLA VELOCITÀ	Avviare un test di velocità per il supporto USB selezionato.

8.4.2. Avvio registrazione

Esistono vari modi per creare una registrazione PVR. Sono disponibili le seguenti opzioni:

- Mediante i **tasti media** è possibile controllare la registrazione e la riproduzione direttamente.

●	Premere questo tasto per avviare la registrazione della trasmissione attualmente in corso.
II ►	Con questo tasto la riproduzione può essere interrotta e avviata nuovamente.

■	Con questo tasto è possibile arrestare la registrazione e la riproduzione.
◀	Durante la riproduzione, utilizzare questo tasto per attivare la funzione di riavvolgimento lento o veloce a vari livelli di velocità: x1/2, x1/4, x2, x4, x8, x16, x32 Premere il tasto ▶ per ritornare alla riproduzione normale.
▶	Durante la riproduzione, utilizzare questo tasto per attivare la funzione di avanzamento lento o veloce a vari livelli di velocità: x1/2, x1/4, x2, x4, x8, x16, x32 Premere il tasto ▶ per ritornare alla riproduzione normale.

- Tramite l'opzione **REGISTRA** nelle informazioni sul programma. A tal fine, premere il tasto **i** (**INFO**) o il tasto ▶.
- Premere il tasto **OK** per aprire l'elenco dei canali memorizzati. Selezionare il programma desiderato e premere il tasto ▶. A destra verrà visualizzata l'opzione **REGISTRA**. Selezionare questa opzione e premere **OK** per avviare la registrazione.
- Premere il tasto **MENU** o  e selezionare l'opzione **TRANSMISSIONE**. Selezionare l'elenco dei canali desiderati in alto e il programma in corso nel canale corrispondente in basso. Tenere premuto **OK**, quindi selezionare **REGISTRA** per avviare la registrazione.

8.4.3. Programmazione della registrazione

È possibile programmare una registrazione per un programma successivo nel modo seguente:

- ▶ Premere il tasto **MENU** o  e selezionare l'opzione **TRANSMISSIONE**.
- ▶ Selezionare l'elenco dei canali desiderata sopra e sotto il canale e il programma corrispondente non in corso.
- ▶ Tenere premuto **OK**, quindi selezionare **REGISTRA**. La registrazione viene programmata e comincerà con l'inizio del programma.
- ▶ Selezionare **ANNULLA** se si desidera annullare la programmazione.

8.4.4. Lista registrazioni

È possibile accedere alla lista delle registrazioni PVR tramite il Media Player. A tal fine, procedere come segue:

- ▶ Selezionare l'app Media Player nella pagina iniziale e premere **OK**.
- ▶ Alla voce **VIDEO** si trova la cartella **COM.MEDIA-TEK**.

- ▶ Nella cartella **FILES** alla voce **PVR** si trova una lista di tutte le registrazioni PVR sui supporti dati, sempre suddivise in cartelle. Aprire la cartella desiderata, selezionare una registrazione e premere **OK** per avviarla. Premere il tasto ■ per interromperla.

Nella lista delle registrazioni sono disponibili le opzioni seguenti:

Voce di menu	Impostazioni
MODALITÀ DI ESPLORAZIONE (tasto blu)	Utilizzare questa opzione per richiamare la visualizzazione della lista.
RIPRODUZIONE AUTOMATICA USB DISATTIVATA (tasto giallo)	Attivazione/disattivazione della funzione Autoplay USB. Se questa funzione è attivata, il sistema cerca in automatico i file riproducibili quando il dispositivo è acceso e viene collegato un supporto di memoria USB. I file vengono riprodotti automaticamente.

8.4.5. Modalità in differita (Timeshift)



Per attivare la funzione in differita (Timeshift), accertarsi di aver collegato un supporto di memoria USB a una delle porte USB.

Per attivare la registrazione in differita e quindi i programmi televisivi in differita, procedere come segue:


- ▶ In modalità TV premere il tasto **MENU** oppure .
- ▶ Selezionare l'opzione **REGISTRAZIONE/SPOSTAMENTO TEMPORALE**.
- ▶ Attivare l'opzione **IMPOSTA TIMESHIFT**.

In questo modo è possibile interrompere il programma in modalità TV e continuare a guardarlo in un secondo momento. A tale fine procedere come segue:

II	premere questo tasto durante la trasmissione attuale. Il programma si ferma e la registrazione timeshift viene eseguita in background. Premere nuovamente il tasto per avviare la riproduzione. Il programma ora viene trasmesso in differita.
▶	Se la registrazione timeshift è stata avviata in precedenza con il tasto II è possibile avviare anche la riproduzione timeshift con questo tasto.
■	Arrestare la riproduzione timeshift con questo tasto. Il programma viene quindi riprodotto normalmente e non più in differita.

9. Elenco dei canali

Premere il tasto **OK** durante la modalità TV per aprire l'elenco dei canali.

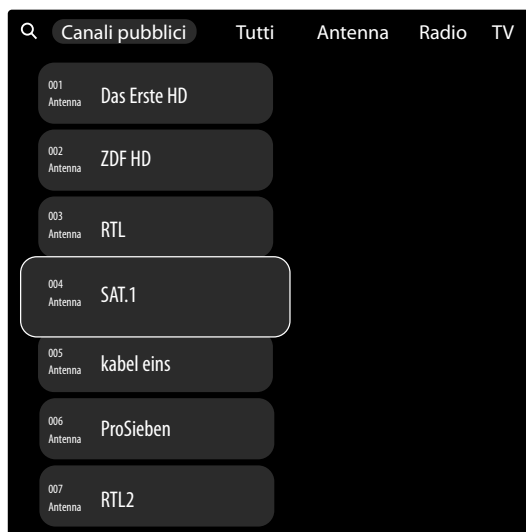

- ▶ Spostarsi con il tasto **▲** fino in cima per poter selezionare le categorie di filtro.
- ▶ Utilizzare i tasti **◀ ▶** per selezionare le categorie, quindi premere **OK** per richiamarle. Verranno visualizzati solo i canali corrispondenti a questa categoria.



L'ordine e la disponibilità delle singole categorie varia a seconda del tipo di ricezione e della modalità di utilizzo.

CANALI PUBBLICI

Vengono visualizzati i canali con contenuti di notizie.

TUTTI

Vengono visualizzati tutti i canali disponibili.

PREFERITO 1 - 5

Se sono state create delle liste di preferiti, queste verranno visualizzate qui.

SATELLITE

Vengono visualizzati solo i canali ricevuti via satellite.

ANTENNA

Vengono visualizzati solo i canali ricevuti tramite l'antenna DVB-T2.

CAVO

Vengono visualizzati solo i canali ricevuti via cavo.

RADIO

Vengono visualizzate solo le stazioni radio.

TV

Vengono visualizzati solo i canali TV.

ORDINAR PER

Qui è possibile modificare l'ordinamento dell'elenco dei canali selezionati. Per impostazione predefinita, la lista viene stilata per numero in ordine crescente. Tuttavia, può anche essere visualizzata in ordine alfabetico per nome, in ordine decrescente o crescente.

9.1. Modifica dei canali

Utilizzare i tasti **▲ ▼** per selezionare un canale e tenere premuto il tasto **OK** per richiamare le seguenti opzioni di modifica:

BLOCCA

Selezionare questa opzione e premere **OK** per assegnare un PIN di blocco per il canale in questione. Inserire la password del proprio account Google. In questo modo si accede alle impostazioni del controllo parentale e alla descrizione sulla modalità di creazione del PIN di blocco.

- ▶ Utilizzare i tasti **▲ ▼** per selezionare una delle righe di numeri nel tastierino numerico virtuale.
- ▶ Utilizzare i tasti **◀ , OK o ▶** per selezionare il numero destro, centrale o sinistro della riga di numeri in evidenza.
- ▶ Premere il tasto **←** per cancellare i numeri.
- ▶ Confermare una seconda volta il PIN di blocco. Il canale interessato potrà essere visualizzato solo dopo aver inserito il PIN di blocco.

SBLOCCA

- ▶ Per sbloccare i canali, utilizzare i tasti **▲ ▼** per selezionare il canale desiderato e tenere premuto il tasto **OK**.
- ▶ Selezionare l'opzione **SBLOCCA** e inserire il PIN di blocco precedentemente assegnato. Il canale tornerà a essere sbloccato.

SALTA

- ▶ Selezionare questa opzione se il canale attualmente selezionato deve essere saltato con il tasto **P ▼ / ▲**.

NON SALTARE

- ▶ Selezionare questa opzione se il canale non deve più essere saltato.

ELIMINA

Selezionare questa opzione per eliminare il canale selezionato dall'elenco dei canali.

MODIFICA CANALE

Questa opzione comprende le seguenti funzioni:

- **IGNORA CANALE:** Qui è possibile contrassegnare diversi canali nell'elenco dei canali correnti, che possono poi essere selezionati quando si passa da un canale all'altro con i tasti **P ▼ / ▲** per saltarli.
- **CAMBIA CANALE:** All'interno di questa opzione, selezionare due canali le cui posizioni devono essere scambiate tra loro.
- **SPOSTA CANALE:** All'interno di questa opzione, selezionare i canali di cui si vuole spostare la posizione.
- **ELIMINA CANALE:** Qui è possibile selezionare ed eliminare diversi canali dall'elenco dei canali corrente.
- **CANCELA TUTTI I CANALI:** Questa opzione consente di eliminare il contenuto dell'elenco dei canali.
- **RIPRISTINA CANALI:** Per ripristinare le modifiche all'elenco dei canali, selezionare questa opzione.

9.1.1. Registrazione tramite l'elenco dei canali

- ▶ Aprire l'elenco dei canali in modalità TV con **OK** e premere il tasto ▶.
- ▶ Selezionare l'opzione **REGISTRA** e premere **OK**. La registrazione viene avviata.



Prima di avviare una registrazione, assicurarsi di aver collegato un supporto di memoria USB a una delle porte USB.

9.1.2. Creazione di liste di preferiti

- ▶ Aprire l'elenco dei canali in modalità TV con **OK** e utilizzare i tasti ▼ ▲ per selezionare il canale desiderato da aggiungere alla lista dei preferiti.
- ▶ Premere il tasto ▶, selezionare l'opzione **MODIFICA I PREFERITI** e premere **OK**.
- ▶ Contrassegnare le liste dei preferiti corrispondenti (**PREFERITO 1 - 5**) in cui includere il canale attualmente selezionato.

Le liste dei preferiti corrispondenti vengono quindi visualizzate sopra l'elenco dei canali e possono essere selezionate.

9.1.3. Guida dei programmi

Premere il tasto per aprire la guida dei programmi (EPG - Electronic Programme Guide). È possibile richiamare le seguenti categorie qui:

- **SCOPRI**: Vengono visualizzati i canali televisivi trasmessi e suggerimenti personalizzati sui programmi.
- **TRANSMISSIONE**: Vengono visualizzati i programmi dei singoli canali TV.
- **CANALI PUBBLICI**: Vengono visualizzati i programmi dei singoli canali televisivi con contenuti informativi ed educativi.

Nella tabella della categoria **TRANSMISSIONE** e **CANALI PUBBLICI** si possono vedere i programmi in corso e quelli successivi dei canali disponibili. Sopra la tabella è possibile selezionare l'elenco dei canali desiderato di cui si vuole visualizzare la guida dei programmi.

- ▶ Selezionare un canale con ▲ ▼ e sfogliarlo con ◀ ▶.




Le informazioni sui programmi visualizzate sono fornite dalle rispettive emittenti. L'eventuale mancanza di informazioni relative ai programmi non è pertanto dovuta a un errore della Smart TV.

- ▶ Utilizzare i tasti ▲ ▼ per selezionare il programma in corso del canale desiderato e premere **OK** per richiamarlo. Tenere premuto il tasto **OK** per richiamare le seguenti opzioni:
 - **GUARDA**: Richiama il programma attualmente selezionato.
 - **REGISTRA**: Se è stato collegato un supporto USB, è possibile avviare una registrazione PVR direttamente con questa opzione.

- **MODIFICA I PREFERITI**: Aggiungere il canale attualmente selezionato a una delle cinque liste di preferiti.
- **ULTERIORI INFORMAZIONI**: Richiama le informazioni sul programma attualmente selezionato.
- ▶ Se il programma è ancora in corso, premere **OK** per richiamare le seguenti opzioni:
 - **LISTA DI TITOLI**: Il programma selezionato verrà aggiunto all'elenco dei programmi da guardare.
 - **REGISTRA**: Se è stato collegato un supporto USB, è possibile programmare una registrazione PVR utilizzando questa opzione. La registrazione si avvia non appena inizia il programma interessato.
 - **MODIFICA I PREFERITI**: Aggiungere il canale attualmente selezionato a una delle cinque liste di preferiti.
 - **ULTERIORI INFORMAZIONI**: Richiama le informazioni sul programma attualmente selezionato.

9.2. Selezione della sorgente di ingresso

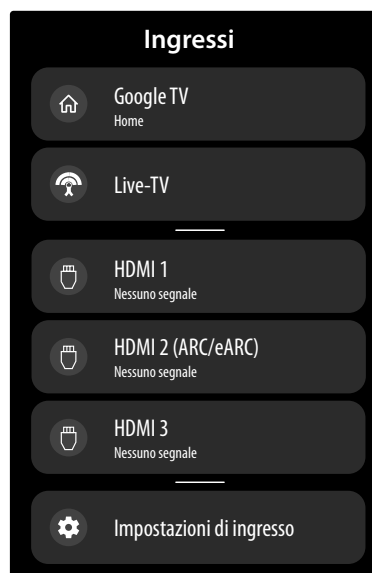

- ▶ Utilizzare il tasto (**SOURCE**) per selezionare gli ingressi dei dispositivi collegati.



Se si richiamano le impostazioni con il tasto si ha anche la possibilità, alla voce **INGRESSI** di selezionare la sorgente di ingresso desiderata e di regolare le impostazioni dei singoli ingressi.

GOOGLE TV	Accedere alla pagina principale
TV IN DIRETTA	Passare alla modalità TV (vengono riprodotti i segnali dell'antenna, del cavo e del satellite)
HDMI1	Ingresso HDMI 1
HDMI2 (ARC/eARC)	Ingresso HDMI 2 (può essere utilizzato per ARC/eARC)
HDMI3	Ingresso HDMI 3

- ▶ Utilizzare i tasti direzionali   per selezionare la sorgente desiderata.
- ▶ Confermare la selezione con il tasto **OK**.

9.2.1. Impostazioni di ingresso

In questo menu è possibile personalizzare le sorgenti di ingresso. Qui è possibile assegnare il PIN di blocco, modificare i nomi e applicare alcune altre impostazioni. Per ulteriori informazioni al riguardo, consultare il capitolo "Menu Tutte le impostazioni" a pag.33.



La sorgente di ingresso che si desidera selezionare deve essere contrassegnata come visibile nel menu **IMPOSTAZIONI DI INGRESSO**.



Se la funzione CEC è attivata, le sorgenti HDMI possono essere rinominate dal dispositivo di riproduzione. In questo caso, il telecomando del televisore controlla i dispositivi collegati.

10. Televideo

Il televideo è un servizio gratuito fornito dalla maggior parte delle emittenti televisive che offre notizie aggiornate, meteo, programmi televisivi, borsa, sottotitoli e altri argomenti. Il televisore offre molte funzioni utili per l'utilizzo del televideo e del testo multipage, per la memorizzazione delle pagine secondarie o la navigazione veloce.



Il funzionamento e la visualizzazione del televideo possono variare a seconda del canale TV selezionato.

10.1. Utilizzo del televideo

Il telecomando dispone di tasti dedicati per l'utilizzo del televideo.

- ▶ Selezionare un canale televisivo che trasmetta il televideo.
- ▶ Premere il tasto **TEXT** per visualizzare la pagina principale/l'indice del televideo.
- ▶ Premendo il tasto **TEXT** il dispositivo torna alla modalità TV.



A seconda del canale, potrebbe essere necessario premere più volte per tornare alla modalità TV.

10.1.1. Selezione delle pagine del televideo

10.1.2. Tasti numerici

- ▶ inserire il numero a tre cifre della pagina del televideo desiderata direttamente con i tasti numerici.
- ▶ Il numero di pagina digitato viene visualizzato nell'angolo superiore sinistro dello schermo. Il contatore del televideo effettua la ricerca fino a quando non trova il numero della pagina richiesta.

10.1.3. Scorrimento delle pagine

- ▶ Con i tasti di selezione canale o i tasti direzionali  e  è possibile sfogliare avanti e indietro le pagine del televideo.

10.1.4. Tasti colorati

- ▶ Se nella parte inferiore dello schermo vengono visualizzate voci di testo a colori, è possibile selezionare direttamente questi contenuti premendo i corrispondenti tasti di colore **ROSSO**, **VERDE**, **GIALLO** e **BLU**.

10.1.5. Pagine secondarie

Alcune pagine del televideo contengono pagine secondarie. In corrispondenza del bordo inferiore dello schermo viene visualizzata per es. l'indicazione **1/3**. Le pagine secondarie vengono visualizzate una dopo l'altra a intervalli di ca. mezzo minuto. È possibile richiamare le pagine secondarie anche premendo il tasto .

11. Menu pagina principale

Per usufruire delle funzionalità del televisore Google è necessario che il televisore sia connesso a Internet. Connettere il televisore a una rete domestica mediante una connessione Internet. È possibile collegare il televisore tramite Wi-Fi o LAN. Per ulteriori informazioni sulla connessione a Internet, consultare il capitolo "Installazione iniziale dopo la prima accensione" a pag.13 o la descrizione del menu **RETE E INTERNET**.

La pagina principale (**menu Home**) è il centro del televisore e viene aperta a ogni accensione del dispositivo.

- ▶ Per aprire la pagina principale durante il funzionamento, premere il tasto  (tasto Home) sul telecomando.

Tramite il menu Home è possibile avviare l'applicazione, sintonizzarsi su un canale televisivo, guardare un film o passare ai dispositivi collegati.



Le voci del menu Home possono differire a seconda della configurazione della propria TV e del paese selezionato durante la prima configurazione. Anche qui gli aggiornamenti possono apportare delle modifiche.

- ▶ Per avviare un'app, selezionarla con i tasti direzionali     e premere **OK**.
- ▶ Per avviare la ricerca vocale, premere il tasto del microfono  e pronunciare il termine di ricerca desiderato.

Al di sopra dello schermo vengono visualizzate le seguenti opzioni:

- **Account:** da qui è possibile accedere attraverso un account Google esistente o creare un nuovo account.
- **Per te:** Vengono visualizzati dei suggerimenti personalizzati basati sulle preferenze televisive dell'utente.
- **Film:** Vengono visualizzati i film consigliati.
- **Serie:** Vengono visualizzate le serie consigliate.
- **App:** Vengono visualizzate le app installate.
- **Mediateca:** Vengono visualizzati l'elenco dei programmi da guardare, gli acquisti e i supporti a noleggio.

- **Ricerca:** utilizzare la lente d'ingrandimento per immettere attraverso la tastiera virtuale un termine da cercare.
- **Impostazioni:** tramite questa opzione è possibile richiamare il menu **IMPOSTAZIONI**.
- **Notifiche:** da qui è possibile richiamare e modificare le notifiche.
- **Modifica dell'account:** Se sono stati impostati più account sul dispositivo, qui è possibile modificarli.

L'app Live TV e l'app Multi Media Player vengono elencate insieme alle altre app.

- ▶ Selezionare l'app Live TV e premere **OK** per passare alla modalità TV. Si può anche utilizzare il tasto **⏮** (**SOURCE**) o il menu **IMPOSTAZIONI** per richiamare gli ingressi e selezionare la sorgente di ingresso **TV IN DIRETTA**.
- ▶ Selezionare l'app Multi Media Player (MMP) e premere **OK** per richiamare i contenuti multimediali da un supporto USB esterno.

12. Menu On-Screen Display (menu OSD)

12.1. Spostarsi all'interno dei menu

- ▶ Premere il tasto **⚙** per attivare l'OSD per le impostazioni.
- ▶ Premere il tasto **MENU** in modalità TV per attivare l'OSD per le impostazioni di Live TV.
- ▶ Con i tasti direzionali **▲ ▼** selezionare i menu principali.
- ▶ Con i tasti direzionali **◀ ▶** selezionare i menu secondari dei menu principali.
- ▶ Premere il tasto **OK** per richiamare l'opzione del menu secondario selezionata.
- ▶ Per selezionare le opzioni di un menu utilizzare i tasti direzionali **▲ ▼**.
- ▶ Con il tasto **⏮** si torna a un livello precedente del menu e al menu principale.
- ▶ Con i tasti direzionali **◀ ▶ ▲ ▼** è possibile impostare un valore desiderato o effettuare un'altra selezione.
- ▶ Premere il tasto **EXIT** per chiudere il menu.

Si noti che il menu si chiude automaticamente se non viene premuto alcun tasto per un certo periodo di tempo.



A causa di eventuali modifiche tecniche è possibile che i menu qui descritti differiscano da quelli visualizzati sullo schermo. A seconda della sorgente scelta, non tutti i menu sono disponibili.


13. Menu Live TV



ATTENZIONE: A seconda del Paese/regione selezionato/a, i seguenti menu TV possono essere visualizzati in modo diverso.

Selezionare la sorgente di ingresso **TV IN DIRETTA** e premere il tasto **⏮** (o il tasto **MENU**) per aprire il menu di Live TV. In questo menu si trovano le opzioni per la visualizzazione delle informazioni sul programma (vedere anche il capitolo "Guida dei programmi" a pag.21). Le opzioni del menu TV si trovano sotto le opzioni della guida dei programmi. Vengono visualizzate quando viene selezionata l'icona delle impostazioni **⚙** in alto a destra.

13.1. Menu Configurazione

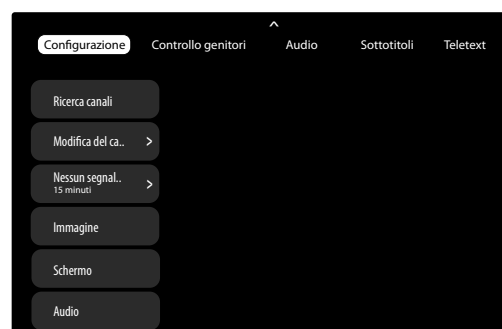

Sono disponibili le seguenti opzioni:

RICERCA CANALI

Regolare qui le impostazioni per la ricerca dei canali.

– CANALI

Le opzioni disponibili differiscono leggermente in funzione del tipo di ricezione:

ANALOGICO / ANTENNA / VIA CAVO

RICERCA CANALI

Avviare la ricerca di canali analogici e digitali. Premere il tasto **⏮** per interrompere la ricerca. I canali già trovati vengono salvati nell'elenco dei canali.

AGGIORNA RICERCA

(solo tipo di ricezione antenna)

Utilizzare questa opzione per cercare gli aggiornamenti. Non viene eliminato alcun canale. All'elenco dei canali esistente vengono aggiunti solo i nuovi canali trovati.

RICERCA MANUALE ANALOGICA

(facoltativo, solo per il tipo di ricezione dell'antenna)

Tramite questa opzione iniziare una ricerca manuale dei canali analogici. Immettere **FREQUENZA INIZIALE**, quindi selezionare **SCANSIONE SU** o **SCANSIONE GIÙ**. Una volta trovato un canale, la ricerca viene terminata e il canale trovato viene salvato nell'elenco dei canali.

SINGOLA RICERCA RF

Selezionare un canale RF con i tasti direzionali ◀ ▶. Vengono visualizzati il **LIVELLO SEGNALE** e la **QUALITÀ DEL SEGNALE** del canale selezionato. Premere **OK** per avviare la ricerca del canale RF selezionato. I canali trovati vengono salvati nell'elenco dei canali.

AGGIORNAMENTO MANUALE SERVIZIO

Selezionare questa opzione per avviare manualmente un aggiornamento del servizio.

TIPO DI RICERCA CANALI

Specificare i canali da ricercare: **SOLO CANALI GRATUITI**, **SOLO CANALI CRIPTATI** o **TUTTI** (canali gratuiti e criptati).

TIPO DI MEMORIZZAZIONE CANALI

Selezionare qui il tipo di memoria dei canali.

TUTTI: ricerca di canali TV e stazioni radio digitali.

SOLO CANALI DIGITALI: ricerca di canali TV digitali.

SOLO CANALI RADIO: ricerca di stazioni radio digitali.

AGGIORNAMENTO AUTOMATICO CANALE

Attivazione/disattivazione dell'aggiornamento automatico dei canali.

MESSAGGIO AGGIORNAMENTO CANALI

Attivazione/disattivazione dei messaggi sull'aggiornamento automatico dei canali.

SATELLITE

Selezionare questa opzione per avviare una ricerca dei satelliti. Se si sceglie questa opzione di ricerca, alcune configurazioni di ricerca non sono disponibili. Per questo è possibile che le impostazioni eseguite durante la prima installazione non vengano modificate. Dopo aver selezionato questa opzione, selezionare il satellite in cui eseguire la ricerca e premere **OK**.

MODALITÀ INSTALLAZIONE CANALI

Selezionare la modalità di installazione del canale desiderata: **SATELLITE GENERALE**, **SATELLITE PREFERITO**

RIPETI RICERCA SATELLITE

Selezionare questa opzione, quindi la ricerca desiderata. Per una ricerca tradizionale, selezionare l'opzione **RICERCA NORMALE**. Confermare ogni volta con **PASSAGGIO SUCCESSIVO** per avviare la ricerca. Se necessario, è possibile applicare le seguenti impostazioni al satellite corrispondente:

STATO SATELLITE	Attivazione/disattivazione dello stato del satellite
------------------------	--

SELEZIONE SATELLITE	Indicazione del nome del satellite	
MODALITÀ RICERCA	Selezionare la modalità di ricerca desiderata.	
TIPO DI RICERCA	Selezionare il tipo di ricerca desiderato.	
CANALI ARCHIVIATI	Selezionare il tipo di salvataggio desiderato	
TRANSPONDER	Qui è possibile selezionare la frequenza, il symbol rate e la polarizzazione desiderate per il transponder.	
CONFIGURAZIONI LNB	ALIMENTAZIONE LNB	Impostare la tensione LNB.
	FREQUENZA LNB	Impostare la frequenza LNB desiderata.
	TONO 22 KHZ	Impostare l'audio, se necessario; l'impostazione predefinita è AUTOMATICA .
LIVELLO SEGNALE	Indicazione della qualità del segnale	
QUALITÀ SEGNALE	Indicazione del livello di segnale	

Alla voce **ALTRE IMPOSTAZIONI** è possibile applicare le seguenti impostazioni:

SINGOLA	Selezionare il satellite desiderato.
IMPULSI	Se è necessario un Tone Burst per il sistema satellitare, qui è possibile impostare il TONEBURST A o B .
DISEQC 1.0	Se è stata collegata un'antenna satellitare con più LNB e/o un interruttore DiSEqC, selezionare qui DiSEqC 1.0.

DISEQC 1.1	Se è stata collegata un'antenna satellitare con più LNB e/o un interruttore DiSEqC, selezionare qui DiSEqC 1.1.
DISEQC 1.2	Se è stata collegata un'antenna satellitare con più LNB e/o un interruttore DiSEqC, selezionare qui DiSEqC 1.2.
UNI-CABLE I	Selezionare le impostazioni di Unicable I (SINTONIZZATO-RE e FREQUENZA BANDA)
UNI-CABLE II	Selezionare le impostazioni di Unicable II (SINTONIZZATO-RE e FREQUENZA BANDA)

AGGIORNAMENTO SATELLITE

Aggiornare il satellite ripetendo la scansione precedente con le stesse impostazioni. È anche possibile modificare tali impostazioni prima della ricerca. Le possibilità di impostazione sono le stesse della voce **RIPETI RICERCA SATELLITE**.

REGOLAZIONE MANUALE SATELLITE

Questa opzione permette di avviare una ricerca manuale dei satelliti.

AGGIORNAMENTO AUTOMATICO CANALE

Attivazione/disattivazione dell'aggiornamento automatico dei canali.

MESSAGGIO AGGIORNAMENTO CANALI

Attivazione/disattivazione dei messaggi sull'aggiornamento automatico dei canali.

MODIFICA DEL CANALE

– IGNORA CANALE

Selezionare qui i canali da saltare quando si cambia canale con il telecomando. Selezionare i canali corrispondenti e premere **OK** per evidenziarli.

– CAMBIA CANALE

Selezionare qui due canali le cui posizioni devono essere scambiate tra loro. Selezionare i canali corrispondenti e premere **OK** per evidenziarli. Confermare la richiesta successiva con **SÌ**.

– SPOSTA CANALE

Spostare un canale nella posizione di un altro canale. Evidenziare il canale che si desidera spostare e premere **OK** per selezionarlo. Procedere allo stesso modo per selezionare il secondo canale. Premendo poi il tasto **OK**, verrà chiesto se si desidera spostare i canali corrispondenti. Se si conferma con **JA**, il primo canale selezionato viene spostato nella posizione del secondo canale.

– ELIMINA CANALE

Qui è possibile cancellare singoli canali.

– CANCELA TUTTI I CANALI

Questa opzione consente di eliminare il contenuto dell'elenco dei canali.

– RIPRISTINA CANALI

Questa opzione consente di annullare tutte le modifiche apportate all'elenco dei canali.

NESSUN SEGNALE SPEGNIMENTO

Specificare un periodo di tempo dopo il quale l'ingresso viene disattivato in assenza di segnale.

IMMAGINE



A seconda della sorgente di ingresso selezionata, alcune opzioni del menu potrebbero non essere disponibili.

– MODALITÀ IMMAGINE

Selezione della modalità immagine: **STANDARD, VIVIDA, SPORT, FILM, GIOCO**



Se l'impostazione viene modificata, potrebbe comparire un messaggio che avverte che così facendo il consumo di energia potrebbe aumentare. Successivamente si avrà la possibilità di annullare la modifica o di confermarla con **OK**.

– RISPARMO ENERGETICO

Selezionare qui una modalità di risparmio energetico: **DISATTIVATO, MINIMO, MEDIO, MASSIMO, AUTO**

– RETROILLUMINAZIONE

Selezionare un valore per la retroilluminazione. Questa opzione è disponibile solo se alla voce **RISPARMO ENERGETICO** è stata selezionata l'impostazione **DISATTIVATO**.

LUMINOSITÀ

Riduzione o aumento della luminosità (scala 0 - 100)

CONTRASTO

Riduzione o aumento del contrasto (scala 0 - 100)

SATURAZIONE

Riduzione o aumento della saturazione (scala 0 - 100)

TONALITÀ

Riduzione o aumento della tonalità (scala -50 - 50)

NITIDEZZA

Riduzione o aumento della nitidezza (scala 0-20)

– IMPOSTAZIONI AVANZATE

Qui sono disponibili le seguenti opzioni:

DISATTIVA IMMAGINE

Disattivare/attivare la riproduzione delle immagini

TEMPERATURA COLORE

Selezionare la tonalità tra: **UTENTE, FREDDA, STANDARD, CALDA**. Le tonalità rosse, verdi e blu possono essere impostate in modo personalizzato.

NOTIFICA DOLBY VISION

Se l'opzione è abilitata, il logo Dolby Vision verrà visualizzato per un breve periodo di tempo quando si visualizzano contenuti con Dolby Vision. Se l'opzione è disabilitata, non viene visualizzato il logo Dolby Vision.

HDR

Attivazione/disattivazione della funzione High Dynamic Range per una migliore visualizzazione dei colori e dei contrasti.

DNR

La soppressione dinamica dei disturbi consente di ridurre i disturbi dell'immagine e di migliorarne la qualità quando il segnale analogico è debole. Scegliere tra **OFF**, **BASSA**, **MEDIA** e **FORTE**.

RIDUZIONE DEL RUMORE MPEG

La soppressione dei disturbi MPEG elimina i disturbi dei dati video compressi MPEG per una migliore qualità dell'immagine. Scegliere tra **OFF**, **BASSA**, **MEDIA** e **FORTE**.

MAX LEBHAFT

Attivazione/disattivazione della funzione MaxVivid per avere una visualizzazione dell'immagine più dinamica e uniforme.

ADAPTIVE LUMA CONTROL

Questa funzione adatta l'illuminazione al materiale video per consentire una percezione più profonda del bianco e del nero. Scegliere tra **OFF**, **BASSA**, **MEDIA** e **FORTE**.

CONTROLLO DEL CONTRASTO LOCALE

Questa funzione suddivide l'immagine in settori più piccoli. Le impostazioni del contrasto delle singole regioni dell'immagine vengono quindi ottimizzate in modo differenziato, a seconda del contenuto. Le aree scure e chiare guadagnano così di profondità, senza però che i dettagli vadano persi, né vengano compromesse altre porzioni dell'immagine. Scegliere tra **OFF**, **BASSA**, **MEDIA** e **ALTA**.

COLOR BOOSTER DINAMICO

Questa opzione consente una visualizzazione a colori più intensa. Scegliere tra **OFF**, **BASSA**, **MEDIA** e **ALTA**.

TONALITÀ PELLE

Attivazione/disattivazione della funzione Volume principale

MODALITÀ DI FILM

Questa funzione compensa l'effetto vibrazione che si verifica in una riproduzione delle immagini a 24 fps. In questo caso il contenuto viene convertito in 60/120 fps, rendendo così possibile una riproduzione delle immagini decisamente più fluida. Scegliere tra **OFF** e **AUTOMATICA**. Questa funzione non è disponibile in modalità PC e gioco.

BLUE STRETCH

Le tonalità bianche più fredde vengono percepite solitamente come bianco più chiaro. Questa funzione modifica il bilanciamento del bianco e, tramite l'aggiunta di tonalità blu, fa apparire i livelli di grigio medi e alti a una temperatura del colore più fredda.

GAMMA

Selezionare l'impostazione della gamma: **SCURO**, **MEDIO**, **LUMINOSO**

GIOCO

In modalità gioco, alcuni degli algoritmi di elaborazione delle immagini vengono ridotti per consentire un'elaborazione dei giochi video a frequenze più elevate. In questa modalità non è disponibile la funzione **MODALITÀ DI FILM**.

ALLM (solo per HDMI)

Attivare/disattivare la "Modalità automatica a bassa latenza" per una riproduzione delle immagini il più possibile priva di ritardi. Quando questa funzione è attivata, viene selezionata automaticamente l'impostazione con la latenza più bassa.

MODALITÀ PC

In modalità PC, alcuni degli algoritmi di elaborazione delle immagini vengono ridotti per mantenere il tipo di segnale. Può essere utilizzata in particolare per gli ingressi RGB.

MJC

Selezionare le impostazioni MJC.

INTERVALLO RGB HDMI

Selezionare questa impostazione sulla base dell'intervallo di segnale RGB di ingresso della sorgente HDMI. L'intervallo può essere limitato (16-235) o intero (0-255). Selezionare di conseguenza **SCHERMO INTERO**, **LIMITAZIONE** oppure **AUTOMATICA**. Questa opzione è disponibile solo se la sorgente di ingresso è impostata su HDMI.

SPAZIO COLORE

Attivazione/disattivazione della funzione Color Space per ottimizzare la riproduzione dei colori.

LUCE BLU BASSA

Attivazione/disattivazione della funzione Low Blue Light per ridurre le frequenze blu nell'immagine del televisore.

SINTONIZZATORE COLORE

Questa funzione consente di eseguire una regolazione fine del colore. Deve essere attivata affinché le modifiche alle opzioni **TONALITÀ**, **SATURAZIONE**, **LUMINOSITÀ**, **OFFSET** e **GUADAGNO** possano essere apportate.

CORREZIONE BILANCIAMENTO DEL BIANCO DI 11 PUNTI

Questa funzione calibra la temperatura del colore in livelli di grigio dettagliati. Questo migliora l'uniformità dei livelli di grigio. Questa funzione deve essere attivata affinché le modifiche alle opzioni **GUADAGNO**, **ROSSO**, **VERDE** e **BLU** possano essere apportate.

– RIPRISTINA PREDEFINITO

Questa funzione consente di ripristinare le impostazioni video di fabbrica.

SCHERMO

Selezionare qui il formato immagine desiderato: **AUTOMATICA, SUPER ZOOM, 4:3, FILM, ESPANSIONE 14:9, FILM, ESPANSIONE 16:9, SCHERMO INTERO, NON IN SCALA**



I formati immagine disponibili dipendono dalla sorgente video selezionata.

AUDIO

– STILE SUONO

Selezionare lo stile sonoro tra: **UTENTE, STANDARD, NITIDO, SPORT, FILM, MUSICA, NOTIZIE.**

– IMPOSTAZIONI DI BASE

È possibile accedere a questa funzione solo se l'opzione **ELABORAZIONE AUDIO DOLBY** è stata precedentemente disattivata.

BILANCIAMENTO

Impostazione del bilanciamento tra diffusore sinistro e diffusore destro (-50 - 50).

BASSI

Impostare le frequenze basse (0 - 100)

ALTI

Impostare le frequenze alte (0 - 100)

AUDIO SURROUND

Attivazione/disattivazione dell'effetto Surround.

DETTAGLI EQUALIZZATORE

Qui è possibile impostare un suono personalizzato nella gamma di frequenze da **125 HZ, 250 HZ, 500 HZ, 1000 HZ, 2000 HZ, 4000 HZ e 8000 HZ.**

È possibile accedere a questa funzione solo se alla voce **STILE SUONO** è stata selezionata l'impostazione **UTENTE.**

CONTROLLO VOLUME AUTOMATICO

Questa funzione regola l'audio in modo da mantenere un livello di uscita costante tra un canale e l'altro. Se la funzione è disattivata, viene mantenuto il volume originale. Se la funzione è attivata, il volume viene uniformato.

– ELABORAZIONE AUDIO DOLBY

Attivazione/disattivazione dell'elaborazione del suono Dolby Audio. Una volta attivata, è possibile selezionare alla voce **STILE SUONO** tra le impostazioni **INTELLIGENTE, STADIO, NOTIZIE, MUSICA, FILM, GIOCO e UTENTE.**

– ELABORAZIONE AUDIO DOLBY IMPOSTAZIONI

Se l'elaborazione Dolby Audio è attiva, all'interno di questa opzione è possibile applicare le seguenti impostazioni:

LIVELLATORE VOLUME

Attivazione/disattivazione della funzione di equalizzazione del volume. Questa funzione regola l'audio in modo da mantenere un livello di uscita costante tra un canale e l'altro. Se la funzione è disattivata, viene mantenuto il volume originale. Se la funzione è attivata, il volume viene uniformato.

VIRTUALIZZATORE SURROUND

Attivazione/disattivazione della funzione Surround Virtualizer

DOLBY ATMOS

Attivazione/disattivazione della funzione Dolby Atmos.

– ALTOPARLANTI

Attivazione/disattivazione degli altoparlanti interni del dispositivo.

– RITARDO ALTOPARLANTE

Selezionare qui il ritardo desiderato dell'altoparlante.

– eARC

Attivazione/disattivazione della funzione eARC.

– MODALITÀ DOWNMIX

Selezionare la modalità downmix **STEREO o SURROUND** desiderata.

– DIALOG ENHANCER

Attivazione/disattivazione dell'ottimizzazione dei dialoghi per una migliore comprensione del parlato.


– RIPRISTINA PREDEFINITO

Questa funzione consente di ripristinare le impostazioni audio di fabbrica.

BLU CON AUDIO DISATTIVATO

Qui è possibile attivare la visualizzazione della schermata blu con disattivazione audio in simultanea.

13.2. Menu Controllo genitori

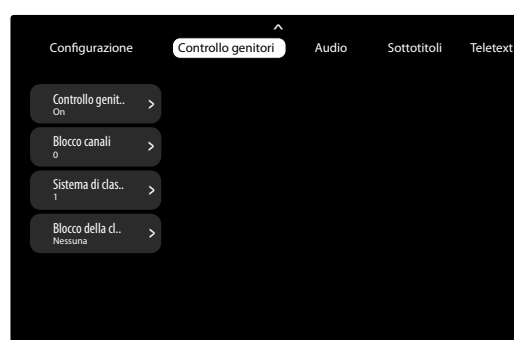

Se si conferma questa voce con **OK** si aprirà una finestra di dialogo. A questo punto è necessario assegnare un PIN di blocco. Se è già stato assegnato, è necessario inserire il PIN e confermarlo una seconda volta.

CONTROLLO GENITORI

Attivazione/disattivazione delle impostazioni del controllo parentale.

BLOCCO CANALI

Selezionare i canali da bloccare nell'elenco dei canali. Evidenziare un canale e premere **OK** per selezionarlo o deselezionarlo. Per guardare un canale bloccato è necessario prima inserire una password.


SISTEMA DI CLASSIFICAZIONE

Selezionare il sistema di rilascio del Paese desiderato in base al quale vengono valutati i programmi.

BLOCCA DELLA CLASSIFICAZIONE

Bloccare i programmi in base alle informazioni di classificazione per età trasmesse insieme ai programmi stessi. È possibile selezionare restrizioni di età predefinite o personalizzare le impostazioni.

13.3. Menu Audio

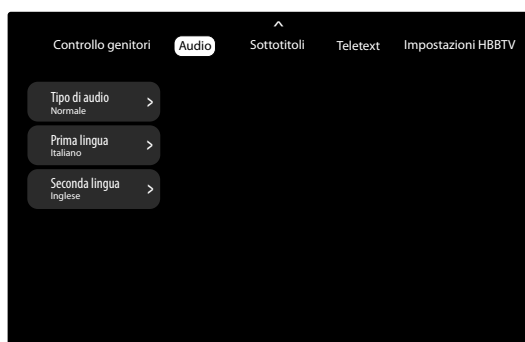

TIPO DI AUDIO

Selezionare qui il tipo di audio desiderato.

- **NORMALE**
selezionare questa impostazione se non si necessita della funzione di accessibilità.
- **DESCRIZIONE AUDIO**
Se l'emittente trasmette segnali audio speciali per le persone ipovedenti, attivando questa funzione è possibile ricevere tali segnali.
Non appena l'opzione **DESCRIZIONE AUDIO** è attivata, è possibile applicare le impostazioni nel menu **DISABILITÀ VISIVA**.
- **SOTTOTITOLI PARLATI**
attivare questa funzione per ascoltare i sottotitoli di una trasmissione. Le relative informazioni devono essere fornite dall'emittente corrispondente.
- **PROBLEMO DI UDITO**
se l'emittente trasmette segnali speciali per le persone ipovedenti, attivando questa funzione è possibile ricevere tali segnali. Le relative informazioni devono essere fornite dall'emittente corrispondente.
- **DESCRIZIONE AUDIO E SOTTOTITOLI PARLATI**
Entrambe le opzioni sopra indicate possono essere attivate qui.

DISABILITÀ VISIVA

Non appena viene attivata l'opzione **DESCRIZIONE AUDIO**, in questo menu è possibile applicare le seguenti impostazioni:

- **ALTOPARLANTE**
Attivare questa opzione per ascoltare l'audiodescrizione tramite i diffusori acustici.
- **CUFFIE**
Attivare questa opzione per ascoltare l'audiodescrizione tramite le cuffie.
- **VOLUME**
Regolare il volume dell'audiodescrizione.
- **INTEGRALE E DISSOLVENZA**
Attivare questa opzione per fare in modo che l'audiodescrizione venga pronunciata più chiaramente.
- **AUDIO PER DISABILITÀ VISIVA**
Selezionare il tipo di audio per ipovedenti. Le opzioni disponibili dipendono dalla trasmissione selezionata.
- **CONTROLLO FADER**
Impostare qui il rapporto di volume tra il segnale audio principale del televisore (**PRINCIPALE**) e l'audiodescrizione (**AD**).



AVVERTENZA!

Pericolo di danni all'udito!

Per prevenire possibili danni all'udito, evitare di ascoltare il televisore ad alto volume per lunghi periodi di tempo.

- Prima di riprodurre l'audio, regolare il volume sul livello più basso.
- Avviare la riproduzione e aumentare il volume a un livello adeguato.


PRIMA LINGUA

Qui è possibile cambiare la lingua audio della trasmissione corrente, se è supportata un'altra lingua audio.

SECONDA LINGUA

Selezionare qui una seconda lingua audio preferita.

13.4. Menu Sottotitoli

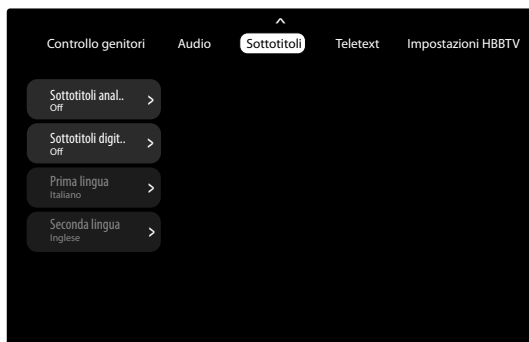

SOTTOTITOLI ANALOGICI

Attivazione/disattivazione dei sottotitoli analogici.

SOTTOTITOLI DIGITALI

Attivazione/disattivazione dei sottotitoli digitali.


PRIMA LINGUA

Qui è possibile stabilire la prima lingua dei sottotitoli.

SECONDA LINGUA

Qui è possibile stabilire la seconda lingua dei sottotitoli.

13.5. Menu Teletext

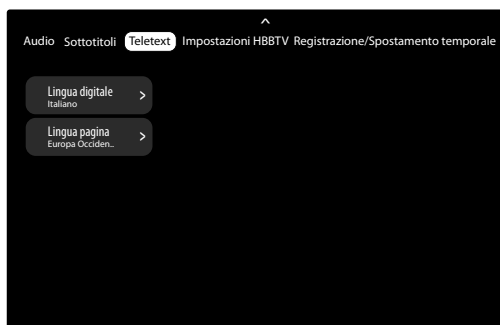


LINGUA DIGITALE

Impostare la lingua del televideo per le trasmissioni digitali.

LINGUA PAGINA DI DECODIFICA

Selezionare la lingua della pagina di decodifica per la visualizzazione del televideo.

13.6. Menu Impostazioni HBBTV

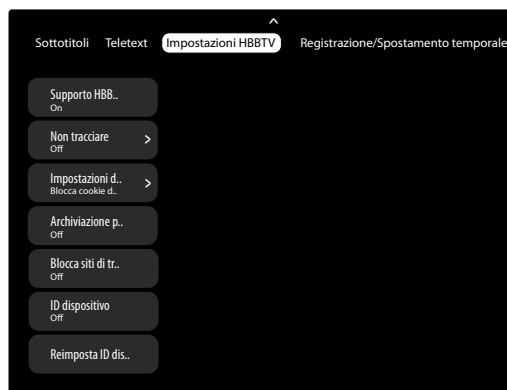

SUPPORTO HBBTV

Attivazione/disattivazione della funzione HbbTV

NON TRACCIARE

Attivazione/disattivazione dell'opzione di tracciamento HbbTV/Internet. Selezionando l'impostazione **VALORE PREDEFINITO** e **ON** viene consentita l'analisi delle abitudini con HbbTV/Internet dell'utente per adattare il servizio alle sue preferenze. Se non si desidera questa funzione, selezionare l'impostazione **OFF**.

IMPOSTAZIONI DEI COOKIE

Selezionare le impostazioni relative ai cookie per i servizi HbbTV: **BLOCCA COOKIE DI TERZE PARTI, VALORE PREDEFINITO**.

ARCHIVIAZIONE PERMANENTE

Attivazione/disattivazione della funzione della memoria permanente. Selezionando l'impostazione **ON**, nella memoria del televisore vengono salvati cookie con data di scadenza.

BLOCCA SITI DI TRACCIAMENTO

Attivazione/disattivazione della funzione di blocco dei siti web di tracciamento.


ID DISPOSITIVO

Attivazione/disattivazione della funzione ID dispositivo

REIMPOSTA ID DISPOSITIVO

Resettare l'ID dispositivo per i servizi HbbTV. Confermare la domanda di sicurezza con **OK** oppure premere **←** per annullare l'operazione.

13.7. Menu Registrazione/Spostamento temporale

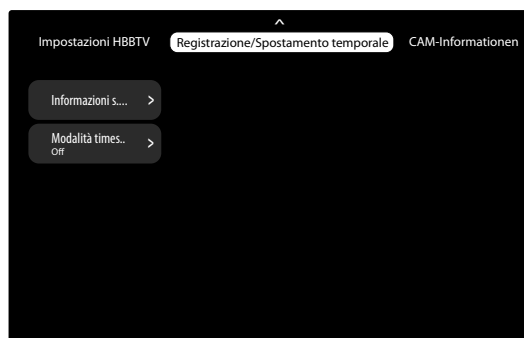


INFORMAZIONI SUL DISPOSITIVO

Selezionare un supporto USB e premere **OK** per applicare le impostazioni. Leggere il capitolo "Impostazioni delle informazioni sul dispositivo" a pag.18.

MODALITÀ TIMESHIFT

Attivazione/disattivazione della funzione di registrazione in differita (Timeshift).

13.8. Menu Informazioni CAM

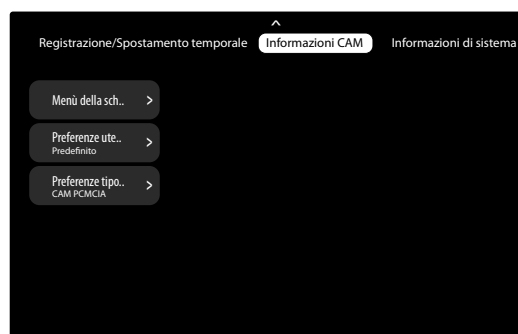

Per visualizzare canali a pagamento, è necessario prima di tutto registrarsi presso il rispettivo operatore. In seguito alla registrazione l'utente riceverà dal proprio operatore un Conditional Access Module (modulo CA) e una scheda speciale. Per informazioni sulle impostazioni, consultare la documentazione fornita con il modulo.

Installare i componenti CI nel televisore come segue:

- ▶ Spegner il televisore e scollegare la spina dalla presa elettrica.
- ▶ Prima di tutto inserire il modulo CI nello slot sul lato della Smart TV. Quindi, inserire la scheda.



È possibile inserire o rimuovere il modulo CI solo se l'apparecchio è scollegato dall'alimentazione.

! AVVISO!

Pericolo di danni!

Se si tenta di inserire il modulo CI con la forza, il modulo CI o il televisore potrebbero subire danni.

- Il modulo CI si inserisce nello slot in una sola posizione. Diversamente non è possibile inserirlo.
- Collegare il televisore all'alimentazione elettrica, accenderlo e attendere alcuni istanti fino a quando la scheda non viene riconosciuta.

MENÙ DELLA SCHEDA CAM

Alcuni moduli CI richiedono qualche configurazione aggiuntiva che è possibile eseguire qui, nel menu della scheda CI. Se non è inserito alcun modulo, viene visualizzato

NESSUNA SCHEDA CAM.

PREFERENZE UTENTE

Selezionare tra le informazioni CAM **PREDEFINITO**, **AMMI** oppure **TRANSMISSIONE**.

PREFERENZE TIPO DELLA SCHEDA CAM

Selezionare il tipo di scheda CAM **CAM PCMCIA** oppure **USB CAM**



L'aspetto e il funzionamento del menu possono variare a seconda del modulo utilizzato.

13.9. Menu Informazioni di sistema


Vengono visualizzate le informazioni sul segnale ricevuto.

13.10. Menu Licenze open source

Visualizzazione delle informazioni di licenza del software open source.

14. Menu Impostazioni

Premere il tasto  oppure selezionare l'icona  sulla pagina iniziale per richiamare il menu delle impostazioni. Sotto il menu, è possibile richiamare le note legali e ottenere ulteriori informazioni sul funzionamento del dispositivo Google TV.

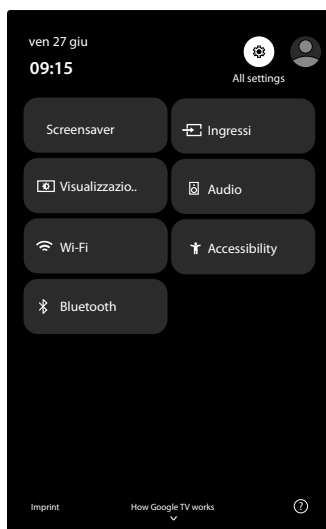

14.1. Menu Salvaschermo

Modificare qui le opzioni del salvaschermo.

- ▶ Selezionare questa opzione e premere **OK** per attivare lo salvaschermo.
- ▶ Premere il tasto  per selezionare un'immagine dalle categorie **GOOGLE FOTO**, **GALLERIA D'ARTE** o **ARTE AI PERSONALIZZATA** per il salvaschermo.
- ▶ Premere il tasto  e selezionare **IMPOSTAZIONI** per richiamare il menu **MODALITÀ AMBIENT**.

INAKTIVMODUS

Sono disponibili le seguenti opzioni:

- **INIZIA ORA**
Selezionare questa opzione e premere **OK** per avviare il salvaschermo.
- **CANALI**
Qui è possibile attivare le categorie di immagini **GOOGLE FOTO**, **GALLERIA D'ARTE** o **ARTE AI PERSONALIZZATA** e configurarle singolarmente.
- **ALTRA IMPOSTAZIONI**
 - METEO**
Attivazione/disattivazione della visualizzazione del meteo e regolazione delle impostazioni.
 - ORA**
Attivazione/disattivazione della visualizzazione dell'ora.
 - DATI PER LE FOTO PERSONALI**
Attivazione/disattivazione della visualizzazione del nome e dell'album per le proprie foto.
 - MODALITÀ VERTICALE DI GOOGLE FOTO**
Personalizzare la visualizzazione delle immagini di Google Foto.

SELEZIONE DELLE FOTO PERSONALI

Selezionare gli album da cui visualizzare le immagini di Google Foto.

VELOCITÀ PRESENTAZIONE

Selezionare il tempo di visualizzazione delle immagini in una presentazione.

14.2. Menu Ingressi

Modificare qui le opzioni della sorgente di ingresso.

INGRESSI

Sono disponibili le seguenti opzioni:

- **CAMBIO INGRESSI**
Questa opzione corrisponde alla selezione della sorgente con il tasto  (**SOURCE**).
- **GESTISCI INGRESSI**
HDMI 1 - 3

MOSTRA QUESTO INGRESSO	Attivazione/disattivazione della sorgente di ingresso
BLOCCO PIN	Assegnare un PIN di blocco per questo ingresso.
MODIFICA NOMI	Modificare qui il nome dell'ingresso.
TIMEOUT STANDBY PER NESSUN SEGNALE	Specificare un periodo di tempo dopo il quale l'ingresso viene disattivato in assenza di segnale.
VERSIONE EDID HDMI	Selezionare la versione HDMI EDID desiderata.

- **CONSUMER ELECTRONIC CONTROL (CEC)**

Attivare questa funzione per consentire la comunicazione di tutti i dispositivi connessi mediante HDMI. In questo modo è possibile controllare per es. le funzioni base di tutti i dispositivi di una rete HDMI tramite un solo telecomando.

Attivare innanzitutto le seguenti opzioni e selezionare un ingresso HDMI come sorgente. Se è già stato collegato un dispositivo dotato di CEC, il nome del dispositivo è riportato al posto di HDMI. Le funzioni base del dispositivo sono quindi controllabili automaticamente tramite il telecomando della TV Smart.

CONTROLLO CEC GLOBALE

Attivazione/disattivazione della funzione CEC.

CONSENTI ALLA TV DI SPEGNERE I DISPOSITIVI CONNESSI

Attivazione/disattivazione della funzione per il controllo di altri dispositivi compatibili CEC tramite il televisore.

CONSENTI AI DISPOSITIVI CONNESSI DI ACCENDERE LA TV

Attivazione/disattivazione della funzione per l'accensione del televisore tramite altri dispositivi compatibili CEC.

14.3. Menu Visualizzazione

In questo menu è possibile regolare le stesse impostazioni legate all'opzione **IMMAGINE** nel menu Live TV.

14.4. Menu Audio

In questo menu è possibile regolare le stesse impostazioni legate all'opzione **AUDIO** nel menu Live TV.

14.5. Menu Wi-Fi / LAN

Regolare qui le impostazioni di rete e Internet

RETE E INTERNET

– WI-FI

Attivare/disattivare la funzione Wi-Fi

– RETI DISPONIBILI

Se la funzione Wi-Fi è attivata, qui vengono visualizzate le reti disponibili. Selezionare la rete desiderata e premere **OK**. Se per una rete dovesse essere necessaria una password, verrà visualizzata una tastiera virtuale tramite la quale sarà possibile inserire la password utilizzando i tasti direzionali ◀ ▶ ▲ ▼ e il tasto **OK**. Dopo l'inserimento della password selezionare ✓ sulla tastiera e confermare con il tasto **OK**.

– ALTRE OPZIONI

AGGIUNGI NUOVA RETE

Tramite questa opzione è possibile aggiungere nuove reti.

SCANSIONE SEMPRE DISPONIBILE

Attivare questa funzione se i servizi di posizione di Google e le altre app devono cercare le reti anche quando la rete Wi-Fi è disattivata.

– ALTRI

NORME SULLA PRIVACY RELATIVE ALLA RETE

Richiamare l'informativa sulla privacy della rete.

– ETHERNET

NON CONNESSO

Qui viene visualizzato lo stato della connessione a Internet tramite indirizzi Ethernet, IP e MAC.

IMPOSTAZIONI PROXY

Specificare manualmente un proxy HT-TP per il browser. Questo proxy non può essere usato da altre app.

IMPOSTAZIONI IP

Configurare le impostazioni IP del proprio televisore.

Selezionare l'impostazione **DHCP** oppure **STATICO**. Se è stata selezionata l'opzione **STATICO**, l'indirizzo IP desiderato deve essere inserito con l'ausilio della tastiera virtuale.

14.6. Menu Google Home

Se il televisore è stato aggiunto a una rete Smart Home tramite l'app Google Home, è possibile richiamare qui il pannello di controllo Smart Home.

14.7. Menu Accessibilità

In questo menu è possibile impostare gli ausili operativi per le persone ipovedenti.

SCREEN READER

– TALKBACK (SCREEN READER)

ATTIVA

Attivare/disattivare qui la funzione di lettura ad alta voce delle voci di menu e di altri elementi sullo schermo.

CONFIGURAZIONE

La funzione Talkback può essere configurata individualmente.

– SINTESI VOCALE

Eseguire qui le impostazioni per la riproduzione vocale.

MOTORE PREFERITO

RECONOSCIMENTO E SINTESI VOCALE DI GOOGLE	Attivare/disattivare il riconoscimento vocale e l'ottimizzazione di Google.
CONFIGURAZIONE DEL MOTORE	Effettuare le impostazioni individuali del modulo vocale.

GENERALI

VELOCITÀ VOCE	Impostare la velocità di riproduzione vocale.
ASCOLTA UN ESEMPIO	Verificare le impostazioni con un esempio audio.
STATO DELLA LINGUA PREDEFINITA	Viene determinato lo stato della lingua predefinita.

VISUALIZZAZIONE

– RIDIMENSIONAMENTO RESTO

Specificare qui il tipo di ingrandimento del testo visualizzato.

– TESTO IN GRASSETTO

Attivare/disattivare la visualizzazione in grassetto.

– CORREZIONE DEL COLORE

Definire qui la regolazione della resa cromatica in caso di deficit della visione dei colori.

CONTROLLI DI INTERAZIONE

– SCORCIATOIA ACCESSIBILITÀ

Attivare/disattivare qui la funzione di scelta rapida per l'accessibilità. Se questa funzione è attivata, gli ausili operativi vengono avviati premendo contemporaneamente i tasti ◀ e ▼.

– ACCESSIBILITÀ DELLA TASTIERA

Specificare qui la durata della visualizzazione dei messaggi che richiedono un'azione. È inoltre possibile impostare il ritardo nella pressione dei tasti in caso di ripetizione.

– SWITCH ACCESS

Attivare/disattivare l'accesso allo switch e la regolazione delle configurazioni necessarie.

AUDIO E TESTO SU SCHERMO

– DESCRIZIONE AUDIO

Se l'emittente trasmette segnali audio speciali per le persone ipovedenti, attivando questa funzione è possibile ricevere tali segnali.

– SOTTOTITOLI

Attivare i sottotitoli per un programma e determinare la lingua, le dimensioni del testo e la visualizzazione.

SPERIMENTALI

– TESTO AD ALTO CONTRASTO

Attivare/disattivare la visualizzazione del testo ad alto contrasto.

14.8. Menu Bluetooth

In questo menu è possibile regolare le impostazioni del Bluetooth.

TELECOMANDI E ACCESSORI

Qui è possibile rinominare il telecomando collegato oppure scollegarlo dal televisore. Inoltre, è possibile connettere al sistema ulteriori dispositivi Bluetooth.

– ACCOPIA L'ACCESSORIO

Utilizzare questa opzione per avviare la ricerca dei dispositivi Bluetooth nelle vicinanze.

– TV REMOTE

Qui è possibile cambiare il nome del telecomando Bluetooth (**UMBENENNEN**) e scollegarlo (**ENTFERNEN**) o collegarlo (**KOPPELN**).

Viene visualizzato anche lo stato delle batterie del telecomando.

– IMPOSTAZIONI TELECOMANDO

Attivare/disattivare l'accoppiamento automatico e richiamare lo stato della batteria del telecomando.

14.9. Altre opzioni

Inoltre, quando si richiama il menu, vengono visualizzati il livello della batteria del telecomando e altre informazioni sullo stato. Si tratta di informazioni facoltative di varia natura. Selezionare **CANCELLA TUTTO** per nascondere.


Sotto il menu, è possibile richiamare le note legali e ottenere ulteriori informazioni sul funzionamento del dispositivo Google TV.

GUIDA E FEEDBACK

È possibile utilizzare questa funzione per inviare un feedback a Google, richiamare la cronologia delle ultime funzioni e configurare funzioni aggiuntive.

15. Menu Tutte le impostazioni

Premere il tasto  oppure selezionare l'icona  sulla pagina iniziale per richiamare il menu delle impostazioni. Selezionare quindi di nuovo l'icona  e premere **OK** per aprire il menu **TUTTE LE IMPOSTAZIONI**. In modalità Internet, è possibile richiamare questo menu anche direttamente con il tasto **MENÜ**.

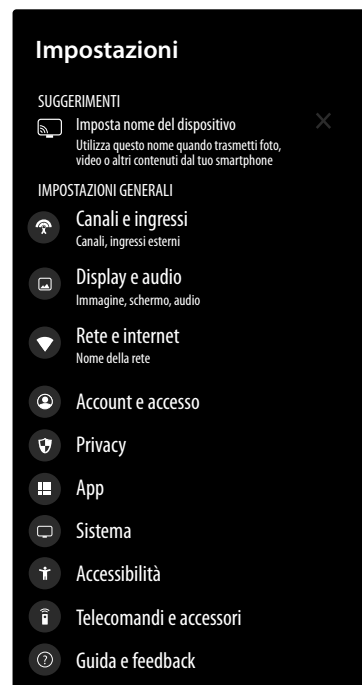

15.1. Canali e ingressi

In questo menu è possibile regolare le stesse impostazioni legate dell'opzione **CANALI** nel menu Live TV e **INGRESSI** nel menu **IMPOSTAZIONI**.

15.2. Display e audio

DISPLAY

Corrisponde al menu **IMMAGINE** nel menu di Live TV.

SCHERMO

Corrisponde al menu **SCHERMO** nel menu di Live TV.

AUDIO

Corrisponde al menu **AUDIO** nel menu di Live TV.

USCITA AUDIO

– USCITA DIGITALE

Impostare qui il tipo di audio per l'uscita digitale. Il formato standard per l'uscita del segnale stereo è **PCM**. Selezionare **IGNORA** per l'emissione di un flusso di dati digitali, per es. a un amplificatore di potenza con decoder Dolby Digital. Con l'impostazione **AUTO**, l'uscita digitale si imposta automaticamente sui dispositivi esterni. Inoltre, può essere attivato il tipo digitale **DOLBY DIGITAL** o **DOLBY DIGITAL PLUS**.

– RITARDO USCITA DIGITALE

Qui è possibile impostare il ritardo di un'uscita digitale.

– RITARDO BLUETOOTH

Impostare qui un ritardo per il segnale del Bluetooth.

– DISPOSITIVO DI USCITA AUDIO

Selezionare il dispositivo di uscita desiderato o l'uscita audio corrispondente. Quando si attivano le uscite con un altoparlante attivo aggiuntivo (**SPK+BT**, **SPK+HP**, **SPK+SPDIF**), è possibile utilizzare l'opzione **LAUTSTÄRKE FÜR MULTIOUTPUT SPK** per controllare il volume dell'altoparlante interno.

15.3. Connessione di Rete e internet

In questo menu è possibile regolare le stesse impostazioni legate all'opzione **RETE E INTERNET** nel menu Live TV.

15.4. Account e accesso

Qui viene visualizzato il proprio account Google se il login è stato effettuato tramite tale account. Qui è possibile configurare le impostazioni di sincronizzazione dei dati.

ACCOUNT GOOGLE TV

– Account attivo

Regolare le impostazioni per l'account attivo:

PROFILO PROTETTO

Attivazione/disattivazione della funzione di blocco. Assegnare qui un PIN di blocco di quattro cifre.

I TUOI SERVIZI

Attivazione/disattivazione dei servizi correlati dai quali si desidera ricevere suggerimenti sui contenuti.

PREFERENZE RELATIVE AI CONTENUTI

Valutare i contenuti televisivi per ottimizzare i suggerimenti.

VIDEO CON RIPRODUZIONE AUTOMATICA

Attivazione/disattivazione della riproduzione automatica dei video nella pagina iniziale.

ACQUISTI E NOLEGGI NASCOSTI

È possibile utilizzare questa opzione per nascondere i contenuti acquistati e noleggiati elencati nella libreria multimediale.

PAGAMENTO E ACQUISTI

Qui è possibile configurare l'autenticazione per gli acquisti tramite Google Play.

ASSISTENTE GOOGLE

IMPOSTAZIONI PERSONALI	
CONTROLLO VOCALE	Attivazione/disattivazione del controllo vocale.
ACCETTA LE AUTORIZZAZIONI	Qui è possibile visualizzare le autorizzazioni.

RISULTATI PERSONALI	Attivazione/disattivazione dei risultati personali. Se è stato precedentemente assegnato un PIN di blocco, è necessario inserirlo durante l'attivazione.
APP DISPONIBILI PER LA RICERCA	Definire quali app devono essere incluse nei risultati di ricerca.
IMPOSTAZIONI CONDIVISE	
FILTRO SAFE-SEARCH	Attivazione/disattivazione del filtro per la ricerca sicura.

GOOGLE HOME

Se il televisore è stato aggiunto a una rete Smart Home tramite l'app Google Home, è possibile richiamare qui il pannello di controllo Smart Home.

MODALITÀ SOLO APP

In modalità attiva, i suggerimenti di Google sulla schermata iniziale sono disattivati. Inoltre, non è possibile fornire un feedback sui contenuti o modificare l'elenco dei programmi da guardare.

RIMUOVI

Rimuovere l'account in uso.



Rimuovendo un account, tutte le impostazioni e i dati associati verranno eliminati dal dispositivo.

– AGGIUNGI UN ACCOUNT

Utilizzare questa opzione per aggiungere un altro account.

ACCOUNT PER BAMBINI

– AGGIUNGI UN BAMBINO

Questa opzione consente di creare un'area personalizzata con relative restrizioni di accesso per i bambini.

15.5. Privacy

Qui si possono regolare le impostazioni relative alla protezione dei dati.

IMPOSTAZIONI DISPOSITIVO

– GEOLOCALIZZAZIONE

STATO POSIZIONE

Attivazione/disattivazione della rete Wi-Fi per la geolocalizzazione.

SCANSIONE SEMPRE DISPONIBILE

Attivare/disattivare questa funzione se si desidera che il servizio di geolocalizzazione sia attivo anche quando la rete Wi-Fi è disattivata.

– MICROFONO

ACCESSO AL MICROFONO

Attivazione/disattivazione dell'accesso al microfono per tutte le app e i servizi. Alla voce **ACCESSI RECENTI** sono elencati gli ultimi accessi.

ACCESSO DELLE APP AL MICROFONO

Modificare qui le impostazioni di autorizzazione all'accesso per il microfono.

– VIDEOCAMERA

ACCESSO ALLA VIDEOCAMERA

Attivazione/disattivazione dell'accesso alla fotocamera per tutte le app e i servizi. Alla voce **ACCESSI RECENTI** sono elencati gli ultimi accessi.

ACCESSO DELLE APP ALLA VIDEOCAMERA

Modificare qui le impostazioni di autorizzazione all'accesso per la fotocamera.

– UTILIZZO E DIAGNOSTICA

Attivazione/disattivazione della funzione di trasmissione dei dati diagnostici a Google.

– ANNUNCI

Qui è possibile regolare le impostazioni pubblicitarie.

REIMPOSTA ID PUBBLICITÀ

Viene generato un nuovo ID pubblicitario, utilizzato dalle app.

ELIMINA ID PUBBLICITÀ

L'ID pubblicitario viene cancellato e non può più essere utilizzato dalle app.

IMPOSTAZIONI ACCOUNT

– ASSISTENTE GOOGLE

Corrisponde all'opzione **ASSISTENTE GOOGLE** alla voce **ACCOUNT E ACCESSO**

– PAGAMENTO E ACQUISTI

Corrisponde all'opzione **PAGAMENTO E ACQUISTI** alla voce **ACCOUNT E ACCESSO**

IMPOSTAZIONI APP

– GESTISCI GLI AGGIORNAMENTI

AGGIORNAMENTO AUTOMATICO APP

Attivazione/disattivazione degli aggiornamenti automatici delle app.

VISUALIZZA GLI AGGIORNAMENTI DISPONIBILI

Qui è possibile richiamare le app disponibili, disinstallarle per liberare spazio e gestire le app.

– AUTORIZZAZIONE

Qui è possibile gestire le autorizzazioni delle app.

– ACCESSO SPECIALE PER LE APP

Qui è possibile regolare ulteriori impostazioni per le app.

OTTIMIZZAZIONE ENERGIA

Ottimizzare il consumo energetico delle singole app.

ACCESSO AI DATI DI UTILIZZO

Consentire alle singole app di accedere ai dati di utilizzo.

ACCESSO ALL NOTIFICHE

Consentire a tutte le app di accedere alle notifiche.

ACCESSO A TUTTI I FILE

Consentire alle singole app di accedere ai file presenti sul dispositivo o sui supporti dati collegati.

MOSTRA SOPRA ALTRE APP

Determinare se singole app possono essere visualizzate sopra altre app.

MODIFICA IMPOSTAZIONI SISTEMA

Consentire alle singole app di modificare le impostazioni di sistema.

SVEGLIE E PROMEMORIA

Consentire alle singole app di essere disponibili per azioni basate sul tempo, come allarmi o promemoria.



Attenzione: il consumo di energia potrebbe aumentare.

ATTIVA LO SCHERMO

Consentire alle singole app di accendere lo schermo. L'app interessata potrebbe quindi accendere lo schermo in qualsiasi momento.

– SICUREZZA

Qui è possibile regolare ulteriori impostazioni di sicurezza per le app.

ANALIZZA LE APP CON PLAY PROTECT

Attivazione/disattivazione della scansione con Play Protect, che segnala la presenza di app dannose.

MIGLIORA IL RILEVAMENTO DI APP DANNOSE

Attivazione/disattivazione del rilevamento delle app dannose per inviare le app sconosciute a Google per il controllo.

15.6. App

Regolare qui le impostazioni per le app.

MOSTRA TUTTE LE APP

Vengono elencate tutte le app installate.

– ADVANCED SETTINGS

Qui è possibile regolare le impostazioni per ogni app. È possibile impostare le notifiche e le autorizzazioni, cancellare i dati e le impostazioni predefinite, svuotare la cache, visualizzare il numero di versione e lo spazio di memoria utilizzato e aprire direttamente l'app.

APP INUTILIZZATE

Vengono visualizzate tutte le app che non sono state utilizzate per un mese. Per proteggere i dati personali, da queste app vengono automaticamente rimosse tutte le autorizzazioni. Inoltre, i file temporanei vengono eliminati per liberare spazio in memoria.

AUTORIZZAZIONE

Corrisponde al menu **IMPOSTAZIONI APP** alla voce **PRIVACY**.

15.7. Sistema

Regolare qui le seguenti impostazioni.

MODALITÀ AMBIENT

Corrisponde al menu **MODALITÀ AMBIENT** alla voce **SCHERMO** nel menu di Live TV.

ALIMENTAZIONE ED ENERGIA

Regolare qui le impostazioni per ottimizzare la potenza e il consumo energetico.

– MODALITÀ DI ENERGIA

Selezionare la modalità energetica desiderata. Stabilire le funzioni che rimangono attive in modalità standby.



È bene ricordare che maggiore è l'impostazione selezionata, maggiore sarà il consumo di energia.

– TIMER SPEGNIMENTO

Regolare qui le impostazioni del timer di spegnimento.

QUANDO INATTIVO

A seconda dell'impostazione, il dispositivo si spegne dopo un certo periodo di inattività.

QUANDO ATTIVO

A seconda dell'impostazione, il dispositivo si spegne dopo un certo tempo.

CONTO ALLA ROVESCIA DA ADESSO

Impostare un conto alla rovescia al termine del quale il dispositivo si spegne.

– COMPORTAMENTO ALL'ACCENSIONE

Definisce i contenuti visualizzati quando il dispositivo è acceso.

– ACCENSIONE/SPEGNIMENTO PROGRAMMATI

TIPO ORA DI ACCENSIONE

Selezionare l'opzione **ON** o **UNA VOLTA** per attivare l'impostazione del timer di accensione e l'opzione **SPENTO** per disattivarla. Selezionando l'impostazione **UNA VOLTA**, il televisore si accende solo una volta all'orario specificato.

ORA DI ACCENSIONE AUTOMATICA

Selezionare qui l'orario di accensione.

TIPO DI SPEGNIMENTO AUTOMATICO

Selezionare l'opzione **ON** o **UNA VOLTA** per attivare l'impostazione del timer di spegnimento e l'opzione **SPENTO** per disattivarla. Selezionando l'impostazione **UNA VOLTA**, il televisore si spegne solo una volta all'orario specificato.

ORARIO SPEGNIMENTO AUTOMATICO

Selezionare qui l'orario di spegnimento.

DOPO L'ACCENSIONE

Impostare un tempo dopo il quale il dispositivo si spegne se non viene eseguita alcuna operazione.

– IMPOSTAZIONI AVANZATE

LUCE IN STANDBY

Attivazione/disattivazione della luce a LED di standby.

INFORMAZIONI

Qui è disponibile una serie di informazioni sul sistema in uso. Tra queste anche il proprio numero ESN di Netflix. Il numero ESN è un codice identificativo univoco creato per identificare il proprio televisore. Qui è possibile eseguire anche il logout da Netflix.

È inoltre possibile cercare gli aggiornamenti del sistema alla voce **AGGIORNAMENTO DI SISTEMA**, alla voce **NOM DISPOSITIVO** per cambiare il nome del televisore e in **REIMPOSTA > RIPRISTINO DEI DATI DI FABBRICA** per eseguire nuovamente l'installazione iniziale. È inoltre possibile visualizzare le informazioni legali e richiamare l'opzione **DURATA DEL TELEVISORE**.

DATA E ORA

Impostare qui le opzioni relative alla data e all'ora del televisore.



Le impostazioni del timer funzionano correttamente solo se è impostata l'ora corretta.

– DATA E ORA AUTOMATICHE

Selezionare qui l'opzione **UTILIZZA L'ORA FORNITA DALLA RETE** qualora la data e l'ora debbano essere aggiornate automaticamente tramite la rete. Selezionare l'impostazione **SPENTO** per regolare le impostazioni manualmente. In questo caso è possibile regolare le impostazioni desiderate alla voce **IMPOSTA ORA** e **IMPOSTA DATA**.

– IMPOSTA FUSO ORARIO

Selezionare il fuso orario desiderato.

– USA IL FORMATO 24 ORE

Selezionare il formato desiderato per l'indicazione dell'ora.

LINGUA

Selezionare la lingua del menu desiderata.

TASTIERA

Selezionare il proprio tipo di tastiera e gestire le impostazioni della tastiera.

MEMORIA

Qui viene visualizzato lo spazio di memoria disponibile del televisore, nonché dei dispositivi e dei supporti di memoria collegati. Selezionare un supporto e premere **OK** per visualizzare informazioni dettagliate sul suo utilizzo. Inoltre, sono disponibili opzioni per espellere e formattare i supporti di memoria collegati.

TRASMISSIONE

Gestire qui i diritti di accesso allo streaming per altri dispositivi Android nella stessa rete Wi-Fi.

GOOGLE

È possibile utilizzare questa opzione per eseguire un aggiornamento del servizio di sistema.

SUONI DI SISTEMA

Attivazione/disattivazione dei suoni del sistema.

RIAVVIA

Tramite questa opzione è possibile riavviare il dispositivo. Tutte le impostazioni e le installazioni applicate in precedenza vengono mantenute.

15.8. Menu Accessibilità

In questo menu è possibile regolare le stesse impostazioni legate all'opzione **ACCESSIBILITÀ** nel menu delle impostazioni.

15.9. Menu Telecomandi e accessori

In questo menu è possibile regolare le stesse impostazioni legate all'opzione **BLUETOOTH** nel menu delle impostazioni.

15.10. Guida e feedback

È possibile utilizzare questa funzione per inviare un feedback a Google, richiamare la cronologia delle ultime funzioni e configurare funzioni aggiuntive.

16. Multi Media Player

Collegando un supporto dati USB al televisore è possibile riprodurre foto, musica, video o testi. Selezionare Multi Media Player (MMP) nella pagina principale,  quindi premere **OK** per aprirlo ed esplorare i dispositivi USB o i server multimediali collegati e riprodurre o visualizzarne i contenuti.

Informazioni sull'utilizzo di supporti USB

- ▶ Alcuni tipi di dispositivi USB (lettori MP3) potrebbero non essere compatibili con questa Smart TV.
- ▶ Collegare il dispositivo USB direttamente.
- ▶ Non utilizzare un cavo separato perché potrebbero sorgere problemi di compatibilità.
- ▶ Non scollegare il dispositivo USB durante la riproduzione di un file.

! AVVISO!**Pericolo di danni!**

Il collegamento e lo scollegamento rapido e ripetuto dei dispositivi USB è pericoloso e può causare danni fisici al dispositivo USB e soprattutto alla Smart TV.

- In particolare, non collegare e scollegare il dispositivo USB più volte in rapida successione.

Tutte le cartelle e i dati riproducibili vengono visualizzati nel Media Player. Con i tasti direzionali ◀ ▶ ▲ ▼ è possibile spostarsi nel Media Player. I file multimediali possono essere aperti con il tasto **OK**.

16.1. Menu principale di Media Player

Dopo aver effettuato l'accesso a Media Player come descritto in precedenza, si accede al menu principale.

- ▶ Sono disponibili le opzioni seguenti:
 - **VIDEO** - per la riproduzione di file video
 - **FOTO** - per la riproduzione di file immagine
 - **MUSICA** - per la riproduzione di file musicali
 - **TESTO** - per la riproduzione di tutti i file multimediali presenti
- ▶ Selezionare il menu corrispondente con ◀ ▶, quindi confermare con **OK**.
- ▶ Ora selezionare la sorgente dalla quale riprodurre i file (per es. chiavetta USB o disco rigido).
- ▶ Spostarsi tra le cartelle e cercare i file multimediali desiderati. Sono disponibili i seguenti tasti:

Tasti direzionali ◀ ▶ ▲ ▼	Spostarsi nella struttura di cartelle.
OK	Selezionare la cartella e avviare i file
EXIT	Uscire da Media Player

MODALITÀ DI ESPLORAZIONE (tasto blu)	Utilizzare questa opzione per richiamare la visualizzazione della lista.
RIPRODUZIONE AUTOMATICA (tasto giallo)	Attivazione/disattivazione della funzione Autoplay USB. Se questa funzione è attivata, il sistema cerca in automatico i file riproducibili quando il dispositivo è acceso e viene collegato un supporto di memoria USB. I file vengono riprodotti automaticamente.
MENU	Vengono visualizzate le opzioni seguenti: ORDINA: Selezionare la modalità di ordinamento dei file TIPO DI ELEMENTO MULTIMEDIALE: selezionare i file che devono essere visualizzati DIMENSIONI MINIATURA: aumentare/ridurre le dimensioni della vista delle cartelle COPIA: copiare le voci selezionate INCOLLA: incollare le voci selezionate ELIMINA: Cancellare la selezione PARSER TYPE – PARSER RICORRENTE: vengono visualizzati solo i file multimediali corrispondenti. – PARSER NORMALE: vengono visualizzati i file multimediali e le cartelle corrispondenti. CORNICE DIGITALE: impostare una modalità cornice.

16.1.1. Video

Quando nel menu principale viene selezionata l'opzione **VIDEO**, i file video disponibili vengono filtrati e visualizzati sullo schermo.

- ▶ Se il supporto dati contiene più cartelle, utilizzare i tasti ◀ ▶ ▲ ▼ per selezionare la cartella, quindi aprirla con **OK**.
- ▶ Selezionare il file desiderato con i tasti freccia e premere il tasto **OK**. Il file viene visualizzato.

Qui è possibile utilizzare le seguenti funzioni dei tasti multimediali:

II ▶	Avviare/interrompere la riproduzione del video selezionato.
■	Arrestare la riproduzione con questo tasto.
◀◀	Durante la riproduzione utilizzare questo tasto per attivare la funzione di riavvolgimento veloce a vari livelli di velocità x2, x4, x8, x16, x32 Premere il tasto ▶ per ritornare alla riproduzione normale.

▶▶	Durante la riproduzione utilizzare questo tasto per attivare la funzione di avanzamento veloce a vari livelli di velocità: x2, x4, x8, x16, x32 Premere il tasto ▶ per ritornare alla riproduzione normale.
◀ ▶	Scorrimento in avanti/indietro in incrementi di 10 secondi

Premendo il tasto **MENU** durante la riproduzione, compaiono le seguenti opzioni:

STATO RIPRODUZIONE	Avvio/arresto della riproduzione.
RIPETI	Impostare la ripetizione dei video.
MOSTRA INFORMAZIONI	Questa opzione consente di visualizzare informazioni sul file video visualizzato.
MODALITÀ	Selezionare qui la modalità di visualizzazione dello schermo: SCHERMO INTERO, 4:3, 16:9, AUTO, OCERSCAN
IMPOSTAZIONI IMMAGINE	Qui è possibile regolare le impostazioni dell'immagine. Si tratta delle stesse impostazioni del menu IMPOSTAZIONI > VISUALIZZAZIONE .
IMPOSTAZIONI AUDIO	Qui è possibile regolare le impostazioni del suono. Si tratta delle stesse impostazioni del menu IMPOSTAZIONI > AUDIO .
USCITA AUDIO	Qui è possibile regolare le impostazioni per l'uscita audio. Si tratta delle stesse impostazioni del menu IMPOSTAZIONI > TUTTE LE IMPOSTAZIONI > DISPLAY E AUDIO > USCITA AUDIO
COLONNE SONORE	Selezionare qui la traccia audio desiderata.
ULTIMA SALVATAGGIO	Qui è possibile salvare un determinato punto del video.
CERCA	Qui è possibile inserire un orario specifico (ora/minuto/secondo). Premere quindi OK per avviare la riproduzione da questo punto.
VELOCITÀ DI RIPRODUZIONE	Impostazione della velocità di riproduzione: 0.5x, 0.75x, 1x 1.25x, 1.5x, 2x
ROTAZIONE	Rotazione dell'immagine: 0°, 90°, 180°, 270°

SOTTOTITOLO	Qui è possibile attivare/disattivare i sottotitoli disponibili.
--------------------	---

16.1.2. Foto

Quando nel menu principale viene selezionata l'opzione **FOTO**, i file immagine disponibili vengono filtrati e visualizzati sullo schermo.

- ▶ Se il supporto dati contiene più cartelle, utilizzare i tasti ◀ ▶ ▲ ▼ per selezionare la cartella, quindi aprirla con **OK**.
- ▶ Selezionare il file desiderato con i tasti freccia e premere il tasto **OK**. Il file viene visualizzato.

Qui è possibile utilizzare le seguenti funzioni dei tasti multimediali:

II ▶	Avviare/interrompere la riproduzione.
P+	Foto precedente
P-	Foto successiva

Se si preme il tasto **MENU** durante la riproduzione, compaiono le seguenti opzioni:

STATO RIPRODUZIONE	Avvio/arresto della riproduzione.
RIPETI	Impostare la ripetizione di una serie di foto.
RIPRODUZIONE CASUALE	Attivazione/disattivazione della riproduzione casuale
DURATA	Impostare la durata di visualizzazione della foto: BREVE, MEDIE, LUNGA
EFFETO	Qui è possibile determinare il tipo di dissolvenza in entrata e in uscita della foto, definire il tipo di ripetizione e attivare/disattivare la riproduzione casuale
ROTAZIONE	Rotazione della foto selezionata di 90 gradi in senso orario. Premendo il tasto verde durante la riproduzione è possibile ruotare la foto allo stesso modo.
ZOOM	Ingrandisce l'immagine visualizzata in tre livelli (1 X, 2 X o 4 X). Premendo il tasto giallo durante la riproduzione è possibile scorrere i tre livelli di ingrandimento.
MOSTRA INFORMAZIONI	Questa opzione permette di visualizzare informazioni sul file di foto visualizzato.
IMMAGINE CORNICE DIGITALE	Questa opzione consente di aggiungere una cornice alle foto.

IMPOSTAZIONI IMMAGINE	Qui è possibile regolare le impostazioni dell'immagine. Si tratta delle stesse impostazioni del menu IMPOSTAZIONI > VISUALIZZAZIONE .
------------------------------	---

16.1.3. Musica

Quando nel menu principale viene selezionata l'opzione **MUSICA**, i file musicali disponibili vengono filtrati e visualizzati sullo schermo.

- ▶ Se il supporto dati contiene più cartelle, utilizzare i tasti ◀ ▶ ▲ ▼ per selezionare la cartella, quindi aprirla con **OK**.
- ▶ Selezionare il file desiderato con i tasti freccia e premere il tasto **OK**. Il file viene visualizzato.

Qui è possibile utilizzare le seguenti funzioni dei tasti multimediali:

II ▶	Avviare/interrompere la riproduzione della traccia selezionata.
■	Arrestare la riproduzione con questo tasto.
◀◀	Riavvolgimento veloce
▶▶	Avanzamento veloce

Premendo il tasto **MENU** durante la riproduzione, compaiono le seguenti opzioni:

STATO RIPRODUZIONE	Avvio/arresto della riproduzione.
RIPETI	Impostare la ripetizione della traccia.
RIPRODUZIONE CASUALE	Attivazione/disattivazione della funzione di riproduzione casuale
MOSTRA INFORMAZIONI	Questa opzione consente di visualizzare informazioni sul file musicale visualizzato.
NASCONDI SPETTRO	Attivazione/disattivazione della visualizzazione dello spettro di frequenza.
LINEE DA VISUALIZZARE	Se disponibili, qui è possibile selezionare opzioni sul testo della canzone.
DISATTIVA IMMAGINE	Qui è possibile regolare le impostazioni nel menu . Si tratta delle stesse impostazioni del menu .
IMPOSTAZIONI AUDIO	Qui è possibile regolare le impostazioni del suono. Si tratta delle stesse impostazioni del menu IMPOSTAZIONI > AUDIO .

USCITA AUDIO	Qui è possibile regolare le impostazioni per l'uscita audio. Si tratta delle stesse impostazioni del menu IMPOSTAZIONI > TUTTE LE IMPOSTAZIONI > DISPLAY E AUDIO > USCITA AUDIO
---------------------	---

16.1.4. Testo

Quando nel menu principale viene selezionata l'opzione **TEXT**, i file di testo disponibili vengono filtrati e visualizzati sullo schermo.

- ▶ Se il supporto dati contiene più cartelle, utilizzare i tasti ◀ ▶ ▲ ▼ per selezionare la cartella, quindi aprirla con **OK**.
- ▶ Selezionare il file desiderato con i tasti freccia e premere il tasto **OK**. Il file viene visualizzato.
- ▶ Utilizzare i tasti direzionali ◀ ▶ ▲ ▼ per spostarsi tra le pagine di un documento.

Qui è possibile utilizzare le seguenti funzioni dei tasti multimediali:

II ▶	Avviare/interrompere la riproduzione del testo selezionato.
-------------	---

Premendo il tasto **MENU** durante la riproduzione, compaiono le seguenti opzioni:

STATO RIPRODUZIONE	Avvio/arresto della riproduzione.
RIPETI	Impostare la ripetizione del testo.
RIPRODUZIONE CASUALE	Attivazione/disattivazione della funzione di riproduzione casuale
CARATTERE	Modificare il tipo di carattere in DIMENSIONI , STILE e COLORE .
MOSTRA INFORMAZIONI	Questa opzione consente di visualizzare informazioni sul file di testo visualizzato.

17. Google Cast

La tecnologia Google Cast integrata consente di trasmettere i contenuti del dispositivo mobile direttamente al televisore. Se il dispositivo mobile è dotato della funzione Google Cast, tramite Wi-Fi è possibile trasmettere lo schermo del dispositivo mobile al televisore.

Per trasmettere al televisore le immagini visualizzate sullo schermo del proprio dispositivo procedere come segue:

- ▶ spostare verso il basso il campo delle notifiche.
- ▶ Toccare "Proiezione wireless".
- ▶ Selezionare il televisore con il quale eseguire la trasmissione. Se l'app mobile di trasmissione è attivata (ad es. YouTube, Netflix ecc.) è possibile trasmettere il contenuto al televisore. All'interno dell'app, cercare l'icona di Google Cast e toccarla. I dispositivi disponibili vengono riconosciuti ed elencati. Selezionare il proprio televisore dall'elenco e toccarlo per avviare la trasmissione.
- ▶ È possibile richiamare il nome della rete del televisore tramite il menu **IMPOSTAZIONI > TUTTE LE IMPOSTAZIONI > SISTEMA > INFORMAZIONI**. È possibile anche modificare il nome del dispositivo. Selezionare l'opzione **NOME DISPOSITIVO** e premere **OK**. Selezionare **CAMBIA** e premere nuovamente **OK**. A questo punto è possibile selezionare uno dei nomi predefiniti oppure inserire un nome definito dall'utente.

Per trasmettere un'app sul televisore procedere come segue:

- ▶ sul proprio dispositivo mobile aprire un'app che supporti Google Cast.
- ▶ Toccare l'icona di Google Cast.
- ▶ Selezionare il televisore con il quale eseguire la trasmissione.
- ▶ Ora l'app selezionata dovrebbe venire riprodotta sul televisore.

Google Cast funziona con i sistemi operativi Android e iOS. Assicurarsi che il dispositivo mobile sia collegato alla stessa rete del televisore. Le opzioni del menu e le diciture della funzione Google Cast possono essere diverse o variare in funzione della marca del dispositivo mobile. Per informazioni sulla funzione Google Cast consultare il manuale del proprio dispositivo mobile.



È possibile che si verifichino errori durante la trasmissione su smartphone obsoleti o su versioni del sistema operativo dello smartphone non aggiornate. Potrebbe non essere possibile stabilire una connessione con il televisore.

18. Sistema HbbTV

La funzione HbbTV (Hybrid Broadcast Breitband TV) consente il collegamento di contenuti radio e Internet, visualizzabili utilizzando come sempre il tasto rosso sul telecomando.

I servizi via HbbTV includono canali radiotelevisivi tradizionali, catch-up television, video on demand, EPG, pubblicità interattiva, personalizzazione, votazioni, giochi, social network e altre applicazioni multimediali.

Le applicazioni HbbTV possono essere richiamate solo se l'emittente radiofonica trasmette questi segnali e se c'è una connessione Internet sul televisore. Sia la quantità di applicazioni che il funzionamento variano a seconda del programma e dell'emittente.

Quando un'emittente offre applicazioni HbbTV viene visualizzata una breve indicazione sullo schermo. La forma e la posizione esatte dipendono dalle singole applicazioni. Con il tasto rosso si aprono e chiudono le pagine delle applicazioni. La navigazione all'interno delle applicazioni ha luogo tramite i tasti colorati sul telecomando, ma può variare a seconda del programma e dell'emittente. Prestare attenzione ai messaggi all'interno delle applicazioni.

19. Protezione dei dati della Smart TV MEDION

La Smart TV MEDION con accesso a Internet dispone di una serie di funzioni basate su servizi Internet. Queste funzioni consentono di accedere a servizi, contenuti, software e prodotti di terzi presenti su Internet. L'utente ha inoltre accesso a contenuti pubblici di Internet. In questo modo il dispositivo controlla automaticamente se è disponibile una nuova versione software. A tale scopo il dispositivo trasmette il proprio indirizzo IP, la versione del software e l'indirizzo MAC; questi dati sono necessari per garantire il servizio di aggiornamento del software.

A seconda dell'operatore, l'accesso alle applicazioni su Internet o tramite HbbTV può richiedere la registrazione, la creazione di un account utente e/o il pagamento di un canone per l'utilizzo di alcuni servizi. Per la registrazione può essere necessario fornire i propri dati personali e scegliere una password unica e segreta. Consultare le disposizioni sulla protezione dei dati personali del rispettivo operatore prima di procedere a un'eventuale registrazione.

MEDION non si assume alcuna responsabilità nel caso in cui la HbbTV o un servizio non soddisfino le esigenze dell'utente; inoltre non garantisce che l'utilizzo del servizio possa avvenire senza restrizioni e in particolare senza interruzioni, nel momento desiderato, in modo sicuro e senza errori.

MEDION non si assume alcuna responsabilità in relazione alle informazioni e ai contenuti accessibili tramite l'HbbTV o Internet, né si assume responsabilità in relazione al loro uso e alla loro affidabilità. Con l'acquisto della Smart TV sono state fornite garanzie speciali. La validità di queste garanzie, incluse le relative esclusioni di responsabilità, resta invariata anche in futuro.

In caso di ulteriori domande sulla protezione dei dati durante l'utilizzo della Smart TV contattare i rispettivi fornitori delle funzioni del servizio Internet o direttamente

MEDION tramite la sezione Protezione dei dati del sito www.medion.com.

20. Risoluzione dei problemi

A volte i malfunzionamenti possono avere cause banali, altre possono essere causati da componenti difettosi. Vogliamo fornire una guida per risolvere tali problemi. Se le misure qui descritte non risolvono il problema siamo a completa disposizione per fornire assistenza. È sufficiente chiamare!

Non viene visualizzata alcuna immagine e manca l'audio.

- Controllare che il cavo di alimentazione sia collegato correttamente alla presa elettrica.
- Verificare che la ricezione del segnale sia impostata su **TV IN DIRETTA**.

Non viene visualizzata alcuna immagine.

- Controllare se contrasto e luminosità sono stati impostati correttamente.
- Controllare se tutti i dispositivi esterni sono stati collegati correttamente.
- Controllare se è stata selezionata la sorgente corretta.

Manca l'audio.

- Assicurarsi che il volume non sia al minimo.
- Assicurarsi che l'audio non sia stato disabilitato. A tale scopo, premere il tasto del telecomando con l'icona dell'altoparlante barrato.

Non viene visualizzata alcuna immagine oppure manca l'audio. Ma si sentono dei rumori.

- La ricezione potrebbe essere disturbata. Verificare se l'antenna è collegata.

L'immagine non è pulita.

- La ricezione potrebbe essere disturbata.
- Verificare se l'antenna è collegata.

L'immagine è troppo chiara o troppo scura.

- Controllare le impostazioni di contrasto e luminosità.

L'immagine non è nitida.

- La ricezione potrebbe essere disturbata.
- Verificare se l'antenna è collegata.
- Verificare le impostazioni di nitidezza e riduzione del rumore.

L'immagine è doppia o tripla.

- Controllare se l'antenna è stata orientata correttamente.
- Possono esservi onde riflesse da montagne o edifici.

L'immagine è puntinata.

- Possono esservi interferenze di auto, treni, condutture, luci al neon ecc.
- Potrebbe esservi un'interferenza tra il cavo dell'antenna e il cavo di alimentazione. Tenere i cavi l'uno distante dall'altro.

Sullo schermo compaiono strisce o i colori sono sbiaditi.

- C'è un'interferenza causata da un altro dispositivo?
- Anche le antenne di trasmissione delle stazioni radio o le antenne dei radioamatori e dei telefoni portatili possono causare interferenze.
- Utilizzare il dispositivo il più lontano possibile dal dispositivo che può causare interferenze.

Il televisore si spegne

- Verificare se in corrispondenza della voce **ALIMENTAZIONE ED ENERGIA > ACCENSIONE/SPEGNIMENTO PROGRAMMATI** è attivato lo spegnimento automatico del televisore.
- Il televisore era in modalità batteria e la carica della batteria è esaurita.

L'interruttore multifunzione  del dispositivo non funziona

- Il sistema di sicurezza per bambini potrebbe essere attivato.

Nessuna ricezione/ricezione scarsa con una connessione di rete wireless (Wi-Fi).

- Assicurarsi che tutte le impostazioni necessarie siano state effettuate.

Il telecomando non funziona.

- Controllare se le batterie del telecomando sono completamente funzionanti e se sono inserite correttamente.
- Assicurarsi che la finestra del sensore non sia esposta a luce intensa.

Il menu non può essere aperto.

- Verificare se CEC è attivo. In caso positivo il menu non può essere aperto, pertanto questo non rappresenta un difetto. In determinati casi si apre il menu del dispositivo collegato tramite HDMI. Questo dipende dal dispositivo di riproduzione e tale funzionalità deve essere supportata.
- Cambiare la sorgente di ingresso.

Determinate opzioni non possono essere richiamate in caso di perdita della password.

- Effettuare una nuova prima installazione e assegnare una nuova password.

Nessuna connessione Bluetooth®

- Assicurarsi che sul dispositivo tutte le impostazioni siano state configurate correttamente e che la funzione Bluetooth sia attivata.
- Controllare che il dispositivo da connettere sia acceso e in modalità di ricerca.
- Assicurarsi che tutte le impostazioni siano state effettuate correttamente sul dispositivo da collegare e che la funzione Bluetooth sia attivata. Se necessario, per l'assistenza consultare le istruzioni per l'uso del dispositivo corrispondente.




In alcuni casi è utile ripristinare le impostazioni di fabbrica con successiva reinstallazione.

20.1. Serve ulteriore assistenza?

Se i suggerimenti appena riportati non hanno contribuito a risolvere il problema, non esitate a contattarci. Le seguenti informazioni possono esserci di aiuto:

- Quali dispositivi esterni sono collegati?
- Quali messaggi compaiono sullo schermo?
- Durante quale fase di utilizzo si verifica il problema?
- Nel caso in cui al dispositivo sia collegato un PC:
 - Come è configurato il computer?
 - Quale software era in uso quando si è verificato l'errore?
- Quali misure sono già state adottate per tentare di risolvere il problema?
- Se si è già in possesso di un codice cliente, comunicarlo.

20.2. Errori di pixel sulle Smart TV

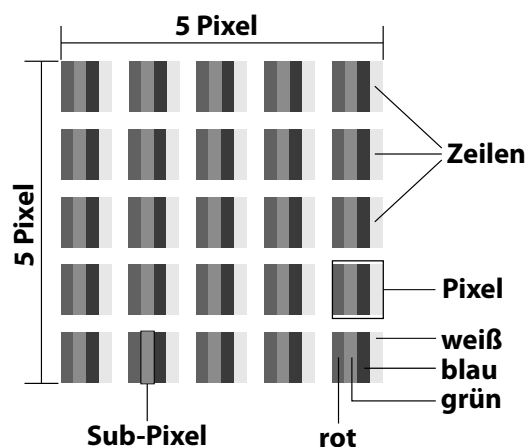

Nonostante vengano utilizzati i più recenti metodi di produzione, a causa dell'elevata complessità delle tecnologie in rari casi può verificarsi il malfunzionamento di uno o più pixel.

Per un TFT a matrice attiva, con una risoluzione di **3840 x 2160 pixel** dei quali ognuno è formato da quattro sotto-pixel (rosso, verde, blu, bianco), si utilizzano un totale di **ca. 33,2 milioni** di elementi di controllo. A causa di questo elevato numero di transistor e del processo produttivo estremamente complesso, talvolta può capitare che qualche pixel o sotto-pixel non si attivi o funzioni in modo scorretto.

Clas- se di errore pixel	Tipo di errore 1 Pixel sempre acceso	Tipo di errore 2 Pixel sempre nero	Tipo di errore 3 Sottopixel difet- toso	
			acceso	nero
0	0	0	0	0
I	1	1	2 1 0	1 3 5
II	2	2	5 5-n* 0	0 2xn* 10
III	5	15	50 50-n* 0	0 2xn* 100
IV	50	150	500 500-n* 0	0 2xn* 1000

$n^*=1,5$

Il numero di errori consentito per ogni classe di errore si riferisce a un milione di pixel e deve essere convertito in base alla risoluzione fisica dei display.

Il dispositivo è conforme alla norma europea ISO 9241-307 Classe II (classe di errore pixel). Gli errori di pixel fino al numero massimo specificato non sono coperti da garanzia.

21. Pulizia

PERICOLO!

Pericolo di scossa elettrica!

Se l'involucro è aperto e si toccano le parti interne del dispositivo, sussiste il pericolo di scosse elettriche mortali!

- Non aprire l'involucro del dispositivo. Esso non contiene componenti che possono essere sottoposti a manutenzione. Scollegare sempre la spina e tutti i cavi di collegamento prima della pulizia!

La durata di vita della Smart TV può essere prolungata applicando le seguenti misure:

- Sulle superfici lucide dell'involucro del televisore sono presenti delle pellicole per proteggere il televisore da eventuali graffi. Dopo aver posizionato correttamente il televisore, staccare le pellicole protettive.
- Se l'involucro dovesse sporcarsi, spolverarlo. Quindi pulirlo delicatamente con un panno. Se l'involucro non viene prima spolverato o se si strofina con forza, la superficie lucida potrebbe graffiarsi.
- Non usare né solventi né detergenti corrosivi o gassosi.
- Pulire lo schermo con un panno morbido che non lasci pelucchi.
- Fare attenzione a non lasciare gocce d'acqua sulla Smart TV. L'acqua può causare alterazioni di colore permanenti.
- Per prevenire danni al dispositivo evitare assolutamente che penetri acqua al suo interno.
- Non esporre lo schermo alla luce del sole troppo forte o ai raggi ultravioletti.
- Conservare il materiale d'imballaggio e utilizzare soltanto questo imballaggio per trasportare il televisore.

22. Come conservare il prodotto se non utilizzato

Se si prevede di non utilizzare il televisore per lungo tempo, riporlo in un luogo asciutto e fresco assicurandosi che sia protetto dalla polvere e da forti sbalzi di temperatura. Per prima cosa, rimuovere tutti i collegamenti e le batterie dal telecomando.

23. Smaltimento



IMBALLAGGIO

L'imballaggio protegge il dispositivo da eventuali danni durante il trasporto. Gli imballaggi sono prodotti con materiali che possono essere smaltiti nel rispetto dell'ambiente e destinati a un corretto riciclaggio.



APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE (solo in Germania)

Tutte le apparecchiature elettriche ed elettroniche contrassegnate dal simbolo riportato qui a lato non devono essere smaltite insieme ai rifiuti domestici, bensì vanno smaltite correttamente dall'utilizzatore finale al termine del loro ciclo di vita separandole dai rifiuti municipali indifferenziati.

L'utilizzatore finale dovrà provvedere a rimuovere dall'apparecchiatura dismessa le batterie e gli accumulatori usati in essa contenuti nonché le lampadine che si possono rimuovere senza distruggerle prima di conferire separatamente l'apparecchiatura dismessa a un centro di raccolta differenziata.

I distributori con una superficie di vendita di apparecchiature elettriche ed elettroniche di almeno 400 metri quadrati nonché i distributori di generi alimentari con una superficie di vendita totale di almeno 800 metri quadrati che offrono apparecchiature elettriche ed elettroniche più volte nell'arco di un anno solare o con regolarità e li commercializzano, sono obbligati, al momento della fornitura di una nuova apparecchiatura elettrica o elettronica all'utilizzatore finale, al ritiro gratuito nel punto di consegna o nelle sue immediate vicinanze dell'apparecchiatura dismessa dell'utilizzatore finale di tipo equivalente e avente la stessa funzionalità dell'apparecchiatura nuova e, su richiesta dell'utilizzatore finale, al ritiro gratuito nell'esercizio al dettaglio o nelle sue immediate vicinanze di massimo tre apparecchiature dismesse per tipo, che non abbiano dimensioni esterne superiori a 25 centimetri, senza l'obbligo di acquisto di una nuova apparecchiatura elettrica o elettronica.

Per un distributore con vendita telematica, la superficie di vendita è data dalla somma delle aree di magazzino e spedizione dedicate ad apparecchiature elettriche ed elettroniche del distributore, mentre la superficie di vendita totale è data dalla somma di tutte le aree di magazzino e vendita del distributore. Inoltre, nel caso di vendita telematica, al momento della consegna della nuova apparecchiatura elettrica o elettronica presso un'abitazione privata, il ritiro gratuito dell'apparecchiatura dismessa presso il punto di consegna stesso è limitato alle apparecchiature appartenenti alle categorie 1, 2 e 4 dell'allegato 1 del § 2 comma 1

della legge tedesca sulle apparecchiature elettriche ed elettroniche (ElektroG), ovvero a scambiatori di calore, schermi, monitor e dispositivi con schermi aventi una superficie maggiore di 100 centimetri quadrati, grandi elettrodomestici.

L'utilizzatore finale può conferire gratuitamente le apparecchiature dismesse presso i vari centri di raccolta differenziata dislocati sul territorio di residenza nonché presso eventuali altri centri di riciclaggio che accettano le apparecchiature dismesse. È possibile richiedere maggiori informazioni all'amministrazione del proprio comune.

Se nell'apparecchiatura usata è presente un supporto di memoria, è necessario salvare su un supporto esterno tutti i dati contenuti, quindi procedere alla loro cancellazione permanente dall'apparecchiatura usata prima di smaltirla. L'utilizzatore finale è responsabile in via esclusiva della cancellazione di tutti i dati personali presenti nell'apparecchiatura usata da smaltire.



APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE (per tutti gli altri paesi di lingua tedesca)

Tutti i dispositivi usati contrassegnati con il simbolo riportato qui a lato non devono essere smaltiti insieme ai rifiuti domestici.

Come previsto dalla direttiva 2012/19/UE, al termine del ciclo di vita del dispositivo occorre smaltirlo correttamente.

In questo modo i materiali contenuti nel dispositivo verranno riciclati e si ridurrà l'impatto ambientale.

Consegnare il dispositivo usato a un punto di raccolta per rifiuti elettrici/elettronici o a un centro di smaltimento.

Per ulteriori informazioni, rivolgersi all'azienda locale di smaltimento o all'amministrazione comunale.

24. Dati tecnici

Smart-TV X8432505 (MD 843700)	medion
Denominazione del dispositivo	X8432505 (MD 843700)
Tensione nominale	220-240 V ~ 50 Hz
Tensione/corrente nominale collegamento satellite	13 V/18 V=, 300 mA max.
Dimensioni schermo	108 cm (43") LCD; display 16:9
Potenza assorbita	max. 120 W
Potenza assorbita in standby	< 0,50 W
Potenza assorbita in modalità standby con connessione di rete (modalità WAKE-ON)	≤ 2,00 W
Potenza in uscita diffusori	2 x 10 Watt RMS, compatibile con DTS-X
Risoluzione fisica	3840 x 2160
Sistema TV	Pal
Canali memorizzabili	199 (ATV), 10.000 (DTV)

Smart-TV X8502505 (MD 850700)	medion
Denominazione del dispositivo	X8502505 (MD 850700)
Tensione nominale	220-240 V ~ 50 Hz
Tensione/corrente nominale collegamento satellite	13 V/18 V=, 300 mA max.
Dimensioni schermo	125,7 cm (50") LCD; display 16:9
Potenza assorbita	max. 135 W
Potenza assorbita in standby	< 0,50 W
Potenza assorbita in modalità standby con connessione di rete (modalità WAKE-ON)	≤ 2,00 W
Potenza in uscita diffusori	2 x 10 Watt RMS, compatibile con DTS-X
Subwoofer integrato	1 x 12 W RMS
Risoluzione fisica	3840 x 2160
Sistema TV	Pal
Canali memorizzabili	199 (ATV), 10.000 (DTV)

Smart-TV X8552505 (MD 855700)	medion
Denominazione del dispositivo	X8552505 (MD 855700)
Tensione nominale	220-240 V ~ 50 Hz
Tensione/corrente nominale collegamento satellite	13 V/18 V=, 300 mA max.
Dimensioni schermo	138,8 cm (55") LCD; display 16:9
Potenza assorbita	max. 140 W
Potenza assorbita in standby	< 0,50 W
Potenza assorbita in modalità standby con connessione di rete (modalità WAKE-ON)	≤ 2,00 W
Potenza in uscita diffusori	2 x 10 Watt RMS, compatibile con DTS-X
Subwoofer integrato	1 x 12 W RMS
Risoluzione fisica	3840 x 2160
Sistema TV	Pal
Canali memorizzabili	199 (ATV), 10.000 (DTV)

Smart-TV X8652505 (MD 865700)	medion
Denominazione del dispositivo	X8652505 (MD 865700)
Tensione nominale	220-240 V ~ 50 Hz
Tensione/corrente nominale collegamento satellite	13 V/18 V=, 300 mA max.
Dimensioni schermo	163,9 cm (65") LCD; display 16:9
Potenza assorbita	max. 200 W
Potenza assorbita in standby	< 0,50 W
Potenza assorbita in modalità standby con connessione di rete (modalità WAKE-ON)	≤ 2,00 W
Potenza in uscita diffusori	2 x 12 Watt RMS, compatibile con DTS-X
Subwoofer integrato	1 x 12 W RMS
Risoluzione fisica	3840 x 2160
Sistema TV	Pal
Canali memorizzabili	199 (ATV), 10.000 (DTV)

Canali
VHF (Banda I/III)
UHF (BANDA U)
IPERBANDA
TV VIA CAVO (S1-S20)/(S21-S41)
HD DVB-T
DVB-T2 HD (H.265)
HD DVB-C
DVB-S2

Collegamenti
Collegamento antenna (TV analogica, DVB-T/DVB-T2 o DVB-C)
Collegamento satellite (DVB-S/S2)
2 prese USB
1 LAN RJ-45

Video
3 HDMI® 2.1 con decifratura HDCP 2.2

Audio
Uscita cuffie/auricolari (spinotto jack da 3,5 mm)
Uscita audio digitale (SPDIF, ottico)

Unità/supporti di memoria	
Unità	USB, slot Common Interface (CI+)
Formati supportati con USB ²	Foto: JPG, JPEG, JPE, BMP, PNG
	Musica: MP3, WMA, WAV
	Film: H.263, H.264, H.265, MKV, mp4, MPEG2-TS (solo audio AAC), HEVC, 3GPP, MOV
Capacità	USB max. 1 TB

² A causa del gran numero di codec diversi, non è possibile garantire la riproduzione di tutti i formati, le risoluzioni e i frame rate.

Telecomando	
Tipo di trasmissione	infrarossi
Classe LED	1
Tipo di batterie	2 x 1,5V AAA R03/LR03

Temperatura ambientale	
Temperatura ambientale consentita	da +5 °C a +35 °C
Umidità dell'aria relativa consentita	20-85%

Dimensioni/pesi X8432505 (MD 843700)	
Dimensioni senza piede (La x A x P)	ca. 956 x 560 x 74 mm
Dimensioni con piede (La x A x P)	ca. 956 x 605 x 225 mm
Peso senza piede	ca. 6,7 kg
Peso con piede	ca. 8,2 kg
Montaggio a parete ³	standard Vesa, distanza tra i fori 100 x 100 mm

Dimensioni/pesi X8502505 (MD 850700)	
Dimensioni senza piede (La x A x P)	ca. 1111 x 653 x 74 mm
Dimensioni con piede (La x A x P)	ca. 1111 x 690 x 225 mm
Peso senza piede	ca. 9,7 kg
Peso con piede	ca. 11,2 kg
Montaggio a parete ³	standard Vesa, distanza tra i fori 200 x 200 mm

Dimensioni/pesi X8552505 (MD 855700)	
Dimensioni senza piede (La x A x P)	ca. 1233 x 718 x 75 mm
Dimensioni con piede (La x A x P)	ca. 1233 x 753 x 225 mm
Peso senza piede	ca. 12,7 kg
Peso con piede	ca. 14,2 kg
Montaggio a parete ³	standard Vesa, distanza tra i fori 200 x 200 mm

Dimensioni/pesi X8652505 (MD 865700)	
Dimensioni senza piede (La x A x P)	ca. 1446 x 845 x 71 mm
Dimensioni con piede (La x A x P)	ca. 1446 x 905 x 229 mm
Peso senza piede	ca. 17,6 kg
Peso con piede	ca. 20,1 kg
Montaggio a parete ³	standard Vesa, distanza tra i fori 400 x 200 mm

³ Supporto a parete non in dotazione. Per il montaggio assicurarsi di usare viti della misura M6 (MD 843700: M4). La lunghezza massima delle viti è data dallo spessore del supporto a parete più 10 mm (MD 843700: 7 mm)



MD843700: ID 1111220771



MD850700: ID 1111220767



MD855700: ID 1111220809



MD865700: ID 1111223267

25. Scheda tecnica del prodotto



Per scaricare la scheda tecnica del prodotto fare la scansione del codice QR del modello riportato sull'etichetta energetica o, in alternativa, nelle istruzioni per l'uso.

 MD 843700	 MD 850700
 MD 855700	 MD 865700

HDMI™ I termini HDMI e HDMI High-Definition Multimedia Interface nonché il logo HDMI sono marchi o marchi registrati di HDMI Licensing Administrator, Inc. negli Stati Uniti e in altri Paesi. Gli altri marchi registrati appartengono ai rispettivi proprietari.

HE Advance™
Covered by patents at patentlist.accessadvance.com

26. Informazioni relative al servizio di assistenza

Nel caso in cui il dispositivo non funzioni come desiderato o come previsto, per prima cosa contattare il nostro servizio clienti. Esistono diversi modi per mettersi in contatto con noi.

- In alternativa è possibile compilare il modulo di contatto disponibile alla pagina www.medion.com/contact.
- Il nostro team di assistenza è raggiungibile anche via telefonicamente.

Assistenza Post-Vendita	
☎	800 580250
Orari di apertura	
Lun.-ven.: 9.00-17.00	
Indirizzo del servizio di assistenza	
Service Trade S.p.a. Via Palazzon 46/C 35010 Campodoro (PD) Italia	
Svizzera	
Assistenza Post-Vendita	
☎	0848 - 33 33 32
Orari di apertura	
Lun.-ven.: 9.00-19.00	
Indirizzo del servizio di assistenza	
MEDION/LENOVO Service Center Ifangstrasse 6 8952 Schlieren Svizzera	

Queste e altre istruzioni per l'uso possono essere scaricate dal portale dell'assistenza www.medionservice.com.

Per ragioni di sostenibilità abbiamo deciso di non stampare le condizioni di garanzia: le nostre condizioni di garanzia sono reperibili sul nostro portale dell'assistenza.

È inoltre possibile effettuare una scansione del codice QR sotto e scaricare le istruzioni per l'uso dal portale dell'assistenza utilizzando un dispositivo portatile.



27. Note legali

Copyright 2025

Ultimo aggiornamento: 10.09.2025

Tutti i diritti riservati.

Le presenti istruzioni per l'uso sono protette da copyright. È vietata la riproduzione in forma meccanica, elettronica e in qualsiasi altra forma senza l'autorizzazione scritta da parte del produttore.

Il copyright appartiene all'azienda:

medion GmbH
Am Zehnthof 77
45307 Essen
Germania

L'indirizzo riportato sopra non è quello a cui spedire la merce resa. Per prima cosa contattare sempre il nostro servizio clienti.

28. Indice

A	
Alimentazione elettrica	7, 45
Collegamento all'alimentazione elettrica	13
Anomalia	41
B	
Batterie	8, 12
Bluetooth	42
C	
Collegamenti multimediali	
HDMI	16
HDMI ARC	16
HDMI CEC	17
LAN	17
SPDIF	17
USB	17
Collegamento	7
Alimentazione elettrica	13
Antenna	13, 14, 36
Contenuto della confezione	3
D	
Dati tecnici	45
E	
Elenco dei canali	20
Errore	41
Errori di pixel	42
F	
Foto	45
H	
HbbTV	41
I	
Impostazioni audio	18
Impostazioni immagine	18
Indicazioni di sicurezza	5
Alimentazione elettrica	7
Collegamento	7
Utilizzo sicuro	5
Informazioni sulla conformità UE	9
L	
Lista canali	18
Live TV	23
Luogo di posizionamento	6
M	
Messa in funzione	12
Modulo CI	10
Montaggio	12
Musica	45

P	
Pagina principale	22
Panoramica del dispositivo	10
Prima installazione	13
Protezione dei dati	41
R	
Registrazione	18
Ricerca canali	13
Riparazione	7
Risoluzione dei problemi	41
S	
Selezione del canale	18
Selezione della sorgente	21
T	
Telecomando	11
Televideo	22
Temperatura ambientale	7, 46
U	
USB	37
Utilizzo sicuro	5
V	
Video	45

medion

medion

User manual



QLED Ultra HD Google TV
MEDION LIFE

X8432505 (MD 843700) / X8502505 (MD 850700) / X8552505 (MD 855700) / X8652505 (MD 865700)

Table of Contents

1.	Information about this user manual	3
1.1.	Explanation of symbols.....	3
1.2.	Proper use	3
2.	Package contents.....	4
3.	General instructions for use and safety instructions.....	4
4.	Safety instructions	5
4.1.	Operating safety	5
4.2.	Installation location.....	6
4.3.	Ambient temperature.....	7
4.4.	Repairs.....	7
4.5.	Safety when connecting.....	7
4.6.	Handling batteries	8
5.	EU – Declaration of Conformity	9
5.1.	Information on WLAN.....	9
6.	Device overview.....	10
6.1.	Front.....	10
6.2.	Rear and right-hand side.....	10
6.3.	Remote control	11
7.	Getting started	12
7.1.	Unpacking.....	12
7.2.	Mounting	12
7.3.	Inserting batteries in the remote control	12
7.4.	Connecting the antenna	13
7.5.	Connecting the power supply.....	13
7.6.	Switching the Smart TV on and off.....	13
7.7.	Initial installation after switching on for the first time.....	13
7.8.	Using the multimedia connections	16
8.	Bedienung	17
8.1.	Channel selection	17
8.2.	Sound settings	17
8.3.	Displaying information	17
8.4.	Recording menu	18
9.	Channel list.....	19
9.1.	Editing channels	20
9.2.	Selecting input source.....	21
10.	Teletext.....	21
10.1.	Using the teletext.....	21
11.	Home page menu	22
12.	On-screen display menus (OSD menus).....	22
12.1.	Navigating in the menus	22
13.	Live TV menu.....	23
13.1.	Setup menu.....	23
13.2.	Parental control settings menu.....	27
13.3.	Audio menu.....	27
13.4.	Subtitles menu	28
13.5.	Teletext menu.....	28
13.6.	HBBTV settings menu	28
13.7.	Recording/timeshift menu	28
13.8.	CAM information menu	29
13.9.	System information menu	29
13.10.	Open source licences menu	29

14.	Settings menu	29
14.1.	Screensaver menu	29
14.2.	Inputs menu.....	30
14.3.	Display menu.....	30
14.4.	Audio menu.....	30
14.5.	Wi-Fi / LAN menu	30
14.6.	Google Home menu.....	30
14.7.	Accessibility menu	31
14.8.	Bluetooth menu.....	31
14.9.	Other options	31
15.	All settings menu	32
15.1.	Channels and inputs	32
15.2.	Display and sound	32
15.3.	Network and Internet	32
15.4.	Account and sign-in	32
15.5.	Privacy	33
15.6.	Apps	34
15.7.	System	34
15.8.	Accessibility menu	35
15.9.	Remotes and accessories menu.....	35
15.10.	Help and feedback.....	35
16.	Multi media player.....	35
16.1.	Main menu for the media player	35
17.	Google Cast	38
18.	HbbTV system	38
19.	MEDION Smart TV privacy	38
20.	Troubleshooting	39
20.1.	Do you need more help?	40
20.2.	Pixel errors on Smart TVs	40
21.	Cleaning	41
22.	Storing the device when not in use	41
23.	Disposal	41
24.	Technical specifications	42
25.	Product data sheet	44
26.	Service information	44
27.	Legal notice	45
28.	Index	46

1. Information about this user manual



Thank you for choosing our product. We hope you enjoy using this device.


Read the safety instructions carefully before using the device for the first time. Note the warnings on the device and in the user manual.

Always keep the user manual close to hand. If you sell the device or give it away, please ensure that you also pass on this user manual. It is an essential component of the product.

1.1. Explanation of symbols

If a block of text is marked with one of the warning symbols listed below, the hazard described in that text must be avoided to prevent the potential consequences described there from occurring.

	DANGER! Warning: risk of fatal injury!
	WARNING! Warning: risk of possible fatal injury and/or serious irreversible injuries!
	CAUTION! Warning: risk of minor and/or moderate injuries!
	NOTICE! Follow these instructions to prevent damage to the device!
	More detailed information about using the device
	Follow the instructions in the user manual!
	Due to the 5 GHz frequency range of the wireless LAN solution used, the device may only be used inside buildings in the EU.
	WARNING! Warning: risk of electric shock!
	WARNING! Warning: danger due to loud volume!

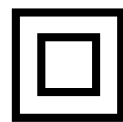

Protection class II

Electrical devices in protection class II are electrical devices that permanently have double and/or reinforced insulation and do not have the option of connecting a protective earth.

1.2. Proper use

This is an information electronics device and is also suitable for multimedia applications. This device is designed to receive and play back television channels. The various connection options enable the additional extension of the reception and playback sources (receiver, DVD player, DVD recorder, video recorder, PC etc.). Your device can be used in a variety of ways.

The device is only intended for private use and not for industrial/commercial use.

- Please note that we shall not be liable in cases of improper use.
- Do not modify the device without our consent and do not use any auxiliary equipment that we have not approved or supplied.
- Only use replacement parts or accessories that we have supplied or approved.
- Comply with all the information in this user manual, especially the safety instructions. Any other use is considered improper and can cause personal injury or property damage.
- Do not use the device in extreme environmental conditions.
- This device is only suitable for use in dry interior rooms.
- This device is not suitable for use as a data monitor for office workstations.



Please note that this device is not suitable for mobile use and must only be used when stationary at a designated place. Proper functionality cannot be guaranteed during mobile use, since this could result in reception issues or similar.

2. Package contents

Please check your purchase to ensure that all items are included. If anything is missing, contact us within 14 days of purchase.

The following items are supplied with your product:

- Smart-TV
- Remote control (RC1854) incl. 2 x LR03 (AAA) 1.5 V batteries
- Power cord
- Foot incl. fixing screws
- Documentation

DANGER!

Risk of choking and suffocation!

Packaging film can be swallowed or used improperly, creating a risk of choking and suffocation.

- Keep packaging material such as plastic film or plastic bags away from children.

3. General instructions for use and safety instructions

	Select a suitable location for the TV set. Place it in a clean location, away from heat sources (sun, radiators, fireplaces), plants (pollen, dust, water) and the floor (risk of impact, dust).
	Do not place any cloths, paper or other materials over the openings on the top, bottom or sides of the appliance.
	Switch off the TV set after use (this does not apply to OLED TV sets) and unplug the mains plug when it is not in use (for OLED TV sets, leave it in standby mode before disconnecting it from the mains).
	Store the remote control carefully, keep liquids away from it and check the condition of the batteries regularly to prevent contacts from becoming corroded.
	Clean the screen with a soft, dry cloth after you have switched off the TV set and disconnected it from the power supply. Avoid the use of glass and other household cleaners.

4. Safety instructions

4.1. Operating safety

- Before using the device for the first time, check the device for damage. A defective or damaged device may not be operated.
- This device may be used by children over the age of 8 and by persons with limited physical, sensory or mental abilities or by those without experience and knowledge, if they are supervised or have been instructed in the safe use of the device and have understood the dangers that result from it.
- Children must not be allowed to play with the device. Cleaning and user maintenance must not be carried out by children unless they are supervised.



DANGER!

Risk of choking and suffocation!

The packaging material is not a toy! Packaging film can be swallowed or used improperly, creating a risk of choking and suffocation.

- Keep packaging material such as plastic film or plastic bags away from children.



DANGER!

Risk of electric shock!

Risk of electric shock, short circuit and fire!

- Never open the housing of the Smart TV and do not push objects inside the Smart TV through the slots and openings.



WARNING!

Overheating! Risk of fire!

Overheating may result in damage to the Smart TV and the risk of fire!

- The slots and openings on the TV set are for ventilation purposes. Do not cover these openings, for example with newspapers, table cloths, curtains etc.

- Do not subject the display to pressure. There is a risk of the screen glass breaking.
- The remote control has a Class 1 infrared diode. Never use optical equipment to look at the LED



CAUTION!

Risk of injury!

Risk of injury due to broken display!

- Do not touch the display with fingers or sharp objects to avoid damage.

- Use protective gloves when wrapping up cracked parts.
- Wash your hands with soap afterwards, as the risk of chemicals escaping cannot be excluded.
- Send the broken parts to your Service Centre for proper disposal.
- Disconnect the device from the mains supply immediately and only use it again after it has been checked by a qualified person or customer services. It is an emergency situation if, for example, the device produces smoke or unusual noises, water has penetrated the device, the mains cable or housing is damaged.

Contact customer services if:

- the mains cable is burnt or damaged
- liquid has penetrated the device
- the device is not operating correctly
- the device has fallen or its housing is damaged
- the device produces smoke

4.2. Installation location

- The TV must not be mounted at heights exceeding 2 m. The device must be mounted on a solid surface such as cement or concrete.
- Place the TV set on a sturdy, level surface. Several aggressive varnishes can corrode the rubber feet on the device.
- When used for the first time, new devices may give off a typical, unavoidable but completely harmless odour. This will fade over time. We recommend you ventilate the room regularly to help dissipate this odour. We have taken appropriate measures during the development of this product to ensure that levels are well below legal limits.
- Keep your Smart TV and all connected devices away from moisture and avoid dust, heat and direct sunlight. Non-compliance with these instructions can cause faults or damage to the Smart TV.
- Do not use the device outdoors as it could be damaged by weather such as rain, snow etc.
- The device may not be exposed to water droplets or spray. Do not place any liquid-filled containers (vases or similar) on or next to the device. Such containers may tip over and the liquid may impair the electrical safety of the device.



NOTICE!

Risk of damage!

Risk of injury due to candles and other open flames.

- Keep candles and other open flames away from this product at all times, to prevent fire from spreading.
- Make sure that there is enough clearance between the device and any surrounding furniture or walls. Ensure a minimum clearance of 10 cm around the device for sufficient ventilation.
- Avoid glare, reflections and extreme dark-light contrasts to protect your eyes.
- The optimal viewing distance is 3 times the screen diagonal



DANGER!

Risk of injury! Risk of fatal injury!

Only place the TV set on stable surfaces. Falling televisions may cause serious injuries and even death. Many injuries, particularly for children, can be avoided by taking the following precautions.

- Only operate the Smart TV and its components on a sturdy, level and vibration-free surface to prevent it from falling.
- Only use the TV with the supplied feet and screws.
- Only use furniture that ensures that the TV is positioned safely.
- Take care to ensure that the TV does not protrude over the edges of the furniture.
- Do not place the TV on suspended furniture, such as wall cupboards or shelves, without safely and securely fixing both the furniture and the TV set. Take care to ensure that the furniture is mounted correctly and do not exceed its maximum load.
- Do not place any covers or similar be-

neath the TV to ensure that it is securely positioned.

- Warn children of the dangers of climbing on furniture when trying to reach the TV set or its controls.

If you store or change your TV, also observe the safety instructions specified above.

4.3. Ambient temperature

- The device can be operated at an ambient temperature of +5°C to +35°C and at a relative humidity of 20% to 85% (non-condensing).
- When switched off, the Smart TV can be stored at temperatures of between -20°C and +60°C.
- Keep the device at least one metre away from sources of high-frequency or magnetic interference (televisions, loudspeakers, mobile telephones etc.) to avoid malfunctions.
- Remove the plug from the power socket and the antenna cable from the antenna socket during a thunderstorm or if the device is not going to be used for a long period.



NOTICE!

Risk of damage!

Major changes in temperature or fluctuations in humidity can cause moisture to build up within the Smart TV due to condensation – this can cause an electrical short circuit.

- After transporting the Smart TV, wait until it has reached ambient temperature before switching it on.

4.4. Repairs

- Repairs to your Smart TV should only be carried out by qualified specialists.
- If a repair must be carried out, please contact only our authorised service partners.
- Take care to ensure that only spare parts specified by the manufacturer are

used. The use of unsuitable spare parts can cause damage to the device or the risk of fire.

4.5. Safety when connecting

4.5.1. Power supply

- Even when deactivated, some of the device components are live. To disconnect the power to your Smart TV or to completely isolate the device from voltage sources, disconnect the device from the power supply completely. To do so, remove the mains plug from the socket



DANGER!

Risk of electric shock!

Risk of death due to electric shock when the housing is open.

- Do not open the device housing. It does not contain any parts that require maintenance by the user.
- Only operate the Smart TV from an earthed 220 to 240 V~ 50 Hz socket. Contact your local energy supplier if you have any questions about the power supply at the installation location.
- The socket must always be easily accessible so that the plug can be quickly removed from the socket in an emergency.
- To disconnect the power supply from your TV, pull the plug from the socket.
- For additional safety, we recommend using a surge protection device to protect your Smart TV against damage due to voltage spikes or lightning strike from the power supply.
- Position the cables so that no one can tread on them or trip over them.
- Do not place any objects on the cables as they may be damaged.
- Never touch the plug with wet hands.
- Always hold the housing and never pull on the cable when removing the plug from the socket.
- Please note that the TV continues to use power when in standby mode.



If the device switches off and restarts due to electrical discharge while in USB mode (media player), optional HbbTV mode or optional LAN/WLAN mode (media player/portal), it may not be able to independently restore the last operating mode. Please start the respective media or applications again.

The last user settings entered may not be restored following an electrical discharge that causes the TV to switch off because these settings are only saved 5 minutes after switching channels.



All multimedia devices that can be connected to the corresponding connections of the TV must comply with the requirements of the Low Voltage Directive.

4.6. Handling batteries



WARNING!

Risk of explosion!

Batteries may contain combustible materials and leak, heat up excessively, ignite or even explode.

- Avoid improper handling of the batteries to prevent damage to your device and your health.

Please follow the safety advice below closely:

- Keep batteries away from children. Consult a doctor immediately if batteries are swallowed.
- Never charge batteries (unless they are designed to be recharged).
- Never discharge batteries by means of high power output.
- Never short-circuit the batteries.
- Never expose the batteries to excessive heat (such as direct sunlight, fire or similar).
- Do not dismantle or deform the batteries.
- You could injure your hands or fingers, or battery fluid could get into your eyes or onto your skin. If you do come into contact with battery fluid, rinse the affected area with plenty of water and consult a doctor immediately.
- Avoid heavy impacts and vibrations.

- Always observe the correct polarity.
- Take care to ensure that the plus (+) and minus (–) poles are correctly inserted to avoid short circuits.
- Do not mix up new and old batteries or different types of batteries.
This could cause your remote control to malfunction. In addition, the weaker batteries would discharge too much.
- Remove used batteries from the device immediately. There is an increased risk of leakage with flat batteries.
- Remove the batteries from the remote control if it is not going to be used for a long period of time.
- Replace all used batteries in the remote control at the same time with new batteries of the same type.
- Cover the contacts of the batteries with sticky tape if you want to store or dispose of them.
- If necessary, clean the battery and device contacts before insertion.
- If the batteries have leaked, wear protective gloves and clean the contacts thoroughly.

5. EU – Declaration of Conformity

Medion AG hereby declares that this device complies with the required regulations in the EU and the fundamental requirements and the other relevant provisions of the following:

- Radio Equipment Directive 2014/53/EU
- Ecodesign Directive 2009/125/EC
- RoHS Directive 2011/65/EU

You can download the complete EU Declaration of Conformity at www.medion.com/conformity.



Due to the 5 GHz frequency range of the integrated wireless LAN solution, the device may only be used inside buildings in the EU (see table).

				
AT	BE	BG	CZ	DK
EE	FR	DE	IS	IE
IT	EL	ES	CY	LV
LI	LT	LU	HU	MT
NL	NO	PL	PT	RO
SI	SK	TR	FI	SE
CH	UK(NI)	HR		


AT = Austria, BE = Belgium, BG = Bulgaria,
 CZ = Czech Republic, DK = Denmark, EE = Estonia,
 FR = France, DE = Germany, IS = Iceland, IE = Ireland,
 IT = Italy, EL = Greece, ES = Spain, CY = Cyprus, LV = Latvia,
 LI = Liechtenstein, LT = Lithuania, LU = Luxembourg,
 HU = Hungary, MT = Malta, NL = Netherlands,
 NO = Norway, PL = Poland, PT = Portugal, RO = Romania,
 SI = Slovenia, SK = Slovakia, TR = Turkey, FI = Finland,
 SE = Sweden, CH = Switzerland, UK(NI) = Northern Ireland,
 HR = Croatia

5.1. Information on WLAN

WLAN		
Frequency range	2.4 GHz/5 GHz	
WLAN standard	802.11 a/b/g/n	
Encryption	WEP/WPA/WPA2	
Frequency range/ MHz	Channel	Max. transmit- ting pow- er/dBm
2400–2483.5	1–13	19.9
5150–5250	36–48	22.4
5250–5350	52–64	22.5
5470–5725	100–140	22.5


6. Device overview

6.1. Front

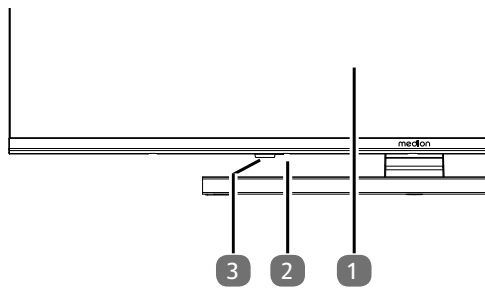


1. Screen
2. : Switch the device on and off
3. Infrared sensor: Reception field for the infrared remote control signals.
Operating light: lights up when the device is in stand-by mode.

6.2. Rear and right-hand side

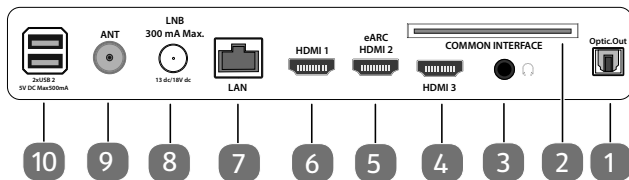

1. **SPDIF Optic. OUT**: Digital audio output (optical)
2. **COMMON INTERFACE (CI+)**: Card slot for connecting pay TV cards
3. : For connecting headphones with 3.5 mm jack
4. **HDMI 3**: HDMI connection for devices with HDMI output
5. **eARC HDMI 2**: HDMI connection for devices with HDMI output (eARC)
6. **HDMI 1**: HDMI connection for devices with HDMI output
7. **LAN**: Network connection for connection to the Internet
8. **LNB 300 mA Max. (13V/18V DC ===)**: For connecting the antenna (satellite)
9. **ANT**: For connecting the antenna (analogue, DVB-T or DVB-C)
10. **2xUSB (5V DC === Max500mA)**: USB connection for media playback/recording (PVR)

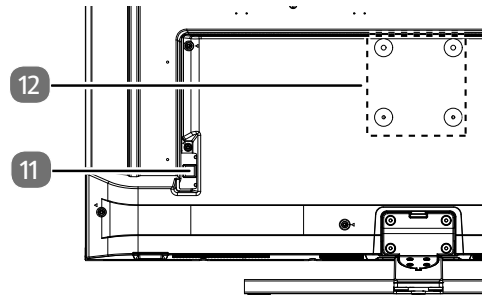

11. Connection for mains plug (depending on the model)



Please only use the mains cable supplied for this purpose.

12. Fixing holes for a wall mount
MD 843700: Vesa standard, hole spacing
100 x 100 mm
MD 850700 / MD 855700: Vesa standard, hole spacing
200 x 200 mm
MD 865700: Vesa standard, hole spacing
400 x 200 mm



Wall mount not included in package contents. When mounting the device, make sure that you use M6 (MD843700: M4) screws. The maximum length of the screws corresponds to the thickness of the wall mount plus 7 mm. The TV must not be mounted at heights exceeding 2 m. The device must be mounted on a solid surface such as cement or concrete.

6.3. Remote control



1. Microphone
1. Microphone
2. Number buttons:
TV: Channel selection, teletext: Page selection
3. **i (INFO)**: Digital TV: show information (e.g. current channel number). Multiple presses open further information / functions (depending on the selected programme type)
4. **Mute** : Mute
5. **P** **▼ / ▲**: Channel selection buttons
TV: select next (+) / previous (–) channel; teletext: select next (+) / previous (–) page
6. **Microphone button** for activating voice control
7. **LIVE TV**: Switch to TV mode
8. **Settings** : Call up the settings menu
9. Direction button **▲**: move up in menu
Digital TV: select infobar for the current channel, teletext: select next page;
Direction button **▼**: move down in menu,
Digital TV: select infobar for the current channel, teletext: select previous page;
Direction button **◀**: move left in menu
Teletext: call up subpages;
Direction button **▶**: move right in menu
Teletext: call up subpage
10. **EXIT**: Exit the menu
11. **YOUTUBE**: Open the YouTube app
12. **DISNEY+**: Open the Disney+ app
13. **(SOURCE)**: Select input signal of connected devices
14. **TEXT**: Switch teletext on and off
15. **Red button**: For teletext or menus, HbbTV
Green button: For teletext or menus
Yellow button: For teletext or menus
Blue button: For teletext or menus
16. Media buttons
◀◀: Fast rewind;
■: Stop playback;
▶▶: Fast forward;
●: Start recording (PVR);
⏮ ▶: Start playback/pause playback/start timeshift
17. **MENU**: Open and close menu
18. **PRIME VIDEO**: Open the Prime Video app
19. **NETFLIX**: Open the Netflix app
20. **◀**: Move back one step in the menu
21. **OK**: Confirm selection in certain menus
22. **Electronic Programme Guide** : Digital TV: call up the electronic programme guide
23. **Home** : Open the start screen
24. **V-/+**: Increase (+) or decrease (–) volume.
25. **LANG.**: Analogue TV: stereo/mono;
Digital TV: select audio language (if available)
26. **Power**: Switch smart TV on/off (switch standby mode on/off)

7. Getting started



Before using for the first time, ensure you read the "Safety instructions" section.

7.1. Unpacking

- Select a suitable place for setting up the device before unpacking.
- Open the box very carefully, to avoid damaging the device. The device might get damaged if you use a knife with a long blade to open the box.
- The box contains a number of small items (including batteries). Keep these out of the reach of children, as they represent a choking hazard.
- Store the packaging material in a safe place. Only use this box to transport the TV.

DANGER!





Risk of choking and suffocation!

Packaging film can be swallowed or used improperly, creating a risk of choking and suffocation.

- Keep packaging material such as plastic film or plastic bags away from children.

7.2. Mounting

Attach the feet as shown in the illustration. Carry out this step before connecting the Smart TV.

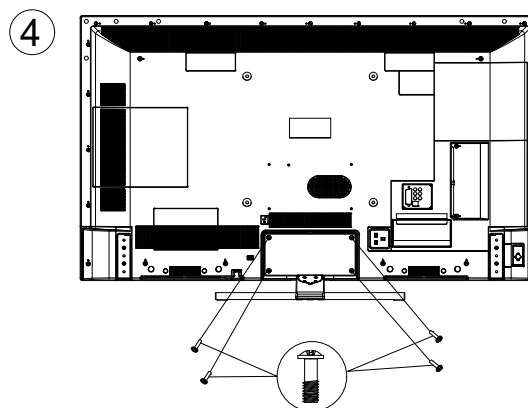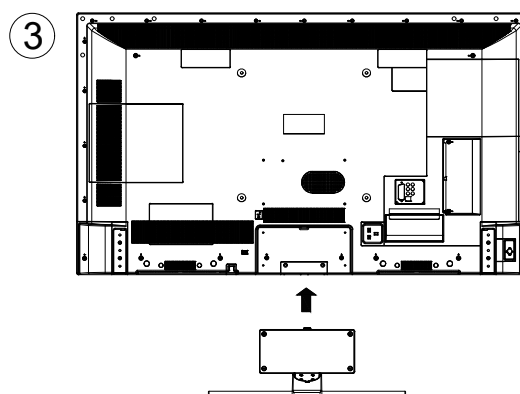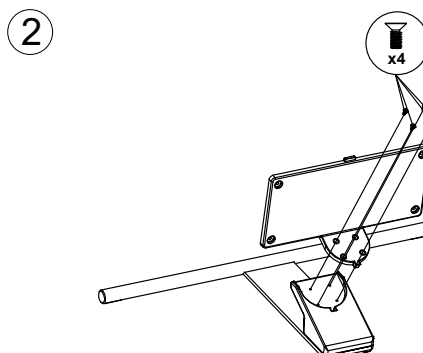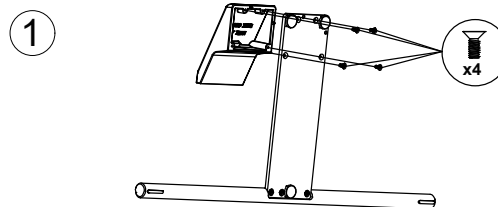

7.3. Inserting batteries in the remote control

- ▶ Remove the battery compartment cover on the back of the remote control.
- ▶ Insert two LR03/AAA/1.5 V batteries in the battery compartment of the remote control. Check the battery polarity (as shown on the bottom of the battery compartment).
- ▶ Close the battery compartment.

! NOTICE!**Risk of damage!**

The remote control can be damaged by leaking batteries if not used for a long period of time!

- Remove the batteries from the remote control if the device is not going to be used for a long period.

7.4. Connecting the antenna

Your Smart TV supports different antenna signals. You can input the following picture signals to the television through the connection labelled **ANT.**:

- Via analogue cable/an analogue house aerial
- Via a DVB-T2/ DVB-T¹ antenna or
- Via a DVB-C² connection (digital cable connection)
- ▶ Insert the antenna cable either from the house antenna/analogue cable connection, a DVB-T antenna or the DVB-C connection in the antenna socket on the Smart TV.

You also have the option of connecting a digital satellite system to the connection labelled **LNB**.

- ▶ Screw a coaxial antenna cable's F connector onto the connector on the Smart TV.



To receive encrypted/subscription channels you will need to use a CI module (Conditional Access Module) and an appropriate card. Insert a CI module (available in specialist shops) in the slot provided for this purpose on the left-hand side of the device (**COMMON INTERFACE**). You can then insert your provider's card in the CI module.

7.5. Connecting the power supply

- ▶ Connect the supplied mains cable to the mains socket of the device.
- ▶ Connect the mains plug on the device to an easily accessible 220 to 240 V ~ 50 Hz mains socket.

7.6. Switching the Smart TV on and off

- ▶ The device will be in standby mode as soon as you have connected the mains plug to the mains socket.
- ▶ To switch on the device, press
 - the standby/on button, a number button or one of the **P** ▼ / ▲ buttons on the remote control;
 - the multifunction button on the device.
- ▶ Use the standby/on button on the remote control to switch the device back into standby mode. The device will be switched off, but will continue to use power.



If there is no input signal, the device automatically switches to standby mode. A countdown timer will be displayed on the screen until this time. This function is not available for all sources.


¹ This service must be available in your region.

7.7. Initial installation after switching on for the first time


Depending on the selected country, you may need to set a password and parental control settings during the initial installation.

You will be guided through the initial installation after you switch on the device for the first time. You can call up the initial installation at any time via the **ALL SETTINGS > SYSTEM > ABOUT > RESET > FACTORY RESET** menu and perform it again.

- ▶ First, you will be asked to pair your remote control with the TV set via Bluetooth. To do this, hold down the and buttons simultaneously for a few seconds until a green tick appears. The connection has now been established.

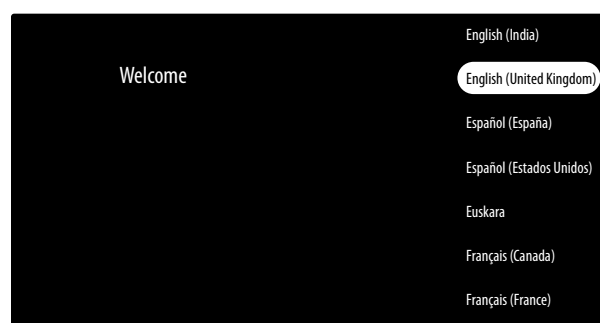

- ▶ Then use the ▼ ▲ buttons to select the language.
- ▶ Then confirm with **OK**.

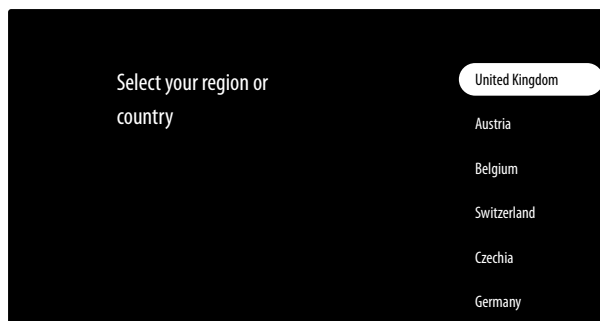

- ▶ Then use ▼ ▲ to select the region and country you want. The country setting will influence the order in which the channels are stored. In addition, there are a number of options preset for the individual countries.
- ▶ Then press **OK** to continue.

Then decide whether you want to carry out quick set-up of your device with your smartphone.

- ▶ To do this, activate the Bluetooth and WLAN options on the smartphone.




On Android smartphones, a notification which you can use to start setup will then appear.

- ▶ Now scan the displayed QR code with your smartphone and follow the further instructions. The network/Internet connection and Google Account sign in will then be established.

- ▶ If you do not want to carry out quick set-up, press the ▼ button and select **MANUAL SETUP (WITH REMOTE CONTROL)**.
- ▶ Then press **OK** to continue with manual setup.
- ▶ Then select TV mode. Select the **HOME** option to optimise energy consumption for private use and press **OK**. Then confirm this with **YES**.

7.7.1. Network/Internet settings

Next, you can establish a connection to the network/Internet.

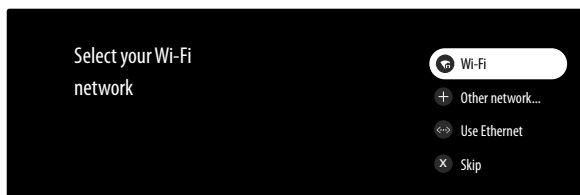

All available WLAN networks are displayed directly.

- ▶ Use the ▼ ▲ buttons to select the WLAN network you want and press **OK**. If necessary, then use the virtual keyboard to enter the relevant password using the ◀ ▶ ▲ ▼ direction buttons, select the return key ✓ and press **OK**. The connection will then be established.
- ▶ To establish a LAN connection via a network cable, select the **USE ETHERNET** option and press **OK**. If necessary, then use the virtual keyboard to enter the relevant password using the ◀ ▶ ▲ ▼ direction buttons, select the return key ✓ and press **OK**. The connection will then be established.
- ▶ Select the **OTHER NETWORK...** option if you want to establish a connection to another network. Then specify the name of the network. If necessary, then use the virtual keyboard to enter the relevant password using the ◀ ▶ ▲ ▼ direction buttons, select the return key ✓ and press **OK**. The connection will then be established.

7.7.2. Google sign in



Signing in with a Google Account is required to use the TV set. If you do not have one yet, please create one first.

Now sign in to Google with your Google Account sign-in details.



Make sure that your smartphone/computer and the TV set are connected to the same WLAN network during setup.

7.7.3. Terms of Service, Privacy Policy and useful information

You will then be asked to agree to the Google Terms of Service, the Google Play Terms of Service and the Google Privacy Policy. This is necessary in order to use Google services.

- ▶ Read these carefully and select the **LEARN MORE > ACCEPT** option to confirm and press **OK**.

You will then be shown useful information on how to improve the performance by using location and diagnostic data.

7.7.4. Google services

In the subsequent overview of Google services, you can now activate or deactivate location detection and the sending of diagnostic data to Google.

- ▶ Under **LEARN MORE** you can call up additional information on the individual Google services.
- ▶ Then select **ACCEPT** and press **OK**.

Then decide whether the installed apps should be included in your Assistant search queries. This optimises the search results.

You can now select your favourite apps to be installed with the initial installation.

- ▶ Select **CONFIRM** and press **OK**.



Depending on the country/region you have selected, you will now be asked to set up a password and, if necessary, make parental control settings and assign a device PIN.

7.7.5. Selecting energy mode

- ▶ Then select the energy mode you want and press **OK**. This determines which functions remain active in standby mode.




Bear in mind that the higher the setting, the higher the energy consumption.

7.7.6. Privacy statement of the network

- ▶ Confirm the privacy statement of the network with **OK**.

7.7.7. Setting up TV reception

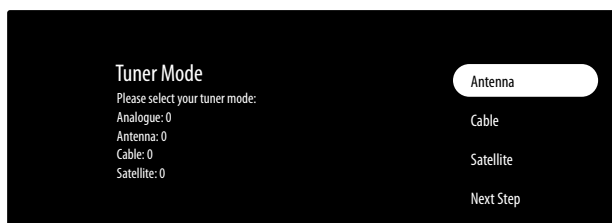

Select the reception mode you want **ANTENNA**, **CABLE** or **SATELLITE** and press **OK**. If you do not want to set up any TV channels, select **NEXT STEP** and press the **OK** button.

7.7.8. Antenna



Make sure that you have connected a DVB-T2 antenna to the **ANT.** connection.

- ▶ Choose whether you want to search only analogue, only digital or digital and analogue channels and press **OK**. The search then begins.

7.7.9. Cable



Make sure that your cable connection is connected to the **ANT.** connection.

- ▶ Select the desired provider.
- ▶ Choose whether you want to search only analogue, only digital or digital and analogue channels and press **OK**.

The following options are then available:

Cable search configuration	
SCAN MODE	Select the search mode you want FULL here (only for provider selection OTHERS), ADVANCED or QUICK .
FREQUENCY (KHZ) (only in search mode ADVANCED or QUICK)	Set the frequency here.
NETWORK-ID (only in search mode ADVANCED or QUICK)	Set the network ID here.

- ▶ Select **SCAN** and press the **OK** button to start the search.

7.7.10. Satellite



Make sure that your satellite cable is connected to the **LNB** connection.

- ▶ Select **NEXT STEP** if you do not want to make any further settings. Select **MORE** if you want to make additional settings. The following options are available here:

SATELLITE ANTENNA TYPE	
SINGLE	Select the required satellite here.
TONE BURST	If your satellite system requires a tone burst, you can set it to TONE BURST A or B here.
DISEQC 1.0	If you have connected multiple LNBs or a DiSEqC switch to your satellite antenna, select DiSEqC 1.0 here.
DISEQC 1.1	If you have connected multiple LNBs or a DiSEqC switch to your satellite antenna, select DiSEqC 1.1 here.
DISEQC 1.2	If you have connected multiple LNBs or a DiSEqC switch to your satellite antenna, select DiSEqC 1.2 here.
UNICABLE I	Select the Unicable I settings (TUNER and BAND FREQUENCY) here
UNICABLE II	Select the Unicable II settings (TUNER and BAND FREQUENCY) here

- ▶ If under **MORE** you select the setting **UNICABLE I** or **UNICABLE II**, the following setting options are available to you:

UNICABLE I/II SETTINGS	
TUNER	Select the required USER BAND 1 - 8 .
BAND FREQUENCY	Select one of the preset band frequencies or SET USER DEFINED . You can set a band frequency of your choice under SET USER DEFINED > BAND FREQUENCY using the virtual keyboard.

- ▶ To start the LNB search, select the **NEXT STEP** option and press **OK**. The LNB search is started.
- ▶ If necessary, you can now configure satellite settings for the relevant satellite under **LNB LIST**:

LNB SETTINGS	
The signal quality and signal strength are displayed as a percentage. Settings here cannot be changed.	
SATELLITE STATUS	Activate/deactivate the satellite status. When deactivated, LNB settings can be changed or a search started.
SATELLITE SELECTION	The selected satellite is displayed here.
SCAN MODE	Select whether you wish to search for only encrypted, only freely available channels or for all channels here.
SCAN TYPE	Select whether you wish to search for only digital channels, only radio stations or for all channels here.
STORE TYPE	Select the storage type here.
TRANSPONDER	Select the transponder on which the search will be started.
LNB CONFIGURATIONS	You can configure the LNB settings here.

- ▶ Then select the **NEXT STEP** option and press **OK**.
- ▶ After finishing the search, you must agree to the manufacturer's liability disclaimer.
- ▶ Finally, accept the information on manufacturer use and diagnosis to transmit your user data to the device manufacturer. This enables them to ensure optimal functionality of the device.

The TV setup is now completed.



Depending on the Internet connection, the setup may take some time.

After completion, further Google Accounts can be selected/set up. A child account can also be set up with corresponding access restrictions. If you do not want to make any further settings, select **CALL UP GOOGLE TV**. The home page is then displayed.

To switch to TV mode, press the **EXIT** button or use the button to call up the inputs and select **LIVE TV**. When you open the live TV app, you will also enter TV mode.



The TV can be reconfigured at any time. To do this, select the **FACTORY RESET** option in the menu **ALL SETTINGS > SYSTEM > ABOUT > RESET**.

7.8. Using the multimedia connections

! NOTICE!

Risk of damage!

Incorrect operation can cause damage to the devices used.

- Before wiring and first use, you must also read the user manual of the devices you are connecting. Take care to ensure that all devices are switched off during wiring.

! NOTICE!

Risk of damage!

If plugs and sockets are connected incorrectly it can cause damage to the contacts.

- Take care to ensure that the plugs and corresponding sockets fit together precisely in order to avoid any damage to the contacts. Due to the arrangement of the contacts, many plugs will only fit into the socket in one position.

7.8.1. HDMI

HDMI (High Definition Multimedia Interface) is an interface for digital video and audio transmission. It has the best transmission quality. Use a standard HDMI cable:

- ▶ Connect the corresponding HDMI ports of the devices used with an HDMI cable.

7.8.2. HDMI ARC (Audio Return Channel)

If you want to use a TV set as a signal receiver AND signal source (to transmit an audio signal to an audio receiver), you must use the HDMI2 port with audio return channel (ARC). The HDMI connection to the TV then works in both directions. It can receive image and sound signals from a video device and the audio signal of the TV set can also be sent to the audio receiver via the audio return channel.

- ▶ Connect the video device (e.g. Blu-ray player) to the audio receiver via HDMI.
- ▶ Connect the audio receiver to the TV set via HDMI/ARC.
- ▶ Take care to ensure that the speaker control of the TV set is routed to the external amplifier.

7.8.3. HDMI CEC (Consumer Electronics Control)

CEC is the abbreviation for Consumer Electronics Control. If you connect different devices via CEC-enabled HDMI connections, you can control certain functions of the entire HDMI network with a single remote control (e.g. standby or record functions):

- ▶ Connect all devices via CEC-enabled HDMI ports with HDMI cables. The HDMI ports on your TV set are all CEC-enabled.

- ▶ Take care to ensure that the CEC functions are enabled for all ports and that all devices are connected accordingly.

7.8.4. USB

A USB port can be used to connect and read storage media such as USB sticks or external hard drives. Use a suitable USB cable. If a suitable USB cable is supplied, you should use this (e.g. for hard drives). Always verify the power consumption of the USB storage medium used and use the corresponding USB connections.

- ▶ Connect the corresponding USB ports of the devices used with a suitable USB cable. Whenever possible, do not use a USB extension cord as this can cause problems, depending on the voltage.

7.8.5. SPDIF

SPDIF (Sony-/Phillips Digital Interface) is an interface for transmitting digital stereo or multi-channel audio signals between different devices. Usually, the digital audio signal is output via a coaxial (cinch) or an optical connection.

- ▶ Connect the corresponding SPDIF ports of the devices used with a corresponding SPDIF cable.

7.8.6. LAN

You can connect the TV set to the Internet via the LAN connection and receive online content (e.g. streaming services) via your device.

- ▶ Connect the LAN connection of the TV set to your network or router using a network cable (Ethernet cable).
- ▶ Make all the necessary network settings on the devices.

7.8.7. Headphone output (Headphones Out)

The headphone socket is used for connecting a pair of headphones with a stereo mini jack connection.

- ▶ Connect the headphones to the stereo mini jack of the device.
- ▶ You can set the volume of the headphone signal in the sound menu. If necessary, mute the speaker of the TV set.



WARNING!

Risk of hearing damage!

To prevent possible damage to your hearing, avoid listening at high volume over long periods of time.

- Before pressing play, set the volume to the lowest setting.
- Start playback and increase the volume to a comfortable level.

8. Operation

8.1. Channel selection

To select a channel, press either one of the **P** ▼ / ▲ buttons on the remote control or select the channel directly using the number buttons.

For a two- or three-figure number, press the number buttons in the corresponding order.

- ▶ Press the **OK** button on the remote control to call up the channel list; use the ▲ and ▼ buttons to select the channel and press **OK** to open.

8.2. Sound settings

- ▶ Use the **V-/+** volume buttons on the remote control to increase or decrease the volume.
- ▶ Press the mute button to switch the volume fully off and on again.
- ▶ Press the **LANG.** button several times to select from the available language tracks for a programme.

8.3. Displaying information



PLEASE NOTE: Depending on the country/region selected, the following TV menus may be displayed differently.

- ▶ Press the **i** (**INFO**) button or the ▶ button to display information on the current channel. The infobar is also displayed if different signal inputs are used.
- ▶ If you press the **i** (**INFO**) button twice (or the ▶ button once and the **i** button once (**INFO**)), a description of the current TV programme will be displayed (if available). These can be selected with the arrow buttons ◀ and ▶ to scroll left and right. The detailed channel description can also be called up using the **OK** button.
- ▶ The following options are available under the channel information:
 - **WATCH**: Close the channel information and return to the current channel.
 - **RECORD**: Start a PVR recording of the current channel.



Before starting a recording, ensure that you have connected a USB storage device to one of the USB ports.

- **KEYBOARD**: Search option via a virtual keyboard. This option is not available with HbbTV.
- **AUDIO**: Make audio and language settings for the current channel here.
- **SUBTITLES**: Select from the available subtitles or deactivate the subtitle function.

The following additional options can be found in the more detailed description of the channel:

- **ADD TO FAVOURITES**: Add the current channel to one of five favourite lists.
- **SEARCH**: Start an Internet search for suitable content for the current channel.

8.4. Recording menu



Before starting a recording, ensure that you have connected a USB device to one of the USB ports.



As soon as you connect a USB device, you will be asked whether you want to format it. Remember that formatting deletes ALL data stored on the USB device!

8.4.1. Device info settings

This option can be used to make settings for the connected USB devices. In TV mode, press the **MENU** or button and select the **RECORD/TIMESHIFT** option. The available USB devices are listed under **DEVICE INFO**. You can also activate/deactivate the **TIMESHIFT MODE** option for the USB devices.

- ▶ Select a USB device under **DEVICE INFO** and press **OK**. The following options are then displayed:

Menu option	Settings
SET TIMES-HIFT	You can also specify whether the selected USB device should be used for the timeshift recording function here.
SET RECORDING	Specify whether the selected USB device is to be used for the PVR recording.
SPEED TEST	Start a speed test for the selected USB device.

8.4.2. Starting recording

You can create a PVR recording in various ways. The following options are available for this:

- ▶ You can start recording and playback directly using the **media buttons**.

●	Press this button to start recording the current programme.
II ▶	Pause and restart playback with this button.
■	Stop the recording and playback with this button.
◀◀	Use this button during playback to activate slow or fast rewind at different speed levels: x1/2, x1/4, x2, x4, x8, x16, x32 Press the ▶ button to return to normal playback.



Use this button during playback to activate slow or fast forward at different speed levels: **x1/2, x1/4, x2, x4, x8, x16, x32**
Press the ▶ button to return to normal playback.

- Via the **RECORD** option in the channel information. To do this, press the **i (INFO)** button or the ▶ button.
- Press the **OK** button to open the channel list. Select the channel you want and press the ▶ button. On the right, the **RECORD** option appears. Select this and press **OK** to start the recording.
- Press the **MENU** or button and select the **BROADCAST** option. Select the channel list you want above and the current programme in the corresponding channel below. Press and hold **OK** and then select **RECORD** to start recording.

8.4.3. Programming recording

You can programme a recording for an upcoming programme in the following way:

- ▶ Press the **MENU** or button and select the **BROADCAST** option.
- ▶ Select the channel list you want above and the channel and the corresponding programme which is not currently running below.
- ▶ Press and hold **OK** and then select **RECORD**. The recording is then scheduled and starts at the beginning of the programme.
- ▶ Select **DELETE** if you want to undo the programming.

8.4.4. Recording list

You can access the list of PVR recordings via the media player. To do this, proceed as follows:

- ▶ Select the media player app on the home page and press **OK**.
- ▶ Under **VIDEO** you will find the **COM.MEDIATEK** folder.
- ▶ In the **FILES** folder, you will find a list of all PVR recordings on the data media under **PVR**, again divided into folders. Open the folder you want, select a recording and press **OK** to start. Press the ■ button to stop.

The following options are available in the recording list:

Menu option	Settings
BROWSE MODE (blue button)	Use this option to call up the list view.
USB AUTOPLAY OFF (yellow button)	Activate/deactivate the USB autoplay function. If this function is activated, the system automatically searches for playable files when the device is switched on and a USB storage device is connected. These are played automatically.

8.4.5. Timeshift mode



To enable the timeshift function, make sure that you have connected a USB storage device to one of the USB ports.

To enable timeshift recording and therefore enable you to watch television delayed, proceed as follows:


- ▶ In TV mode, press the **MENU** or button.
- ▶ Select the **RECORD/TIMESHIFT** option.
- ▶ Activate the **SET TIMESHIFT** option.

This gives you the option of stopping the programme in TV mode and continuing to watch it at a later point in time. To do so, proceed as follows:

II	Press this button during the current programme. The programme stops there and the timeshift recording runs in the background. Press this button again to start the timeshift playback. The channel now runs again with the delay.
▶	If you have previously started timeshift recording with the II button, you can also use this button to start timeshift playback.
■	Stop the timeshift playback with this button. The channel is then played back normally and not with a time delay.

9. Channel list

In TV mode, press the **OK** button to open the channel list.

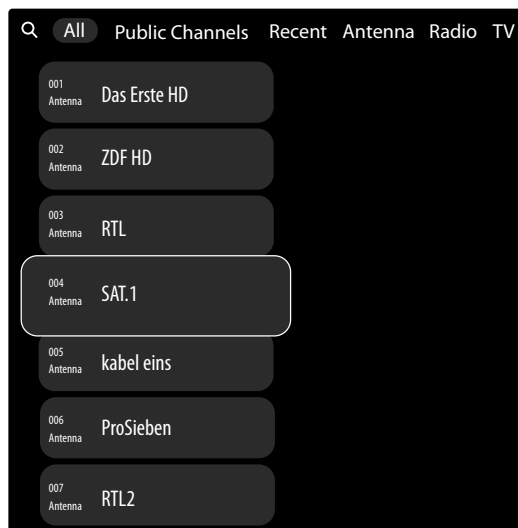

- ▶ Navigate to the top with the **▲** button to select the filter categories.
- ▶ Use the **◀ ▶** buttons to select the categories and then press **OK** to call them up. Only channels matching this category will then be displayed.



The order and availability of the individual categories varies depending on the reception type and usage behaviour.

ALL

All available channels are displayed.

PUBLIC CHANNELS

Channels with news content are displayed.

FAVOURITE 1 - 5

If you have created favourites lists, these will be displayed here.

SATELLITE

Only channels received via satellite are displayed.

ANTENNA

Only channels received via DVB-T2 antenna are displayed.

CABLE

Only channels received via cable are displayed.

RADIO

Only the radio stations are displayed.

TV

Only the TV channels are displayed.

SORT BY

The sorting of the selected channel list can be changed here. By default, the list is sorted by number in ascending order. However, it can also be displayed alphabetically by name in descending or ascending order.

9.1. Editing channels

Use the **▲ ▼** buttons to select a channel and press and hold the **OK** button to call up the following editing options:

LOCK

Select this option and press **OK** to assign a lock PIN for the relevant channel. Then enter your Google Account password. This will take you to the parental control settings and provide you with a description of how to create the lock PIN.

- ▶ Use the **▲ ▼** buttons to select one of the number series in the virtual number field.
- ▶ Use the **◀**, **OK** or **▶** buttons to select the right, centre or left number from the relevant number series.
- ▶ Press the **←** button to delete numbers.
- ▶ Confirm the lock PIN a second time. The channel in question can then only be viewed after entering the lock PIN.

UNLOCK

- ▶ To unlock channels, use the **▲ ▼** buttons to select the channel in question and press and hold the **OK** button.
- ▶ Select the **UNLOCK** option and enter the previously assigned lock PIN. The channel is then enabled again.

SKIP

- ▶ Select this option if the currently selected channel is to be skipped when switching through with the **P ▼ / ▲** button.

UNSKIP

- ▶ Select this option if the channel should no longer be skipped.

DELETE

Select this option to delete the selected channel from the channel list.

EDIT CHANNEL

The following options are available under this option:

- **SKIP CHANNEL:** Here you can select several channels in the current channel list, which can then be skipped when switching through with the **P ▼ / ▲** button.
- **SWAP CHANNEL:** Under this option, select two channels whose positions are to be swapped.
- **MOVE CHANNEL:** Under this option, select the channels whose position is to be moved.
- **DELETE CHANNEL:** Here you can select and delete several channels from the current channel list.
- **CLEAR ALL CHANNELS:** You can use this option to delete the contents of the channel list.
- **RESORT CHANNELS:** To reset the changes to the channel list, select this option.

9.1.1. Recording via the channel list

- ▶ Open the channel list in TV mode with **OK** and press the **▶** button.
- ▶ Select the **RECORD** option and press **OK**. The recording is then started.



Before starting a recording, ensure that you have connected a USB storage device to one of the USB ports.

9.1.2. Creating favourites lists

- ▶ Open the channel list in TV mode with **OK** and use the **▼ ▲** buttons to select the desired channel that you want to add to one of the favourites lists.
- ▶ Press the **▶** button, select the **EDIT FAVOURITES** option and press **OK**.
- ▶ Select the relevant favourites lists (**FAVOURITE 1 - 5**) in which the currently selected channel is to be included.

The relevant favourites lists are then displayed above the channel list and can be selected.

9.1.3. Programme guide

Press the **G** button to open the programme guide (EPG – Electronic Programme Guide). The following categories can be accessed here:

- **DISCOVER:** The transmitted TV channels and personal programme recommendations are displayed.
- **BROADCAST:** The programmes of the individual TV channels are displayed.
- **PUBLIC CHANNELS:** The programmes of the individual TV channels with news and educational content are displayed.

In the table of the **BROADCAST** and **PUBLIC CHANNELS** category you can see the current and next programmes of the available channels. Above the table, you can select the desired channel list whose programme guide is to be displayed.

- ▶ Select a programme with **▲ ▼** and scroll through the programme with **◀ ▶**.




The programme information displayed is created by the broadcaster. If no programme information is displayed, this does not mean that your Smart TV is faulty.

- ▶ Use the **▲ ▼** buttons to select the current programme on the channel you want and press **OK** to call it up. Press and hold the **OK** button to call up the following options:
 - **WATCH:** Call up the currently selected programme.
 - **RECORD:** If you have connected a USB device, you can start a PVR recording directly using this option.
 - **EDIT FAVOURITES:** Add the currently selected channel to one of five favourites lists.
 - **MORE INFO:** Call up information on the currently selected programme.
- ▶ If the programme is still in the future, press **OK** to call up the following options:
 - **WATCHLIST:** The selected programme will be added to your watch list.

- **RECORD:** If you have connected a USB device, you can program a PVR recording using this option. The recording will then start as soon as the programme in question begins.
- **EDIT FAVOURITES:** Add the currently selected channel to one of five favourites lists.
- **MORE INFO:** Call up information on the currently selected programme.

9.2. Selecting input source

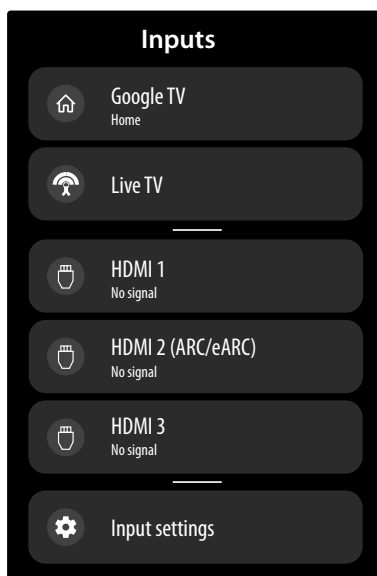

- Use the  (**SOURCE**) button to select the inputs of the connected devices.



If you call up the settings with the  button, you also have the option under **INPUTS** to select the desired input source and make settings for the individual inputs.

GOOGLE TV	Open the home page
LIVE TV	Switch to TV mode (antenna, cable and satellite signals are played back)
HDMI1	HDMI input 1
HDMI2 (ARC/eARC)	HDMI input 2 (can be used for ARC/eARC)
HDMI3	HDMI input 3

- Use the   direction buttons to select the desired source.
- Confirm your selection with the **OK** button.

9.2.1. Input settings

The input sources can be customised in this menu. You can assign lock PINs, change names and make a few other settings here. Further information on this can be found in the chapter "All settings menu" on p.32.



An input source that you want to select must be marked as visible in the **INPUT SETTINGS** menu.



If the CEC function is activated, the HDMI sources could be renamed from the external player if necessary. In this case, the remote control of the TV set controls the connected devices.

10. Teletext

Teletext is a free service broadcast by most channels and provides the latest news, weather, TV listings, share prices, subtitles and other information. Your TV set offers many useful functions for using teletext including multipage text, subpage saving and quick navigation.



Use and display of teletext may vary depending on the TV channel selected.

10.1. Using the teletext

Your remote control has special buttons for operating the teletext.

- Select a TV channel that broadcasts teletext.
- Press the **TEXT** button to display the start/index page for the teletext.
- Pressing the **TEXT** button switches the device back to TV mode.



Depending on the channel, it may be necessary to press several times to return to TV mode.

10.1.1. Selecting a teletext page

10.1.2. Number buttons

- Enter the number of the desired teletext page as a three-digit number using the number buttons.
- The selected page number is displayed in the top left corner of the screen. The teletext counter searches as long as it takes to find the selected page number.

10.1.3. Scrolling through pages

- Use the channel selection buttons or the direction buttons  and  to scroll forwards and backwards through the teletext pages.

10.1.4. Colour buttons

- If coloured fields or text entries are displayed at the lower edge of the screen then you can select these contents directly by pressing the appropriately coloured button: RED, GREEN, YELLOW, and BLUE.

10.1.5. Subpages

Some teletext pages have subpages. The lower edge of the screen may contain something like **1/3**, for example. The subpages are displayed one after another at an interval of about half a minute. You can call up these subpages by pressing the   button.

11. Home page menu

To enjoy the benefits of your Google TV, the device must be connected to the Internet. Connect the TV to a home network via an Internet connection. You can connect your TV via WLAN or LAN. Further information on the Internet connection can be found in the chapter "Initial installation after switching on for the first time" on p.13 or in the menu description **NETWORK AND INTERNET**.

The home page (**Home menu**) is your TV's hub and is called up as soon as you switch on the device.

- ▶ To call up the home page when the TV is in use, press the  button (Home button) on the remote control.

From the Home menu, you can start an application, switch to a TV channel, watch a film or switch to connected devices.



Depending on your TV setup and your country selection in the initial setup, the Home menu may contain different items. Updates can also lead to changes here.

- ▶ To start an app, select it using the direction buttons     and press **OK**.
- ▶ To start a search by voice, press the microphone button  and say your desired search term.

The following options are displayed above the screen:

- **Account:** Here you can sign in using an existing Google Account or create a new account.
- **For you:** Recommendations based on your TV behaviour are displayed.
- **Films:** Film suggestions are displayed.
- **Series:** Series suggestions are displayed.
- **Apps:** Your apps are displayed.
- **Media library:** Your watch list, purchases and rental media are displayed.
- **Search:** Use the magnifying glass to enter a search term using the virtual keyboard.
- **Settings:** Use this option to call up the **SETTINGS** menu.
- **Notifications:** This is where you can view and edit notifications.
- **Change account:** If you have set up several accounts on the device, you can change them here.

The live TV app and the multi media player app are listed together with other apps.

- ▶ Select the live TV app and press **OK** to switch to TV mode. You can also use the  (**SOURCE**) button or the **SETTINGS** menu to call up the inputs and select the input source **LIVE TV**.
- ▶ Select the multi media player app (MMP) and press **OK** to call up media content from an external USB device.

12. On-screen display menus (OSD menus)

12.1. Navigating in the menus

- ▶ Press the  button to activate the OSD for the settings.
- ▶ Press the **MENU** button in TV mode to activate the OSD for the live TV settings.
- ▶ Use the direction buttons   to select the main menu.
- ▶ Use the direction buttons   to select the submenus of the main menu.
- ▶ Press the **OK** button to call up the selected option in the submenu.
- ▶ You can use the direction buttons   to select the options from a menu.
- ▶ Press the  button to return to the main menu one menu step at a time.
- ▶ You can use the direction buttons     to enter a value or make another selection.
- ▶ Close the menu with the **EXIT** button.

Please note that the menu closes automatically if no button is pressed for a certain amount of time.



Due to technical changes, the menus described here may differ from the menus actually displayed on your screen. Not all menus are available, depending on the source you selected.


13. Live TV menu



PLEASE NOTE: Depending on the country/region selected, the following TV menus may be displayed differently.

Select the input source **LIVE TV** and press the button (or the **MENU** button) to open the live TV menu. In this menu, you will find the options for displaying the programme information above (see also "Programme guide" chapter on p.20). You will find the TV menu options below the options for the programme guide. These are displayed when the settings symbol is selected at the top right.

13.1. Setup menu

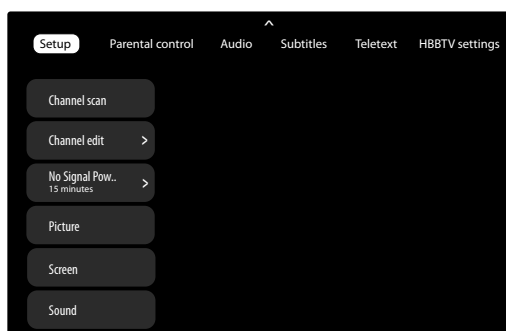

The following options are available here:

CHANNEL SCAN

Configure channel search settings here.

– CHANNELS

The available options differ slightly here depending on the reception type:

ANALOGUE / ANTENNA / CABLE

CHANNEL SCAN

Start a search for analogue and digital channels. You can press the button to cancel the search. The stations already found are stored in the station list.

UPDATE SCAN

(only antenna reception type)

Use this option to search for updates. This does not delete any stations. Only newly found stations are added to the existing station list.

ANALOGUE MANUAL SCAN

(optional, only antenna reception type)

Use this to start a manual search for analogue channels. Enter **START FREQUENCY** and then select **SCAN UP** or **SCAN DOWN**. When a station is found, the search is completed and the station is stored in the station list.

SINGLE RF SCAN

Select an RF channel using the direction buttons. The **SIGNAL LEVEL** and the **SIGNAL QUALITY** of the selected channel are displayed. Press **OK** to start the search on the selected RF channel. The stations found are stored in the station list.

MANUAL SERVICE UPDATE

Start a service update manually.

CHANNEL SCAN TYPE

Specify which channels you want to search for: **ONLY FREE CHANNELS**, **ONLY ENCRYPTED CHANNELS** or **ALL** (free and encrypted channels).

CHANNEL STORE TYPE

Select the channel memory type here.

ALL: Search for digital TV channels and digital radio stations.

ONLY DIGITAL CHANNELS: Search for digital TV channels.

ONLY RADIO CHANNELS: Search for digital radio stations.

AUTO CHANNEL UPDATE

Activate/deactivate the automatic channel update.

CHANNEL UPDATE MESSAGE

Activate/deactivate the channel update messages.

SATELLITE

Select this option to start a satellite search. If the Preferred Satellite option is selected, some search configurations are not available. Therefore, the settings you made during the initial installation may not be changed. After you have selected this option, select the satellite to be searched and press **OK**.

CHANNEL INSTALLATION MODE

Select the channel installation mode you want:

GENERAL SATELLITE, **PREFERRED SATELLITE**

SATELLITE RE-SCAN

Select this option and then the desired search. For a conventional search, select the **NORMAL SCAN** option. Confirm **NEXT STEP** each time to start the search. If required, you can make the following settings on the corresponding satellite:

SATELLITE STATUS	Activate/deactivate the satellite status
SATELLITE SELECTION	Displays the name of the satellite
SCAN MODE	Select the desired search mode.
SCAN TYPE	Select the desired search type.
SHOP TYPE	Select the desired storage type.

TRANS-PONDER	Select the desired frequency, symbol rate and polarisation for the transponder here.	
LNB CONFIGURATIONS	LNB POWER	Set the LNB power here.
	LNB FREQUENCY	Set the desired LNB frequency here.
	tone 22 KHz	Set the sound here. The default setting is AUTO .
SIGNAL QUALITY	Displays the signal quality.	
SIGNAL LEVEL	Displays the signal level.	

Under the **MORE** option, you can make the following settings:

SINGLE	Select the required satellite here.
tone BURST	If your satellite system requires a tone burst, you can set it to tone BURST A or B here.
DiSEQC 1.0	If you have connected multiple LNBs or a DiSEQC switch to your satellite antenna, select DiSEQC 1.0 here.
DiSEQC 1.1	If you have connected multiple LNBs or a DiSEQC switch to your satellite antenna, select DiSEQC 1.1 here.
DiSEQC 1.2	If you have connected multiple LNBs or a DiSEQC switch to your satellite antenna, select DiSEQC 1.2 here.
UNI-CABLE I	Select the Unicable I settings (TUNER and BAND FREQUENCY) here
UNI-CABLE II	Select the Unicable II settings (TUNER and BAND FREQUENCY) here

SATELLITE UPDATE

Update the satellite by repeating the previous scan with the same settings. You can also change these settings before the search. The setting options are the same here as under **SATELLITE RE-SCAN**.

SATELLITE MANUAL TUNING

Use this option to start a manual satellite search.

AUTO CHANNEL UPDATE

Activate/deactivate the automatic channel update.

CHANNEL UPDATE MESSAGE

Activate/deactivate the channel update messages.

CHANNEL EDIT

– SKIP CHANNEL

Set channels to be skipped when switching the channels on the remote control. Select the relevant channels and press **OK** to highlight them.

– SWAP CHANNEL

Select two channels here whose positions are to be swapped. Select the relevant channels and press **OK** to highlight them. Confirm the subsequent prompt with **YES**.

– MOVE CHANNEL

Move a channel to the position of another channel. Highlight the channel you want to move and press **OK** to select it. Select the second channel in the same way. If you then press and hold the **OK** button, you will be asked whether you want to move the corresponding channels. If you confirm this with **YES** the first selected channel is moved to the position of the second channel.

– DELETE CHANNEL

You can delete individual channels here.

– CLEAR ALL CHANNELS

You can use this option to delete the contents of the channel list.

– RESORT CHANNELS

You can use this option to undo all changes to the channel list.

NO SIGNAL POWER OFF

Specify a time period after which the input is deactivated if no signal is present.

PICTURE



Depending on the input source selected, some menu options may not be available.

– PICTURE MODE

Select picture mode: **STANDARD, VIVID, SPORT, MOVIE, GAME**



When changing the setting, a message may occasionally appear stating that the energy consumption could increase as a result. You then have the option of cancelling or confirming with **OK**.

– ENERGY SAVING

Select an energy-saving mode here: **OFF, MINIMUM, MEDIUM, MAXIMUM; AUTO**

– BACKLIGHT

Select a value for the backlighting. This option is only available if the setting **ENERGY SAVING** has been selected under the **OFF** option.

– BRIGHTNESS

Increase or reduce brightness (on a scale of 0 to 100)

– CONTRAST

Increase or reduce contrast (on a scale of 0 to 100)

– COLOUR

Increase or reduce saturation (on a scale of 0 to 100)

– HUE

Increase or reduce colour tone (on a scale of -50 to 50)

– SHARPNESS

Increase or reduce sharpness (on a scale of 0 to 20)

– ADVANCED SETTINGS

The following options are available here:

PICTURE OFF

Deactivate/activate picture playback

COLOUR TEMPERATURE

Select colour tone: **USER, COOL, STANDARD, WARM**. You can also individually adjust the red, green and blue tones.

DOLBY VISION NOTIFICATION

If the option is activated, the Dolby Vision logo is displayed briefly, as soon as you view contents with Dolby Vision. If this option is deactivated, the Dolby Vision logo is not displayed.

HDR

Activate/deactivate the high dynamic range function for a better display of colours and contrasts.

DNR

The dynamic noise reduction function reduces picture noise and improves picture quality when the analogue signal is weak. Choose between **OFF, LOW, MEDIUM** and **STRONG**.

MPEG NR

MPEG noise reduction removes image noise in MPEG-compressed video data for enhanced picture quality. Choose between **OFF, LOW, MEDIUM** and **STRONG**.

MAXVIVID

Activate/deactivate the MaxVivid function to achieve a more dynamic and smoother picture display.

ADAPTIVE LUMA CONTROL

This function adjusts the contrast settings to provide deeper black and brighter white perception. Choose between **OFF, LOW, MEDIUM** and **STRONG**.

LOCAL CONTRAST CONTROL

This function divides the screen into smaller zones. The contrast settings for individual screen zones can then be optimised differently according to the content. This adds more depth to dark and bright zones, without losing the details and compromising other parts of the image. Choose between **OFF, LOW, MEDIUM** and **HIGH**.

DYNAMIC COLOR BOOSTER

This option enables a more intense colour display. Choose between **OFF, LOW, MEDIUM** and **HIGH**.

FLESH TONE

Activate/deactivate the skin tone function.

DI FILM MODE

This function smooths the juddering effect that occurs with 24 fps image reproduction. This function converts the content to 60/120 fps, enabling significantly more fluid image reproduction. Choose between **OFF** and **AUTO**. This function is not available in PC and game mode.

BLUE STRETCH

Cooler white tones are commonly perceived as bright white. This function adjusts the white balance and allows mid and high greyscales to appear in a cooler colour temperature through the addition of blue tones.

GAMMA

Select the gamma setting: **DARK, MIDDLE, BRIGHT**

GAME

In game mode, some of the picture processing algorithms are reduced to be able to process video games that have fast frame rates. The **DI FILM MODE** function is not available in this mode.

ALLM (only for HDMI)

Activate/deactivate the 'Auto Low Latency Mode' for the most delay-free picture reproduction possible. When this function is activated, the setting with the lowest latency is automatically selected.

PC MODE

In PC mode, some of the picture processing algorithms are reduced to keep the signal type as it is. It can be used especially for RGB inputs.

MJC

Select the MJC settings.

HDMI RGB RANGE

Select this setting according to the input RGB signal range of the HDMI source. The range can be limited (16-235) or full (0-255). Select **FULL**, **LIMIT** or **AUTO** accordingly. This option is only available when the input source is set to HDMI.

COLOUR SPACE

Activate/deactivate the colour space function to optimise colour reproduction.

LOW BLUE LIGHT

Activate/deactivate the low blue light function to reduce blue tones in the television image.

COLOUR TUNER

Use this function to fine tune the colour. This must be activated so that changes to the **HUE**, **COLOUR**, **BRIGHTNESS**, **OFFSET** and **GAIN** options can be made.

11-POINT WHITE BALANCE CORRECTION

This function calibrates the TV's colour temperature in detailed greyscale. This improves the greyscale uniformity. This function must be activated so that changes to the **GAIN**, **RED**, **GREEN** and **BLUE** options can be made.

– RESET TO DEFAULT

This function restores the factory settings for the video settings.

SCREEN

Select the desired image format here: **AUTOMATIC**, **SUPER ZOOM**, **4:3**, **MOVIE EXPAND 14:9**, **MOVIE EXPAND 16:9**, **FULL**, **UNSCALED**



Please note that not all picture formats are available depending on the chosen picture source.

SOUND

– SOUND STYLE

Select the sound style here: **USER**, **SMART**, **LEBHAFT**, **STADIUM**, **NEWS**, **MUSIC**, **MOVIE**.

– BASIC SETTINGS

You can only access this function if the **DOLBY AUDIO PROCESSING** was previously deactivated.

BALANCE

Set the balance between the left and right speakers (-50 – 50).

BASS

Set the low frequencies (0 – 100)

TREBLE

Set the high frequencies (0 – 100)

SURROUND SOUND

Activate/deactivate the surround sound effect.

EQUALISER DETAILS

You can customise the sound setting in the frequency range of **125 HZ**, **250 HZ**, **500 HZ**, **1000 HZ**, **2000 HZ**, **4000 HZ** and **8000 HZ**.

You can only access this function if you have selected the **USER** setting under **SOUND STYLE**.

AUTO VOLUME CONTROL

This function sets the sound so that a constant output volume is maintained between programmes. If this function is deactivated, you will hear the original volumes. When activated, you will hear a steady volume.

– DOLBY AUDIO PROCESSING

Activate/deactivate Dolby Audio sound processing here. When activated, you can choose between the **SMART**, **LEBHAFT**, **STADIUM**, **NEWS**, **MUSIC**, **MOVIE** and **USER** settings under **SOUND STYLE**.

– DOLBY AUDIO PROCESSING SETTINGS

If Dolby Audio processing is activated, the following settings can be made under this option:

VOLUME LEVELLER

Activate/deactivate the volume balancing function. This function sets the sound so that a constant output volume is maintained between programmes. If this function is deactivated, you will hear the original volumes. When activated, you will hear a steady volume.

SURROUND VIRTUALIZER

Activate/deactivate the Surround Virtualizer function

DOLBY ATMOS

Activate/deactivate the Dolby Atmos function.

– SPEAKERS

Activate/deactivate the device's internal speakers.

– SPEAKER DELAY

Select the desired speaker delay here.

– eARC

Activate/deactivate the eARC function.

– DOWNMIX MODE

Select the desired Downmix mode **STEREO** or **SURROUND**.

– DIALOGUE ENHANCER

Activate/deactivate dialogue optimisation for better speech intelligibility.


– RESET TO DEFAULT

Use this function to restore the factory settings for the audio settings.

BLUE MUTE

Activate the blue screen display while muting at the same time.

13.2. Parental control settings menu

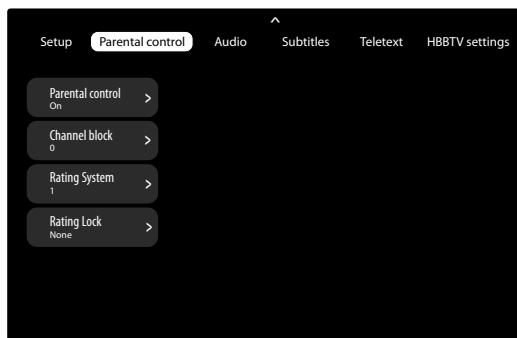

If you confirm this point with **OK**, a dialogue window opens. You must now assign a lock PIN. If you have already assigned a PIN, you must now enter it and confirm it a second time.

PARENTAL CONTROL

Activate/deactivate the parental control settings.

CHANNEL BLOCK

Select the channels that you want to block from the channel list. Highlight a channel and press **OK** to select or deselect it. To watch a blocked channel, a password must be entered first.


RATING SYSTEM

Select the approval system from the country of your choice according to which the programmes are evaluated.

RATING LOCK

Block programmes according to the age rating information that is being broadcast with them. You can select pre-defined age restrictions or make individual settings.

13.3. Audio menu

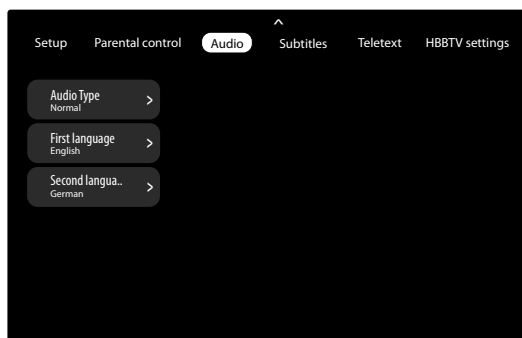

AUDIO TYPE

Select the audio type you want here.

– NORMAL

Select this setting if you do not require any accessibility aids.

– AUDIO DESCRIPTION

If the station broadcasts special audio signals for visually impaired users, you can activate this function to receive these signals.

As soon as the **AUDIO DESCRIPTION** option is activated, you can make settings in the **VISUALLY IMPAIRED** menu.

– SPOKEN SUBTITLE

Activate this function if you want the subtitles of a programme to be audible. The relevant information must be provided by the respective channel.

– HEARING IMPAIRED

If the channel broadcasts special signals for hearing impaired users, you can activate this function to receive these signals. The relevant information must be provided by the respective channel.

– AUDIO DESCRIPTION AND SPOKEN SUBTITLE

Both options described above can be activated here.

VISUALLY IMPAIRED

As soon as the **AUDIO DESCRIPTION** option is activated, you can make the following settings in this menu:

– SPEAKER

Activate this option if you want to listen to the audio description via the speakers.

– HEADPHONE

Activate this option if you want to listen to the audio description via the headphones.

– VOLUME

Adjust the volume of the audio description here.

– PANE AND FADE

Activate this option if you want to listen to the audio description more clearly.

– AUDIO FOR VISUALLY IMPAIRED

Select the audio type for visually impaired users. The options available depend on the selected programme.

– FADER CONTROL

Set the volume ratio between the main audio signal of the TV set (**MAIN**) and the audio description (**AD**) here.

WARNING!

Risk of hearing damage!

To prevent possible damage to your hearing, avoid listening at high volume over long periods of time.

■ Before pressing play, set the volume to the lowest setting.

■ Start playback and increase the volume to a comfortable level.


FIRST LANGUAGE

Here you can set the audio language of the current programme, if more than one audio language is supported.

SECOND LANGUAGE

Select your second preferred audio language here.

13.4. Subtitles menu

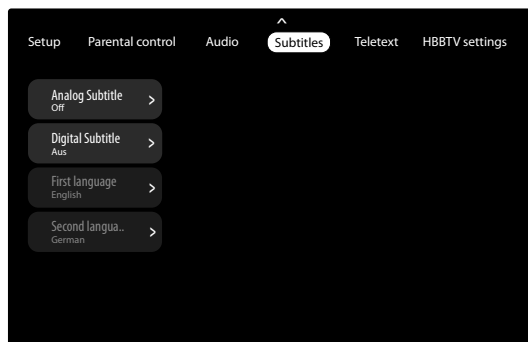

ANALOG SUBTITLE

Activate/deactivate analogue subtitles.

DIGITAL SUBTITLE

Activate/deactivate digital subtitles.


FIRST LANGUAGE

You set the first subtitle language here.

SECOND LANGUAGE

You set the second subtitle language here.

13.5. Teletext menu

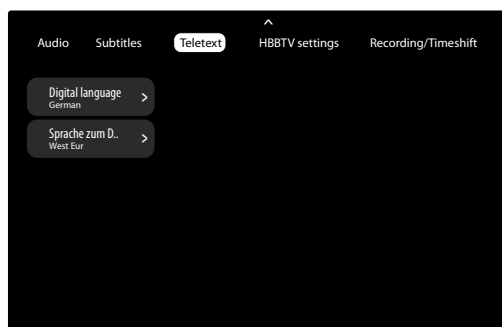


DIGITAL LANGUAGE

Set the teletext language for digital broadcasts.

DECODING PAGE LANGUAGE

Select the language of the decoding page for the teletext display.

13.6. HBBTV settings menu

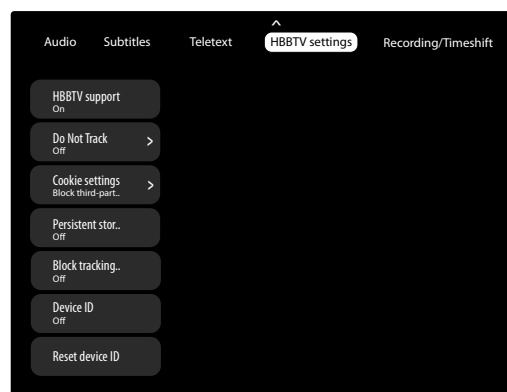

HBBTV SUPPORT

Activate/deactivate the HbbTV function

DO NOT TRACK

Activate/deactivate the HbbTV/Internet Tracking option. With the **DEFAULT** and **ON** settings, you allow your HbbTV/Internet behaviour to be evaluated in order to optimally modify the service according to your preferences. If you do not want this, select the **OFF** setting.

COOKIE SETTINGS

Select the cookie settings for HBBTV services here:

BLOCK THIRD -PARTY COOKIES, DEFAULT.

PERSISTENT STORAGE

Activate/deactivate the permanent memory function.

With the **ON** setting, cookies with an expiry date are stored in the TV set's memory.

BLOCK TRACKING SITES

Activate/deactivate the Block Tracking Sites function.


DEVICE ID

Activate/deactivate the device ID function

RESET DEVICE ID

Reset the device ID for the HBBTV services. Confirm the prompt with **OK** or press **←** to cancel.

13.7. Recording/timeshift menu

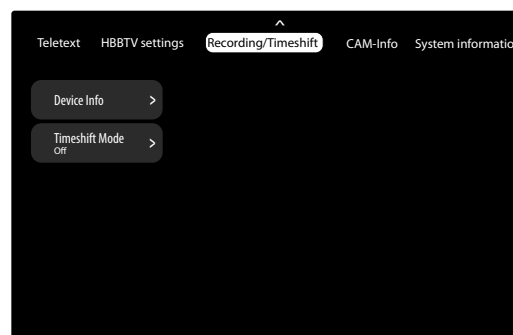


DEVICE INFO

Select a USB device and press **OK** to make settings. Read the "Device info settings" chapter on p.18.

TIMESHIFT MODE

You can activate/deactivate the timeshift recording function here.

13.8. CAM information menu

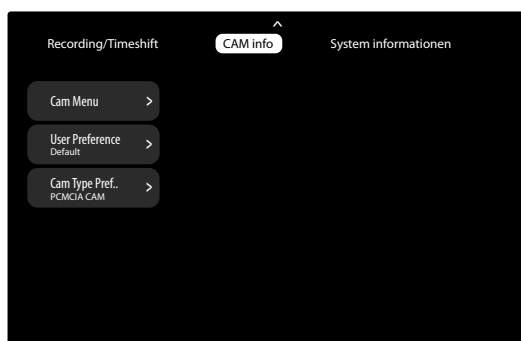

If you want to watch subscription channels, you must first register with the channel provider. Once you have registered, you will receive a Conditional Access Module (CA module) and a special card from your provider. You will find information about the settings in the documentation supplied with the module.

Install the CI components on your television in the following way:

- ▶ Switch the television off and pull out the mains plug.
- ▶ First insert the CI module in the slot on the side of the Smart TV. Then insert the card.



Please note: only insert or remove the CI module after you have disconnected the device from the power supply.

! NOTICE!

Risk of damage!

The CI module or the television could be damaged if you attempt to insert the CI module by force.

- The CI module must be inserted correctly: it cannot be inserted if it is the wrong way round.
- Connect the television to the power supply, switch it on, and wait for a moment until the card is recognised.

CAM MENU

Additional setup steps may be required for some CI modules, which you can complete here in the CI card menu. If no module is plugged in, **NO CAM CARD** is displayed.

USER PREFERENCE

Select **DEFAULT**, **AMMI** or **BROADCAST** from the CAM information.

CAM TYPE PREFERENCE

Select the CAM card type **PCMCIA CAM** or **USB CAM**



The appearance and operation of the menu may vary depending on the module used.

13.9. System information menu


Information on the received signal is displayed.

13.10. Open source licences menu

Displays the licence information of the open source software.

14. Settings menu

Press the button or select the symbol on the home page to call up the settings menu. Below the menu, you can call up the legal notice and obtain further information on how your Google TV set works.

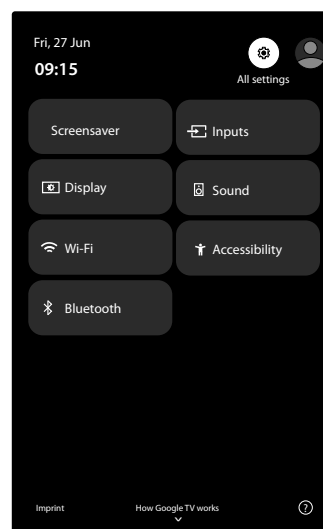

14.1. Screensaver menu

Edit the screensaver options here.

- ▶ Select this option and press **OK** to activate the screensaver.
- ▶ Press the button to select a picture from the **GOOGLE PHOTOS**, **ART GALLERY** or **CUSTOM AI ART** categories for the screensaver.
- ▶ Press the button and select **SETTINGS** to call up the **INAKTIVMODUS** menu.

AMBIENT MODE

The following options are available:

– START NOW

Select this option and press **OK** to start the screensaver.

– CHANNELS

You can activate the picture categories **GOOGLE PHOTOS**, **ART GALLERY** or **CUSTOM AI ART** and set them up individually here.

– MORE SETTINGS

WEATHER

Activate/deactivate the weather display and make settings.

TIME

Activate/deactivate the time display.

PERSONAL PHOTO DATA

Activate/deactivate the display of names and album for your own photos.

PORTRAIT GOOGLE PHOTOS

Customise the display of Google Photos pictures.

PERSONAL PHOTO CURATION

Select the albums from which Google Photos pictures are displayed.

SLIDESHOW SPEED

Select the display time of the pictures in a slideshow.

14.2. Inputs menu

Edit the input source options here.

INPUT SETTINGS

The following options are available:

– SWITCH INPUT

This option corresponds to source selection with the  (SOURCE) button.

– MANAGE INPUTS

HDMI 1 - 3

SHOW THIS INPUT	Activate/deactivate the input source
PIN LOCK	Assign a lock PIN for this input.
EDIT NAMES	Change the name of the input here.
NO SIGNAL STANDBY TIMEOUT	Specify a time period after which the input is deactivated if no signal is present.
HDMI EDID VERSION	Select the desired HDMI EDID version.

– CONSUMER ELECTRONIC CONTROL (CEC)

Activate this function to allow all devices that are connected via HDMI to communicate with each other. In this way, you can, for example, control the basic functions of all devices in an HDMI network using only one remote control.

First activate the following options and select an HDMI input as the source. If you have already connected a CEC-enabled device, the name of the device is listed instead of HDMI. The basic functions of the device can then be automatically controlled using the remote control of the Smart TV.

GLOBAL CEC CONTROL

Activate/deactivate the CEC function.

ALLOW TV TO TURN OFF CONNECTED DEVICES

Activate/deactivate the function for controlling other CEC-capable devices via the TV set.

ALLOW CONNECTED DEVICES TO TURN ON TV

Activate/deactivate the function for switching on the TV set via other CEC-capable devices.

14.3. Display menu

In this menu, you can make the same settings as under the **PICTURE** option in the live TV menu.

14.4. Audio menu

In this menu, you can make the same settings as under the **SOUND** option in the live TV menu.

14.5. Wi-Fi / LAN menu

Make network and Internet settings here

NETWORK AND INTERNET

– WI-FI

Activate/deactivate the WLAN function

– AVAILABLE NETWORKS

When the WLAN function is activated, the available networks are displayed here. Select the network you want and press **OK**. If a password is required for a network, a virtual keyboard will appear which you can use to enter it using the direction buttons     and the **OK** button. After entering the password, select  on the keyboard and confirm by pressing the **OK** button.

– OTHER OPTIONS

ADD NEW NETWORK

You can use this option to add new networks.

SCANNING ALWAYS AVAILABLE

Activate this function if you want Google's location services and other apps to search for networks even when WLAN is deactivated.

– OTHERS

NETWORK PRIVACY POLICY

Call up the network privacy statement.

– ETHERNET

NOT CONNECTED

The status of the Internet connection is displayed here via Ethernet, IP and MAC addresses.

PROXY SETTINGS

Manually set an HTTP proxy for the browser. This proxy must not be used by other apps.

IP SETTINGS

Configure the IP settings of your TV set.

Select the **DHCP** or **STATIC** setting. Once you have selected **STATIC**, you must enter the IP address you want using the virtual keyboard.

14.6. Google Home menu

If you have added your TV to a Smart Home network via the Google Home app, you can call up a Smart Home control panel here.

14.7. Accessibility menu

You can set accessibility aids for the visually impaired in this menu.

SCREENREADERS

– TALKBACK (SCREENREADER)

ENABLE

Activate/deactivate the read-aloud function for menu options and other elements on the screen.

CONFIGURATION

The talkback function can be configured individually here.

– TEXT TO SPEECH

Configure voice output settings here.

PREFERRED ENGINE

SPEECH RECOGNITION AND SYNTHESIS FROM GOOGLE	Activate/deactivate Google speech recognition and optimisation.
ENGINE CONFIGURATION	Make individual settings on the language module.

GENERAL

SPEECH RATE	Set the talkback speech speed.
LISTEN TO AN EXAMPLE	Check your settings using an audio example.
DEFAULT LANGUAGE STATUS	The status of the default language is determined.

DISPLAY

– TEXT SCALING

Set magnification of the displayed text here.

– BOLD TEXT

Activate/deactivate the bold display.

– COLOUR CORRECTION

Set adjustment of the colour rendering for users with colour vision deficiencies here.

INTERACTION CONTROLS

– ACCESSIBILITY SHORTCUTS

Activate/deactivate the shortcut function for the accessibility aids. If this function is activated, the accessibility aids are launched when you press the  and  buttons at the same time.

– KEYBOARD ACCESSIBILITY

Set the display duration of messages that require an action here. You can also set a keystroke delay for key repetitions.

– SWITCH ACCESS

Activate/deactivate switch access and make any necessary configurations.

AUDIO & ON-SCREEN TEXT

– AUDIO DESCRIPTION

If the station broadcasts special audio signals for visually impaired users, you can activate this function to receive these signals.

– CAPTIONS

Activate the subtitles for a programme and set the language, text size and display.

EXPERIMENTAL

– HIGH-CONTRAST TEXT

Activate/deactivate the high-contrast text function.

14.8. Bluetooth menu

You can make Bluetooth settings in this menu.

REMOTES AND ACCESSORIES

Here you can rename your remote control or disconnect it from the TV set. You can also integrate other Bluetooth devices into your system.

– PAIR ACCESSORY

Use this option to start the search for Bluetooth devices in your surroundings.

– TV REMOTE

Here you can change the name of your Bluetooth remote control (**RENAME**) and disconnect (**FORGET**) or establish (**PAIR**) a connection. The battery status of the remote control is also displayed.

– REMOTE CONTROL SETTINGS

Activate/deactivate automatic pairing here and call up the battery status of your remote control.

14.9. Other options

In addition, the battery level of your remote control and some other status information is displayed when you call up the menu. This is optional information that may vary in nature. Select **CLEAR ALL** to hide it.


Below the menu, you can call up the legal notice and obtain further information on how your Google TV set works.

HELP AND FEEDBACK

You can use this function to send feedback to Google, call up a history of the latest functions and set up additional functions.

15. All settings menu

Press the  button or select the  symbol on the home page to call up the settings menu. Then select the  symbol again and press **OK** to open the **ALL SETTINGS** menu. In Internet mode, you can also call up this menu directly using the **MENU** button.

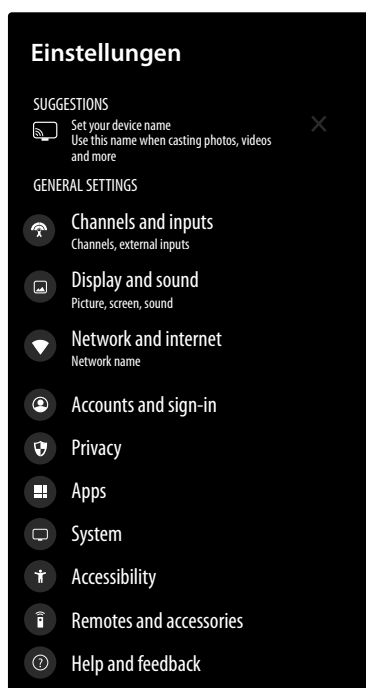

15.1. Channels and inputs

In this menu, you can make the same settings as under the **CHANNELS** option in the live TV menu and **INPUTS** in the **SETTINGS** menu.

15.2. Display and sound

DISPLAY

Corresponds to the **PICTURE** menu in the live TV menu.

SCREEN

Corresponds to the **SCREEN** menu in the live TV menu.

SOUND

Corresponds to the **SOUND** menu in the live TV menu.

AUDIO OUTPUT

– DIGITAL OUTPUT

Set the audio type for the digital output here. The standard format for outputting the stereo signal is **PCM**. Select **BYPASS** to output a digital data stream, e.g. on an end stage with Dolby Digital decoder. With the **AUTO** setting, the digital output is automatically set on the external devices. In addition, the digital type **DOLBY DIGITAL** or **DOLBY DIGITAL PLUS** can be activated.

– DIGITAL OUTPUT DELAY

Set a delay for digital output here.

– BLUETOOTH DELAY

Set a delay for the Bluetooth signal here.

– AUDIO OUTPUT DEVICE

Select the desired output device or the relevant audio output. When activating outputs with a speaker with which also active (**SPK+BT**, **SPK+HP**, **SPK+SPDIF**), you can use the **MULTIOUTPUT SPK VOLUME** option to control the volume of the internal speaker.

15.3. Network and Internet

In this menu, you can make the same settings as under the **NETWORK AND INTERNET** option in the live TV menu.

15.4. Account and sign-in

Your Google Account is displayed here if you have used it to sign in. Settings for data synchronisation can be configured here.

GOOGLE TV ACCOUNTS

– Active account

Make settings for your active account:

PROFIL LOCK

Activate/deactivate the lock function. Assign a four-digit lock PIN for this.

YOUR SERVICES

Activate/deactivate the relevant services from which you want to receive content recommendations.

CONTENT PREFERENCES

Rate TV content to optimise your recommendations.

AUTOPLAY VIDEO

Activate/deactivate the automatic playback of videos on the home page.

HIDDEN PURCHASES AND RENTALS

You can use this option to hide your purchased and rented content listed in your media library.

PAYMENT AND PURCHASES

You can configure authentication for purchases via Google Play here.

GOOGLE ASSISTANT

PERSONAL SETTINGS

VOICE CONTROL	Activate/deactivate voice control.
ACCEPT PERMISSIONS	You can view your permissions here.
PERSONAL RESULTS	Activate/deactivate the personal results. If you have previously assigned a lock PIN, you must enter this during activation.
SEARCHABLE APPS	Determine which apps should be included in the search results.

SHARED SETTINGS

SAFE- SEARCH FIL- TER

Activate/deactivate the safe search filter.

GOOGLE HOME

If you have added your TV to a Smart Home network via the Google Home app, you can call up a Smart Home control panel here.

APPS-ONLY MODE

In active mode, the Google recommendations on the home screen are deactivated. In addition, you cannot give feedback on content or edit your watch list.

REMOVE

Remove the current account.



If you remove an account, all settings and associated data will be deleted from the device.

– ADD AN ACCOUNT

Use this option to add another account.

CHILDREN'S ACCOUNT

– ADD A CHILD

This option allows you to create a personalised area with relevant access restrictions for children.

15.5. Privacy

Data-protection-relevant settings can be made here.

DEVICE SETTINGS

– LOCATION

LOCATION STATUS

Activate/deactivate WLAN for location determination.

SCANNING ALWAYS AVAILABLE

Activate/deactivate this function if you want the location services to be active even when WLAN is deactivated.

– MICROPHONE

MICROPHONE ACCESS

Activate/deactivate microphone access for all apps and services. The last accesses are listed under **RECENTLY ACCESSED BY**.

APP ACCESS TO MICROPHONE

Edit the access authorisation settings for the microphone here.

– CAMERA

CAMERA ACCESS

Activate/deactivate camera access for all apps and services. The last accesses are listed under **RECENTLY ACCESSED BY**.

APP ACCESS TO CAMERA

Edit the access authorisation settings for the camera here.

– USAGE & DIAGNOSTICS

Activate/deactivate the function for transmitting diagnostic information to Google.

– ADS

Advertising settings can be made here.

RESET ADVERTISING ID

A new advertising ID is generated, which is used by apps.

DETETE ADVERTISING ID

The advertising ID is deleted and can no longer be used by apps.

ACCOUNT SETTINGS

– GOOGLE ASSISTANT

Corresponds to the **GOOGLE ASSISTANT** option under **ACCOUNT AND SIGN-IN**

– PAYMENT AND PURCHASES

Corresponds to the **PAYMENT AND PURCHASES** option under **ACCOUNT AND SIGN-IN**

APP SETTINGS

– MANAGE UPDATES

AUTO-UPDATE APPS

Activate/deactivate automatic app updating.

SEE AVAILABLE UPDATES

You can call up available apps, uninstall apps to free up storage space and manage your apps here.

– APP PERMISSIONS

You can manage the app permissions here

– SPECIAL APP ACCESS

You can make additional settings for your apps here.

ENERGY OPTIMISATION

Optimise the energy consumption for individual apps.

USAGE ACCESS

Allow individual apps to access usage data.

NOTIFICATION ACCESS

Allow all apps to access your notifications.

ALL FILES ACCESS

Allow individual apps to access your files that are located on the device or on connected data media.

DISPLAY OVER OTHER APPS

Set whether individual apps can be displayed over other apps.

MODIFY SYSTEM SETTINGS

Allow individual apps to change system settings.

ALARM AND REMINDERS

Allow individual apps to be available for time-based actions such as alarms or reminders.



Bear in mind that this could increase power consumption.

TURN SCREEN ON

Allow individual apps to switch on the screen. The app in question could then switch on the screen at any time.

– SECURITY

You can make additional security settings for your apps here.

SCAN APPS WITH PLAY PROTECT

Activate/deactivate the Play Protect Scan, which warns you of malicious apps.

IMPROVE HARMFUL APP PROTECTION

Activate/deactivate the detection of malicious apps to send unknown apps to Google for checking.

15.6. Apps

Make settings for your apps here.

SEE ALL APPS

All installed apps are listed.

– ADVANCED SETTINGS

You can make settings for each app here. You can make notification and permission settings, delete data and default settings, clear the cache, view the version number and the storage space used and open the app from there.

UNUSED APPS

All apps that have not been used for a month are displayed. To protect your data, all permissions are automatically removed from these apps. In addition, temporary files are deleted to free up storage space.

PERMISSIONS

Corresponds to the **APP SETTINGS** menu under **PRIVACY**.

15.7. System

Make the following settings here.

AMBIENT MODE

Corresponds to the **AMBIENT MODE** menu under **SCREENSAVER** in the live TV menu.

POWER AND ENERGY

Make settings here to optimise power and energy consumption.

– ENERGY MODES

Select the energy mode you want. This determines which functions remain active in standby mode.



Bear in mind that the higher the setting, the higher the energy consumption.

– SHUT-OFF TIMER

Make switch-off timer settings here.

WHEN INACTIVE

Depending on the setting, the device is switched off after a certain period of inactivity.

WHEN WATCHING

Depending on the setting, the device is switched off after a certain time has elapsed.

COUNTDOWN FROM NOW

Set a countdown time after which the device is switched off.

– POWER-ON BEHAVIOUR

Set what is displayed when the device is switched on.

– SCHEDULED POWER ON/OFF

POWER ON TIME TYPE

Select the **ON** or **ONCE** option to activate the switch-on timer setting and the **OFF** option to deactivate it. With the **ONCE** setting, the TV set only switches on once at the specified time.

AUTO POWER ON TIME

Select the switch-on time here.

AUTO POWER OFF TYPE

Select the **ON** or **ONCE** option to activate the switch-off timer setting and the **OFF** option to deactivate it. With the **ONCE** setting, the TV set only switches off once at the specified time.

AUTO POWER OFF TIME

Select the switch-off time here.

AFTER TURNING ON

Set a time period after which the device switches off if no action is performed.

– ADVANCED SETTING

STANDBY LIGHT

Activate/deactivate the standby LED.

ABOUT

Here you will find a range of information about your system, including your Netflix ESN number. The ESN number is a unique ID number created to identify your TV set. You can also log out of Netflix here.

You can also search for system updates under **SYSTEM UPDATE**, change the name of your TV set under **DEVICE NAME** and perform initial installation again via **RESET > FACTORY RESET**. You can also view legal information and call up the **TV LIFETIME** option.

DATE AND TIME

Set the date and time options of your TV set here.



The timer settings only work properly if the correct time is set.

– AUTOMATIC DATE & TIME

Select the **USE NETWORK-PROVIDED TIME** option if the date and time should be updated automatically via the network. Select the **OFF** setting if you want to make the settings manually. In this case, the desired settings can be made under **SET TIME** and **SET DATE**.

– SET TIME ZONE

Select the desired time zone here.

– USE 24-HOUR FORMAT

Select the desired format for the time display.

LANGUAGE

Select the desired menu language.

KEYBOARD

Select your keyboard type and manage the keyboard settings.

STORAGE

This shows the storage status of the TV set and the connected devices and storage devices. Select a corresponding medium and press **OK** to display detailed information on the usage details. In addition, there are options for ejecting and formatting the connected storage devices.

CAST

Manage streaming access rights for other Android devices in the same WLAN network.

GOOGLE

You can use this option to perform a system service update.

SYSTEM SOUNDS

Activate/deactivate system sounds.

RESTART

The device can be re-started using this option. In doing so, all settings and installations that you have previously configured are retained.

15.8. Accessibility menu

In this menu, you can make the same settings as under the **ACCESSIBILITY AID** option in the settings menu.

15.9. Remotes and accessories menu

In this menu, you can make the same settings as under the **BLUETOOTH** option in the settings menu.

15.10. Help and feedback

You can use this function to send feedback to Google, call up a history of the latest functions and set up additional functions.

16. Multi media player

If you connect a USB data medium to the TV, you can play back the photos, music, videos or text stored on it. Select multi media player (MMP) on the home page  and press **OK** to open it and browse the connected USB devices or media servers and play or display content.

Information about using USB

- ▶ Certain types of USB devices (MP3 player) may not be compatible with this Smart TV.
- ▶ Connect the USB device directly.
- ▶ Do not use a separate cable, because this may cause compatibility problems.
- ▶ Never remove the USB device while a file is being played.

! NOTICE!

Risk of damage!

Connecting and disconnecting USB devices quickly and repeatedly is dangerous and can physically damage the USB device and the Smart TV itself.

- Do not insert and then remove the USB device repeatedly in quick succession.

All folders and playable data are shown in the media player. Use the direction buttons ◀ ▶ ▲ ▼ to navigate in the media player. Media files can be opened using the **OK** button.

16.1. Main menu for the media player

The media player's main menu appears as soon as you have accessed the media player as described above.

- ▶ The following selection options are available:
 - **VIDEO** - for playback of video files
 - **PHOTO** - for playback of photo files
 - **MUSIC** - for playback of music files
 - **TEXT** - for playback of all existing media files
- ▶ Press ◀ ▶ to select the relevant menu and confirm the selection with **OK**.
- ▶ Now select the source from which you want to play the files (e.g. USB stick or hard drive).
- ▶ Then navigate through the folders and find the desired media files. The following button functions are available here:

Direction buttons ◀ ▶ ▲ ▼	Navigate through the folder structure.
OK	Select the folders and start the files
EXIT	Exit the media player
BROWSE MODE (blue button)	Use this option to call up the list view.

USB AUTO-PLAY OFF (yellow button)	Activate/deactivate the USB autoplay function. If this function is activated, the system automatically searches for playable files when the device is switched on and a USB storage device is connected. These are played automatically.
MENU	The following options appear here: SORT: Select how the files are to be sorted MEDIA TYPE: Select which files are to be displayed THUMBNAIL SIZE: Enlarge/reduce the folder view COPY: Copy selection PASTE: Paste selection DELETE: Delete selection PARSER TYPE – RECURSIVE PARSER: Only the corresponding media files are displayed. – NORMAL PARSER: The corresponding media files and folders are displayed. PHOTO FRAME: Set a picture frame mode.

16.1.1. Video

If you select **VIDEO** in the main menu, the available video files are filtered and displayed on the screen.

- ▶ If the data medium has several folders, press the ◀ ▶ ▲ ▼ buttons to first select a folder and then press **OK** to open it.
- ▶ Select the desired file using the arrow buttons and press the **OK** button. Playback then starts.

The following media button functions can be used here:

II ▶	Start/pause playback of the selected video.
■	Stop playback with this button.
◀◀	Use this button during playback to activate fast rewind at different speed levels: x2, x4, x8, x16, x32 Press the ▶ button to return to normal playback.
▶▶	Use this button during playback to activate fast forward at different speed levels: x2, x4, x8, x16, x32 Press the ▶ button to return to normal playback.
◀ ▶	Forwards/backwards in 10-second increments

If you press the **MENU** button during playback, the following options appear:

PLAY STATE	Start/stop playback.
REPEAT	Repeat the video.

SHOW INFO	Shows information about the displayed video file.
SCREEN MODE	Select the screen mode here: FULL-SCREEN, 4:3, 16:9, AUTO, OVERSCAN
PICTURE SETTINGS	You can make picture settings here. These are the same as in the SETTINGS > DISPLAY menu.
SOUND SETTINGS	You can make sound settings here. These are the same as in the SETTINGS > SOUND menu.
AUDIOAUSGABE	You can make settings for the audio output here. These are the same as in the menu SETTINGS > ALL SETTINGS > DISPLAY AND SOUND > AUDIO OUTPUT
SOUND-TRACKS	Select the audio track you want here.
LAST MEMORY	Here you can save a specific part of the video.
SEEK	You can enter a specific time (hour/minute/second) here. Then press OK to start playback from this point.
PLAY SPEED	Set the playback speed: 0.5x, 0.75x, 1x 1.25x, 1.5x, 2x
ROTATION	Rotate the picture: 0°, 90°, 180°, 270°
SUBTITLE	Available subtitles can be activated/deactivated here.

16.1.2. Photo

If you select **PHOTO** in the main menu, the available photo files are filtered and displayed on the screen.

- ▶ If the data medium has several folders, press the ◀ ▶ ▲ ▼ buttons to first select a folder and then press **OK** to open it.
- ▶ Select the desired file using the arrow buttons and press the **OK** button. Playback then starts.

The following media button functions can be used here:

II ▶	Start/pause playback.
P+	Previous photo
P-	Next photo

If you press the **MENU** button during playback, the following options appear:

PLAY STATE	Start/stop playback.
-------------------	----------------------

REPEAT	Repeat a series of photos.
SHUFFLE	Activate/deactivate random playback
DURATION	Set the display duration for the photo: SHORT, MEDIUM, LONG
EFFECT	You can set the type of fade-in and fade-out of the photo, determine repeat behaviour and activate/deactivate random playback here
ROTATE	Rotates the selected image by 90 degrees clockwise. If you press the green button during playback, you can rotate the photo in the same way.
ZOOM	Magnifies the displayed image in three stages (1 X, 2 X or 4 X). If you press the yellow button during playback, you can also skip through these three magnification levels.
SHOW INFO	Shows information about the displayed photo file.
PHOTO FRAME IMAGE	Here you can add a picture frame to photos.
PICTURE SETTINGS	You can make picture settings here. These are the same as in the SETTINGS > DISPLAY menu.

16.1.3. Music

If you select **MUSIC** in the main menu, the available music files are filtered and displayed on the screen.

- ▶ If the data medium has several folders, press the ◀ ▶ ▲ ▼ buttons to first select a folder and then press **OK** to open it.
- ▶ Select the desired file using the arrow buttons and press the **OK** button. Playback then starts.

The following media button functions can be used here:

II ▶	Start/pause playback of the selected track.
■	Stop playback with this button.
◀◀	Rewind
▶▶	Fast forward

If you press the **MENU** button during playback, the following options appear:

PLAY STATE	Start/stop playback.
REPEAT	Repeat the track.

SHUFFLE	Activate/deactivate the random function
SHOW INFO	Shows information about the displayed music file.
HIDE SPECTRUM	Activate/deactivate the frequency spectrum display.
DISPLAY LINE	If available, you can access song text options here.
PICTURE OFF	You can make settings in the menu here. These are the same as in the menu.
SOUND SETTINGS	You can make sound settings here. These are the same as in the SETTINGS > SOUND menu.
AUDIOAUSGABE	You can make settings for the audio output here. These are the same as in the menu SETTINGS > ALL SETTINGS > DISPLAY AND SOUND > AUDIO OUTPUT

16.1.4. Text

If you select **TEXT** in the main menu, the available text files are filtered and displayed on the screen.

- ▶ If the data medium has several folders, press the ◀ ▶ ▲ ▼ buttons to first select a folder and then press **OK** to open it.
- ▶ Select the desired file using the arrow buttons and press the **OK** button. Playback then starts.
- ▶ Use the ◀ ▶ ▲ ▼ direction buttons to navigate through the pages of a document.

The following media button functions can be used here:

II ▶	Start/pause playback of the selected text.
------	--

If you press the **MENU** button during playback, the following options appear:

PLAY STATE	Start/stop playback.
REPEAT	Repeat the text.
SHUFFLE	Activate/deactivate the random function
FOND	Edit the font in SIZE, STYLE and COLOUR .
SHOW INFO	Shows information about the displayed text file.

17. Google Cast

With the integrated Google Cast technology, you can stream content from your mobile device directly to the TV set. If your mobile device has the Google Cast function, you can mirror the screen of your mobile device to the TV via WLAN.

To stream the screen of your device to the TV screen:

- ▶ Slide the notification box down
- ▶ Tap on "Wireless projection".
- ▶ Select the TV set you want to stream to. If the mobile app is enabled for streaming (e.g. YouTube, Netflix etc.), you can stream the content to your TV. Look for the Google Cast icon in the app and tap it. Available devices are then recognised and listed. Select your TV from the list and tap it to start the transmission.
- ▶ You can call up the network name of your TV set via the **SETTINGS > ALL SETTINGS > SYSTEM > ABOUT** menu. You can also change the name of the device. Select the **DEVICE NAME** option and press **OK**. Then select **CHANGE** and press **OK** again. You can then select one of the predefined names or enter a custom name.

To transfer an app to the TV screen:

- ▶ Open an app on your mobile device that supports Google Cast
- ▶ Tap the Google Cast icon
- ▶ Select the TV set you want to stream to.
- ▶ The app you selected should now play on the TV set.

Google Cast works on Android and iOS. Make sure that your mobile device is connected to the same network as the TV set. The menu options and labels for the Google Cast feature on your mobile device may vary or change depending on the brand. For information on the Google Cast function, refer to the manual of your mobile device.



Errors may occur during streaming on older smartphones or smartphone operating system versions that are not up to date. It may not be possible to establish a connection to the TV set at all.

18. HbbTV system

HbbTV (Hybrid Broadcast Broadband TV) enables a combination of broadcasting and Internet content that can usually be accessed and displayed by pressing the red button on the remote control.

HbbTV services include conventional radio/TV stations, catch-up TV, video on demand, EPG, interactive advertising, customisation options, polls, games, social networks and other multimedia applications.

HbbTV applications can only be called up if the broadcasting station transmits these signals and the TV is connected to the internet. The scope and operation vary depending on the programme and channel.

Whether a channel offers HbbTV applications or not, is shown via a brief on-screen display. The exact form and position depends on the individual application. Use the red button to open and close the application pages. Navigation within the applications is carried out by using the colour buttons on the remote control, but this can vary depending on the channel and the programme. Observe the messages within the applications.

19. MEDION Smart TV privacy

Your Internet-enabled MEDION Smart TV has Internet service functions. These functions enable you to access services, content, software and products provided by third parties on the Internet. In addition, you have access to open Internet content. Your device checks automatically via this route whether new software versions are available for your device. When doing so, your device sends out the IP address, the software version and the MAC address of the device to ensure software updates run correctly.

Access to applications on the Internet or via HbbTV may, depending on the provider, require registration, setting up a user account and/or a fee when using certain services. Registration may require the provision of your personal data and the selection of a unique and secret password. Please check the privacy policy of the provider beforehand.

MEDION shall not be liable if the HbbTV or a service does not comply with the user's requirements, nor does it guarantee that safe and error-free use of such services can always occur without restrictions, or continuously, at the required time.

MEDION shall not be liable for the information or content provided via HbbTV or the open Internet, nor for its use and reliability. When you purchase your Smart TV, special warranties are provided. The validity of these warranties, including the related disclaimers, remains in force.

If you have any further questions on the subject of data protection when using your Smart TV, please contact the respective provider of the Internet service functions or contact MEDION directly on www.medion.com under the heading Data Protection.

20. Troubleshooting

Malfunctions can sometimes have quite trivial causes, but they may also be the result of defective components. We have included a brief troubleshooting guide below which may help to solve any problems. If these measures don't solve the problem, we'll be more than pleased to help you further. Just call us!

There is no picture and no sound. • Check if the mains cable is inserted in the socket properly. • Check if the signal reception is set to LIVE TV.
No picture appears. • Check to ensure that the contrast and brightness settings are correct. • Check to ensure that all external devices have been connected properly. • Check to ensure that you have selected the correct source.
There is no sound. • Ensure that the volume has not been set to the minimum level. • Ensure the mute setting is not active. Do this by pressing the button with the crossed out speaker symbol on the remote control.
There is no picture and no sound. I can hear noise, though. • The reception might be poor. Check if the antenna is connected properly.
The picture is not clear. • The reception might be poor. • Check if the antenna is connected properly.
The picture is too bright or too dark. • Check the contrast and brightness settings.
The picture is not sharp. • The reception might be poor. • Check if the antenna is connected properly. • Check the sharpness and noise reduction settings.
There is a double/triple picture. • Check if the antenna is aligned properly. • Waves might be reflected off buildings or hills.
The picture is pixelated. • There might be interference from cars, trains, power lines, neon lights etc. • There might be interference between the antenna and power cables. Position the cables further apart.
There are stripes on the screen or the colours are faded. • Is there interference from another device? • Transmission antennae on radio stations, ham radios and portable phones can also cause interference. • Operate the device as far away as possible from the device that might be causing the interference.

TV switches off.

- Check whether automatic TV switch-off is activated under **POWER AND ENERGY > SCHEDULED POWER ON/OFF**.
- TV was in battery mode and the battery charge is flat.

The multifunction button on the device does not work

- The child lock might be on.

No reception/poor signal via a wireless network connection (WLAN).

- Make sure that all required settings have been made.

The remote control is not working.

- Check if the batteries are fully functioning and have been inserted the right way round.
- Ensure the sensor field is not exposed to strong light.

The menu cannot be opened.

- Check whether CEC is enabled. In this case, the menu cannot be opened. This is not a defect. The menu of the device connected via HDMI will open if necessary. This is dependent on the playback device and must be supported accordingly.
- Change the input source.

Certain options cannot be accessed because you have forgotten your password.

- Perform an initial installation again and set a new password.

No Bluetooth® connection

- Ensure that all settings on the device are correct and that the Bluetooth function has been activated.
- Check whether the device to be connected is switched on and is in search mode.
- Ensure that all settings on the device to be connected are correct and that the Bluetooth function has been activated. If necessary, refer to the user manual for the device concerned.




In many cases, it is sensible to reset to the factory settings with subsequent reinstallation.

20.1. Do you need more help?

If the suggestions in the previous sections did not solve your problem, please contact us. To make it easier for us to help you, please have the following information to hand:

- What external devices are connected?
- What messages appear on the screen?
- When operating the device, at which step did the problem occur?
- If you have a PC connected to the device:
 - How is your computer configured?
 - What software were you using when the problem occurred?
- What steps have you already taken to try and rectify the problem?
- Please provide us with your customer number if you have one.

20.2. Pixel errors on Smart TVs

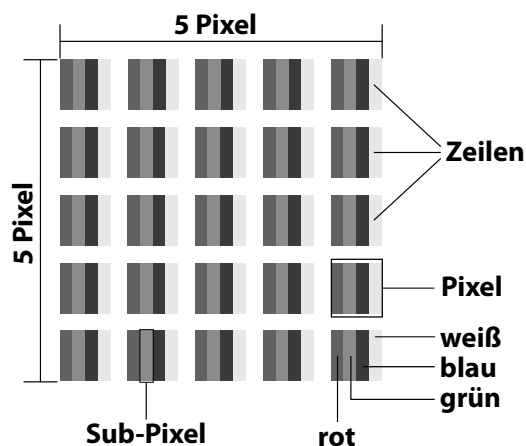

Despite the state-of-the-art production methods, in rare cases there may be individual or multiple pixel drop-outs (dead pixels) due to the highly complex technology.

For active matrix TFTs with a resolution of **3840 x 2160 pixels**, which are each made up of four sub-pixels (red, green, blue, white), there are a total of **approx. 33.2 million** control elements in use. Occasionally pixels or individual sub-pixels can fail or become incorrectly controlled because of this very high number of transistors and the extremely complex manufacturing process used in this context.

Pixel defect class	Defect type 1 Continuously lit pixel	Defect type 2 Continuously black pixel	Defect type 3 Defective sub-pixel	
			lit	black
0	0	0	0	0
I	1	1	2 1 0	1 3 5
II	2	2	5 5-n* 0	0 2xn* 10
III	5	15	50 50-n* 0	0 2xn* 100
IV	50	150	500 500-n* 0	0 2xn* 1000

$n^*=1.5$

The permitted number of defects for every type named above in each class of pixel defect refers to one million pixels and must be converted accordingly to match the physical resolution of the display.

Your device complies with the European ISO 9241-307 Class II standard (pixel defect class). Pixel defects up to the specified maximum number are not covered by the warranty.

21. Cleaning



DANGER!

Risk of electric shock!

There is a risk of death due to an electric shock when the housing is open and you touch parts inside the device!

- Do not open the device housing. It does not contain any parts that require maintenance by the user. Always unplug the device and disconnect all cables before cleaning.

You can increase the lifespan of your Smart TV by taking the following measures:

- Protective film has been applied to the high-gloss finish to protect the television from scratches. Remove the film after you have set up the TV correctly.
- If the high-gloss finish becomes dirty, wipe off the dust first. Then wipe down gently with a cleaning cloth. If you do not wipe off the dust first, or wipe the high-gloss finish too vigorously you could scratch the high-gloss finish.
- Do not use solvents or corrosive or gaseous cleaning agents.
- Clean the display screen with a soft, lint-free cloth.
- Take care to ensure that no water droplets remain on the Smart TV. Water can cause permanent discolouration.
- To avoid damage to the device, water must not penetrate into the interior of the device under any circumstances.
- Do not place the screen in strong sunlight or near ultraviolet light.
- Store the packaging material in a safe place. Only use this box to transport the Smart TV.

22. Storing the device when not in use

If you do not intend to use the TV over a longer period of time, store it in a cool, dry place and make sure that it is protected from dust and extreme temperature fluctuations. Remove all connections and take the batteries out of the remote control in advance.

23. Disposal



PACKAGING

Your device has been packaged to protect it from damage in transit. The packaging is made of materials that can be disposed of in an environmentally friendly manner and recycled properly.



DEVICE (only in Germany)

All electrical or electronic devices marked with the symbol shown must not be disposed of in normal household waste. Instead, the end consumer must dispose of these devices at a collection point separately from unsorted urban waste at the end of their service life.


End consumers must separate used batteries and accumulators that are not enclosed in the waste equipment from the equipment, as well as bulbs that can be removed from the waste equipment, without causing damage before it is handed over at a collection centre and taken to a separate collection point.

Distributors with a sales area for electrical and electronic devices of at least 400 square metres and distributors of foodstuffs with a total sales area of at least 800 square metres, who offer electrical and electronic devices several times a calendar year or on a permanent basis and make them available on the market, are obliged to take back waste equipment free of charge if the end consumer buys a new piece of electrical or electronic equipment of the same type and functionality at the point of supply or in the immediate vicinity and up to three items of waste equipment per device type that are less than 25 cm in length on their longest side at the request of the end consumer in the retail store or in the immediate vicinity.

In case of distribution by means of remote communication, all storage and shipping areas for electrical and electronic devices of the distributor are considered to be the sales area and all storage and shipping areas as the total sales area. In addition, the collection of waste equipment in categories 1, 2 and 4 of Annex 1 as defined in Section 2 Para. 1 of the German Electrical Devices Act (heat exchangers, screens, monitors and devices containing screens with a surface area of more than 100 cubic centimetres, large devices) free of charge is also applicable to distribution through remote communication when new electrical or electronic devices are purchased by and delivered to a private household.

Free collection centres and, if applicable, additional collection points for the recycling of waste equipment are available to take back waste equipment in your area. You can obtain the relevant addresses from your local authority.

If the waste equipment contains data storage, all data must be backed up externally and then permanently, irretrievably deleted from the waste equipment. End consumers are solely responsible for ensuring that all personal data is deleted from the waste equipment to be disposed of.



DEVICE (all other German-speaking countries)

All old devices marked with the symbol shown must not be disposed of in normal household waste.

In accordance with Directive 2012/19/EU, the device must be properly disposed of at the end of its service life.

This involves separating the materials in the device for the purpose of recycling and minimising the environmental impact.

Take old devices to an electrical scrap collection point or a recycling centre.

Contact your local waste disposal company or your local authority for more information on this subject.

24. Technical specifications

Smart TV X8432505 (MD 843700)	medion
Device name	X8432505 (MD 843700)
Rated voltage	220–240 V ~ 50 Hz
Rated voltage/current for satellite connection	13 V/18 V $\overline{=}$, 300 mA max.
Screen size	108 cm (43") LCD; 16:9 display
Power consumption	Max. 120 W
Power consumption in stand-by mode	< 0.50 W
Power consumption in networked standby mode (WAKE ON mode)	$\leq$ 2.00 W
Speaker output	2 x 10 W RMS, DTS X-compatible
Physical resolution	3840 x 2160
TV system	Pal
Channel positions	199 (ATV), 10,000 (DTV)

Smart TV X8502505 (MD 850700)	medion
Device name	X8502505 (MD 850700)
Rated voltage	220–240 V ~ 50 Hz
Rated voltage/current for satellite connection	13 V/18 V $\overline{=}$, 300 mA max.
Screen size	125.7 cm (50") LCD; 16:9 display
Power consumption	Max. 135 W
Power consumption in stand-by mode	< 0.50 W
Power consumption in networked standby mode (WAKE ON mode)	$\leq$ 2.00 W
Speaker output	2 x 10 W RMS, DTS X-compatible
Integrated subwoofer	1 x 12 W RMS
Physical resolution	3840 x 2160
TV system	Pal
Channel positions	199 (ATV), 10,000 (DTV)

Smart TV X8552505 (MD 855700)	medion
Device name	X8552505 (MD 855700)
Rated voltage	220–240 V ~ 50 Hz
Rated voltage/current for satellite connection	13 V/18 V $\overline{=}$, 300 mA max.
Screen size	138.8 cm (55") LCD; 16:9 display
Power consumption	Max. 140 W
Power consumption in stand-by mode	< 0.50 W
Power consumption in networked standby mode (WAKE ON mode)	$\leq$ 2.00 W
Speaker output	2 x 10 W RMS, DTS X-compatible
Integrated subwoofer	1 x 12 W RMS
Physical resolution	3840 x 2160
TV system	Pal
Channel positions	199 (ATV), 10,000 (DTV)

Smart TV X8652505 (MD 865700)		medion
Device name	X8652505 (MD 865700)	
Rated voltage	220–240 V ~ 50 Hz	
Rated voltage/current for satellite connection	13 V/18 V $\overline{=}$, 300 mA max.	
Screen size	163.9 cm (65") LCD; 16:9 display	
Power consumption	Max. 200 W	
Power consumption in standby mode	< 0.50 W	
Power consumption in networked standby mode (WAKE ON mode)	$\leq$ 2.00 W	
Speaker output	2 x 12 W RMS, DTS X-compatible	
Integrated subwoofer	1 x 12 W RMS	
Physical resolution	3840 x 2160	
TV system	Pal	
Channel positions	199 (ATV), 10,000 (DTV)	

Channels	
VHF (Band I/III)	
UHF (BAND U)	
HYPERBAND	
CABLE TV (S1-S20) / (S21-S41)	
HD DVB-T	
DVB-T2 HD (H.265)	
HD DVB-C	
DVB-S2	

Connections	
Antenna connection (analogue TV, DVB-T/DVB-T2 or DVB-C)	
Satellite connection (DVB-S/S2)	
2 x USB connection	
1 x LAN RJ-45	

Video	
3 x HDMI® 2.1 with HDCP 2.2 decoding	

Audio	
Headphone output (3.5 mm jack)	
Digital Audio Out (SPDIF, optical)	

Drives/storage media	
Drives	USB, Common Interface (CI+) Slot
Supported formats via USB ²	Photo: JPG, JPEG, JPE, BMP, PNG
	Music: MP3, WMA, WAV
	Film: H.263, H.264, H.265, MKV, mp4, MPEG2-TS (AAC audio only), HEVC, 3GPP, MOV
Capacities	USB max. 1 TB

Remote control	
Transmission type	Infrared
LED classification	1
Battery type	2 x 1.5V AAA R03/LR03

Ambient temperatures	
Permissible ambient temperature	+5°C to +35°C
Permissible relative humidity	20% to 85%

Dimensions/weight X8432505 (MD 843700)	
Dimensions without base (W x H x D)	Approx. 956 x 560 x 74 mm
Dimensions with base (W x H x D)	Approx. 956 x 605 x 225 mm
Weight without base	Approx. 6.7 kg
Weight with base	Approx. 8.2 kg
Wall mounting ³	Vesa standard, hole spacing 100 x 100 mm

Dimensions/weight X8502505 (MD 850700)	
Dimensions without base (W x H x D)	Approx. 1111 x 653 x 74 mm
Dimensions with base (W x H x D)	Approx. 1111 x 690 x 225 mm
Weight without base	Approx. 9.7 kg
Weight with base	Approx. 11.2 kg
Wall mounting ³	Vesa standard, hole spacing 200 x 200 mm

Dimensions/weight X8552505 (MD 855700)	
Dimensions without base (W x H x D)	Approx. 1233 x 718 x 75 mm
Dimensions with base (W x H x D)	Approx. 1233 x 753 x 225 mm
Weight without base	Approx. 12.7 kg
Weight with base	Approx. 14.2 kg
Wall mounting ³	Vesa standard, hole spacing 200 x 200 mm

Dimensions/weight X8652505 (MD 865700)	
Dimensions without base (W x H x D)	Approx. 1446 x 845 x 71 mm
Dimensions with base (W x H x D)	Approx. 1446 x 905 x 229 mm
Weight without base	Approx. 17.6 kg
Weight with base	Approx. 20.1 kg
Wall mounting ³	Vesa standard, hole spacing 400 x 200 mm

² The playback of all formats, resolutions and frame rates cannot be guaranteed due to the large number of different codecs.

³ Wall mount not included in package contents. When mounting the device, make sure that you use M6 (MD 843700: M4) screws. The maximum length of the screws corresponds to the thickness of the wall mount plus 10 mm (MD 843700: 7 mm)



MD843700: ID 1111220771



MD850700: ID 1111220767



MD855700: ID 1111220809



MD865700: ID 1111223267

25. Product data sheet



Scan the QR code shown on the energy label or alternatively in the user manual to download the product data sheet.

MD 843700	MD 850700
MD 855700	MD 865700

HDMI™ The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface and the HDMI logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc. in the United States and other countries.
Other trademarks are the property of their respective owners.

HEVC Advance™
Covered by patents at patentlist.accessadvance.com

26. Service information

Please contact our Customer Service team if your device ever stops working the way you want or expect it to. There are several ways for you to contact us:

- In our Service-Community, you can meet other users, as well as our staff, and you can exchange your experiences and pass on your knowledge there. You will find our Service-Community at community.medion.com.
- Alternatively, use our contact form at www.medion.com/contact.
- You can also contact our Service team via our hotline or by post.

Hotline number UK	
①	0333 3213106
Hotline number Ireland	
①	1 800 992508
Opening times	
Mon – Fri: 08.00 – 20.00	
Sat – Sun: 10.00 – 16.00	
Service address	
MEDION Electronics Ltd. 120 Faraday Park, Faraday Road, Dorcan Swindon SN3 5JF, Wiltshire United Kingdom	

You can download this and many other sets of operating instructions from our service portal at www.medionservice.com.

We have stopped providing printed copies of our warranty terms and conditions as part of our commitment to sustainability, but you can access the warranty terms and conditions on our service portal.

You can also scan the QR code below and to download the operating instructions onto your mobile device from the service portal.



27. Legal Notice

Copyright 2025

Date: 10.09.2025

All rights reserved.

These operating instructions are protected by copyright. Mechanical, electronic and any other forms of reproduction are prohibited without the written permission of the manufacturer.

Copyright is owned by the company:

medion GmbH
Am Zehnthof 77
45307 Essen
Germany

Please note that you cannot use the address above for returns. Please always contact our Customer Service team first.

28. Index

A	
Ambient temperature.....	7, 43
B	
Batteries	8, 12
Bluetooth.....	39
C	
Channel list.....	17, 19
Channel search.....	13
CI module	10
Connection	7
Antenna.....	13, 14, 34
Power supply	13
D	
Data protection.....	38
Device overview	10
E	
EU – Declaration of Conformity	9
F	
Fault.....	39
G	
Getting started	12
H	
HbbTV.....	38
Home page	22
I	
Initial installation	13
Installation location.....	6
L	
Live TV	23
M	
Mounting.....	12
Multimedia connections	
HDMI.....	16
HDMI ARC	16
HDMI CEC.....	16
LAN.....	17
SPDIF	17
USB.....	17
Music.....	43
O	
Operating safety	5
P	
Package contents	3
Photo	43
Pixel faults.....	40
Power supply	7, 42, 43
Connecting the power supply	13
Programme selection.....	17

R	
Recording	18
Remote control	11
Repairs.....	7
S	
Safety instructions	5
Connection.....	7
Operating safety.....	5
Power supply	7
Screen settings.....	17
Selecting the source.....	21
Sound settings	17
T	
Technical specifications	42
Teletext.....	21
Troubleshooting	39
U	
USB	35
V	
Videos	43

medion