

MEDION®

Bedienungsanleitung



Kühlschrank
MEDION® MD 13854

Inhaltsverzeichnis

1.	Zu dieser Anleitung	4
1.1.	In dieser Anleitung verwendete Symbole und Signalwörter	4
2.	Informationen zum Gerät	5
2.1.	Information zum verwendeten Kühlmittel R600a	5
2.2.	Lieferumfang	5
3.	Bestimmungsgemäßer Gebrauch	6
4.	Sicherheitshinweise	7
4.1.	Nicht zugelassener Personenkreis	7
4.2.	Allgemeine Sicherheitshinweise	7
4.3.	Transport	8
4.4.	Aufstellung und elektrischer Anschluss	9
4.5.	Bedienung	10
4.6.	Reinigung und Wartung	10
4.7.	Störungen	11
5.	Geräteübersicht	12
6.	Vorbereitung für den Betrieb	13
6.1.	Wechsel des Türanschlages	13
6.2.	Anbringen des Abstandshalters	15
6.3.	Glaseinlegeböden	15
7.	Gerät bedienen	15
7.1.	Temperaturregelung	15
7.2.	Energiespartipps	16
7.3.	Aufbewahren von Lebensmitteln	16
8.	Gerät reinigen	17
8.1.	Kühlraum und Außenoberfläche	17
9.	Wartung und Reparatur	17
9.1.	Glühlampe auswechseln	17
10.	Fehlerbehebung	18
11.	Außerbetriebnahme	20
12.	Entsorgung	20
13.	Technische Daten	21
14.	Konformitätsinformation	21
15.	Impressum	22
16.	Allgemeine Garantiebedingungen	22
17.	Service-Adressen	25

1. Zu dieser Anleitung



Lesen Sie vor Inbetriebnahme die Sicherheitshinweise aufmerksam durch. Beachten Sie die Warnungen auf dem Gerät und in der Bedienungsanleitung.

Bewahren Sie die Bedienungsanleitung immer in Reichweite auf. Wenn Sie das Gerät verkaufen oder weiter geben, händigen Sie unbedingt auch diese Anleitung und die Garantiekarte aus.

1.1. In dieser Anleitung verwendete Symbole und Signalwörter

	GEFAHR! Warnung vor unmittelbarer Lebensgefahr! WARNUNG! Warnung vor möglicher Lebensgefahr und/oder schweren irreversiblen Verletzungen!
	WARNUNG! Warnung vor Gefahr durch elektrischen Schlag!
	VORSICHT! Hinweise beachten, um Verletzungen und Sachschäden zu vermeiden! ACHTUNG! Hinweise beachten, um Sachschäden zu vermeiden!
	HINWEIS! Weiterführende Information für den Gebrauch des Geräts.
	HINWEIS! Hinweise in der Bedienungsanleitung beachten!
.	Aufzählungspunkt / Information über Ereignisse während der Bedienung



2. Informationen zum Gerät

- Das Gerät verwendet im Kühlkreislauf das Kühlmittel R600a (FCKW UND FKW frei).
- Der Kühlkreislauf ist auf Dichtheit geprüft. Dies entspricht den einschlägigen Sicherheitsbestimmungen für Elektrogeräte.
- Energieeffizienzklasse A++
- Klimaklasse ST/N

2.1. Information zum verwendeten Kühlmittel R600a

In diesem Gerät wurden R600a und Cyclopentan als 100% FCKW-freie Kühl- und Isoliermittel verwendet. Dadurch wird die Ozonschicht geschützt und der sogenannte Treibhauseffekt reduziert.

Zu erkennen sind diese Geräte durch den Hinweis „Kühlmittel R600a“ auf dem Typenschild.

Achten Sie darauf, dass der Kühlkreislauf nicht beschädigt wird, da dann R600a in geringem Maß zum Treibhauseffekt beitragen kann, wenn es freigesetzt wird.

Dies gilt sowohl für den Transport als auch über die gesamte Lebensdauer des Gerätes. Achten Sie auch bei diesen Geräten darauf, dass sie gemäß den örtlichen Regelungen fach- und sachgerecht entsorgt werden.

2.2. Lieferumfang

- Kühlschrank
- 2 große Glaseinlegeboden
- 1 kleiner Glaseinlegeboden
- 1 transparente Obst-/ Gemüseschublade
- 3 Aufbewahrungsfächer in der Tür
- 2 Abstandshalter
- 1 Eierablage

3. Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Dieses Gerät dient zum Aufbewahren von frischen Lebensmitteln.

Dieses Gerät ist dazu bestimmt, im Haushalt verwendet zu werden oder in ähnlichen Anwendungen, wie beispielsweise

- in Küchen, für Mitarbeiter in Läden, Büros und anderen gewerblichen Bereichen;
- in landwirtschaftlichen Anwesen;
- von Kunden in Hotels, Motels und anderen Wohneinrichtungen;
- in Frühstückspensionen.

Bei Einsatz in gewerblichen Bereichen sind die dort gültigen Bestimmungen einzuhalten.

Bitte beachten Sie, dass im Falle des nicht bestimmungsgemäßen Gebrauchs die Haftung erlischt:

- ▶ Bauen Sie das Gerät nicht ohne unsere Zustimmung um und verwenden Sie keine nicht von uns genehmigten oder gelieferten Zusatzgeräte.
- ▶ Verwenden Sie nur von uns gelieferte oder genehmigte Ersatz- und Zubehörteile.
- ▶ Beachten Sie alle Informationen in dieser Bedienungsanleitung, insbesondere die Sicherheitshinweise. Jede andere Bedienung gilt als nicht bestimmungsgemäß und kann zu Personen- oder Sachschäden führen.
- ▶ Nutzen Sie das Gerät nicht unter extremen Umgebungsbedingungen.

4. Sicherheitshinweise

4.1. Nicht zugelassener Personenkreis

- ▶ Bewahren Sie das Gerät und das Zubehör an einem für Kinder un erreichbaren Platz auf.
- ▶ Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber und von Personen mit reduzierten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und/oder Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und Benutzer-Wartung dürfen nicht durch Kinder durchgeführt werden, es sei denn, sie sind 8 Jahre und älter und werden beaufsichtigt;
- ▶ Kinder jünger als 8 Jahre sollen vom Gerät und der Anschlussleitung ferngehalten werden.
- ▶ Halten Sie auch die Verpackungsfolien von Kindern fern. Es besteht Erstickungsgefahr!
- ▶ Halten Sie Kinder vom Kühlschrank fern. Wenn die Tür zufällt, besteht Erstickungsgefahr!

4.2. Allgemeine Sicherheitshinweise



WARNUNG

Beschädigungsgefahr und Verletzungsgefahr durch unsachgemäße Behandlung.

- ▶ Keine explosiven Stoffe, wie zum Beispiel Aerosolbehälter mit brennbarem Treibgas, in oder in der Nähe des Gerätes lagern. Beim Einschalten des Thermostaten können Funken entstehen. Es besteht Explosionsgefahr!
- ▶ Ein beschädigtes Netzkabel darf nur von einer autorisierten Fachwerkstatt oder vom technischen Kundendienst ausgetauscht werden, um Gefahren zu vermeiden.
- ▶ Stellen Sie keine heißen Gegenstände auf oder in das Gerät.

-
- ▶ Keine elektrischen Geräte innerhalb des Kühlfachs betreiben, die nicht der vom Hersteller empfohlenen Bauart entsprechen.



WARNUNG

Verletzungsgefahr durch Beschädigung des Kühlsystems.

- ▶ Stellen Sie das Gerät nicht auf die Seite oder die Rückwand, da sonst Öl aus dem Kompressor in den Kühlmittelkreislauf gelangen kann und ihn verstopfen kann.
- ▶ Falls das Kühlsystem beschädigt worden ist, muss der Raum, wo das Gerät steht, einige Minuten gut durchgelüftet werden (der Raum muss mindestens 4 m³ haben).
- ▶ Beschädigungen des Kühlmittelkreislaufs müssen verhindert werden. Haut- oder Augenkontakt mit Kühlmittel kann zu Verletzungen führen. Spülen Sie ggf. sofort die Augen mit klarem Wasser und suchen Sie einen Arzt auf.
- ▶ Manipulierungen am Kühlmittelkreislaufs sind unzulässig und der Garantieanspruch erlischt.

4.3. Transport



VORSICHT

Verletzungsgefahr.

Hohes Gewicht des Geräts. Es besteht die Gefahr von Verletzungen durch Überheben.

- ▶ Transportieren Sie das Gerät mindestens mit einer weiteren Personen.
- ▶ Das Gerät möglichst immer senkrecht transportieren. Bei einer Neigung von mehr als 45° beim Transport, erst nach 2 Stunden ans Netz anschließen und einschalten, damit sich der Kühlmittelkreislauf nach dem Transport beruhigen kann.
- ▶ Das Gerät keinem Regen oder Spritzwasser aussetzen.

4.4. Aufstellung und elektrischer Anschluss

4.4.1. Vor dem Anschließen

- ▶ Das Gerät auspacken und das Klebeband entfernen. Eventuell verbliebene Kleberreste mit einem milden Reinigungsmittel entfernen.
- ▶ Die aus geschäumtem Polystyrol hergestellten Polsterteile der Verpackung gesondert entsorgen.
- ▶ Das Geräteinnere und die Ausstattungselemente mit lauwarmem Wasser mit mildem Reinigungsmittel abspülen und trocknen lassen.
- ▶ Nach dem Aufstellen überprüfen, dass das Gerät nicht auf dem Anschlusskabel steht.

4.4.2. Standort

- ▶ **ACHTUNG!** Nach dem Aufstellen des Gerätes auf dem Bestimmungsort erst nach 2 Stunden ans Netz anschließen, damit sich der Kühlmittelkreislauf nach dem Transport beruhigen kann.
- ▶ Das Kühlgerät in einem trockenen und belüftbaren Raum aufstellen. Nicht direkter Sonnenbestrahlung aussetzen.
- ▶ Nicht in der Nähe von Wärmequellen wie Herde, Heizkörper, Fußbodenheizung usw. aufstellen. Wenn das Aufstellen in der Nähe einer Wärmequelle unvermeidbar ist, verwenden Sie eine geeignete Isolierplatte oder halten Sie folgende Mindestabstände zur Wärmequelle ein:
 - zu Elektro- oder Gasherden u.ä. : ca. 3 cm,
 - zu Öl- oder Kohleanstellherden: ca. 30 cm.
 - Beim Aufstellen neben einem anderem Kühlgerät ist ein seitlicher Mindestabstand von 2 cm erforderlich.
- ▶ Das Gerät funktioniert fehlerfrei in der Umgebungstemperatur von +16°C bis +38°C.
- ▶ Für eine ausreichende Belüftung muss nach oben ein Abstand von 20 cm, an der Rückseite 5 cm (Abstandshalter) und an beiden Seiten 10 cm eingehalten werden.

Verwenden Sie die mitgelieferten Abstandhalter.

- ▶ Um die Tür ordnungsgemäß zu öffnen, muss ein Radius von 54 cm vor dem Gerät freigehalten werden.
- ▶ Das Gerät waagrecht ausrichten, Unebenheiten des Bodens durch entsprechendes Einschrauben beider Schraubfüße ausgleichen.
- ▶ **WARNUNG!** Belüftungsöffnungen im Gerätegehäuse oder im Einbaugehäuse nicht verschließen.

4.4.3. Netzanschluss

- ▶ Schließen Sie das Gerät nur an eine ordnungsgemäß installierte und gut erreichbare Schutzkontakt-Steckdose 220-240 V~50 Hz an, die sich in der Nähe des Aufstellortes befindet. Für den Fall, dass Sie das Gerät schnell vom Netz nehmen müssen, muss die Steckdose frei zugänglich sein.
- ▶ Achten Sie darauf, dass das Netzkabel nicht zu einer Stolperfalle wird. Die Anschlussleitung darf nicht geklemmt und gequetscht werden.

4.5. Bedienung

Die höchste Kühlstufe am Thermostat sollte nur kurzfristig bei hohen Außentemperaturen oder Befüllen des Kühlschranks mit schnell zu kühlendem Gefrier-/Kühlgut eingestellt werden. Nach Erreichen der gewünschten Innentemperatur sollte der Thermostat wieder heruntergeregelt werden, da sonst im Innenraum Temperaturen unter 0°C entstehen und ggf. das Kühlgut schädigen können.

4.6. Reinigung und Wartung



WARNUNG!

Es besteht die Gefahr eines elektrischen Schlags durch stromführende Teile.

- ▶ Befolgen Sie daher folgende Hinweise:

- ▶ Vor Beginn von Wartungsarbeiten unbedingt den Netzstecker aus der Steckdose ziehen (nicht am Kabel, sondern am Netzstecker ziehen).
- ▶ Bei Reinigung und Wechseln der Glühlampe ziehen Sie den Netzstecker. Sollte er nicht erreichbar sein, muss die in der Hausinstallation vorgesehene Sicherung ausgeschaltet werden.



ACHTUNG!

Beschädigungsgefahr.

Empfindliche Oberflächen.

- ▶ Verwenden Sie keine scharfen oder scheuernden Reinigungsmittel im Geräteinneren, der Gerätetür und dem Gehäuse des Geräts, da diese die Oberflächen beschädigen können.
- ▶ Öl und Fett dürfen nicht mit Kunststoffteilen und der Türdichtung in Kontakt kommen, da die Oberfläche porös und spröde werden kann.

4.7. Störungen




WARNUNG!

Es besteht die Gefahr eines elektrischen Schlags durch stromführende Teile.

- ▶ Befolgen Sie daher folgende Hinweise:
- Versuchen Sie auf keinen Fall, ein Geräteteil selbst zu öffnen und/oder zu reparieren. Es besteht die Gefahr des elektrischen Schlags.
- Wenden Sie sich im Störfall an unser Service Center oder eine andere geeignete Fachwerkstatt.


5. Geräteübersicht

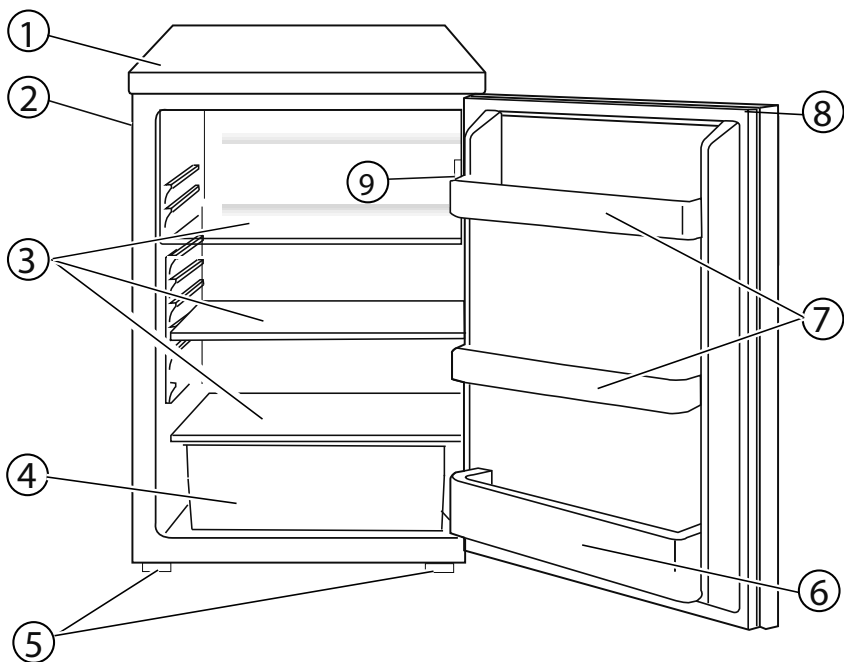

- 1) Geräteabdeckung
- 2) Gehäuse
- 3) Glaseinlegeboden
- 4) Obst-/ Gemüseschublade
- 5) Stellfüße
- 6) Getränkeaufbewahrungsfach
- 7) Aufbewahrungsfach
- 8) Türdichtung
- 9) Thermostat

6. Vorbereitung für den Betrieb

6.1. Wechsel des Türanschlages

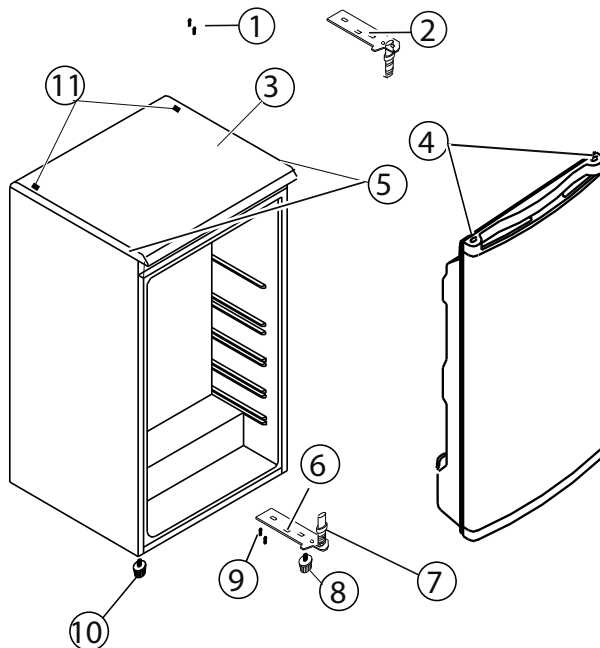

(Abbildung ähnlich)

- 1) Halterungsschrauben
- 2) oberes Scharnier
- 3) Geräteabdeckung
- 4) Aussparung für Bolzen
- 5) Anfasspunkte zum Entfernen der Geräteabdeckung
- 6) unteres Scharnier
- 7) Bolzen
- 8) Stellfuß des unteren Scharniers
- 9) Halterungsschrauben
- 10) Stellfuß
- 11) Schraubenabdeckung

Das Gerät ist ausgeschaltet und der Netzstecker gezogen.

- ▶ Entfernen Sie die Schraubenabdeckung an der Geräteabdeckung zum Beispiel mit einem Schlitzschraubendreher. Lösen Sie die beiden darunterliegenden Schrauben mit einem Kreuzschlitzschraubendreher. Ziehen Sie die Geräteabdeckung hinten leicht nach oben.
- ▶ Stellen Sie sich vor das Gerät und fassen mit beiden Händen direkt hinter der Tür seitlich an die Abdeckung und ziehen Sie die Abdeckung leicht auseinander bis sie ausrastet.
- ▶ Entfernen Sie die Geräteabdeckung, indem Sie sie nach vorne abziehen.
- ▶ Lösen Sie die drei Halterungsschrauben des oberen Scharniers und entfernen Sie es.
- ▶ Entfernen Sie die beiden Schrauben auf der anderen Seite der Kunststoffleiste.
- ▶ Heben Sie die Tür aus der unteren Verankerung.
- ▶ Entfernen Sie den Stellfuß vom Scharnier.
- ▶ Lösen Sie die beiden Halterungsschrauben des unteren Scharniers und entfernen Sie es.
- ▶ Entfernen Sie auch den Stellfuß auf der gegenüberliegenden Seite und montieren Sie ihn dort, wo zuvor das Scharnier mit Stellfuß montiert war.
- ▶ Entfernen Sie den Bolzen vom unteren Scharnier, entfernen Sie die Blindstopfen. Drehen Sie die Lochplatte des unteren Scharniers so, dass die Bohrungen der Lochplatte auf die Bohrungen im Gerät passen und schrauben Sie das Scharnier mit den zwei Halterungsschrauben an die gegenüberliegende Seite des Geräts.
- ▶ Montieren Sie den Stellfuß.
- ▶ Stecken Sie den Bolzen wieder auf das untere Scharnier.
- ▶ Setzen Sie nun die Tür auf das untere Scharnier, so dass der Bolzen in die dafür vorgesehene Aussparung passt.
- ▶ Drehen Sie die Lochplatte des oberen Scharniers so, dass die Bohrungen der Lochplatte auf die Bohrungen im Gerät passen. Setzen Sie bei geschlossener Tür das obere Scharnier mit dem Bolzen in die Tür ein.
- ▶ Richten Sie die Tür waagerecht aus. Nun schrauben Sie das obere Scharnier mit den drei Halterungsschrauben fest.
- ▶ Befestigen Sie auf der anderen Seite die Kunststoffleiste wieder mit den beiden Schrauben.
- ▶ Bringen Sie die Geräteabdeckung wieder an, indem Sie sie zunächst von vorn in die Führungsnut setzen und auf das Gerät schieben. Drücken Sie sie dann von vorne auf das Gerät, bis sie einrastet.
- ▶ Ziehen Sie die beiden Schrauben hinten an der Geräteabdeckung mit einem Kreuzschlitzschraubendreher wieder fest und setzen Sie die beiden Schraubenabdeckungen wieder ein, bis sie hörbar einrasten.

6.2. Anbringen des Abstandshalters

- ▶ Drehen Sie den Kühlschrank so, dass Sie an die Rückseite des Gerätes kommen.
- ▶ Drehen Sie die mitgelieferten Abstandshalter in die dafür vorgesehenen Vorrichtungen im unteren Bereich der Geräterückseite ein.

6.3. Glaseinlegeböden

6.3.1. Herausnehmen

- ▶ Öffnen Sie die Tür vollständig, um die Glaseinlegeböden herauszunehmen.
- ▶ Heben Sie den Einlegeboden mit beiden Händen an und ziehen den Einlegeboden aus dem Kühlraum.

6.3.2. Einsetzen

- ▶ Einlegeboden von vorne in die Aussparungen der Kühlraumwand einsetzen.

7. Gerät bedienen



HINWEIS

Hörbare Geräusche, wie Knacken, werden durch das Ausdehnen und Schrumpfen der Bauelemente infolge der Temperaturänderungen verursacht.

7.1. Temperaturregelung

Die Einstellung des Thermostat-Einstellrads in eine der gewählten Winkelstellungen bewirkt eine automatische Temperatureinstellung im Kühlraum.

Es sind 8 Winkelstellungen des Thermostat-Einstellrads möglich:

- | | |
|---------|--|
| 0 | Das Gerät ist ausgeschaltet |
| 1 | Die höchste Kühlraumtemperatur (am wärmsten) |
| 2 bis 6 | Zwischenstellungen |
| 7 | Die niedrigste Kühlraumtemperatur (am kältesten) |



HINWEIS

Den Kühlraum und den Gefrierraum nicht beladen, bevor das Gerät nicht abgekühlt ist.

- ▶ Vor dem Einlegen frischer Lebensmittel Thermostat-Einstellrad in die Winkelstellung **7** bringen. Nach 3 Stunden in die mittlere Stellung stellen, bis auf dem unteren Einlegeboden ca. 6 °C erreicht sind (mit Kühlschrankthermometer kontrollieren).



HINWEIS

Die höchste Kühlstufe am Thermostat sollte nur kurzfristig bei hohen Außentemperaturen oder Befüllen des Kühlschranks mit schnell zu kühlendem Kühlgut eingestellt werden. Nach Erreichen der gewünschten Innentemperatur sollte der Thermostat wieder heruntergeregt werden, da sonst im Innenraum Temperaturen unter 0°C entstehen und ggf. das Kühlgut schädigen können.

7.2. Energiespartipps

- ▶ Gerät nicht im Bereich einer Wärmequelle (Heizkörper oder Küchenherd usw.) aufstellen.
- ▶ Ungehinderten Luftdurchfluß um das Kühlgerät sicherstellen.
- ▶ Beim Einlegen und Ausnehmen der Lebensmittel die Tür nur kurz öffnen. Eine kürzere Tür-Öffnungszeit bewirkt, dass sich weniger Eis an den Gefrierraumwänden ablagert.
- ▶ Die Einstellung des Thermostat-Einstellrad abhängig von der Füllmenge im Gerät wählen.

7.3. Aufbewahren von Lebensmitteln

- Lebensmittel auf Tellern, in geeigneten Behältern aufbewahren.
- Verteilen Sie die Lebensmittel gleichmäßig im Gerät. Beachten Sie, dass die Lebensmittel die hintere Kühlraumwand nicht berühren dürfen, da es dadurch zu Bereifung oder Anfeuchtung kommen kann.
- Kein mit heißen Speisen gefülltes Geschirr in den Kühlraum stellen, da sonst das Geschirr platzen kann.
- Lebensmittel, die fremden Geruch leicht annehmen, wie z.B. Butter, Milch, Quark, sowie solche, die einen intensiven Geruch haben, z.B. Fisch, Geräucher-tes, Käse, gut verpacken bzw. in dicht verschlossenen Gefäßen aufbewahren.
- Lebensmittel sind entsprechend ihrer Art und Empfindlichkeit in den richtigen Kühlzonen aufzubewahren.
- Die Aufbewahrung vom Gemüse, das einen hohen Wassergehalt besitzt, bewirkt einen Wasserdampfniederschlag über den Gemüsebehältern. Dadurch wird jedoch die richtige Funktion des Kühlraumes nicht beeinträchtigt.
- Vor dem Einlegen in den Kühlraum Gemüse gut abgetrocknen. Ein großer Wassergehalt im Gemüse (z.B. Blattgemüse, Schlangengurken) verkürzt die Aufbewahrungszeit.



ACHTUNG

Empfindliche Oberflächen:

Öl und Fett dürfen nicht mit Kunststoffteilen und der Türdichtung in Kontakt kommen, da die Oberfläche porös und spröde werden kann.

S1**S2****S3**

8. Gerät reinigen

8.1. Kühlraum und Außenoberfläche

- ▶ Leeren Sie den Kühlraum.
- ▶ Stellen Sie den Thermostat-Einstellrad auf die Position **0**. Das Gerät schaltet ab.
- ▶ Ziehen Sie den Netzstecker.
- ▶ Nach ca. einer halben Stunde lässt sich eventueller Reifbelag an der Innenrückwand unter Verwendung eines Kunststoff- oder Holzspachtels von den glatten Wänden leicht entfernen.
- ▶ Säubern Sie auch die Ablaufrinne für Kondenswasser z. B. mit einem Wattestäbchen.
- ▶ Den Kühlraum mit einem milden Reinigungsmittel (z. B. Spülmittel) auswaschen und trocknen lassen.



HINWEIS

Zur Vermeidung von Schimmelpilzen ist der Zusatz von Essig (Reinigungssessig, Haushaltssessig oder Essigessenz) in das Wasser zum Reinigen geeignet.

Sand-, soda- und säurehaltige Putzmittel sind nicht geeignet.

- ▶ Alle Ausstattungselemente sorgfältig abspülen und trocknen (Gemüseschublade, Aufbewahrungsfächer, Einlegeböden).
- ▶ Das Geräteoberflächen, ausgenommen der Türdichtung, mit einem milden Reinigungsmittel reinigen.
- ▶ Die Türdichtung mit klarem Wasser säubern, abwischen und trocknen lassen.
- ▶ Stecken Sie den Netzstecker wieder in die Steckdose und schalten Sie das Gerät ein.
- ▶ Sobald das Gerät die gewünschte Temperatur erreicht hat, können Sie das Gerät wieder mit Lebensmitteln befüllen.

9. Wartung und Reparatur

9.1. Glühlampe auswechseln

- ▶ Stellen Sie den Thermostat-Einstellrad auf die Position **0**. Das Gerät schaltet ab.
- ▶ Ziehen Sie den Netzstecker.

- ▶ Lösen Sie die Schraube an der Lampenabdeckung mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher und entfernen Sie die Abdeckung.
- ▶ Ersetzen Sie die defekte Glühlampe (siehe Technische Daten).
- ▶ Lampenabdeckung aufsetzen und mit der Schraube befestigen.

10. Fehlerbehebung

Während des Betriebes können Störungen auftreten. Bitte prüfen Sie anhand der folgenden Tabelle, ob Sie das Problem selbstständig beheben können. Alle anderen Reparaturen sind unzulässig und der Garantieanspruch erlischt. Wenden Sie sich daher im Störfall an unser Service Center oder eine andere geeignete Fachwerkstatt.

Störung	Ursache	Behebung
Das Gerät funktioniert nicht	Kein Strom	▶ Überprüfen, ob der Netzstecker eingesteckt ist. ▶ Überprüfen, ob die Spannungsversorgung der Steckdose gewährleistet ist. ▶ Überprüfen, ob das Anschlusskabel nicht beschädigt ist.
	Der Verdichter wird sehr selten eingeschaltet	▶ Überprüfen, ob die Umgebungstemperatur nicht niedriger als 16°C ist.
Die Innenbeleuchtung funktioniert nicht	Glühlampe defekt/gelockert	Sitz der Glühlampe kontrollieren. Ggf. Glühlampe auswechseln.

Störung	Ursache	Behebung
Geräteinnentemperatur zu hoch (der Verdichter arbeitet ununterbrochen)	– Tür schließt nicht richtig – Tür wird zu häufig geöffnet	▶ Lebensmittel so platzieren, das sie das Schließen der Tür nicht verhindern. ▶ Tür jeweils nur kurz öffnen.
	Die Umgebungstemperatur ist höher als +38°C	Das Gerät ist für die Arbeit im Temperaturbereich von +16°C bis +38°C vorgesehen.
	Der Luftdurchfluß hinter dem Gerät ist verhindert	▶ Abstand zur Rückwand vergrößern.
	Das Gerät steht an einer direkt von der Sonne bestrahlten Stelle, oder neben einer Wärmequelle	▶ Das Gerät an einer anderen Stelle aufstellen.
Im unterem Teil des Kühlraumes sammelt sich Wasser	Die Lebensmittel kommen direkt mit der Hinterwand des Kühlraumes in Berührung	▶ Die Lebensmittel und Behälter von der Hinterwand wegrücken.
Das Gerät arbeitet zu laut	Das Gerät steht nicht waagerecht.	▶ Gerät waagerecht ausrichten.
	Das Gerät kommt mit Möbeln oder anderen Gegenständen in Berührung	▶ Gerät frei aufstellen.

11. Außerbetriebnahme

Wenn eine längere Pause im Betrieb des Kühlgerätes erfolgen soll, müssen folgende Tätigkeiten durchgeführt werden:

- ▶ Stellen Sie den Thermostat-Einstellrad auf die Position **0**. Das Gerät schaltet ab.
- ▶ Ziehen Sie den Netzstecker.
- ▶ Leeren Sie den Kühlraum.
- ▶ Gerät reinigen.
- ▶ Gerätetür auf lassen, um keine unangenehmen Gerüche oder Schimmelbildung entstehen zu lassen.

12. Entsorgung



Verpackung

Ihr Gerät befindet sich zum Schutz vor Transportschäden in einer Verpackung. Verpackungen sind aus Materialien hergestellt, die umweltschonend entsorgt und einem fachgerechten Recycling zugeführt werden können.



Gerät

Altgeräte dürfen nicht im normalen Hausmüll entsorgt werden.

Entsprechend Richtlinie 2012/19/EU ist das Gerät am Ende seiner Lebensdauer einer geordneten Entsorgung zuzuführen.

Dabei werden im Gerät enthaltene Wertstoffe der Wiederverwertung zugeführt und die Belastung der Umwelt vermieden.

Geben Sie das Altgerät an einer Sammelstelle für Elektroschrott oder einem Wertstoffhof ab.

Wenden Sie sich für nähere Auskünfte an Ihr örtliches Entsorgungsunternehmen oder Ihre kommunale Verwaltung.

- ▶ Schneiden Sie vor der Entsorgung das Kabel ab.

13. Technische Daten

Energieeffizienzklasse:	A++
Schutzklasse	I
Klimaklasse	ST/N
Bruttoinhalt (gesamt)	132 L
Nettovolumen	130 L
Nutzhalt - Kühlraum	130 L
Nennspannung	220-240 V~
Nennfrequenz	50 Hz
Nennstrom	0,55 A
Glühlampe	Nennspannung 220 - 240 V, Leistung max. 10 W, Gewinde E14
Energieverbrauch	0,25 kWh/24
Kühlmittel	R600a
Kühlmittelmenge	20 g
Isolationsgas	Cyclopentan
Gewicht Netto	29 kg
Abmessung (HxTxB in mm)	850x580x550

Technische Änderungen vorbehalten!

14. Konformitätsinformation



Hiermit erklärt die Medion AG, dass das Produkt MD 13854 mit den folgenden europäischen Anforderungen übereinstimmt:

- EMV-Richtlinie 2014/30/EU
- Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU
- Verordnung (EG) Nr. 1935/2004
- RoHS-Richtlinie 2011/65/EU.

Vollständige Konformitätserklärungen sind erhältlich unter www.medion.com/conformity.

15. Impressum

Copyright © 2016

Stand: 11.01.2016

Alle Rechte vorbehalten.

Diese Bedienungsanleitung ist urheberrechtlich geschützt.

Vervielfältigung in mechanischer, elektronischer und jeder anderen Form ohne die schriftliche Genehmigung des Herstellers ist verboten

Das Copyright liegt bei der Firma:

Medion AG


Am Zehnthof 77

45307 Essen

Deutschland

Die Anleitung kann über die Service Hotline nachbestellt werden und steht über das Serviceportal www.medionservice.de zum Download zur Verfügung.

Sie können auch den oben stehenden QR Code scannen und die Anleitung über das Serviceportal auf Ihr mobiles Endgerät laden.

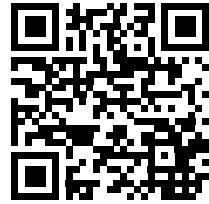

16. Allgemeine Garantiebedingungen

16.1. Allgemeines

Die Laufzeit der Garantie beträgt 24 Monate und beginnt am Tag des Kaufs des Produktes. Die Garantie bezieht sich auf Material- und Produktionsschäden aller Art, die bei normaler Verwendung auftreten können.

Bitte bewahren Sie den originalen Kaufnachweis gut auf. Der Garantiegeber behält sich vor, eine Garantiereparatur oder eine Garantiebestätigung zu verweigern, wenn dieser Nachweis nicht erbracht werden kann.

Bitte stellen Sie sicher, dass Ihr Gerät im Falle einer notwendigen Einsendung transportsicher verpackt ist. Sofern nichts anderes vermerkt ist, tragen sie die Kosten der Einsendung sowie das Transportrisiko. Für zusätzlich eingesendete Materialien, die nicht zum ursprünglichen Lieferumfang des Produktes gehören, übernimmt der Garantiegeber keine Haftung.

Bitte überlassen Sie dem Garantiegeber mit dem Gerät eine möglichst detaillierte Fehlerbeschreibung. Zur Geltendmachung ihrer Ansprüche bzw. vor Einsendung, kontaktieren sie bitte die Hotline des Garantiegebers oder das Service Portal. Sie erhalten dort Informationen über die weiteren Schritte.

Diese Garantie hat keine Auswirkungen auf Ihre gesetzlichen Gewährleistungsansprüche und unterliegt dem geltenden Recht des Landes, in dem der Ersterwerb des Produktes durch den Endkunden erfolgte.

16.1.1. Umfang

Im Falle eines durch diese Garantie abgedeckten Defekts an ihrem Produkt gewährleistet der Garantiegeber mit dieser Garantie die Reparatur oder den Ersatz des Produktes. Die Entscheidung zwischen Reparatur oder Ersatz der Geräte obliegt dem Garantiegeber. Insoweit kann dieser nach eigenem Ermessen entscheiden, das zur Garantiereparatur eingesendete Gerät durch ein generalüberholtes Gerät gleicher Qualität zu ersetzen.

Für Batterien oder Akkus wird keine Garantie übernommen, gleiches gilt für Verbrauchsmaterialien, d.h. Teile, die bei der Nutzung des Gerätes in regelmäßigen Abständen ersetzt werden müssen, wie z.B. Projektionslampe in Beamer.

Ein Pixelfehler (dauerhaft farbiger, heller oder dunkler Bildpunkt) ist nicht grundsätzlich als Mangel zu betrachten. Die genaue Anzahl zulässiger defekter Bildpunkte entnehmen Sie bitte der Beschreibung im Handbuch für dieses Produkt.

Für eingebrannte Bilder bei Plasma- oder LCD-Geräten, die durch unsachgemäße Verwendung des Gerätes entstanden sind, übernimmt der Garantiegeber keine Garantie. Die genaue Vorgehensweise zum Betrieb Ihres Plasma- bzw. LCD-Gerätes entnehmen Sie bitte der Beschreibung im Handbuch für dieses Produkt.

Die Garantie erstreckt sich nicht auf Wiedergabefehler von Datenträgern, die in einem nicht kompatiblen Format oder mit ungeeigneter Software erstellt wurden.

Sollte sich bei der Reparatur herausstellen, dass es sich um einen Fehler handelt, der von der Garantie nicht gedeckt ist, behält sich der Garantiegeber das Recht vor, die anfallenden Kosten in Form einer Handling Pauschale sowie die kostenpflichtige Reparatur für Material und Arbeit nach einem Kostenvoranschlag dem Kunden in Rechnung zu stellen. Hierüber werden Sie als Kunde vorab informiert; es obliegt Ihnen diesem Vorgehen zuzustimmen oder abzulehnen.

16.1.2. Ausschluss

Für Versagen und Schäden, die durch äußere Einflüsse, versehentliche Beschädigungen, unsachgemäße Verwendung, am Produkt vorgenommene Veränderungen, Umbauten, Erweiterungen, Verwendung von Fremdteilen, Vernachlässigung, Viren oder Softwarefehler, unsachgemäßen Transport, unsachgemäße Verpackung oder Verlust bei Rücksendung des Produktes entstanden sind, übernimmt der Garantiegeber keine Garantie.

Die Garantie erlischt, wenn der Fehler am Gerät durch Wartung oder Reparatur entstanden ist, die durch jemand anderen als durch einen vom Garantiegeber autorisierten Servicepartner durchgeführt wurde. Die Garantie erlischt auch, wenn Aufkleber oder Seriennummern des Gerätes oder eines Bestandteils des Gerätes verändert oder unleserlich gemacht wurden.

16.1.3. Service Hotline

Vor Einsendung des Gerätes an den Garantiegeber müssen Sie sich über die Service Hotline oder das Service Portal an uns wenden. Sie erhalten insoweit weitergehende Informationen, wie Sie Ihren Garantieanspruch geltend machen können.

Die Inanspruchnahme der Hotline ist ggf. kostenpflichtig.

Die Service Hotline ersetzt auf keinen Fall eine Anwenderschulung für Soft- bzw. Hardware, das Nachschlagen im Handbuch oder die Betreuung von Fremdprodukten.

16.2. Besondere Garantiebedingungen für die Vorort Reparatur bzw. den Vorort Austausch

Soweit sich ein Anspruch auf Vorort Reparatur bzw. Vorort Austausch ergibt, gelten die besonderen Garantiebedingungen für die Vorort Reparatur bzw. Vorort Austausch für Ihr Produkt.

Zur Durchführung der Vorort Reparatur bzw. des Vorort Austauschs muss von Ihrer Seite Folgendes sichergestellt werden:

- Mitarbeitern des Garantiegebers, die zu vorgenanntem Zweck bei Ihnen eintreffen, soll uneingeschränkter, sicherer und unverzüglicher Zugang zu den Geräten gewährt werden.
- Telekommunikationseinrichtungen, die von diesen Mitarbeitern zur ordnungsgemäßen Ausführung Ihres Auftrages, für Test- und Diagnosezwecke sowie zur Fehlerbehebung benötigt werden, müssen von Ihnen auf eigene Kosten zur Verfügung gestellt werden.
- Sie sind für die Wiederherstellung der eigenen Anwendungssoftware nach der Inanspruchnahme der Dienstleistungen durch den Garantiegeber selbst verantwortlich.
- Sie sind für die Konfiguration und Verbindung ggf. vorhandener, externer Geräte nach der Inanspruchnahme der Dienstleistung durch den Garantiegeber selbst verantwortlich.
- Der kostenfreie Storno-Zeitraum für die Vorort Reparatur bzw. den Vorort Austausch beträgt mind. 48 Stunden, danach müssen die uns durch den verspäteten oder nicht erfolgten Storno entstandenen Kosten in Rechnung gestellt werden.

17. Service-Adressen

S1

17.1. Deutschland

S2

Multimedia

S3

 01805 - 633 466  01805 - 654 654

CE-Produkte

 01805 - 633 633  01805 - 665 566

(0,14 €/Min. aus dem dt. Festnetz, Mobilfunk max. 0,42 €/Min.)

 Mo. - Fr.: 07:00 - 23:00

Sa. - So.: 10:00 - 18:00

 www.medion.de

@ Bitte benutzen Sie das Kontaktformular unter www.medion.com/contact

17.2. Österreich

 0810 - 001 048

(0,10 €/Min. aus dem Festnetz)

 07242 - 939 675 92

 Mo. - Fr.: 08:00 - 21:00

Sa. - So.: 10:00 - 18:00

 www.medion.at

@ Bitte benutzen Sie das Kontaktformular unter www.medion.com/contact

MEDION[®]



**MEDION AG
45092 Essen
Deutschland**

Hotline: 01805 - 633 633

Fax: 01805 - 665 566

**(0,14 Euro/Minute aus dem dt. Festnetz,
Mobilfunk max. 0,42 Euro/Min.)**

**Bitte benutzen Sie das Kontaktformular unter:
www.medion.com/contact**

www.medion.de