

micromaxx®

**Bedienungsanleitung
Mode d'emploi
Istruzioni per l'uso**



**TV Simulator
Simulateur TV
Simulatore TV**

MD 16164

Inhaltsverzeichnis

1.	Zu dieser Bedienungsanleitung	3
1.1.	In dieser Bedienungsanleitung verwendete Warnsymbole und Signalwörter	3
1.2.	Bestimmungsgemäßer Gebrauch	4
2.	Sicherheitshinweise.....	6
2.1.	Allgemeines	6
2.2.	Niemals selbst reparieren	9
2.3.	Netzanschluss	9
3.	Lieferumfang.....	11
4.	Geräteansicht.....	11
4.1.	Vorderseite	11
4.2.	Rückseite.....	12
5.	Aufstellen / Montage	13
5.1.	Wandmontage	14
5.2.	Netzanschluss	15
6.	Bedienung	16
6.1.	Ein-/Ausschalten	16
7.	Wartung und Reinigung.....	19
8.	Entsorgung.....	19
9.	Technische Daten	20
10.	Allgemeine Garantiebedingungen	21
11.	Service-Adressen	27

1. Zu dieser Bedienungsanleitung



Lesen Sie vor Inbetriebnahme die Sicherheitshinweise aufmerksam durch. Beachten Sie die Warnungen auf dem Gerät und in der Bedienungsanleitung.

Bewahren Sie die Bedienungsanleitung immer in Reichweite auf. Wenn Sie das Gerät verkaufen oder weitergeben, händigen Sie unbedingt auch diese Bedienungsanleitung aus.

1.1. In dieser Bedienungsanleitung verwendete Warnsymbole und Signalwörter

	GEFAHR! Warnung vor unmittelbarer Lebensgefahr!
	WARNUNG! Warnung vor möglicher Lebensgefahr und/oder schweren irreversiblen Verletzungen!

	VORSICHT! Warnung vor möglichen mittleren und oder leichten Verletzungen!
	HINWEIS! Hinweise beachten, um Sachschaden zu vermeiden! Weiterführende Informationen für den Gebrauch des Gerätes!
	HINWEIS! Hinweise in der Bedienungsanleitung beachten!

1.2. Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Dieses Gerät ist zur Simulation der Lichtverhältnisse eines Farbfernsehgerätes bestimmt und ist nur für den privaten und nicht für den industriellen/kommerziellen Gebrauch bestimmt.

Bitte beachten Sie, dass im Falle des nicht bestimmungsgemäßen Gebrauchs die Haftung erlischt:

- Bauen Sie das Gerät nicht ohne unsere Zustimmung um und verwenden Sie keine nicht von uns genehmigten oder gelieferten Zusatzgeräte.
- Verwenden Sie nur von uns gelieferte oder genehmigte Ersatz- und Zubehörteile.
- Beachten Sie alle Informationen in dieser Bedienungsanleitung, insbesondere die Sicherheitshinweise. Jede andere Bedienung gilt als nicht bestimmungsgemäß und kann zu Personen- oder Sachschäden führen.
- Nutzen Sie das Gerät nicht unter extremen Umgebungsbedingungen.

2. Sicherheitshinweise

2.1. Allgemeines

- Bewahren Sie das Gerät und das Zubehör an einem für Kinder unerreichbaren Platz auf.
- Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber und von Personen mit reduzierten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und/oder Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben.
- Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
- Reinigung und Benutzer-Wartung dürfen nicht durch Kinder durchgeführt werden, es sei denn, sie sind 8 Jahre und älter und werden beaufsichtigt.

-
- Kinder jünger als 8 Jahre sollen vom Gerät ferngehalten werden.

**GEFAHR!****Erstickungsgefahr!**

Verpackungsfolien können verschluckt oder unsachgemäß benutzt werden, daher besteht Erstickungsgefahr!

- ▶ Halten Sie das Verpackungsmaterial, wie z.B. Folien oder Plastikbeutel von Kindern fern.
- Das Gerät ist nicht zur Haushaltsbeleuchtung geeignet.
- TV-Simulator und Netzteil sind ausschließlich zur Benutzung im Innenbereich bestimmt.
- Das Gerät darf nicht in feuchten Umgebungen betrieben werden.
- Achten Sie darauf, dass kein Wasser oder Feuchtigkeit ins Innere des Gerätes gelangt.

-
- Prüfen Sie das Gerät vor jeder Inbetriebnahme auf Beschädigungen.
 - Benutzen Sie das Gerät niemals wenn das Netzteil oder das Netzkabel beschädigt sind.
 - Blicken Sie nicht direkt in die LEDs. Das LED-Licht ist sehr hell und kann ihre Augen schädigen.
 - Betreiben Sie das Gerät nicht in der Anwesenheit von Epileptikern.
 - Flackerndes, wechselndes Licht kann bei Epileptikern einen Anfall auslösen.

2.2. Niemals selbst reparieren



WARNUNG!

Stromschlaggefahr!

Bei unsachgemäßer Reparatur besteht die Gefahr eines elektrischen Schlags!

- ▶ Versuchen Sie auf keinen Fall, das Gerät zu öffnen oder selbst zu reparieren!
- ▶ Wenden Sie sich im Störfall an das Service Center oder eine andere geeignete Fachwerkstatt.

2.3. Netzanschluss

- Schließen Sie das Netzteil nur an eine gut erreichbare Steckdose (AC 100 – 240 V ~ 50/60 Hz) an, die sich in der Nähe des Aufstellorts befindet. Für den Fall, dass Sie das Gerät schnell vom Netz nehmen müssen, muss die Steckdose frei zugänglich sein.


-
- Verwenden Sie das Netzteil ausschließlich im Innenbereich!
 - Verwenden Sie ausschließlich das mitgelieferte Netzteil (Modell BYA-DY1304-9-300).
 - Versuchen Sie nie, das Netzteil an andere Buchsen anzuschließen, da sonst Schäden verursacht werden können.
 - Warten Sie mit dem Anschluss des Netzteils, wenn das Gerät von einem kalten in einen warmen Raum gebracht wird. Das dabei entstehende Kondenswasser kann unter Umständen das Gerät zerstören. Wenn das Gerät Zimmertemperatur erreicht hat, kann das Gerät gefahrlos in Betrieb genommen werden.
 - Achten Sie darauf, dass die Anschlussleitung nicht zur Stolperfalle wird. Die Anschlussleitung darf nicht geklemmt und gequetscht werden.

3. Lieferumfang

- TV Simulator
- Netzteil (Modell BYA-DY1304-9-300)
- Montagematerial
 - 2 Kreuzschlitzschrauben,
 - 2 Dübel 6mm,
 - Klebestreifen/Bohrschablone


4. Geräteansicht

4.1. Vorderseite

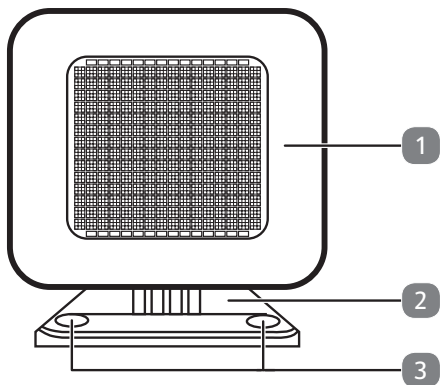

- 1) LED Panel
- 2) Löcher zur Wandmontage
- 3) Standfuß

4.2. Rückseite

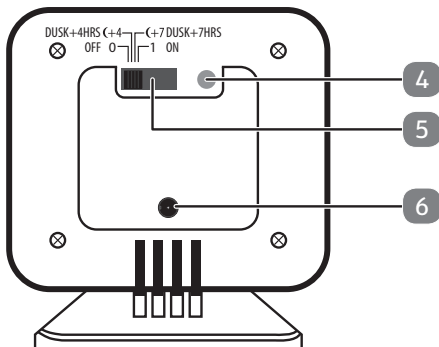

- 4) Funktionsschalter
- 5) Dämmerungssensor
- 6) Steckerbuchse

5. Aufstellen / Montage

Das Gerät kann mit Hilfe des Klebestreifens auf einer ebene, glatte Oberfläche montiert werden.

Der Aufstellungsort für das Gerät sollte folgende Anforderungen erfüllen:

- Zimmer mit Außenfenstern, damit der Dämmerungssensor Tageslicht und Dunkelheit ausgesetzt ist und somit auslösen kann.
- Grelle Straßenbeleuchtung oder Autoscheinwerfer auf einer viel befahrenen Straße stören die Funktion des Dämmerungssensors.
- Das Gerät darf von außen nicht direkt sichtbar sein.
- Eine Netzsteckdose muss in Reichweite des Netzteils liegen
- Das vom Gerät projizierte Licht muss von außen auf Wänden und Decke sichtbar sein.

5.1. Wandmontage



HINWEIS! **Beschädigungsgefahr!**

Der Klebestreifen bietet an nicht horizontalen und rauen Oberflächen dauerhaft nicht genug Halt. Das Gerät kann hinunterfallen und beschädigt werden.

- ▶ Benutzen Sie zur Wandmontage das im Lieferumfang enthaltene Befestigungsmaterial.
- ▶ Benutzen Sie die Bohrschablone, um mit die Bohrlöcher an der Wand anzuzeichnen.
- ▶ Bohren Sie zwei Löcher passend für 6 mm Dübel.
- ▶ Stecken Sie die Dübel in die Bohrlöcher.
- ▶ Fixieren Sie das Gerät mit den Schrauben an der Wand.



HINWEIS!

Beschädigungsgefahr!

Beim Bohren in Mauerwerk oder Decken ist besonders auf die Führung von elektrischen Leitungen sowie Wasser- und Abflussrohre zu achten.

5.2. Netzanschluss

Das Netzteil ist für den Betrieb mit Einphasen-Wechselstrom 100 - 240 V~ - 50/60 Hz gebaut. Prüfen Sie, ob die vorhandene Netzspannung mit der auf dem Typenschild des Geräts angegebenen übereinstimmt.

- ▶ Stecken Sie das Netzteil in eine Steckdose.
- ▶ Stecken Sie den Hohlstecker in die Steckerbuchse an der Rückseite des TVSimulators.

DE

FR

IT


6. Bedienung

6.1. Ein-/Ausschalten

Auf der Rückseite des Gerätes findet sich der Funktionsschalter. Es stehen vier Positionen zur Verfügung.

6.1.1. Dauerlauf mit manueller Abschaltung

- Schieben Sie den Funktionsschalter in die Position **ON** um den TV-Simulator einzuschalten.

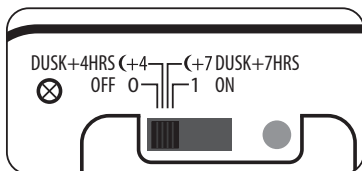


6.1.2. Einschaltung nach 4 Stunden durch Dämmerungssensor

Bei später Dämmerung, z. B. in den Sommermonaten, schaltet sich das Gerät ein und simuliert vier Stunden lang das flackernde Licht eines Farbfernsehgerätes.

Bei Lichteinfall (> 30 Lux) schaltet sich der TV-Simulator bereits vor Ablauf der 4 Stunden wieder aus.

- Schieben Sie den Funktionsschalter in die **+4** Position um diese Funktion zu aktivieren.

Eine rote LED leuchtet auf um anzuzeigen, dass das Gerät in diesem Modus aktiviert ist.

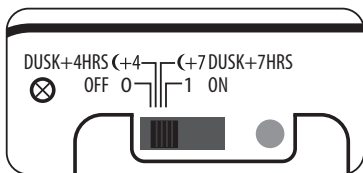


6.1.3. Einschaltung nach 7 Stunden durch Dämmerungssensor

Bei früher Dämmerung, z. B. in den Wintermonaten, schaltet sich das Gerät ein und simuliert 7 Stunden lang das flackernde Licht eines Farbfernsehgerätes.


Bei Lichteinfall (> 30 Lux) schaltet sich der TV-Simulator bereits vor Ablauf der 7 Stunden wieder aus.

-
- Schieben Sie den Funktionsschalter in die **+7** Position um diese Funktion zu aktivieren.
Zwei blaue LEDs leuchten auf um anzuzeigen, dass das Gerät in diesem Modus aktiviert ist.

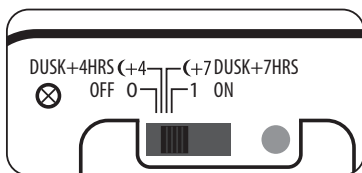

6.1.4. Ausschalten

- Schieben Sie den Funktionsschalter in die Position **OFF** um den TV-Simulator auszuschalten.

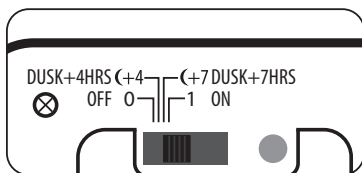

HINWEIS!

Der TV-Simulator kann einen Einbruch nicht mit Sicherheit verhindern.

Er täuscht potentiellen Einbrechern jedoch vor, dass jemand zu Hause ist und Fern sieht.

7. Wartung und Reinigung

- ▶ Reinigen Sie das Gerät regelmäßig mit einem trockenen Tuch.
- ▶ Verwenden Sie keine aggressiven Scheuermittel und keine Lösungsmittel oder Benzin.



HINWEIS!

Beschädigungsgefahr!

Eindringendes Wasser kann das Gerät dauerhaft schädigen.

- ▶ Tauchen Sie das Gerät niemals ins Wasser.

8. Entsorgung



VERPACKUNG

Ihr Gerät befindet sich zum Schutz vor Transportschäden in einer Verpackung. Verpackungen sind Rohmaterialien und somit wieder verwendungsfähig oder können dem Rohstoff-Kreislauf zurückgeführt werden.



GERÄT

Werfen Sie Ihr Gerät am Ende seiner Lebenszeit keinesfalls in den normalen Hausmüll. Erkundigen Sie sich bei Ihrer Stadt- oder Gemeindeverwaltung nach einer Umwelt- und sachgerechten Entsorgung.

9. Technische Daten

TV Simulator

Eingangsspannung 9V 

Stromaufnahme 300 mA

Polarität 

Netzteil (Modell BYA-DY1304-9-300)

Netzspannung 100 – 240 V~/ 50 – 60 Hz

Ausgangsspannung/

Stromstärke 9V  / 300 mA

Polarität 



10. Allgemeine Garantiebedingungen

10.1. Allgemeines

Die Laufzeit der Garantie beträgt 24 Monate und beginnt am Tag des Kaufs des Produktes. Die Garantie bezieht sich auf Material- und Produktionsschäden aller Art, die bei normaler Verwendung auftreten können.

Bitte bewahren Sie den originalen Kaufnachweis gut auf. Der Garantiegeber behält sich vor, eine Garantiereparatur oder eine Garantiebestätigung zu verweigern, wenn dieser Nachweis nicht erbracht werden kann.

Bitte stellen Sie sicher, dass Ihr Gerät im Falle einer notwendigen Einsendung transportsicher verpackt ist. Sofern nichts anderes vermerkt ist, tragen sie die Kosten der Einsendung sowie das Transportrisiko. Für zusätzlich eingesendete Materialien, die nicht zum ursprünglichen Lieferumfang des Produktes gehören, übernimmt der Garantiegeber keine Haftung.

Bitte überlassen Sie dem Garantiegeber mit dem Gerät eine möglichst detaillierte Fehlerbeschreibung. Zur Geltendmachung ihrer Ansprüche bzw. vor Einsendung, kontaktieren sie bitte die Hotline des Garantiegebers oder das Service Portal. Sie erhalten dort Informationen über die weiteren Schritte.

Diese Garantie hat keine Auswirkungen auf Ihre gesetzlichen Gewährleistungsansprüche und unterliegt dem geltenden Recht des Landes, in dem der Ersterwerb des Produktes durch den Endkunden erfolgte.

10.1.1. Umfang

Im Falle eines durch diese Garantie abgedeckten Defekts an ihrem Produkt gewährleistet der Garantiegeber mit dieser Garantie die Reparatur oder den Ersatz des Produktes. Die Entscheidung zwischen Reparatur oder Ersatz der Geräte obliegt dem Garantiegeber. Insoweit kann dieser nach eigenem Ermessen entscheiden, das zur Garantiereparatur eingesendete Gerät durch ein generalüberholtes Gerät gleicher Qualität zu ersetzen.

Für Batterien oder Akkus wird keine Garantie übernommen, gleiches gilt für Verbrauchsmaterialien, d.h. Teile, die bei der Nutzung des Gerätes in regelmäßigen Abständen ersetzt werden müssen, wie z.B. Projektionslampe in Beamer.

Ein Pixelfehler (dauerhaft farbiger, heller oder dunkler Bildpunkt) ist nicht grundsätzlich als Mangel zu betrachten. Die genaue Anzahl zulässiger defekter Bildpunkte entnehmen Sie bitte der Beschreibung im Handbuch für dieses Produkt.

Für eingebrannte Bilder bei Plasma- oder LCD-Geräten, die durch unsachgemäße Verwendung des Gerätes entstanden sind, übernimmt der Garantiegeber keine Garantie. Die genaue Vorgehensweise zum Betrieb Ihres Plasma- bzw. LCD-Gerätes entnehmen Sie

bitte der Beschreibung im Handbuch für dieses Produkt.

Die Garantie erstreckt sich nicht auf Wiedergabefehler von Datenträgern, die in einem nicht kompatiblen Format oder mit ungeeigneter Software erstellt wurden.

Sollte sich bei der Reparatur herausstellen, dass es sich um einen Fehler handelt, der von der Garantie nicht gedeckt ist, behält sich der Garantiegeber das Recht vor, die anfallenden Kosten in Form einer Handling Pauschale sowie die kostenpflichtige Reparatur für Material und Arbeit nach einem Kostenvoranschlag dem Kunden in Rechnung zu stellen. Hierüber werden Sie als Kunde vorab informiert; es obliegt Ihnen diesem Vorgehen zuzustimmen oder abzulehnen.

10.1.2. Ausschluss

Für Versagen und Schäden, die durch äußere Einflüsse, versehentliche Beschädigungen, unsachgemäße Verwendung, am Produkt vorgenommene Veränderungen, Umbauten, Erweiterungen, Verwendung von Fremdteilen, Vernachlässigung, Viren oder Softwarefehler, unsachgemäßen Transport, unsachgemäße Verpackung oder Verlust bei Rücksendung des Produktes entstanden sind, übernimmt der Garantiegeber keine Garantie.

Die Garantie erlischt, wenn der Fehler am Gerät durch Wartung oder Reparatur entstanden ist, die durch jemand anderen als durch einen vom Garantiegeber autorisierten Servicepartner durchgeführt wurde. Die Garantie erlischt auch, wenn Aufkleber oder Serien-

nummern des Gerätes oder eines Bestandteils des Gerätes verändert oder unleserlich gemacht wurden.

10.1.3. Service Hotline

Vor Einsendung des Gerätes an den Garantiegeber müssen Sie sich über die Service Hotline oder das Service Portal an uns wenden. Sie erhalten insoweit weitergehende Informationen, wie Sie Ihren Garantieanspruch geltend machen können.

Die Inanspruchnahme der Hotline ist ggf. kostenpflichtig.

Die Service Hotline ersetzt auf keinen Fall eine Anwenderschulung für Soft- bzw. Hardware, das Nachschlagen im Handbuch oder die Betreuung von Fremdprodukten.

10.2. Besondere Garantiebedingungen für PC, Notebook, Pocket PC (PDA), Geräte mit Navigationsfunktion (PNA), Telefongeräte, Mobiltelefone und Geräte mit Speicherfunktion

Hat eine der mitgelieferten Optionen (z.B. Speicherkarten, etc.) einen Defekt, so haben Sie auch einen Anspruch auf Reparatur oder Ersatz. Die Garantie deckt

Material- und Arbeitskosten für die Wiederherstellung der Funktionsfähigkeit für das betroffene Produkt.

Hardware zu Ihrem Produkt, die nicht vom Garantiegeber produziert oder vertrieben wurde, kann die Garantie zum Erlöschen bringen, wenn dadurch ein Schaden am Produkt selbst oder den mitgelieferten Optionen entstanden ist.

Für mitgelieferte Software wird eine eingeschränkte Garantie übernommen. Dies gilt für ein vorinstalliertes Betriebssystem, aber auch für mitgelieferte Programme. Bei der vom Garantiegeber mitgelieferten Software wird für die Datenträger, z.B. und CD-ROMs, auf denen diese Software geliefert wird, die Freiheit von Material- und Verarbeitungsfehlern für eine Frist von 90 Tagen nach Kauf garantiert. Bei Lieferung defekter Datenträger ersetzt der Garantiegeber die defekten Datenträger kostenfrei; darüber hinausgehende Ansprüche sind ausgeschlossen. Mit Ausnahme der Garantie für die Datenträger wird jede Software ohne Mängelgewähr geliefert. Ferner wird nicht zugesichert, dass diese Software ohne Unterbrechungen oder fehlerfrei funktioniert oder Ihren Anforderungen genügt. Für mitgeliefertes Kartenmaterial bei Geräten mit Navigationsfunktion wird keine Garantie für die Vollständigkeit übernommen.

Bei der Reparatur des Produktes kann es notwendig sein, alle Daten vom Gerät zu löschen. Stellen Sie vor dem Versand des Gerätes sicher, dass Sie von allen auf dem Gerät befindlichen Daten eine Sicherungskopie besitzen. Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen,

dass im Falle einer Reparatur der Auslieferungszustand wiederhergestellt wird. Für die Kosten einer Softwarekonfiguration, für entgangene Einnahmen, den Verlust von Daten bzw. Software oder sonstige Folgeschäden übernimmt der Garantiegeber keine Haftung.

10.3. Besondere Garantiebedingungen für die Vorort Reparatur bzw. den Vorort Austausch

Soweit sich ein Anspruch auf Vorort Reparatur bzw. Vorort Austausch ergibt, gelten die besonderen Garantiebedingungen für die Vorort Reparatur bzw. Vorort Austausch für Ihr Produkt.

Zur Durchführung der Vorort Reparatur bzw. des Vorort Austauschs muss von Ihrer Seite Folgendes sichergestellt werden:

- Mitarbeitern des Garantiegebers, die zu vorgenanntem Zweck bei Ihnen eintreffen, soll uneingeschränkter, sicherer und unverzüglicher Zugang zu den Geräten gewährt werden.
- Telekommunikationseinrichtungen, die von diesen Mitarbeitern zur ordnungsgemäßen Ausführung Ihres Auftrages, für Test- und Diagnosezwecke sowie zur Fehlerbehebung benötigt werden, müssen von Ihnen auf eigene Kosten zur Verfügung gestellt werden.

- Sie sind für die Wiederherstellung der eigenen Anwendungssoftware nach der Inanspruchnahme der Dienstleistungen durch den Garantiegeber selbst verantwortlich.
- Sie sind für die Konfiguration und Verbindung ggf. vorhandener, externer Geräte nach der Inanspruchnahme der Dienstleistung durch den Garantiegeber selbst verantwortlich.
- Der kostenfreie Storno-Zeitraum für die Vorort Reparatur bzw. den Vorort Austausch beträgt mind. 48 Stunden, danach müssen die uns durch den verspäteten oder nicht erfolgten Storno entstandenen Kosten in Rechnung gestellt werden.

11. Service-Adressen

11.1. Schweiz



0848 - 33 33 32

(0,08 CHF/min, abweichende Kosten aus dem Mobilfunknetz)



Mo. - Fr.: 09:00 - 19:00



www.medion.ch



Bitte benutzen Sie das Kontaktformular unter www.medion.com/contact

Sommaire

1.	À propos de ce mode d'emploi	31
1.1.	Symboles et avertissements utilisés dans ce mode d'emploi	31
1.2.	Utilisation conforme	32
2.	Consignes de sécurité.....	34
2.1.	Généralités	34
2.2.	Ne jamais réparer soi-même l'appareil	37
2.3.	Raccordement au secteur	37
3.	Contenu de l'emballage	39
4.	Vue d'ensemble de l'appareil.....	39
4.1.	Vue avant	39
4.2.	Vue arrière	40
5.	Mise en place / fixation.....	41
5.1.	Montage mural	42
5.2.	Raccordement au secteur	43
6.	Utilisation	43
6.1.	Mise en marche/arrêt	43
7.	Maintenance et nettoyage	46
8.	Élimination	47
9.	Caractéristiques techniques	48
10.	Conditions générales de la garantie commerciale	49
11.	Adresse du Service.....	55

Inhaltsverzeichnis

1.	À propos de ce mode d'emploi	3
1.1.	Symboles et avertissements utilisés dans ce mode d'emploi	3
1.2.	Utilisation conforme	4
2.	Consignes de sécurité.....	6
2.1.	Généralités	6
2.2.	Ne jamais réparer soi-même l'appareil ..	9
2.3.	Raccordement au secteur	9
3.	Contenu de l'emballage	12
4.	Vue d'ensemble de l'appareil.....	12
4.1.	Vue avant	12
4.2.	Vue arrière	13
5.	Mise en place / fixation.....	14
5.1.	Montage mural	15
5.2.	Raccordement au secteur	16
6.	Utilisation	17
6.1.	Mise en marche/arrêt	17
7.	Maintenance et nettoyage	20
8.	Élimination	20
	Caractéristiques techniques	

1. À propos de ce mode d'emploi



Lisez attentivement les consignes de sécurité avant de mettre l'appareil en service. Tenez compte des avertissements figurant sur l'appareil et dans le mode d'emploi.

Gardez toujours ce mode d'emploi à portée de main. Si vous vendez ou donnez l'appareil, remettez impérativement aussi ce mode d'emploi au nouveau propriétaire.

1.1. Symboles et avertissements utilisés dans ce mode d'emploi

	DANGER ! Avertissement d'un risque vital immédiat !
	AVERTISSEMENT ! Avertissement d'un risque vital possible et/ou de blessures graves irréversibles !

	ATTENTION ! Avertissement d'un risque possible de blessures moyennes à légères !
	REMARQUE ! Respecter les consignes pour éviter tout dommage matériel ! Informations supplémentaires pour l'utilisation de l'appareil !
	REMARQUE ! Respecter les consignes du mode d'emploi !

1.2. Utilisation conforme

Cet appareil sert à simuler la lumière d'un téléviseur couleur allumé et est destiné exclusivement à un usage privé et non à une utilisation industrielle/commerciale.

Veillez noter qu'en cas d'utilisation non conforme, la garantie est annulée :

- Ne transformez pas l'appareil sans notre accord et n'utilisez pas d'appareils supplémentaires autres que ceux que nous avons nous-mêmes autorisés ou livrés.
- Utilisez uniquement des pièces de rechange et accessoires que nous avons livrés ou autorisés.
- Tenez compte de toutes les informations contenues dans le présent mode d'emploi, en particulier des consignes de sécurité. Toute autre utilisation est considérée comme non conforme et peut entraîner des dommages corporels ou matériels.
- N'utilisez pas l'appareil dans des conditions ambiantes extrêmes.

2. Consignes de sécurité

2.1. Généralités

- Conservez l'appareil dans un endroit hors de la portée des enfants.
- Le présent appareil peut être utilisé par des enfants à partir de 8 ans et par des personnes à capacités physiques, sensorielles ou mentales restreintes ou manquant d'expériences et/ou de connaissances s'ils sont surveillés ou s'ils ont reçu des instructions pour pouvoir utiliser l'appareil en toute sécurité et ont compris les dangers en résultant.
- Ne pas laisser les enfants jouer avec l'appareil.
- Le nettoyage et la maintenance de l'appareil par l'utilisateur ne doivent pas être exécutés par des enfants, sauf si ceux-ci sont âgés de 8 ans et plus et sont surveillés.

-
- Conservez l'appareil hors de la portée des enfants de moins de 8 ans.

**DANGER !****Risque de suffocation !**

Les films d'emballage peuvent être avalés ou utilisés dans un autre but que celui prévu et présentent donc un risque de suffocation !

- ▶ Conserver les emballages tels que les films ou sachets en plastique hors de la portée des enfants.

- L'appareil ne convient pas comme éclairage de pièces d'habitation.
- L'appareil et l'adaptateur secteur sont destinés uniquement à un usage à l'intérieur de pièces.
- Ne pas faire fonctionner l'appareil dans des environnements humides.
- Veiller à ce que de l'eau ou de l'humidité ne pénètre pas à l'intérieur de l'appareil.

-
- Toujours vérifier tout dommage éventuel de l'appareil avant de le mettre en service.
 - Ne jamais utiliser l'appareil si l'adaptateur secteur ou le cordon d'alimentation est endommagé.
 - Ne pas regarder directement les LED. La lumière LED est très claire et peut provoquer des lésions des yeux.
 - Ne pas utiliser l'appareil en présence de personnes souffrant d'épilepsie.
 - Les lumières vacillantes ou changeantes peuvent provoquer des crises d'épilepsie.

2.2. Ne jamais réparer soi-même l'appareil



AVERTISSEMENT !

Risque d'électrocution !

Risque de choc électrique en cas de réparation incorrecte !

- ▶ N'essayez en aucun cas d'ouvrir ou de réparer vous-même l'appareil !
- ▶ En cas de problème, adressez-vous au centre de service après-vente ou à un autre atelier spécialisé.

2.3. Raccordement au secteur

- Branchez l'adaptateur secteur uniquement sur une prise de courant aisément accessible (AC 100-240 V ~ 50/60 Hz) se trouvant à proximité du lieu d'installation de l'appareil. La prise doit rester accessible s'il devait s'avérer nécessaire de débrancher rapidement l'appareil.


-
- Utilisez l'adaptateur secteur uniquement à l'intérieur !
 - Faites fonctionner l'appareil uniquement avec l'adaptateur secteur fourni (modèle BYA-DY1304-9-300).
 - N'essayez jamais de brancher l'adaptateur secteur sur d'autres prises, car cela pourrait causer des dommages.
 - Si l'appareil a été transporté d'une pièce froide dans une chaude, attendez avant de raccorder l'adaptateur secteur. L'eau de condensation due au changement de température pourrait détruire l'appareil. Lorsque l'appareil a atteint la température ambiante, il peut être mis en marche sans danger.
 - Disposez le cordon d'alimentation de manière à éviter tout risque de trébuchement. Le cordon d'alimentation ne doit être ni coincé ni écrasé.

3. Contenu de l'emballage

- Simulateur TV
 - Adaptateur secteur (modèle BYA-DY1304-9-300)
 - Matériel de fixation :
 - 2 vis cruciformes
 - 2 chevilles de 6 mm
- Bande adhésive/gabarit de perçage


4. Vue d'ensemble de l'appareil

4.1. Vue avant

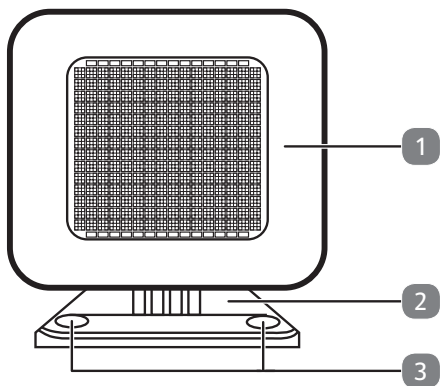

- 1) Panneau LED
- 2) Trous de montage mural
- 3) Pied

4.2. Vue arrière

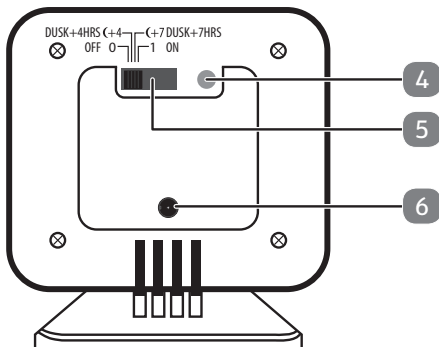

- 4) Sélecteur de fonction
- 5) Détecteur crépusculaire
- 6) Prise femelle

5. Mise en place / fixation

L'appareil peut être fixé sur une surface plane et lisse à l'aide de la bande adhésive fournie.

Le lieu d'installation de l'appareil doit réunir les conditions suivantes :

- Choisir une pièce avec fenêtres donnant sur l'extérieur afin que le détecteur crépusculaire soit exposé à la lumière du jour et à l'obscurité et puisse ainsi se déclencher.
- Un éclairage de rue puissant ou la lumière des phares de véhicules sur une route très fréquentée perturbent le fonctionnement du détecteur crépusculaire.
- L'appareil ne doit pas être visible directement de l'extérieur.
- Une prise secteur doit se trouver à proximité de l'adaptateur secteur.
- La lumière projetée par l'appareil doit être visible sur murs et plafond de l'extérieur.

5.1. Montage mural



REMARQUE !

Risque de dommages !

La bande adhésive n'offre pas un maintien durable sur les surfaces non horizontales et rêches. L'appareil pourrait tomber et être endommagé.

- ▶ Utilisez pour le montage mural le matériel de fixation fourni avec l'appareil.
- ▶ Servez-vous du gabarit de perçage pour marquer sur le mur les trous à percer.
- ▶ Percez deux trous pour des chevilles de 6 mm.
- ▶ Insérez les chevilles dans les trous.
- ▶ Fixez l'appareil sur le mur à l'aide des vis.



REMARQUE !

Risque de dommages !

Lors du perçage sur des murs ou plafonds, veiller à ne pas endommager de lignes électriques ni de conduites d'eau ou d'évacuation.

5.2. Raccordement au secteur

L'adaptateur secteur est conçu pour fonctionner avec un courant alternatif monophasé de 100-240 V ~ 50/60 Hz. Vérifiez si la tension secteur disponible correspond à celle indiquée sur la plaque signalétique de l'appareil.

- ▶ Branchez l'adaptateur secteur dans une prise de courant.
- ▶ Branchez le connecteur creux dans la prise femelle située au dos du simulateur de télévision.


6. Utilisation

6.1. Mise en marche/arrêt

Le dos de l'appareil comporte un sélecteur de fonction qui peut être réglé sur quatre positions.

6.1.1. Fonctionnement continu avec arrêt manuel

- ▶ Poussez le sélecteur de fonction en position **ON** pour allumer le simulateur de télévision.

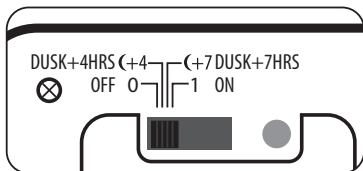


6.1.2. Mise en marche au bout de 4 heures par détecteur crépusculaire

Si la nuit tombe plus tard, p. ex. durant les mois d'été, l'appareil s'allume et simule pendant quatre heures la lumière vacillante d'un téléviseur couleur.

En cas de lumière (> 30 Lux), l'appareil s'éteint à nouveau avant que les 4 heures se soient écoulées.

- Poussez le sélecteur de fonction en position **+4** pour activer cette fonction.
Une LED rouge s'allume, signalant que l'appareil est activé dans ce mode.

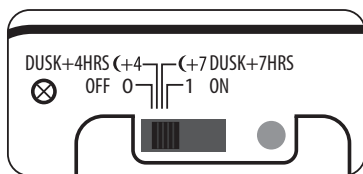


6.1.3. Mise en marche au bout de 7 heures par détecteur crépusculaire

Si la nuit tombe plus tôt, p. ex. durant les mois d'hiver, l'appareil s'allume et simule pendant sept heures la lumière vacillante d'un téléviseur couleur.


En cas de lumière (> 30 Lux), l'appareil s'éteint à nouveau avant que les 7 heures se soient écoulées.

- Poussez le sélecteur de fonction en position **+7** pour activer cette fonction.
Deux LED bleues s'allument, signalant que l'appareil est activé dans ce mode.

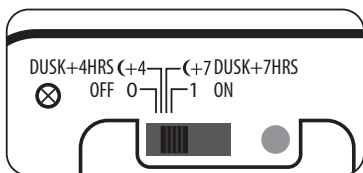

6.1.4. Arrêt

- Poussez le sélecteur de fonction en position **OFF** pour éteindre le simulateur de télévision.

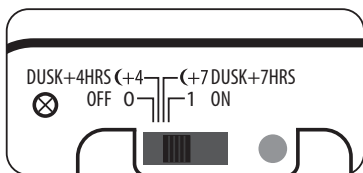

REMARQUE !

Le simulateur de télévision n'est naturellement pas une protection absolument sûre contre les cambriolages.

Mais il peut dissuader des cambrioleurs éventuels en leur faisant croire que vous êtes chez vous et regardez la télévision.

7. Maintenance et nettoyage

- ▶ Nettoyez régulièrement l'appareil avec un chiffon sec.
- ▶ N'utilisez pas de détergents abrasifs ni de solvants ou d'essence.



REMARQUE !

Risque de dommages !

Toute infiltration d'eau dans l'appareil peut endommager définitivement ce dernier.

- ▶ Ne plongez donc jamais l'appareil dans l'eau.

8. Élimination



EMBALLAGE

Cet appareil se trouve dans un emballage de protection afin d'éviter qu'il ne soit endommagé au cours du transport. Les emballages sont des matières premières et peuvent être recyclés ou réintégrés dans le circuit des matières premières.



APPAREIL

Une fois l'appareil arrivé en fin de vie, ne le jetez en aucun cas avec les déchets domestiques. Informez-vous auprès de votre municipalité des possibilités de recyclage écologique et adapté.

9. Caractéristiques techniques

Simulateur TV

Tension d'entrée 9 V 

Consommation 300 mA

Polarité 

Adaptateur secteur (modèle BYA-DY1304-9-300)

Tension secteur 100-240 V ~ 50-60 Hz

Tension de sortie/
intensité du courant 9 V  / 300 mA

Polarité 



10. Conditions générales de la garantie commerciale

10.1. Dispositions générales

La période de garantie est de 24 mois et commence à courir le jour de l'achat du produit. La garantie couvre les défauts de matériau et de fabrication de tout type susceptibles de nuire à une utilisation normale du produit.

Veuillez conserver précieusement le justificatif d'achat original. Le garant se réserve le droit de refuser la réparation au titre de la garantie commerciale ou la confirmation de la garantie commerciale si ce justificatif d'achat n'est pas produit.

Veuillez vous assurer que le produit retourné est suffisamment bien emballé pour ne pas être endommagé au cours du transport. Sauf mention contraire sur votre bon de garantie, vous devez prendre en charge les frais d'envoi et supporter le risque d'endommagement du produit lors de son envoi. Le garant décline toute responsabilité pour les objets envoyés avec le produit qui ne faisaient pas partie du lot initial.

Veuillez également joindre au produit retourné une description complète et détaillée du défaut réclamé. Pour la mise en œuvre de la garantie commerciale et avant l'envoi du produit, veuillez contacter le garant via la ligne d'assistance SAV ou le portail SAV. Vous recevrez alors des informations sur la suite de la procédure.

La présente garantie n'a aucune incidence sur vos recours en garantie légaux et elle est régie par le droit en vigueur dans le pays de première acquisition du produit par le client final.

10.1.1. Étendue de la garantie commerciale

En cas de défaut de votre produit couvert par la présente garantie, le garant prendra en charge la réparation ou le remplacement du produit. Le garant aura le choix entre la réparation et le remplacement du produit et se réserve la possibilité de réparer le produit envoyé pour réparation ou de le remplacer par un produit remis à neuf de même qualité.

La garantie ne couvre pas les batteries et piles, ni les consommables, c.-à-d. les pièces destinées à être remplacées à intervalles réguliers au cours de l'utilisation du produit, p. ex. les ampoules des vidéoprojecteurs.

La présence d'un pixel défectueux sur un écran (point de l'image constamment coloré, clair ou foncé) ne constitue pas, en soi, un défaut couvert par la garantie commerciale. Le nombre exact admissible de pixels défectueux est indiqué dans le mode d'emploi du produit concerné.

La présente garantie commerciale ne couvre pas la détérioration du produit due à une mauvaise utilisation, notamment pour les écrans plasma ou LCD. La manière correcte d'utiliser votre écran plasma ou LCD est décrite dans le mode d'emploi du produit concerné.

La garantie ne couvre pas les erreurs de lecture de supports de données formatés dans un format incompatible ou qui sont provoquées par l'utilisation d'un logiciel inadapté.

S'il est constaté lors de la réparation que le défaut n'est pas couvert par la garantie, le garant se réserve le droit de facturer les frais avancés au client sous la forme d'un forfait de prise en charge ainsi que les coûts de réparation plus le matériel et la main-d'œuvre après présentation d'un devis. Vous en serez alors en tant que client informé au préalable et il vous appartiendra d'accepter ou de refuser cette procédure.

10.1.2. Exclusions de la garantie

La garantie ne couvre pas les défaillances et dommages provoqués par des causes externes, l'endommagement volontaire ou par négligence du fait de l'utilisateur, une utilisation inappropriée, les modifications, transformations ou extensions apportées au produit, l'utilisation de pièces provenant d'un constructeur tiers, l'absence d'entretien nécessaire, les virus ou les erreurs de logiciels, le transport ou l'emballage inapproprié ou la perte du colis lors du renvoi du produit au garant.

La garantie s'éteint si le défaut du produit est survenu suite à une tentative de réparation ou d'entretien par une personne n'appartenant pas à l'un des partenaires commerciaux agréés par le garant. De même, la garantie s'éteint si des autocollants ou des numéros de série se trouvant sur le produit ou l'un des accessoires ont été modifiés ou rendus illisibles.

10.1.3. Ligne d'assistance SAV

Avant de retourner le produit au garant, veuillez contacter ce dernier via la ligne d'assistance SAV ou le portail SAV. Il vous sera alors communiqué des informations complémentaires sur la marche à suivre pour faire appel à la garantie.

Le recours à la ligne d'assistance peut être payant.

La ligne d'assistance SAV ne se substitue en aucun cas à la familiarisation de l'utilisateur avec le logiciel ou le matériel, à la lecture du mode d'emploi ni à la responsabilité pour les produits tiers.

10.2. Conditions particulières de la garantie commerciale pour les ordinateurs personnels, ordinateurs portables, ordinateurs de poche (PDA), appareils avec fonction de navigation (PNA), téléphones, portables et appareils avec fonction de stockage

En cas de défaut de l'une des options fournies (p. ex. cartes mémoire), le garant prendra en charge sa réparation ou son remplacement. La garantie couvre les frais de matériel et le temps de travail nécessaires à la remise en état du produit concerné.

L'utilisation de matériel qui n'a pas été produit ou vendu par le garant peut entraîner l'extinction de la garantie commerciale s'il s'avère qu'un dommage a été causé au produit ou à l'une de ses options par ce matériel.

Les logiciels livrés avec le produit sont couverts par une garantie commerciale limitée spéciale. Cette garantie commerciale couvre le système d'exploitation préinstallé ainsi que les programmes livrés avec le produit. Pour les logiciels livrés avec le produit par le garant et pour les supports de données tels que CD ou DVD contenant ces logiciels, l'absence de défauts de fabrication et de matériau est garantie pendant une durée de 90 jours suivant l'achat du produit. Le garant remplacera gratuitement les supports de données qui étaient défectueux lors de leur livraison ; tout autre recours est exclu. Cette garantie commerciale ne couvre que les supports physiques de données et non le fonctionnement des logiciels. Aucune garantie n'est en outre donnée concernant le fonctionnement ininterrompu ou parfait des logiciels et leur aptitude à satisfaire à vos besoins. Le garant n'assume aucune responsabilité pour l'exactitude à 100 % des cartes fournies avec les produits ayant une fonction de navigation. Lors de la réparation du produit, il peut s'avérer nécessaire de supprimer toutes les données qui y sont stockées. Par conséquent, avant de renvoyer le produit au garant, assurez-vous que vous êtes en possession d'une sauvegarde de vos données. Il est expressément précisé que lors de la réparation, le produit est remis

dans son état initial à la livraison. Le garant ne pourra pas être tenu responsable des frais d'une configuration logicielle, d'une perte de gain, de la perte de données ou d'un logiciel ou autres dommages consécutifs.

10.3. Conditions particulières de la garantie commerciale pour les réparations et/ou échanges sur site

Dans la mesure où le bon de garantie de votre produit stipule le service de réparation et/ou d'échange sur site, il sera fait application des conditions particulières de la garantie commerciale pour les réparations et/ou échanges sur site.

Pour la bonne exécution de la réparation et/ou de l'échange sur site, veuillez tenir compte des points suivants :

- Vous devez garantir aux collaborateurs du garant venant chez vous dans le but susmentionné l'accès sans restrictions, sûr et immédiat au produit défectueux.
- Vous devez, à vos frais, mettre à la disposition de ces collaborateurs les installations de télécommunication nécessaires à l'exécution correcte de votre demande, les tests, le diagnostic et la réparation du produit.
- Vous êtes seul responsable de restaurer vos logiciels d'application après avoir eu recours aux services du garant.

- Vous êtes seul responsable de la reconfiguration éventuellement nécessaire de votre connexion Internet et des appareils périphériques existants après avoir eu recours aux services du garant.
- La période pendant laquelle vous pouvez annuler gratuitement une demande d'intervention sur site est de 48 heures minimum avant le rendez-vous. Passé ce délai, les frais causés par l'annulation tardive ou l'omission d'annulation vous seront facturés.

11. Adresse du Service

11.1. Suisse



0848 - 33 33 32

(0,08 CHF/min, coût d'un appel depuis un téléphone mobile variable selon votre opérateur)



Mo. - Fr.: 09:00 - 19:00



www.medion.ch



Veuillez utiliser le formulaire de contact sous :
www.medion.com/contact

Contenuto

1.	Informazioni relative al presente manuale	59
1.1.	Parole e simboli di avvertimento utilizzati nelle presenti istruzioni per l'uso.....	59
1.2.	Utilizzo conforme.....	60
2.	Indicazioni di sicurezza	61
2.1.	Informazioni generali	61
2.2.	Non effettuare mai riparazioni autonomamente	64
2.3.	Collegamento alla rete elettrica	64
3.	Contenuto della confezione.....	66
4.	Immagini dell'apparecchio	66
4.1.	Lato anteriore.....	66
4.2.	Lato posteriore.....	67
5.	Posizionamento / Montaggio	67
5.1.	Montaggio a parete	68
5.2.	Collegamento alla rete elettrica	69
6.	Funzionamento.....	70
6.1.	Accensione/Spengimento.....	70
7.	Manutenzione e pulizia	73
8.	Smaltimento.....	74
9.	Dati tecnici.....	74
10.	Condizioni generali di garanzia.....	75
11.	Service Indirizzo	81

1. Informazioni relative al presente manuale



Prima di mettere in funzione l'apparecchio, leggere attentamente le indicazioni di sicurezza. Osservare le avvertenze riportate sull'apparecchio e nelle istruzioni per l'uso.

Tenere sempre a portata di mano le istruzioni per l'uso e consegnarle in caso di vendita o cessione dell'apparecchio.

1.1. Parole e simboli di avvertimento utilizzati nelle presenti istruzioni per l'uso

	PERICOLO! Avviso di pericolo letale immediato!
	AVVERTENZA! Avviso di un possibile pericolo letale e/o del pericolo di gravi lesioni irreversibili!
	ATTENZIONE! Avviso di possibili lesioni di media o lieve entità!

	AVVISO! Seguire le indicazioni al fine di evitare danni alle cose! Ulteriori informazioni sull'utilizzo dell'apparecchio!
	AVVISO! Osservare le note nelle istruzioni per l'uso!

1.2. Utilizzo conforme

L'apparecchio è destinato alla simulazione delle condizioni di luce generate da un televisore esclusivamente a scopi privati, non è destinato all'utilizzo industriale/commerciale.

Attenzione, in caso di utilizzo non conforme, la garanzia decade:

- Non modificare l'apparecchio senza la nostra autorizzazione e non utilizzare apparecchi ausiliari non approvati o non forniti da noi.
- Utilizzare esclusivamente pezzi di ricambio e accessori forniti o approvati da noi.
- Attenersi a tutte le indicazioni fornite dalle presenti istruzioni per l'uso, in particolare alle indicazioni di sicurezza. Qualsiasi altro utilizzo è considerato non conforme e può provocare danni alle persone o alle cose.

-
- Non utilizzare l'apparecchio in condizioni ambientali estreme.

2. Indicazioni di sicurezza

2.1. Informazioni generali

- Tenere l'apparecchio e gli accessori fuori dalla portata dei bambini.
- Il presente apparecchio può essere utilizzato da bambini dagli 8 anni in su e da persone con capacità fisiche, sensoriali o intellettive ridotte o con carenza di esperienza e/o di conoscenze, a condizione che siano sorvegliati o istruite circa l'utilizzo sicuro dell'apparecchio e siano consapevoli dei pericoli che ne derivano.
- I bambini non devono giocare con l'apparecchio.
- La pulizia e la manutenzione spettanti all'utilizzatore non devono essere eseguite da bambini, tranne se al di sopra degli 8 anni e sorvegliati.

-
- Tenere l'apparecchio fuori dalla portata dei bambini di età inferiore agli 8 anni.



PERICOLO!

Pericolo di soffocamento!

Le pellicole dell'imballaggio possono essere inghiottite o utilizzate in modo improprio con rischio di soffocamento!

- ▶ Tenere il materiale dell'imballaggio, ad es. le pellicole o i sacchetti di plastica, fuori dalla portata dei bambini.
- L'apparecchio non è idoneo all'illuminazione domestica.
- Il simulatore TV e l'alimentatore sono destinati esclusivamente all'utilizzo in ambienti interni.
- L'apparecchio non deve essere utilizzato in ambienti umidi.
- Assicurarsi che non penetri acqua o umidità all'interno dell'apparecchio.

-
- Prima di mettere in funzione l'apparecchio, controllare che non abbia subito danni.
 - Non utilizzare l'apparecchio nel caso in cui l'alimentatore o il cavo di alimentazione siano danneggiati.
 - Non guardare direttamente i LED. La luce LED è molto luminosa e può danneggiare gli occhi.
 - Non utilizzare l'apparecchio in presenza di persone epilettiche,
 - in quanto lo sfarfallio e l'alternanza di luci possono far insorgere attacchi in queste persone.

2.2. Non effettuare mai riparazioni autonomamente



AVVERTENZA!

Pericolo di scossa elettrica!

In caso di riparazioni inappropriate si rischiano scosse elettriche!

- ▶ Non tentare in alcun caso di aprire o riparare l'apparecchio autonomamente!
- ▶ In caso di guasto rivolgersi al nostro servizio di assistenza o a un altro laboratorio specializzato.

2.3. Collegamento alla rete elettrica

- Collegare l'alimentatore soltanto a una presa elettrica (AC 100 – 240 V ~ 50/60 Hz) che si trova in prossimità del luogo di installazione. La presa di corrente deve essere liberamente accessibile per consentire di scollegare rapidamente l'apparecchio dalla rete elettrica in caso di emergenza.


-
- Utilizzare l'alimentatore esclusivamente in ambienti interni!
 - Utilizzare esclusivamente l'alimentatore fornito in dotazione (modello BYA-DY1304-9-300).
 - Non tentare mai di collegare l'alimentatore a prese diverse dell'apparecchio, perché ciò potrebbe causare danni.
 - Se l'apparecchio viene spostato da un ambiente freddo a uno caldo, attendere prima di collegare l'alimentatore, in quanto l'acqua di condensa che vi si accumula potrebbe danneggiarlo. Quando l'apparecchio ha raggiunto la temperatura dell'ambiente, può essere messo in funzione in sicurezza.
 - Assicurarsi che il cavo non costituisca pericolo di inciampo. Il cavo non deve essere serrato o schiacciato.

3. Contenuto della confezione

- Simulatore TV
- Alimentatore (modello BYA-DY1304-9-300)
- Materiale per il montaggio
 - 2 viti con testa a croce,
 - 2 tasselli da 6 mm,
 - nastro adesivo/sagoma per la perforazione


4. Immagini dell'apparecchio

4.1. Lato anteriore

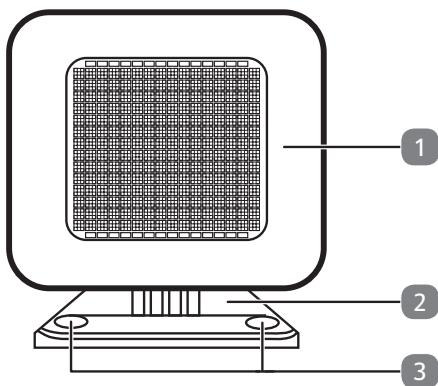

- 1) Pannello LED
- 2) Fori per il montaggio a parete
- 3) Piede di supporto

4.2. Lato posteriore

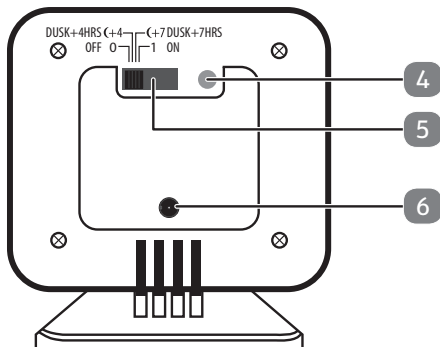

- 4) Selettore di funzionamento
- 5) Sensore crepuscolare
- 6) Presa

5. Posizionamento / Montaggio

L'apparecchio può essere montato su una superficie piana e liscia utilizzando il nastro adesivo.

Il luogo in cui viene posizionato l'apparecchio dovrebbe soddisfare i seguenti requisiti:

- Stanza con finestra esterna, affinché il sensore crepuscolare sia esposto alla luce diurna e al buio e quindi possa attivarsi.

-
- Una forte illuminazione stradale e i fari delle auto su una strada molto trafficata possono disturbare il funzionamento del sensore crepuscolare.
 - L'apparecchio non deve essere direttamente visibile dall'esterno.
 - È necessario che sia disponibile una presa elettrica raggiungibile dall'alimentatore.
 - Dall'esterno deve essere visibile la luce proiettata dall'apparecchio sulle pareti e sul soffitto.

5.1. Montaggio a parete



AVVISO!

Pericolo di danni!

Il nastro adesivo non garantisce una presa sufficiente su superfici non orizzontali e ruvide. L'apparecchio potrebbe cadere e danneggiarsi.

- ▶ Per il montaggio a muro utilizzare il materiale di fissaggio fornito in dotazione.
- ▶ Utilizzare la sagoma per tracciare sulla parete i fori da praticare.
- ▶ Praticare due fori idonei per tasselli da 6 mm.

-
- ▶ Inserire i tasselli nei fori.
 - ▶ Fissare l'apparecchio alla parete con le viti.



AVVISO!

Pericolo di danni!

Nel perforare i muri e i soffitti occorre prestare particolare attenzione ai percorsi delle linee elettriche, delle condutture dell'acqua e delle tubazioni di scarico.

5.2. Collegamento alla rete elettrica

L'alimentatore è predisposto per il funzionamento con corrente alternata monofase 100 - 240 V~ - 50/60 Hz. Controllare che la tensione di rete disponibile corrisponda a quella indicata sulla targhetta identificativa dell'apparecchio.

- ▶ Collegare l'alimentatore ad una presa elettrica.
- ▶ Inserire il connettore coassiale nell'apposita presa sul retro del simulatore TV.


6. Funzionamento

6.1. Accensione/Spegnimento

Sul retro dell'apparecchio si trova il selettore di funzionamento. Sono disponibili quattro posizioni.

6.1.1. Funzionamento continuo con spegnimento manuale

- Spostare il selettore di funzionamento nella posizione **ON** per accendere il simulatore TV.

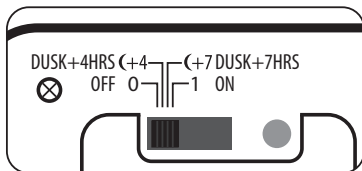


6.1.2. Accensione dopo 4 ore mediante sensore crepuscolare

Nel caso in cui il crepuscolo arrivi più tardi, ad esempio nei mesi estivi, l'apparecchio si accende e simula per quattro ore lo sfarfallio di luci di un televisore.

Se entra la luce (> 30 Lux), il simulatore TV si spegne anche se non sono ancora trascorse le 4 ore.

- Spostare il selettore di funzionamento nella posizione **+4** per attivare questa funzione.

Un LED rosso si accende per indicare che l'apparecchio è attivato in questa modalità.

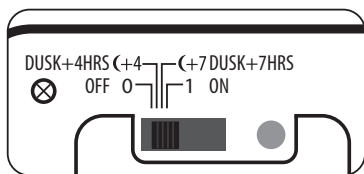


6.1.3. Accensione dopo 7 ore mediante sensore crepuscolare

Nel caso in cui il crepuscolo arrivi prima, ad esempio nei mesi invernali, l'apparecchio si accende e simula per 7 ore lo sfarfallio di luci di un televisore.


Se entra la luce (> 30 Lux), il simulatore TV si spegne anche se non sono ancora trascorse le 7 ore.

-
- Spostare il selettore di funzionamento nella posizione **+7** per attivare questa funzione. Due LED blu si accendono per indicare che l'apparecchio è attivato in questa modalità.

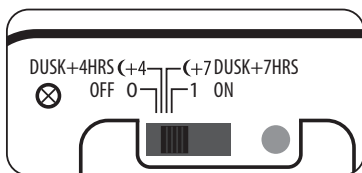

6.1.4. Spegnimento

- Spostare il selettore di funzionamento nella posizione **OFF** per spegnere il simulatore TV.

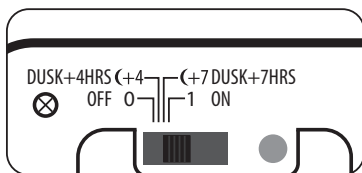

AVVISO!

Il simulatore TV non può garantire con certezza la prevenzione dei furti.

Fa comunque credere ai potenziali scassinatori che vi sia qualcuno in casa che guarda la televisione.

7. Manutenzione e pulizia

- ▶ Pulire periodicamente l'apparecchio con un panno umido.
- ▶ Non utilizzare detergenti abrasivi né solventi o benzina.



AVVISO!

Pericolo di danni!

La penetrazione di acqua può causare danni permanenti all'apparecchio.

- ▶ Non immergere mai l'apparecchio in acqua.

8. Smaltimento



IMBALLAGGIO

L'imballaggio protegge l'apparecchio da eventuali danni durante il trasporto. Le confezioni consistono in materiali grezzi e quindi sono riutilizzabili oppure possono essere riciclate.



APPARECCHIO

Al termine del ciclo di vita dell'apparecchio, non smaltirlo in nessun caso assieme ai normali rifiuti domestici. Rivolgersi all'amministrazione comunale per informarsi sulle possibilità di smaltimento ecologico adeguate all'apparecchio.

9. Dati tecnici

Simulatore TV

Tensione d'ingresso 9V 

Assorbimento di corrente 300 mA

Polarità 

Alimentatore (modello BYA-DY1304-9-300)

Tensione di rete 100 – 240 V~/ 50 – 60 Hz

Tensione di uscita/

Intensità di corrente 9V  / 300 mA

Polarità 



10. Condizioni generali di garanzia

10.1. Informazioni generali

Il periodo coperto da garanzia è di 24 mesi a partire dal giorno di acquisto del prodotto. La durata della garanzia si riferisce a danni materiali e a difetti di produzione di qualsiasi tipo che si possono manifestare durante il normale utilizzo.

Si prega di conservare con cura lo scontrino d'acquisto originale. Il garante si riserva il diritto di rifiutare una riparazione in garanzia o una conferma di garanzia, nel caso in cui non venga presentata questa prova di acquisto.

Nel caso in cui sia necessaria la spedizione dell'apparecchio, assicurarsi che sia imballato in modo sicuro per il trasporto. Se non indicato diversamente, i costi di spedizione e i relativi rischi sono a carico dell'acquirente. Il garante non si assume alcuna responsabilità nel caso in cui riceva dei materiali che non erano inclusi nella fornitura originale del prodotto.

Insieme al prodotto si prega di fornire al garante una descrizione del difetto quanto più dettagliata. Per richiedere assistenza in garanzia, prima di spedire il prodotto contattare la hotline del garante o il portale dell'assistenza. In questo modo si riceveranno informazioni su come procedere.

La presente garanzia non interferisce in alcun modo sui diritti legali di garanzia dell'acquirente ed è soggetta alle leggi vigenti nel Paese in cui l'acquirente finale ha effettuato il primo acquisto del prodotto.

10.1.1. Ambito

Nel caso in cui un difetto del prodotto sia coperto dalla presente garanzia, il garante garantisce la riparazione o la sostituzione del prodotto. La decisione tra riparazione o sostituzione degli apparecchi compete al garante. A tale proposito egli può decidere, dopo una valutazione, che l'apparecchio da riparare in garanzia venga sostituito con un apparecchio revisionato di qualità identica.

Per pile e batterie non è riconosciuta alcuna garanzia. Lo stesso vale anche per i materiali di consumo, vale a dire i componenti che con l'uso dell'apparecchio devono essere sostituiti periodicamente, ad esempio la lampada di un proiettore.

L'errore di un pixel (punto colorato dell'immagine, permanentemente chiaro o scuro) non viene in linea generale considerato un difetto. Per sapere qual è il numero esatto di pixel difettosi consentiti, consultare la relativa sezione del manuale del prodotto.

Per immagini rimaste impresse su schermi al plasma o LCD, che derivano da un utilizzo improprio dell'apparecchio, il garante non riconosce alcuna garanzia. Per conoscere la procedura esatta di utilizzo degli schermi al plasma o LCD si veda la relativa descrizione nel manuale del prodotto.

La garanzia non si estende a difetti di riproduzione di supporti dati il cui formato non è compatibile o a difetti di riproduzione di dati che sono stati generati con un software improprio.

Nel caso in cui durante la riparazione emerga un difetto non coperto da garanzia, il garante si riserva il diritto di addebitare gli eventuali costi di gestione all'acquirente sotto forma di un importo forfettario e di effettuare la riparazione a pagamento dopo avere inviato al cliente un preventivo per i costi del materiale e della manodopera. L'acquirente ne verrà informato e avrà la facoltà di decidere se accettare o rifiutare.

10.1.2. Esclusione di garanzia

Il garante non riconosce alcuna garanzia per guasti e danni dovuti ad agenti esterni, danni accidentali, utilizzo improprio, modifiche apportate al prodotto, trasformazioni, ampliamenti, utilizzo di componenti estranei, incuria, virus o difetti software, trasporto improprio, imballaggio inadeguato o smarrimento durante la restituzione del prodotto.

La garanzia decade se il difetto dell'apparecchio è stato causato da un intervento di manutenzione o riparazione non eseguito né dal garante né da un partner autorizzato dal garante all'assistenza del prodotto. La garanzia decade anche se l'etichetta adesiva o i numeri di serie dell'apparecchio o di un componente dell'apparecchio sono stati alterati o resi illeggibili.

10.1.3. Hotline di assistenza

Prima di spedire un apparecchio al garante è necessario che l'acquirente ci contatti tramite la hotline dell'assistenza o il portale di assistenza. In questo modo riceverà tutte le opportune informazioni per potersi avvalere della garanzia.

L'utilizzo della hotline può essere a pagamento.

La hotline dell'assistenza non sostituisce in alcun modo l'apprendimento dell'utilizzatore in ambito software o hardware, né la consultazione del manuale, né l'assistenza su prodotti di terzi.

10.2. Particolari condizioni di garanzia per PC, notebook, Pocket PC (PDA), apparecchi con funzione di navigatore (PNA), apparecchi telefonici, telefoni cellulari e apparecchi con funzione di memoria

Nel caso in cui una delle opzioni fornite in dotazione (ad es. schede di memoria ecc.) presenti un difetto, si ha diritto alla riparazione o alla sostituzione. La garanzia copre i costi dei materiali e della manodopera necessari per il ripristino della funzionalità del prodotto. Componenti hardware utilizzati con il prodotto che non siano stati costruiti o venduti dal garante possono comportare il decadimento della garanzia nel caso

in cui provochino un danno al prodotto o alle opzioni fornite in dotazione.

Per il software fornito viene riconosciuta una garanzia limitata. Ciò vale sia per il sistema operativo preinstallato che per i programmi forniti in dotazione. Per quanto riguarda i software forniti dal garante, è garantita per 90 giorni dall'acquisto l'assenza di difetti di materiale e di lavorazione dei supporti dati, ad es. CD-ROM, sui quali sono forniti i software. In caso di fornitura di supporti dati difettosi, il garante li sostituirà gratuitamente; si escludono ulteriori rivendicazioni in proposito. Ad eccezione della garanzia sui supporti, ogni software viene fornito senza garanzia per eventuali difetti. Non si garantisce inoltre che il software funzioni perfettamente senza interruzioni o che soddisfi le esigenze dell'acquirente. Non è garantita la completezza del materiale cartografico fornito insieme ad apparecchi con funzione di navigatore.

Per la riparazione potrebbe essere necessario cancellare tutti i dati dall'apparecchio. Prima della spedizione dell'apparecchio assicurarsi di possedere una copia di sicurezza di tutti i dati contenuti nell'apparecchio. Si dichiara espressamente che in caso di riparazione verrà ripristinato lo stato originario dell'apparecchio. Il garante non si assume responsabilità per eventuali costi di configurazione software, guadagni mancati, perdita di dati o software o per altri danni conseguenti.

10.3. Particolari condizioni di garanzia per riparazioni o sostituzioni a domicilio

Nel caso in cui sia previsto il diritto alla riparazione a domicilio o alla sostituzione a domicilio, si applicano le condizioni di garanzia particolari per la riparazione o sostituzione a domicilio del prodotto.

Per l'esecuzione della riparazione o della sostituzione a domicilio è necessario che l'acquirente si accerti di quanto riportato di seguito:

- Ai collaboratori del garante che si recano presso il domicilio dell'acquirente al fine di eseguire le attività qui sopra menzionate deve essere garantito l'accesso sicuro, illimitato e immediato agli apparecchi.
- Le apparecchiature di telecomunicazione necessarie a tali collaboratori per la corretta esecuzione dell'ordine, per prove, diagnosi e correzione di difetti devono essere messe a disposizione a spese dell'acquirente.
- L'acquirente è responsabile del ripristino dei propri software applicativi dopo il ricorso alle prestazioni del garante.
- L'acquirente è inoltre responsabile della configurazione e del collegamento di eventuali altri dispositivi esterni dopo il ricorso alle prestazioni del garante.

-
- L'intervallo di tempo per un annullamento gratuito della riparazione o sostituzione a domicilio è di almeno 48 ore. I costi derivanti da mancato o tardivo annullamento verranno addebitati all'acquirente.

11. Service Indirizzo

11.1. Svizzera



0848 - 33 33 32

(0,08 CHF/min, i costi possono variare nelle reti mobili)



Mo. - Fr.: 09:00 - 19:00



www.medion.ch



Utilizzare il modulo di contatto sottostante:

www.medion.com/contact

MEDION®



Medion Service
Siloring 9
5606 Dintikon
Schweiz

Hotline: 0848 - 33 33 32

Bitte benutzen Sie das Kontaktformular unter:/
Veuillez utiliser le formulaire de contact sous :/
Utilizzare il modulo di contatto sottostante:
www.medion.com/contact

www.medion.ch