

medion

Notice d'utilisation



Android™ Full HD Smart-TV
MEDION LIFE
P13242 (MD 30042) / P14093 (MD 30043) / P14371 (MD 30044)

Sommaire

1.	Informations concernant la présente notice d'utilisation	3	mentaire ? Défaut de pixels sur les téléviseurs Smart TV	37 37
1.1.	Explication des symboles	3		
1.2.	Utilisation conforme	3		
2.	Contenu de l'emballage	4		
3.	Consignes de sécurité.....	4		
3.1.	Sécurité de fonctionnement.....	4		
3.2.	Lieu d'installation	5		
3.3.	Réparation	6		
3.4.	Température ambiante	6		
3.5.	Sécurité lors du branchement	6		
3.6.	Manipulation sûre des piles	7		
4.	Déclaration de conformité UE.....	8		
4.1.	Informations sur Wi-Fi.....	8		
5.	Vue d'ensemble de l'appareil.....	9		
5.1.	Face avant	9		
5.2.	Dos et côté droit	9		
5.3.	Télécommande	10		
6.	Mise en service.....	11		
6.1.	Déballage.....	11		
6.2.	Montage	11		
6.3.	Insertion de la pile dans la télécommande	11		
6.4.	Raccordement d'une antenne	11		
6.5.	Raccordement d'une alimentation électrique	11		
6.6.	Mise en marche et arrêt du téléviseur Smart TV	11		
6.7.	Première installation après la première mise en marche.....	12		
6.8.	Utilisation de raccordements multimédias	15		
7.	Fonctionnement	16		
7.1.	Sélection de programmes.....	16		
7.2.	Réglages du son	16		
7.3.	Affichage d'informations	16		
7.4.	Sélection de la source.....	16		
8.	Télétexte.....	17		
8.1.	Utilisation du télétexte.....	17		
9.	Via le menu On Screen Display (menu OSD)..	17		
9.1.	Navigation dans le menu	17		
10.	Menu Page d'accueil.....	17		
11.	Menu Live TV.....	18		
11.1.	Menu Chaînes.....	18		
11.2.	Menu Options TV.....	19		
11.3.	Menu Enregistrer.....	30		
12.	Liste des chaînes	32		
13.	Multi Media Player (MMP).....	32		
13.1.	Menu principal du lecteur multimédia ..	32		
14.	Google Cast	35		
15.	Système HbbTV	35		
16.	Protection des données – téléviseur Smart TV MEDION.....	35		
17.	Dépannage.....	36		
17.1.	Vous avez besoin d'une aide supplé-			

1. Informations concernant la présente notice d'utilisation



Merci d'avoir choisi notre produit. Nous vous souhaitons une bonne utilisation !

Lisez attentivement les consignes de sécurité avant de mettre l'appareil en service. Tenez compte des avertissements apposés sur l'appareil et de la notice d'utilisation.

Conservez toujours la notice d'utilisation à portée de main. Cette notice d'utilisation fait partie intégrante du produit. Si vous vendez ou donnez l'appareil, il est impératif de la remettre également au nouveau propriétaire.

1.1. Explication des symboles

Si une section de texte porte l'un des symboles d'avertissement suivants, le danger qu'il décrit doit être évité afin de prévenir les éventuelles conséquences indiquées.

	DANGER ! Avertissement d'un risque vital immédiat !
	AVERTISSEMENT ! Avertissement d'un risque vital possible et/ou de blessures graves irréversibles !
	PRUDENCE ! Avertissement d'un risque possible de blessures moyennes à légères !
	REMARQUE ! Respecter les consignes pour éviter tout dommage matériel !
	Informations supplémentaires pour l'utilisation de l'appareil !
	REMARQUE ! Respecter les consignes du mode d'emploi !
	Étant donné la plage de fréquences de 5 GHz de la solution Wi-Fi utilisée, l'utilisation dans les pays de l'UE n'est autorisée qu'à l'intérieur des bâtiments.
	AVERTISSEMENT ! Avertissement d'un risque d'électrocution !
	AVERTISSEMENT ! Avertissement d'un risque en cas découte à un volume trop élevé !

	Classe de protection II Les appareils électriques de la classe de protection II sont des appareils électriques comportant une isolation double et/ou renforcée continue et n'ayant pas de possibilités de raccordement pour un conducteur de protection. Le boîtier d'un appareil électrique entouré d'un matériau isolant de la classe de protection II peut constituer partiellement ou complètement l'isolation supplémentaire ou renforcée.
--	---

1.2. Utilisation conforme

Cet appareil est un appareil d'électronique de l'information et convient aussi pour des applications multimédia. Le présent appareil sert à la réception et à la diffusion de programmes télévisés. Les différents branchements possibles permettent une extension supplémentaire des sources de réception et de diffusion (récepteur, lecteur de DVD, graveur de DVD, magnétoscope, ordinateur, etc.). Votre appareil vous offre de multiples possibilités d'utilisation.

L'appareil est destiné exclusivement à un usage privé et non à une utilisation industrielle/commerciale.

- Veuillez noter qu'en cas d'utilisation non conforme, la garantie est annulée.
- Ne transformez pas l'appareil sans notre accord et n'utilisez pas de périphériques autres que ceux que nous avons nous-mêmes autorisés ou livrés.
- Utilisez uniquement des pièces de rechange et accessoires que nous avons livrés ou autorisés.
- Tenez compte de toutes les informations contenues dans le présent mode d'emploi, en particulier des consignes de sécurité. Toute autre utilisation est considérée comme non conforme et peut entraîner des dommages corporels ou matériels.
- N'utilisez pas l'appareil dans des conditions ambiantes extrêmes.
- Cet appareil est destiné uniquement à un usage à l'intérieur de pièces sèches.
- Cet appareil ne convient pas comme écran de données pour des postes de travail de bureau.

Veuillez noter que l'appareil ne convient pas à une utilisation mobile et qu'il doit être utilisé uniquement de manière fixe à un emplacement prévu à cet effet. En cas d'utilisation mobile, le bon fonctionnement de l'appareil ne peut être garanti en raison d'éventuels problèmes de réception ou autres.

2. Contenu de l'emballage

Veuillez vérifier si la livraison est complète et nous informer dans un délai de deux semaines à compter de la date d'achat si ce n'est pas le cas.

Avec le produit que vous venez d'acheter, vous recevez :

- Téléviseur Smart Android™ Full HD
- Télécommande (RC1832) avec 2 piles LR03 (AAA) / 1,5 V
- Cordon d'alimentation
- Pieds avec vis de fixation
- Documentation



DANGER !

Risque de suffocation !

Les films d'emballage peuvent être avalés ou utilisés dans un autre but que celui prévu et présentent donc un risque de suffocation !

- Conservez les emballages tels que les films ou sachets en plastique hors de la portée des enfants.

3. Consignes de sécurité

3.1. Sécurité de fonctionnement

- Avant d'utiliser l'appareil pour la première fois, vérifiez qu'il ne présente aucun dommage. Si l'appareil est défectueux ou endommagé, il ne doit pas être mis en service.
- Le présent appareil peut être utilisé par des enfants à partir de 8 ans et par des personnes à capacités physiques, sensorielles ou mentales restreintes ou manquant d'expériences et de connaissances s'ils sont surveillés ou s'ils ont reçu des instructions pour pouvoir utiliser l'appareil en toute sécurité et ont compris les dangers en résultant.
- Ne pas laisser les enfants jouer avec l'appareil. Le nettoyage et la maintenance de l'appareil par l'utilisateur ne doivent pas être exécutés sans surveillance par des enfants.



DANGER !

Risque de suffocation !

Les matériaux d'emballage ne sont pas des jouets ! Les films d'emballage peuvent être avalés ou utilisés dans un autre but que celui prévu et présentent donc un risque de suffocation !

- Conservez les emballages tels que les films ou sachets en plastique hors de la portée des enfants.



DANGER !

Risque d'électrocution !

Risque d'électrocution, de court-circuit et d'incendie !

- N'ouvrez jamais le boîtier du téléviseur Smart et n'introduisez aucun objet à l'intérieur du téléviseur par les fentes et ouvertures.



AVERTISSEMENT !

Surchauffe ! Risque d'incendie !

Toute surchauffe peut causer des dommages au téléviseur Smart et un risque d'incendie !

- Les fentes et ouvertures du téléviseur servent à sa ventilation. Ne recouvrez pas ces ouvertures, p. ex. avec des journaux, nappes, rideaux, etc.

- N'exercez aucune pression sur l'écran : Le verre de l'écran risquerait de se briser.
- La télécommande contient une diode infrarouge de classe 1. N'observez pas la LED avec des appareils optiques.

PRUDENCE !

Risque de blessure !

Un écran brisé représente un danger de blessure !

- Ne touchez pas l'écran avec les doigts ou avec des objets contondants pour éviter de l'endommager.
- Portez des gants de protection pour ramasser les débris.
- Lavez-vous ensuite les mains au savon, car il se peut que des produits chimiques s'échappent.
- Envoyez les débris au service après-vente afin qu'ils soient recyclés correctement.
 - Coupez immédiatement l'appareil du réseau électrique en cas d'urgence et réutilisez-le uniquement une fois qu'il a été vérifié par une personne qualifiée ou le SAV. On est notamment en présence d'une situation d'urgence lorsque p. ex. de la fumée s'échappe de l'appareil, que l'appareil émet des bruits inhabituels, que de l'eau s'est infiltrée dans l'appareil et que le cordon d'alimentation ou le boîtier est endommagé.

Adressez-vous au service après-vente si :

- le cordon d'alimentation a fondu ou est endommagé,
- du liquide s'est infiltré dans l'appareil,
- l'appareil ne fonctionne pas correctement,
- l'appareil est tombé ou le boîtier, endommagé,
- de la fumée s'échappe de l'appareil.

3.2. Lieu d'installation

- La fixation murale du téléviseur ne doit pas dépasser une hauteur de 2 m. L'appareil doit être monté sur des surfaces solides telles que du ciment ou du béton.
- Durant les premières heures d'utilisation, les appareils neufs peuvent dégager une odeur typique inévitable, mais totalement inoffensive s'estompant progressivement au fil du temps. Pour combattre cette formation d'odeur, nous vous conseillons d'aérer régulièrement la pièce. Lors du développement de ce produit, nous avons tout mis en œuvre pour que les taux restent largement inférieurs aux taux limites en vigueur.
- Conservez votre téléviseur Smart et tous les appareils raccordés à l'abri de l'humidité et protégez-les de la poussière, de la chaleur et de tout rayonnement solaire direct. Le non-respect de ces consignes peut entraîner des dysfonctionnements ou un endommagement du téléviseur Smart.
- N'utilisez jamais l'appareil en plein air, des facteurs externes (pluie, neige, etc.) pourraient l'endommager.
- L'appareil ne doit pas être exposé à des gouttes d'eau ou éclaboussures. Ne posez pas de récipients remplis de liquide (vase ou similaire) sur ou à proximité de l'appareil. Le récipient pourrait se renverser et le liquide porter atteinte à la sécurité électrique.



REMARQUE !

Risque de dommages !

Les bougies allumées et autres sources de feu nu présentent un risque de dommages.

- Tenez donc à tout moment les bougies et autres sources de feu nu éloignées de l'appareil afin d'éviter tout risque d'incendie.
- Si vous installez l'appareil dans un élément mural, veillez à laisser des écarts assez grands : prévoyez une distance minimum de 10 cm tout autour de l'appareil afin de garantir une aération suffisante.
- Évitez les effets d'éblouissement, les reflets et les contrastes clair/foncé trop forts afin de ménager vos yeux.

- La distance optimale par rapport au téléviseur est de 3 fois la diagonale d'écran.



DANGER !

Risque de blessure ! Danger de mort !

Installez votre téléviseur uniquement sur des supports stables. Toute chute du téléviseur peut entraîner des blessures graves et la mort. De nombreuses blessures, spécialement chez les enfants, peuvent être évitées en prenant les mesures de précaution suivantes.

- Faites fonctionner tous les composants sur un support stable, plan et exempt de vibrations afin d'éviter toute chute du téléviseur.
- Utilisez uniquement les pieds et vis livrés avec le téléviseur.
- N'installez le téléviseur que sur un meuble garantissant qu'il soit utilisé en toute sécurité.
- Veillez à ce que le téléviseur ne dépasse pas sur les bords du meuble.
- N'installez pas le téléviseur sur un meuble suspendu ou très haut tel qu'élément haut ou étagère sans que les deux – meuble et téléviseur – soient fixés de manière stable et sécurisée.
- Ne posez pas sous le téléviseur de couverture ou similaire afin de garantir une stabilité parfaite.
- Expliquez aux enfants qu'il est dangereux de grimper sur un meuble pour accéder au téléviseur ou à ses éléments de commande.

Respectez également les consignes de sécurité mentionnées ci-dessus pour stocker votre téléviseur ou le changer de place.

3.3. Réparation

- Faites réparer votre téléviseur Smart uniquement par un personnel qualifié.
- Si une réparation est nécessaire, adressez-vous uniquement à l'un de nos partenaires agréés pour le SAV.
- Veillez à ce que seules les pièces de rechange spécifiées par le fabricant soient utilisées. L'utilisation de pièces de rechange inadaptées peut endommager l'appareil ou entraîner un risque d'incendie.

3.4. Température ambiante

- L'appareil peut être utilisé à une température ambiante de +5 à +35° C et avec une humidité relative de l'air de 20 à 85 % (sans condensation).
- S'il est hors tension, le téléviseur Smart peut être stocké à une température de -20 à +60° C.
- Prévoyez au moins un mètre de distance entre l'appareil et les sources de brouillage haute fréquence et magnétiques éventuelles (autre téléviseur, haut-parleurs, téléphone portable, etc.) afin d'éviter tout dysfonctionnement.
- Pendant un orage ou si vous n'utilisez pas votre téléviseur pendant une période prolongée, débranchez la fiche de la prise de courant et le câble d'antenne de la prise d'antenne.



REMARQUE !

Risque de dommages !

En cas de fortes variations de température ou d'humidité, il est possible que, par condensation, de l'humidité se forme à l'intérieur du téléviseur Smart, pouvant provoquer un court-circuit.

- Après tout transport du téléviseur Smart, attendez que celui-ci soit à température ambiante avant de l'allumer.

3.5. Sécurité lors du branchement

3.5.1. Alimentation électrique

- Certaines pièces de l'appareil restent sous tension même si celui-ci est éteint. Pour interrompre l'alimentation de votre téléviseur Smart et le mettre totalement hors tension, coupez-le complètement du réseau électrique. Débranchez pour cela la fiche d'alimentation de la prise de courant.



DANGER !

Risque d'électrocution !

Danger de mort par électrocution lorsque le boîtier est ouvert !

- N'ouvrez pas le boîtier de l'appareil. Celui-ci ne contient aucune pièce à entretenir.

- Branchez le téléviseur Smart uniquement sur une prise de terre de 220 - 240 V ~ 50 Hz. Si vous avez des doutes en ce qui concerne l'alimentation électrique sur le lieu d'installation, demandez conseil à votre fournisseur d'électricité.
- La prise de courant doit toujours être facilement accessible afin de pouvoir débrancher rapidement la fiche d'alimentation de la prise en cas d'urgence.
- Pour couper l'alimentation en courant de votre téléviseur, débranchez la fiche d'alimentation de la prise de courant.
- Pour une sécurité supplémentaire, nous conseillons l'utilisation d'une protection contre les surtensions pour éviter que le téléviseur Smart ne soit endommagé par des pics de tension ou la foudre à travers le réseau électrique.
- Disposez les câbles de manière à ce que personne ne puisse marcher ou trébucher dessus.
- Ne posez pas d'objets sur les câbles, ils pourraient être endommagés.
- Ne touchez pas la fiche si vous avez les mains mouillées.
- Saisissez toujours la fiche au niveau du boîtier et ne tirez jamais sur le cordon pour débrancher la fiche de la prise de courant.
- Veuillez noter que le téléviseur consomme toujours du courant également en mode Veille.



Si, suite à une décharge électrostatique, l'appareil s'arrête en mode USB (lecteur multimédia), en mode HbbTV optionnel ou en mode LAN/Wi-Fi optionnel (lecteur multimédia/portail) et redémarre, il ne peut restaurer automatiquement le dernier état de service. Veuillez redémarrer les médias ou applications correspondants.

Les paramètres utilisateur réglés en dernier n'étant sauvegardés que 5 minutes après un changement de chaîne, ils peuvent éventuellement ne pas être restaurés après une décharge statique provoquant un arrêt du téléviseur.



Tous les appareils multimédia qui sont raccordés aux prises correspondantes du téléviseur doivent respecter les exigences de la directive « Basse tension ».

3.6. Manipulation sûre des piles



AVERTISSEMENT !

Risque d'explosion !

Les piles peuvent contenir des substances inflammables et fuir, chauffer fortement, prendre feu, voire même exploser.

- Ne manipulez pas les piles de manière incorrecte afin d'éviter tout dommage de l'appareil et tout risque pour votre santé.

Respectez impérativement les consignes suivantes :

- Conservez les piles hors de la portée des enfants.
- En cas d'ingestion d'une pile, contactez immédiatement un médecin.
- Ne rechargez jamais des piles (sauf si cela est indiqué expressément).
- Ne déchargez jamais des piles par une puissance trop élevée.
- Ne court-circuitez jamais des piles.
- N'exposez jamais des piles à une chaleur excessive, p. ex. rayonnement solaire, feu ou similaire !
- Ne démontez pas des piles et n'essayez pas de les déformer.

Vous risqueriez de vous blesser aux mains/doigts ou le liquide qui se trouve à l'intérieur des piles pourrait entrer en contact avec vos yeux ou votre peau. Si cela devait se produire, rincez les parties affectées abondamment à l'eau claire et consultez immédiatement un médecin.

- Évitez tout choc brutal et toute secousse.
- N'inversez jamais la polarité.
- Veillez à respecter le pôle plus (+) et le pôle moins (-) afin d'éviter tout court-circuit.
- Ne mélangez jamais des piles neuves avec des piles usées ni de piles de type différent.

Cela pourrait entraîner des dysfonctionnements de l'appareil. De plus, la pile la plus faible se déchargerait trop fortement.

- Retirez immédiatement des piles usées d'un appareil.
- Retirez les piles d'un appareil si vous n'avez pas l'intention de l'utiliser pendant une période prolongée.
- Remplacez simultanément toutes les piles usées d'un appareil par des piles neuves du même type.
- Pour entreposer ou recycler des piles, isolez les contacts avec du ruban adhésif.
- Si nécessaire, nettoyez les contacts des piles et de l'appareil avant d'insérer les piles.
- Si des piles ont coulé, portez des gants de protection et nettoyez soigneusement les contacts.

4. Déclaration de conformité UE

Par la présente, la société MEDION AG déclare que cet appareil est conforme aux exigences essentielles et autres dispositions pertinentes :

- Directive RE 2014/53/UE
- Directive sur l'écoconception 2009/125/CE
- Directive RoHS 2011/65/UE

La déclaration de conformité UE intégrale peut être téléchargée à l'adresse

www.medion.com/conformity.



En raison de la plage de fréquence de 5 GHz de la solution WiFi intégrée, dans tous les pays de l'UE, l'utilisation est autorisée uniquement à l'intérieur de bâtiments.



AT	BE	BG	CZ	DK
EE	FR	DE	IS	IE
IT	EL	ES	CY	LV
LI	LT	LU	HU	MT
NL	NO	PL	PT	RO
SI	SK	TR	FI	SE
CH	UK(NI)	HR		

AT = Autriche, BE = Belgique, BG = Bulgarie;
CZ = Tchéquie, DK = Danemark, EE = Estonie,
FR = France, DE = Allemagne, IS = Islande,
IE = Irlande, IT = Italie, EL = Grèce, ES = Espagne,
CY = Chypre, LV = Lettonie, LI = Liechtenstein,
LT = Lituanie, LU = Luxembourg, HU = Hongrie,
MT = Malte, NL = Pays-Bas, NO = Norvège,
PL = Pologne, PT = Portugal, RO = Roumanie,
SI = Slovénie, SK = Slovaquie, TR = Turquie,
FI = Finlande, SE = Suède, CH = Suisse,
UK(NI) = Irlande du Nord, HR = Croatie


4.1. Informations sur Wi-Fi

Wi-Fi		
Plage de fréquence		2,4 GHz/ 5 GHz
Norme Wi-Fi		802.11 a/b/g/n
Chiffrement		WEP/WPA/WPA2
Plage de fréquence/ MHz	Canal	Puissance d'émission max./dBm
2400 – 2483,5	1 - 13	19,9
5150 – 5250	36 – 48	22,4
5250 – 5350	52 – 64	22,5
5470 – 5725	100 – 140	22,5


5. Vue d'ensemble de l'appareil

5.1. Face avant

MD 30042:

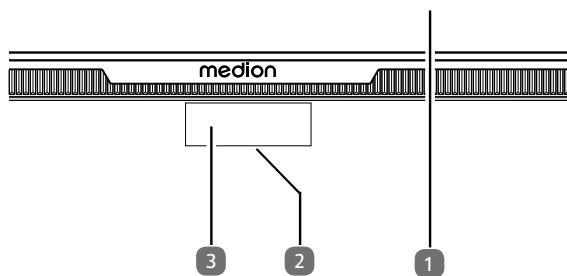


MD 30043 / MD 30044:

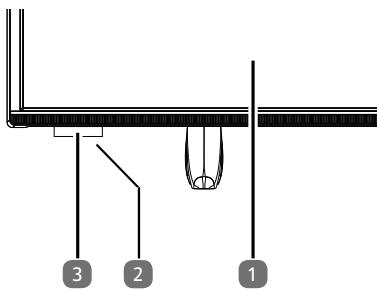


1. Écran
2. : Allumer et éteindre l'appareil
3. Capteur infrarouge : champ de réception du signal infrarouge de la télécommande.
Voyant de fonctionnement : s'allume lorsque l'appareil se trouve en mode veille.

5.2. Dos et côté droit

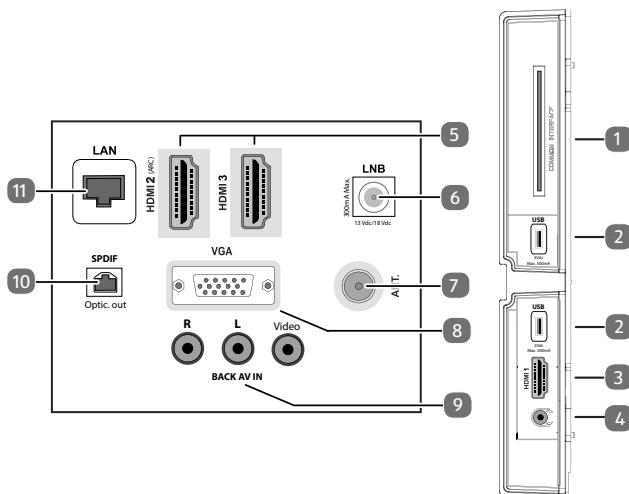

1. **COMMON INTERFACE (CI+)** : compartiment d'insertion pour l'utilisation de cartes de télévision payante
2. **USB (5 V ---, 500 mA max.)** : port USB pour lecture de médias/enregistrement (PVR)
3. **HDMI 1** : port HDMI pour appareils avec sortie HDMI

4. : pour le raccordement d'un casque à fiche jack 3,5 mm
5. **HDMI 2-3** : port HDMI pour les appareils avec sortie HDMI (HDMI 2 peut être utilisé pour ARC)
6. **LNB (13 V/18 V---, 300 mA max.)** : pour le raccordement de l'antenne (satellite)
7. **ANT.** : pour raccordement de l'antenne (analogique, DVB-T ou DVB-C)
8. **VGA** : port VGA pour raccordement d'un PC/d'un adaptateur YUV (en option)
9. **BACK AV IN** : entrée audio/vidéo (Cinch)
10. **SPDIF Optic. OUT** : sortie audio numérique (optique)
11. **LAN** : connexion réseau pour la connexion à Internet

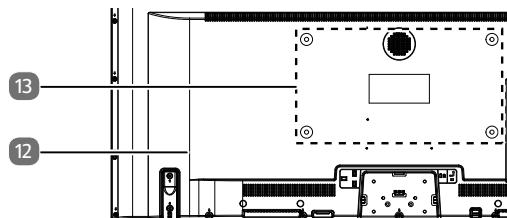

12. Prise pour la fiche d'alimentation




Veuillez utiliser uniquement le câble d'alimentation secteur fourni à cet effet.

13. Trous de fixation pour support mural
MD 30042 : norme Vesa, écart 75 x 75 mm
MD 30043 / MD 30044 : norme Vesa, écart 100 x 100 mm



Support mural non fourni à la livraison. Lors du montage, assurez-vous d'utiliser des vis de taille M4. La longueur maximale des vis correspond à l'épaisseur du support mural plus 7 mm. Le montage mural du téléviseur ne doit pas excéder une hauteur de 2 m. L'appareil doit être monté sur une surface stable, p. ex. en ciment ou en béton.

5.3. Télécommande

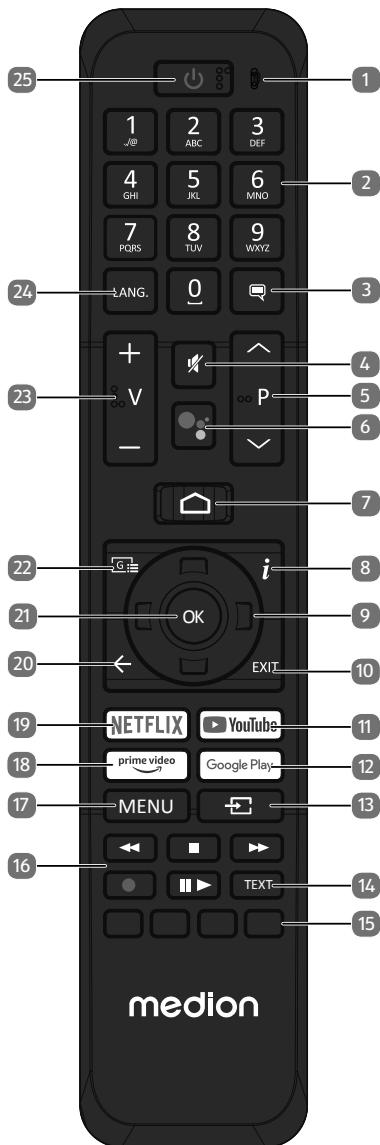

1. Microphone
2. Touches numériques :
TV : sélection du programme, télétexthe : sélection de la page
3. : DTV/satellite/navigateur médias : fonction de sous-titrage
4. : mise en sourdine
5. P▼ / P▲ : touches de sélection des programmes
TV : sélectionner le programme suivant (+)/précédent (-) ; télétexthe : sélectionner la page suivante (+)/précédente (-)
6. ⌂ / ⌃ : touche du microphone pour l'activation de la commande vocale
7. : accès à l'écran d'accueil
8. **i (INFO)** : TV numérique : affichage d'informations (p. ex. numéro de programme en cours)
9. Touche directionnelle ▲ : vers le haut du menu
TV numérique : sélectionner la liste d'informations du programme en cours, télétexthe : sélectionner la page suivante ;
Touche directionnelle ▼ : vers le bas du menu
TV numérique : sélectionner la liste d'informations du programme en cours, télétexthe : sélectionner la page précédente ;
Touche directionnelle ▶ : vers la droite du menu
Télétexte : accéder à la page inférieure ;
Touche directionnelle ▷ : vers la gauche du menu
Télétexte : accéder à la page inférieure
10. **EXIT** : sortie du menu
11. **YOUTUBE** : accès à l'application YouTube
12. **GOOGLE PLAY** : accès à l'application Google Play
13. **(SOURCE)** : sélectionner le signal d'entrée des appareils raccordés
14. **TEXT** : activation/désactivation du télétexthe
15. **Touche rouge** : pour le télétexthe ou les menus, HbbTV
Touche verte : pour le télétexthe ou les menus
Touche jaune : pour le télétexthe ou les menus
Touche bleue : pour le télétexthe ou les menus
16. Touches médias
◀ : retour rapide ;
■ : arrêter la lecture ;
▶ : avance rapide ;
● : démarrer l'enregistrement (PVR) ;
II▶ : lancement/interruption de la lecture / lancement du contrôle du direct
17. **MENU** : ouverture et fermeture du menu
18. **PRIME VIDEO** : accès à l'application Prime Video
19. **NETFLIX** : accès à l'application Netflix
20. **◀** : retour une étape en arrière dans les menus
21. **OK** : confirmer la sélection dans certains menus
22. **G** : TV numérique : accéder à un programme télévisé électronique
23. **V-/+** : augmentation (+) ou diminution (-) du volume.
24. **LANG.** : TV analogique : stéréo/mono ;
TV numérique : sélectionner la langue audio (si disponible)
25. **POWER** : éteindre/allumer la Smart TV (activer/désactiver le mode veille).

6. Mise en service



Avant de mettre l'appareil en marche, lisez impérativement les consignes de sécurité.

6.1. Déballage

- Avant de commencer à déballer, choisissez un endroit approprié pour l'installation.
- Ouvrez le carton avec grande précaution afin d'éviter tout endommagement éventuel de l'appareil. Cela peut se produire lorsqu'un couteau à lame longue est utilisé pour ouvrir le carton.
- L'emballage contient de nombreuses petites pièces (entre autres, des piles). Maintenez ces dernières hors de portée des enfants car elles présentent un risque de suffocation.
- Veuillez conserver les matériaux d'emballage d'origine et utilisez-les pour le transport du téléviseur.



DANGER !


Risque de suffocation !

Les films d'emballage présentent un risque de suffocation en cas d'ingestion ou d'utilisation non conforme !

- Conservez les emballages, tels que les films ou sachets en plastique, hors de portée des enfants.

6.2. Montage

Fixez le pied comme illustré sur le dessin. Effectuez cette étape avant le branchement du téléviseur Smart TV.

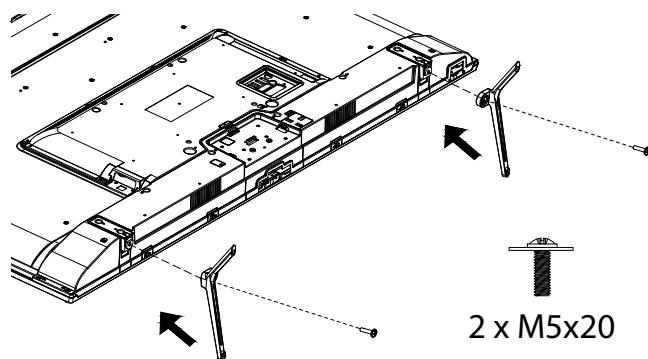

6.3. Insertion de la pile dans la télécommande

- Retirez le couvercle du compartiment à piles au dos de la télécommande.
- Insérez deux piles de type LR03/AAA/1,5 V dans le compartiment à piles de la télécommande. Respectez la polarité des piles (indiquée au fond du compartiment à piles).
- Refermez le compartiment à piles.



AVIS !

Risque de dommage !

Si la télécommande n'est pas utilisée pendant un certain temps, la pile peut couler et l'endommager !

- Sortez donc les piles de la télécommande si vous n'utilisez pas l'appareil pendant une période prolongée.

6.4. Raccordement d'une antenne

Votre téléviseur Smart TV prend en charge différents signaux d'antenne.

Vous pouvez fournir les signaux d'image suivants au port **ANT.**:

- par le biais du câble analogique/d'une antenne hertzienne analogique,
 - par le biais d'une antenne DVB-T2/DVB-T¹, ou
 - par le biais d'un port DVB-C² (raccord de câble numérique).
- Branchez un câble d'antenne soit de l'antenne hertzienne/du raccord de câble analogique, de l'antenne DVB-T ou du port DVB-C dans le port d'antenne du téléviseur Smart TV.

Vous avez également la possibilité de raccorder un système satellite numérique au port **LNB**.

- Vissez la fiche F d'un câble d'antenne coaxial au port du téléviseur Smart TV.



Pour pouvoir recevoir des programmes cryptés/payants, il est nécessaire d'utiliser un module CI (Conditional Access Module) et une carte correspondante. Insérez pour ce faire un module CI (disponible dans le commerce spécialisé) dans l'emplacement prévu à cet effet sur le côté gauche de l'appareil (**COMMON INTERFACE**). Raccordez ensuite la carte de votre fournisseur dans le module CI.

6.5. Raccordement d'une alimentation électrique

- Connectez le câble d'alimentation secteur fourni à la prise secteur de l'appareil.
- Branchez la fiche d'alimentation sur l'appareil avec une prise de courant de 220–240 V ~ 50 Hz facilement accessible.


6.6. Mise en marche et arrêt du téléviseur Smart TV

- L'appareil se met en mode veille dès que vous branchez la fiche d'alimentation dans la prise de courant.
- Pour mettre en marche l'appareil, appuyez
 - sur la télécommande : sur la touche veille/marche, une touche numérique ou une des touches **P ▼ / ▲** ;
 - sur l'appareil : sur la touche **①**.
- La touche marche/veille de la télécommande vous permet de remettre l'appareil en mode veille. Il est alors éteint, mais continue de consommer de l'électricité.

¹ Ce service doit être disponible dans votre région.

6.7. Première installation après la première mise en marche

Lorsque vous mettez l'appareil en marche pour la première fois, vous serez guidé dans la procédure de première installation. Vous pouvez accéder à la première installation à tout moment par le menu **PARAMÈTRES > PRÉFÉRENCES RELATIVES À L'APPAREIL > À PROPOS > RÉTABLIR LA CONFIG. D'USINE** et l'effectuer à nouveau.

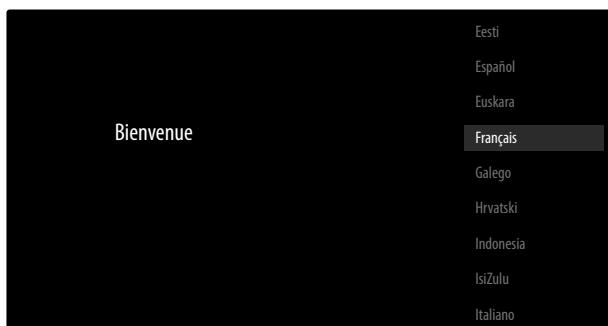

- ▶ Sélectionnez la langue à l'aide des touches ▼ ▲ .
- ▶ Confirmez ensuite en appuyant sur **OK** ou ▶ .



- ▶ Sélectionnez ensuite le pays souhaité à l'aide des touches ▼ ▲ . Le réglage du pays a une influence sur l'ordre dans lequel les programmes sont enregistrés. Par ailleurs, les options usuelles sont prérglées pour les différents pays.
- ▶ Appuyez ensuite sur **OK** ou ▶ pour poursuivre l'installation.
- ▶ Ensuite, un message concernant la configuration initiale apparaît. Sélectionnez l'option **CONTINUER** à l'aide des touches ▼ ▲ et appuyez sur **OK**.

Choisissez ensuite si vous souhaitez configurer l'appareil via un smartphone Android.

- ▶ Sélectionnez à cet effet l'option **CONTINUER** à l'aide des touches ▼ ▲ et appuyez sur **OK**. Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran.
- ▶ Sélectionnez l'option **PASSER** à l'aide des touches ▼ ▲ pour poursuivre la configuration du téléviseur.

6.7.1. Réglages Internet/réseau

La prochaine étape vous permet d'établir des connexions réseau/Internet.



Tous les réseaux Wi-Fi disponibles sont directement affichés.

- ▶ À l'aide des touches ▼ ▲ , sélectionnez le réseau Wi-Fi souhaité et appuyez sur **OK**. Si nécessaire, saisissez ensuite le mot de passe correspondant à l'aide des touches directionnelles ▲ ▼ ▶ ▷ du clavier virtuel, appuyez sur la touche retour ✓ puis sur **OK**. La connexion est alors établie.
- ▶ Pour établir une connexion LAN à l'aide d'un câble réseau, sélectionnez l'option **UTILISER ETHERNET** et appuyez sur **OK**. Si nécessaire, saisissez ensuite le mot de passe correspondant à l'aide des touches directionnelles ▲ ▼ ▶ ▷ du clavier virtuel, appuyez sur la touche retour ✓ puis sur **OK**. La connexion est alors établie.
- ▶ Sélectionnez l'option **AUTRE RÉSEAU** si vous souhaitez établir une connexion à un autre réseau. Indiquez ensuite le nom du réseau. Si nécessaire, saisissez ensuite le mot de passe correspondant à l'aide des touches directionnelles ▲ ▼ ▶ ▷ du clavier virtuel, appuyez sur la touche retour ✓ puis sur **OK**. La connexion est alors établie.
- ▶ Selon le pays sélectionné, il peut ensuite vous être demandé de définir un mot de passe pour la sécurité enfants et de la paramétrier.

6.7.2. Connexion à Google

Vous pouvez maintenant vous connecter à Google avec votre compte Google afin d'optimiser votre appareil en termes d'applications, films, recommandations, etc. Vous pouvez vous connecter via votre smartphone/ordinateur : pour ce faire, rendez-vous sur androidtv.com/setup puis saisissez le code à six chiffres de votre appareil. Cela vous est indiqué dès que vous sélectionnez l'option **UTILISER VOTRE TÉLÉPHONE OU ORDINATEUR** avant d'appuyer sur **OK**.



Veuillez à ce que votre smartphone/ordinateur et le téléviseur se trouvent sur le même réseau Wi-Fi lors de la configuration.

Si vous souhaitez effectuer la connexion via la télécommande sur le téléviseur, sélectionnez l'option **UTILISER VOTRE TÉLÉCOMMANDE** et appuyez sur **OK**. Saisissez ensuite votre adresse e-mail.

Si vous ne souhaitez pas vous connecter à Google, sélectionnez l'option **PASSER** et appuyez sur **OK** pour poursuivre la configuration.

6.7.3. Conditions d'utilisation et autres préréglages

Il vous sera ensuite demandé d'accepter les conditions d'utilisation, la déclaration de confidentialité et les conditions d'utilisation Google Play. Cette étape est obligatoire si vous souhaitez profiter des services Google.

- ▶ Lisez attentivement ces documents, puis sélectionnez l'option **ACCEPTER** pour confirmer votre accord et appuyez sur **OK**.
- ▶ Si vous souhaitez autoriser Google à accéder à votre localisation afin d'optimiser le fonctionnement de certaines applications et plateformes, sélectionnez **ACCEPTER** et appuyez sur **OK**. Sinon, sélectionnez cette option au préalable, appuyez sur **OK** et désactivez cette fonction.
- ▶ Si vous souhaitez autoriser Google à accéder à vos données d'utilisation, sélectionnez **ACCEPTER** et appuyez sur **OK**. Sinon, sélectionnez cette option au préalable, appuyez sur **OK** et désactivez cette fonction.

6.7.4. Optimisez le contrôle vocal de votre téléviseur (en option)

Vous avez maintenant la possibilité d'optimiser la commande vocale pour votre appareil. Si vous souhaitez une commande vocale sans vous connecter à votre compte Google, sélectionnez l'option **UTILISER L'ASSISTANT SANS SE CONNECTER**. Si vous ne souhaitez pas effectuer de réglages, sélectionnez **PASSER**.

Une sélection d'applications s'affiche ensuite, qui seront installées lorsque vous poursuivrez la configuration du téléviseur. Vous pouvez les sélectionner à l'aide des touches fléchées et les désactiver ou les activer à votre guise. Sélectionnez **CONTINUER** et appuyez sur **OK** pour continuer.


L'appareil affiche ensuite toute une série d'informations relatives à l'utilisation de votre téléviseur Android concernant Google Play, l'assistance vocale Google et la technologie Chromecast. Appuyez sur **OK** ou la touche **▶** pour sauter ces pages d'information.

- ▶ **En option (selon le pays choisi)** : Il vous sera alors demandé de saisir un mot de passe à 4 chiffres.
- ▶ Sélectionnez ensuite le mode de fonctionnement souhaité du téléviseur (**DOMICILE** ou **VENTE AU DÉTAIL**).
- ▶ Sélectionnez ensuite l'option d'énergie souhaitée et appuyez sur **OK**. Activez la technologie Chromecast si vous souhaitez que votre téléviseur réagisse comme un appareil Cast aux commandes Cast, également en mode veille.

Veuillez noter que l'activation de cette fonction entraîne une hausse de la consommation d'énergie.



6.7.5. Configuration de la réception TV

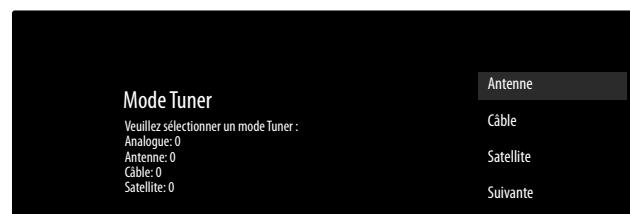

Sélectionnez le mode de réception souhaité **ANTENNE**, **CÂBLE** ou **SATELLITE** et appuyez sur **OK** :

6.7.6. Antenne

Assurez-vous qu'une antenne DVB-T2 soit raccordée au port **ANT**.

- ▶ Choisissez si vous voulez rechercher uniquement les chaînes analogiques, uniquement les chaînes numériques ou les chaînes numériques et analogiques et appuyez sur **OK**. La recherche démarre alors. Si vous ne souhaitez pas configurer de programmes télévisés, sélectionnez **IGNORER LA RECHERCHE** et appuyez sur la touche **OK** ou **▶**.

6.7.7. Câble

Assurez-vous qu'un câble de connexion soit raccordé au port **ANT**.

- ▶ Sélectionnez l'opérateur souhaité.
- ▶ Choisissez si vous voulez rechercher uniquement les chaînes analogiques, uniquement les chaînes numériques ou les chaînes numériques et analogiques et appuyez sur **OK**. Si vous ne souhaitez pas configurer de programmes télévisés, sélectionnez **IGNORER LA RECHERCHE** et appuyez sur la touche **OK** ou **▶**.

Les options suivantes sont disponibles :

Configurer la recherche de chaînes câblées	
MODE DE RECHERCHE	Selectionnez ici le mode de recherche souhaité COMPLÈTE (uniquement si vous avez sélectionné AUTRES comme opérateur), AVANCÉ ou RAPIDE .
FRÉQUENCE (KHZ) (uniquement en mode de AVANCÉ ou RAPIDE)	Réglez ici la fréquence.
IDENTIFIANT RÉSEAU (uniquement en mode de AVANCÉ ou RAPIDE)	Réglez ici l'ID de réseau.

- ▶ Appuyez sur la touche **▶** pour démarrer la recherche.

6.7.8. Satellite



Assurez-vous qu'un câble de connexion satellite soit raccordé au port **LNB**.

- ▶ Sélectionnez **SUIVANTE**, si vous ne souhaitez pas effectuer d'autres réglages. Sélectionnez **PLUS**, si vous souhaitez effectuer d'autres réglages. Les options suivantes sont disponibles :

PLUS	
UNIQUE	Sélectionnez ici le satellite souhaité.
IMPULSION DE TONALITÉ	Si votre installation satellite nécessite une impulsion sonore, vous pouvez sélectionner ici le réglage IMPULSION DE TONALITÉ A ou B .
DISEQC 1.0	Si vous avez raccordé une antenne satellite avec plusieurs LNB ou un commutateur DiSEqC, sélectionnez ici DiSEqC 1.0.
DISEQC 1.1	Si vous avez raccordé une antenne satellite avec plusieurs LNB ou un commutateur DiSEqC, sélectionnez ici DiSEqC 1.1.
DISEQC 1.2	Si vous avez raccordé une antenne satellite avec plusieurs LNB ou un commutateur DiSEqC, sélectionnez ici DiSEqC 1.2.
UNICABLE I	Sélectionnez ici les réglages Unicable I (TUNER et FRÉQUENCE DE BANDE)
UNICABLE II	Sélectionnez ici les réglages Unicable II (TUNER et FRÉQUENCE DE BANDE)

- ▶ Pour démarrer la recherche LNB, sélectionnez l'option **SUIVANTE > RECHERCHER** et appuyez sur **OK** ou **▶**. La recherche LNB démarre.
- ▶ Si vous avez sélectionné sous **PLUS** le réglage **UNICABLE I** ou **UNICABLE II**, vous disposez alors des options suivantes:

Réglages Unicable	
TUNER	Sélectionnez la bande utilisateur souhaitée USER BAND 1 - 8 .
FRÉQUENCE DE BANDE	Sélectionnez la fréquence 1210, 1284, 1400 ou PERSONNALISÉE .
PERSONNALISÉE	À l'aide du clavier virtuel, vous pouvez saisir directement la fréquence de votre choix. Cette option n'est disponible que si vous avez préalablement sélectionné le réglage PERSONNALISÉE sous FRÉQUENCE DE BANDE .

- ▶ Si nécessaire, vous pouvez maintenant modifier les réglages du satellite sur le satellite concerné:

Configuration du satellite	
ÉTAT DU SATELLITE	Permet d'activer ou de désactiver le mode satellite. S'il est désactivé, il est impossible de modifier les réglages LNB ou de lancer une recherche.
SÉLECTION DU SATELLITE	Le satellite sélectionné s'affiche ici.
MODE DE RECHERCHE	Choisissez ici si vous souhaitez rechercher uniquement les chaînes cryptées, uniquement les chaînes disponibles ou toutes les chaînes.
TYPE DE RECHERCHE	Choisissez ici si vous souhaitez rechercher uniquement les chaînes numériques, uniquement les chaînes radio ou toutes les chaînes.
TYPE D'ENREGISTREMENT	Sélectionnez ici le type d'enregistrement.
TRANSPONDEUR	Sélectionnez le transpondeur sur lequel la recherche doit commencer.
CONFIGURATIONS LNB	Vous pouvez configurer ici les paramètres LNB.
QUALITÉ DU SIGNAL	La qualité du signal est indiquée en pourcentage. Ici, aucun réglage n'est possible.
NIVEAU DE SIGNAL	L'intensité du signal est indiquée en pourcentage. Ici, aucun réglage n'est possible.

- ▶ Sélectionnez l'option **RECHERCHER** et appuyez sur **OK** ou **▶**.
- ▶ Si vous ne souhaitez pas configurer de programmes télévisés, sélectionnez **IGNORER LA RECHERCHE** et appuyez sur la touche **OK** ou **▶**.
- ▶ Une fois la recherche terminée, sélectionnez l'option **SUIVANTE** en mode récepteur, puis confirmez **TERMINER** avec **OK**.
- ▶ Acceptez ou ignorez les instructions du fabricant relatives à l'utilisation et au diagnostic afin de transmettre vos données utilisateur au fabricant de l'appareil. Le fabricant peut ainsi garantir un fonctionnement optimal de l'appareil.

La configuration est maintenant terminée et l'appareil passe automatiquement en mode Internet. Appuyez sur la touche **EXIT** ou pour passer en mode TV. L'ouverture de l'application Live TV vous amènera également au mode TV.



Il est possible de modifier la configuration du téléviseur à tout moment. Pour ce faire, utilisez l'option **RÉTABLIR LA CONFIG. D'USINE** dans le menu **PARAMÈTRES > PRÉFÉRENCES RELATIVES À L'APPAREIL > À PROPOS**.

6.8. Utilisation de raccordements multimédias



AVIS !

Risque de dommage !

Une utilisation incorrecte peut endommager les appareils utilisés.

- Avant le raccordement et la mise en marche, veuillez impérativement lire les notices d'utilisation des appareils à raccorder. Pendant le raccordement, veillez à ce que tous les appareils soient éteints.



AVIS !

Risque de dommage !

Si des connecteurs mâles et femelles sont mal raccordés, cela peut endommager les contacts.

- Veillez à ce que les connecteurs mâles et femelles correspondent parfaitement pour éviter d'endommager les contacts. Grâce à la disposition des contacts, certains connecteurs ne peuvent être insérés que dans une seule position.

6.8.1. AV

La transmission AV (composite) fonctionne via trois raccordements Cinch, dont l'un transmet le signal vidéo (jaune) et deux le signal audio stéréo (rouge/blanc). Utilisez pour ce faire un câble AV disponible dans le commerce.

- ▶ Connectez la sortie AV de l'appareil de lecture à l'entrée AV du téléviseur.

6.8.2. HDMI

HDMI (High Definition Multimedia Interface) est une interface pour la transmission numérique d'images et de sons. Il s'agit du meilleur mode de transmission en termes de qualité. Pour cela, utilisez un câble HDMI disponible dans le commerce :

- ▶ Raccordez les ports HDMI correspondants des appareils utilisés avec un câble HDMI.

6.8.3. HDMI ARC (Audio Return Channel)

Si vous souhaitez utiliser un téléviseur comme récepteur ET une source de signal (pour la transmission d'un signal sonore à un récepteur audio), vous devez utiliser le port HDMI 2 avec canal de retour audio (ARC – Audio Return Channel). La connexion HDMI au téléviseur fonctionne ainsi dans les deux sens. Un appareil vidéo peut ainsi recevoir des signaux vidéo et sonores et le signal audio du téléviseur peut également être envoyé au récepteur audio via le canal de retour audio.

- ▶ Connectez l'appareil vidéo (p. ex. lecteur Blu-ray) au récepteur audio via HDMI.
- ▶ Connectez le récepteur audio au téléviseur via HDMI/ARC.
- ▶ Veillez à ce que la commande des haut-parleurs du téléviseur soit dirigée vers l'amplificateur externe.

6.8.4. HDMI CEC (Consumer Electronics Control)

CEC est l'abréviation de l'anglais Consumer Electronics Control. Si vous connectez différents appareils les uns aux autres via des ports HDMI compatibles CEC, vous pouvez commander certaines fonctions de l'ensemble du réseau HDMI à l'aide d'une télécommande (p. ex. fonctions de veille ou d'enregistrement) :

- ▶ Connectez tous les appareils via des ports HDMI compatibles CEC avec des câbles HDMI. Les ports HDMI de votre téléviseur sont tous compatibles CEC.
- ▶ Veillez à ce que les fonctions CEC soient activées pour tous les ports et que tous les appareils soient correctement connectés.

6.8.5. USB

Un port USB vous permet de connecter et de lire le contenu de supports de stockage tels que des clés USB ou des disques durs externes. Utilisez à cet effet un câble USB adapté. Si un câble USB est compris dans la livraison, veuillez l'utiliser (p. ex. pour disque dur). Veillez toujours à la consommation d'énergie du support de stockage USB utilisé et utilisez les ports USB appropriés.

- ▶ Raccordez les ports USB correspondants des appareils avec un câble USB adapté. Si possible, n'utilisez pas de rallonge USB, car cela pourrait entraîner des problèmes en fonction de la tension.

6.8.6. SPDIF

SPDIF (Sony/Phillips Digital Interface) est une interface destinée à la transmission de signaux audio stéréo ou multicanaux numériques entre différents appareils. En général, le signal audio numérique est émis par l'intermédiaire d'une prise coaxiale (Cinch) ou optique. Votre téléviseur dispose d'une prise optique SPDIF. Utilisez à cet effet un câble SPDIF optique disponible dans le commerce.

- ▶ Raccordez les ports SPDIF des appareils utilisés avec un câble SPDIF correspondant.

6.8.7. VGA (PC)

Le port VGA vous permet de connecter un PC à un écran/téléviseur afin de transmettre le signal d'image. Utilisez pour ce faire un câble VGA disponible dans le commerce.

- ▶ Raccordez les sorties VGA des appareils utilisés avec un câble VGA.

6.8.8. LAN

Vous pouvez connecter le téléviseur à Internet via le port LAN et accéder ainsi à des contenus en ligne (p. ex. services de streaming) via le téléviseur.

- ▶ Connectez le port LAN du téléviseur à votre réseau ou votre routeur à l'aide d'un câble réseau (câble Ethernet).
- ▶ Effectuez tous les réglages réseau nécessaires sur les appareils.

6.8.9. Sortie casque (Headphones Out)

La prise pour casque sert au raccordement d'un casque avec fiche mini-jack stéréo.

- ▶ Connectez le casque à la prise mini-jack stéréo de l'appareil.
- ▶ Vous pouvez régler le volume du signal de casque dans le menu Son. Le cas échéant, coupez les haut-parleurs du téléviseur.



AVERTISSEMENT !

Risque de lésions auditives !

Pour éviter une éventuelle lésion de l'audition, il est recommandé de ne pas écouter des contenus à un volume élevé.

- Avant de lancer la lecture, réglez le volume au niveau le plus bas.
- Démarrez la lecture et augmentez le volume à un niveau qui vous semble agréable.

7. Fonctionnement

7.1. Sélection de programmes

Pour sélectionner un programme, appuyez sur l'une des touches **P** ▼ / ▲ de la télécommande ou sélectionnez directement le programme à l'aide des touches numériques. Pour un numéro à deux ou trois chiffres, appuyez sur les touches numériques dans l'ordre correspondant.

- ▶ En appuyant sur la touche **OK** de la télécommande, vous pouvez accéder à la liste des programmes et avec les touches ▲ et ▼ sélectionnez le programme et l'afficher en appuyant sur **OK**.


7.2. Réglages du son

- ▶ Vous pouvez augmenter ou diminuer le volume à l'aide des touches de volume **V-** / **+** de la télécommande.
- ▶ Pour désactiver complètement et réactiver le son, appuyez sur la touche **M** de mise en sourdine.
- ▶ En appuyant plusieurs fois sur la touche **LANG.**, vous pouvez choisir parmi les pistes vocales disponibles d'une émission.

7.3. Affichage d'informations

- ▶ Appuyez sur la touche **i** (**INFO**) pour afficher des informations relatives au programme en cours. La liste d'informations s'affiche également en cas d'utilisation des différentes entrées de signal.
- ▶ Vous obtenez les mêmes informations lorsque vous basculez sur un autre programme.
- ▶ Si vous appuyez deux fois sur la touche **i** (**INFO**) (ou une fois sur la touche **i** (**INFO**) et une fois sur la touche ▶), une description de l'émission télévisée en cours s'affiche (si disponible). Il est possible de la dérouler vers le haut et vers le bas avec les touches fléchées ▲ et ▼.

7.4. Sélection de la source

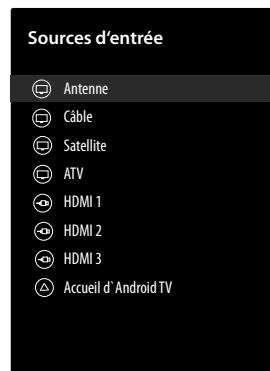

- ▶ Sélectionnez les entrées de l'appareil raccordé à l'aide de la touche **SOURCE**.



Vous pouvez également afficher le menu à l'aide de la touche **MENU** pour sélectionner ensuite la source d'entrée souhaitée sous **SOURCE**.

ANTENNE

Mode TV (les signaux d'antenne sont reproduits)

CÂBLE

Mode TV (les signaux par câble sont reproduits)

SATELLITE

Mode TV (les signaux satellites sont reproduits)

ATV

Entrée audio/vidéo (AV)

COMPOSITE

Appareil raccordé à l'entrée Composite Video

VGA

Appareil raccordé à l'entrée PC

HDMI1

Entrée HDMI 1

HDMI2

Entrée HDMI 2 (peut être utilisée pour ARC)

HDMI3

Entrée HDMI 3

ACCUEIL D'ANDROID TV

Accéder à la page d'accueil



La source d'entrée que vous souhaitez sélectionner doit être marquée comme visible dans le menu **PARAMÈTRES > PRÉFÉRENCES RE-**

LATIVES À L'APPAREIL > ENTRÉES.



Si la fonction CEC est activée, les sources HDMI de l'appareil source peuvent être renommées. La télécommande du téléviseur commande les appareils raccordés.

8. Télétexthe

(n'est plus disponible en Belgique)

Le télétexthe est un service gratuit diffusé par la plupart des chaînes télévisées et qui propose des informations concernant l'actualité, la météo, les programmes télévisés, le cours des actions, les sous-titres et d'autres thèmes. Votre téléviseur offre de nombreuses fonctions utiles pour l'utilisation du télétexthe ainsi que le texte multipage, l'enregistrement de sous-pages ou la navigation rapide.

8.1. Utilisation du télétexthe

Votre télécommande dispose de touches spéciales pour le télétexthe.

- ▶ Sélectionnez un programme télévisé qui diffuse le télétexthe.
- ▶ Appuyez sur la touche **TEXT** pour afficher la page d'accueil/l'index du télétexthe.
- ▶ Appuyez à nouveau sur le bouton **TEXT** pour afficher la page d'accueil du télétexthe.
- ▶ En appuyant sur la touche **TEXT**, l'appareil revient en mode TV.

8.1.1. Sélectionner des pages de télétexthe

8.1.2. Touches numériques

- ▶ Entrez directement le numéro à trois chiffres de la page de télétexthe souhaitée à l'aide des touches numériques.
- ▶ Le numéro de page sélectionné s'affiche en haut à gauche de l'écran. Le compteur télétexthe cherche jusqu'à ce que le numéro de page sélectionné soit trouvé.

8.1.3. Parcourir les pages

- ▶ Avec les touches de sélection des programmes ou les touches directionnelles ▲ et ▼ vous pouvez parcourir les pages de télétexthe d'avant en arrière.

8.1.4. Touches de couleur

- ▶ Si des entrées de texte en couleurs sont affichées en bas de l'écran, vous pouvez sélectionner directement ces contenus en appuyant sur les touches ROUGE, VERT, JAUNE et BLEU correspondantes.

8.1.5. Sous-pages

Certaines pages de télétexthe contiennent des sous-pages. Par exemple **1/3** s'affiche en bas de l'écran. Les sous-pages s'affichent successivement à un rythme d'env. 2 par minute. Vous pouvez aussi afficher vous-même les sous-pages en appuyant sur la touche ▶.

8.1.6. INDEX

- ▶ Avec la touche ← sélectionnez la page d'index conte-

nant le sommaire du télétexthe.

9. Via le menu On Screen Display (menu OSD)

9.1. Navigation dans le menu

- ▶ Appuyez sur la touche **MENU** pour activer l'OSD.
 - ▶ Utilisez les touches directionnelles ▲ ▼ pour sélectionner les menus principaux.
 - ▶ Utilisez les touches directionnelles ▲ ▶ pour sélectionner les sous-menus des menus principaux.
 - ▶ Appuyez sur la touche **OK** pour accéder à l'option sélectionnée du sous-menu.
 - ▶ Utilisez les touches directionnelles ▲ ▼ pour sélectionner les options d'un menu.
 - ▶ Utilisez la touche ← pour revenir à l'étape de menu précédente et au menu principal.
 - ▶ Utilisez les touches directionnelles ▲ ▶ ▲ ▼ pour régler une valeur de votre choix ou effectuer une autre sélection.
 - ▶ Appuyez sur la touche **EXIT** pour fermer le menu.
- Veuillez noter que, le menu se ferme automatiquement si aucune touche n'a été actionnée pendant un certain temps.



En raison d'éventuelles modifications techniques, les menus décrits ici peuvent différer de ceux affichés sur votre écran. Selon la source sélectionnée, tous les menus ne sont pas disponibles.

10. Menu Page d'accueil

Pour profiter des avantages de votre téléviseur Android, celui-ci doit être connecté à Internet. Connectez votre téléviseur à Internet via votre réseau domestique. Pour ce faire, vous pouvez utiliser un réseau Wi-Fi ou LAN. Pour plus d'informations sur la connexion Internet, consultez le chapitre **Première installation après la première mise en marche** ou la description du menu **RÉSEAU ET INTERNET**.

La page d'accueil (**menu Home**) est l'élément principal de votre téléviseur ; elle s'affiche dès que vous allumez votre téléviseur.

- ▶ Pour afficher la page d'accueil pendant le fonctionnement, appuyez sur la touche (touche Home) de la télécommande.

Le menu Home vous permet de démarrer l'application, de changer de canal, de regarder des films ou de basculer sur des appareils raccordés.



Selon la configuration de votre téléviseur et le pays sélectionné lors de la configuration initiale, le menu Home peut afficher divers éléments.

Les options disponibles sur l'écran d'accueil sont disposées en rangées. Utilisez les touches directionnelles ▲ ▶ ▲ ▼ de la télécommande pour naviguer dans les options de l'écran d'accueil. Celui-ci comporte de nombreuses applications, telles que Netflix, YouTube, Google Play films, y compris les applications que vous avez installées.

- ▶ Pour démarrer une application, sélectionnez-la à l'aide

des touches directionnelles **◀ ▶ ▲ ▼** et appuyez sur **OK**.

Les outils de recherche sont affichés en haut à gauche de l'écran. Vous pouvez saisir un terme de recherche à l'aide du clavier virtuel ou démarrer la recherche vocale.

- ▶ Pour démarrer une recherche vocale, appuyez sur la touche microphone / et prononcez le terme de recherche souhaité.

Dans le coin supérieur droit de l'écran, vous pouvez afficher les notifications, sélectionner d'autres sources d'entrée, afficher l'état de la batterie ou l'heure ou encore accéder aux **PARAMÈTRES**. D'autres applications peuvent être installées via le Google Play Store, mais le téléviseur doit pour cela être connecté à un compte Google.

Dans la première ligne, vous trouverez les applications. Vous y trouverez notamment l'application Live-TV et l'application Multi-Media-Player (MMP) avec d'autres applications. Sélectionnez l'application Live-TV et appuyez sur **OK** pour basculer en mode TV. Si la source d'entrée était auparavant réglée sur une option autre que **TV**, appuyez sur la touche (**SOURCE**) et sélectionnez la source **TV** pour regarder les chaînes de télévision en direct.


11. Menu Live TV

11.1. Menu Chaînes

11.1.1. Menu Ajouter à mes favoris

Vous pouvez enregistrer des programmes individuels dans jusqu'à quatre listes de favoris dans le menu **CHAÎNES**.

- ▶ Appuyez sur **OK** pour ouvrir la liste des chaînes.
- ▶ Appuyez sur la **touche bleue** pour afficher la liste des favoris.

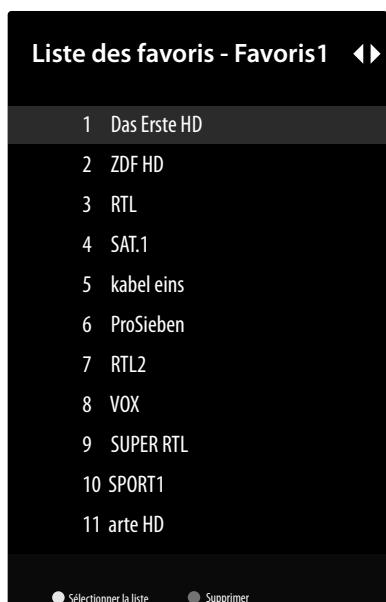

- ▶ Sélectionnez ensuite à l'aide des touches **◀ ▶** l'une des listes de favoris (**FAVORIS 1 - 4**).
- ▶ Appuyez sur **EXIT** pour quitter la liste des chaînes.
- ▶ Appuyez sur la touche **MENU**, puis sélectionnez à l'aide des touches **◀ ▶ ▲ ▼** le menu **CHAÎNES > AJOUTER À MES FAVORIS** et appuyez sur la touche **OK**. La chaîne actuellement sélectionnée est alors enregistrée dans la liste des favoris sélectionnée pré-

alablement (**FAVORIS 1 - 4**). Appuyez sur **EXIT** pour quitter le menu.

- ▶ Pour afficher une liste de favoris, ouvrez à nouveau la liste des chaînes et accédez à la liste des favoris comme décrit précédemment.
- ▶ La **touche jaune (SÉLECTIONNER LA LISTE)** vous permet alors de marquer certains programmes pour les déplacer vers une autre position. Appuyez sur **OK** pour confirmer la modification.
- ▶ Afin de supprimer des chaînes de la liste des favoris, marquez-les en conséquence avec les touches **▲ ▼** et appuyez sur la **touche bleue (SUPPRIMER)**.
- ▶ Pour quitter le menu, sélectionnez **EXIT** et appuyez sur **OK** pour ouvrir la liste des chaînes.
- ▶ Appuyez sur **EXIT** pour quitter la liste des chaînes.
- ▶ Afin d'activer la liste des favoris, ouvrez la liste des chaînes avec **OK** et appuyez sur la **touche jaune (SÉLECTIONNER PLUS)**. Sélectionnez ensuite l'option **FAVORIS** sous **SÉLECTIONNER LE TYPE**. Lors de la prochaine ouverture de la liste des chaînes avec **OK**, la liste des favoris s'ouvre immédiatement. Afin d'annuler et de voir à nouveau toutes les chaînes, appuyez à nouveau sur la **touche jaune (SÉLECTIONNER PLUS)** et sélectionnez l'option **ÉMISSION** sous **SÉLECTIONNER LE TYPE**. Lors de l'ouverture de la liste des chaînes, tous les programmes sont à nouveau affichés

11.1.2. Menu Guide des programmes

Ici, vous pouvez accéder au guide électronique des programmes (EPG). Le guide **GUIDE DES PROGRAMMES** est également directement accessible avec la touche .

Le tableau affiche l'émission en cours ainsi que l'émission suivante pour les chaînes disponibles.

- ▶ Sélectionnez un programme à l'aide des touches **▲ ▼** et faites-le défiler à l'aide des touches **◀ ▶**.



Les informations sur les programmes affichées sont établies par les services de diffusion. L'absence d'informations sur un programme n'est pas une défaillance de votre téléviseur Smart TV.

Le tableau suivant présente les options du menu **GUIDE DES PROGRAMMES** :

Option de menu	Réglages
JOUR PRÉCÉDENT	Vous accédez au programme du jour précédent.
JOUR SUIVANT	Vous accédez au programme du jour suivant.
AFFICHER LES DÉTAILS	Affiche une description détaillée de l'émission sélectionnée (si disponible). Appuyez de nouveau sur la touche jaune pour masquer la description. Si la description est plus longue, vous pouvez faire défiler le texte à l'aide des touches P▼ / P▲ .
FILTRE PAR TYPE	Si vous recherchez une émission spéciale, vous pouvez définir un filtre qui limitera la sélection.

● PVR	Cette fonction permet de programmer des enregistrements ou des rappels. Appuyez sur la touche d'enregistrement ● pour ouvrir le menu. Les réglages correspondent à ceux que vous pouvez effectuer sous ENREGISTRER > LISTE DES PROGRAMMATIONS .
--------------	---

11.1.3. Menu Chaînes

Vous pouvez effectuer ici les mêmes réglages que sous **PARAMÈTRES > CHAÎNE**.

11.2. Menu Options TV

11.2.1. Menu Source

Dans ce menu, vous pouvez procéder aux mêmes réglages que ceux décrits au chapitre « Sélectionner la source ».

11.2.2. Menu Image

Dans ce menu, vous pouvez procéder aux mêmes réglages que sous **PARAMÈTRES > PRÉFÉRENCES RELATIVES À L'APPAREIL > IMAGE**.

11.2.3. Menu Audio

Dans ce menu, vous pouvez procéder aux mêmes réglages que sous **PARAMÈTRES > PRÉFÉRENCES RELATIVES À L'APPAREIL > SON**.

11.2.4. Menu Marche/Arrêt

Dans ce menu, vous pouvez procéder aux mêmes réglages que sous **PARAMÈTRES > PRÉFÉRENCES RELATIVES À L'APPAREIL > ALIMENTATION**

11.2.5. Menu Carte CI

Informations sur le module CAM

Menu du module CAM

Préférence de l'utilisateur

Si vous souhaitez regarder des chaînes payantes, vous devez vous enregistrer au préalable auprès d'un fournisseur correspondant. Après votre enregistrement, votre fournisseur vous remettra un Conditional Access Module (module CA) ainsi qu'une carte spéciale. Des remarques relatives aux réglages figurent dans la documentation livrée avec le module.

Installez les composants CI sur votre téléviseur comme suit :

- ▶ Éteignez le téléviseur et débranchez la fiche d'alimentation.
- ▶ Insérez ensuite le module CI dans l'emplacement situé sur le côté du téléviseur Smart TV. Insérez ensuite la carte.

Notez que vous ne pouvez insérer ou retirer le module CI que lorsque l'appareil est débranché du secteur.



AVIS !

Risque de dommage !

Le module CI ou le téléviseur peut être endommagé si vous tentez d'insérer le module CI avec force.

- Le module CI doit être inséré correctement ; il ne peut pas être inséré dans le mauvais sens.
- Connectez le téléviseur à l'alimentation électrique, allumez-le et attendez un instant que la carte soit reconnue.

Option de menu	Réglages
MENU CAM	Pour certains modules CI, quelques étapes de configuration supplémentaires sont nécessaires ; vous pouvez les effectuer dans le menu de la carte CI.
PRÉFÉRENCE DE L'UTILISATEUR	Sélectionnez PAR DÉFAUT , AMMI ou DIFFUSION .



Lorsqu'aucun module n'est inséré, le message **AUCUNE CARTE CAM** s'affiche sur l'écran.

En fonction du module utilisé, la présentation et de l'utilisation du menu peuvent varier.

11.2.6. Menu Options avancées



AUDIO

LANGUE DE L`AUDIO

Vous pouvez modifier ici la langue audio de l'émission en cours si une autre langue audio est prise en charge.

2E LANGUE AUDIO

Sélectionnez ici une deuxième langue audio de préférence.

BANDES-SON

Sélectionnez ici le réglage souhaité pour l'option Soundtracks.

Ces éléments de menu peuvent varier en fonction de la chaîne actuellement sélectionnée.

CONFIGURATION

AFFICHER UN ÉCRAN BLEU

En l'absence de signal TV, l'appareil affiche un écran bleu au lieu d'un écran avec de la « neige » ou un écran noir.

CHAÎNE PAR DÉFAUT

Sous **SÉLECTIONNER LE MODE**, vous pouvez sélectionner le mode de mise en marche souhaité. Dans le réglage **DERNIER ÉTAT**, la dernière station sélectionnée est appelée lors de la mise en marche de l'appareil. Avec le paramètre **SÉLECTION PAR L'UTILISATEUR**, vous pouvez choisir une chaîne sous **AFFICHER LES CHAÎNES** qui est appelée par défaut lorsque l'appareil est allumé.

CHAÎNE INTERACTIVE

(en option)

Activation/désactivation du canal d'interaction.

PROTECTION DU CODE MHEG

(en option)

Activation/désactivation de la fonction de protection par PIN du MHEG. Ce réglage permet d'accéder à divers menus d'application MHEG. Les applications désactivées peuvent être déverrouillées en saisissant le code PIN correct.

PARAMÈTRES HBBTV

(en option)

- COMPATIBILITÉ HBBTV

Activation/désactivation de la fonction HbbTV

- NE PAS SUIVRE

Activez ou désactivez l'option HbbTV/Internet Tracking. Sélectionnez les réglages **PAR DÉFAUT** et **ACTIVÉ** pour permettre d'évaluer votre comportement HbbTV/Internet afin d'adapter le service de manière optimale à vos préférences. Si vous ne souhaitez pas procéder à cette évaluation, sélectionnez le réglage **DÉSACTIVÉ**.

- PARAMÈTRES DES COOKIES

Sélectionnez les réglages relatifs aux cookies pour les services HBBTV : **BLOQUER LES COOKIES TIERS, DÉFAUT**.

- STOCKAGE PERSISTANT

Activation/désactivation de la fonction de mémoire permanente. Le réglage **ACTIVÉ** permet l'enregistrement des cookies avec date d'expiration dans la mémoire du téléviseur.

- BLOQUER LE SUIVI DES SITES

Activation/désactivation de la fonction de blocage des sites de suivi.

- ID DE L'APPAREIL

Activation/désactivation de la fonction d'identification de l'appareil

- RÉINITIALISER L'ID DE L'APPAREIL

Réinitialisez l'identifiant de l'appareil pour les services HBBTV. Confirmez le message de confirmation en appuyant sur **OK** ou appuyez sur **←** pour annuler.

SOUS-TITRES

- SOUS-TITRES ANALOGIQUES

Activation/désactivation de la fonction de sous-titrage de la télévision analogique. (**DÉSACTIVÉ, ACTIVÉ** ou **COUPER LE SON**).

L'option **COUPER LE SON** entraîne l'affichage des sous-titres analogiques et la mise en sourdine des haut-parleurs.

- SOUS-TITRES NUMÉRIQUES

Activation/désactivation de la fonction de sous-titrage de la télévision numérique (**DÉSACTIVÉ, ACTIVÉ**).

- PISTE DE SOUS-TITRES

Sélectionnez l'une des langues de sous-titres disponibles ou désactivez l'option de sous-titres (**DÉSACTIVÉ**)

- LANGUE DES SOUS-TITRES NUMÉRIQUES

Sélectionnez la langue souhaitée pour les sous-titres numériques.

- 2E LANGUE DES SOUS-TITRES NUMÉRIQUES

Sélectionnez une deuxième langue pour les sous-titres de télévision numérique. Cette langue est utilisée lorsque la première langue sélectionnée n'est pas disponible.

- TYPE DE SOUS-TIRES

Selectionnez l'option **NORMAL** ou **MALEN-TENDANTS**. L'option **MALEN-TENDANTS** offre des services de sous-titrages supplémentaires avec des descriptions aux téléspectateurs sourds ou malentendants.

TÉLÉTEXTE

(en option)

- LANGUE DES TÉLÉTEXTE NUMÉRIQUES

Configurez la langue du télétexte pour les émissions numériques.


- LANGUE DES PAGES DE DÉCODAGE

Selectionnez la langue de la page de décodage de l'affichage télétexte.

INFORMATIONS SYSTÈME

Affiche des informations sur le signal reçu.

11.2.7. Menu Paramètres

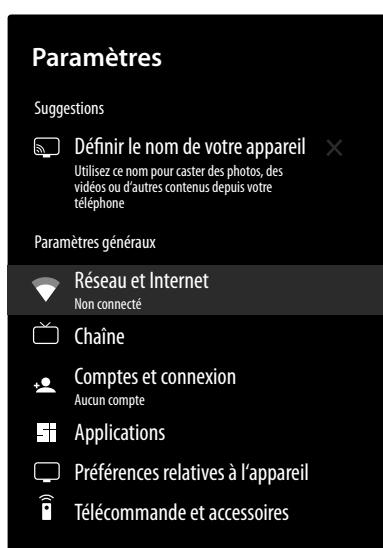

RÉSEAU ET INTERNET

- WI-FI

Activation/désactivation de la fonction WLAN

RÉSEAUX DISPONIBLES

Lorsque la fonction Wi-Fi est activée, les réseaux disponibles s'affichent ici. Selectionnez le réseau souhaité et appuyez sur **OK**. Si un mot de passe est requis pour un réseau, un clavier virtuel s'affiche pour la saisie à l'aide des touches directionnelles **◀ ▶ ▲ ▼** et de la touche **OK**. Après la saisie du mot de passe, sélectionnez **✓** sur le clavier et confirmez votre sélection à l'aide de la touche **OK**.

AUTRES OPTIONS

- AJOUTER UN RÉSEAU

Cette option vous permet d'ajouter d'autres réseaux.

- RECHERCHE TOUJOURS DISPONIBLE

Activez cette fonction pour que les services de localisation de Google et d'autres applications recherchent des réseaux disponibles même lorsque la fonction Wi-Fi est désactivée.

- WAKE ON WIRELESS LAN

Activation/désactivation de la fonction Wake On Wireless LAN (WoWLAN). Cette fonction permet d'allumer le téléviseur Smart TV grâce à un autre appareil. Pour ce faire, les deux appareils doivent être connectés au même réseau via Wi-Fi. L'appareil faisant office de commande à distance doit être connecté une fois avec le téléviseur allumé. La commande à distance fonctionne alors uniquement lorsque le téléviseur se trouve en mode veille.

- WAKE-ON-LAN

Activation/désactivation de la fonction Wake On LAN (WoL). Cette fonction permet d'allumer le téléviseur Smart TV grâce à un autre appareil. Pour ce faire, les deux appareils doivent être connectés au même réseau via LAN. L'appareil faisant office de commande à distance doit être connecté une fois avec le téléviseur allumé. La commande à distance fonctionne alors uniquement lorsque le téléviseur se trouve en mode veille.

- WOC

Activation/désactivation de la fonction Wake On Chromecast. La technologie Google Cast intégrée vous permet de transférer les contenus de votre périphérique mobile directement sur le téléviseur. Si votre périphérique mobile dispose de la fonction Google Cast, vous pouvez afficher l'écran de votre périphérique mobile sur le téléviseur via Wi-Fi.

ETHERNET

- NON CONNECTÉ

Cette option affiche le statut de la connexion Internet via des adresses Ethernet, IP et MAC.

- PARAMÈTRES PROXY

Définissez manuellement un proxy HTTP pour le navigateur. Ce proxy ne doit pas être utilisé par les autres applications.

- PARAMÈTRES IP

Configurez ici les paramètres IP du téléviseur. Sélectionnez le réglage **PROTOCOLE DHCP** ou **STATIQUE**. Si vous sélectionnez **STATIC**, vous devez saisir l'adresse IP souhaitée à l'aide du clavier virtuel.

CHAÎNE

- CHAÎNES

Les différentes options disponibles varient en fonction du type de réception :

ANTENNE / CÂBLE

RECHERCHE DE CHAÎNES

Démarrez une recherche de canaux TV analogiques et numériques. Vous pouvez appuyer sur la touche **←** pour interrompre la recherche. Les chaînes déjà détectées sont enregistrées dans la liste des chaînes.

RECHERCHE DE MISES À JOUR

(réception par antenne uniquement)

Utilisez cette option pour rechercher les mises à jour. Cette option ne supprime aucune chaîne. Seules les nouvelles chaînes trouvées seront ajoutées à la liste de chaînes existante.

RECHERCHE MANUELLE ANALOGIQUE (réception par antenne uniquement)

Démarrez ici une recherche manuelle de chaînes analogiques. Entrez la **FRÉQUENCE DE DÉBUT**, puis sélectionnez Recherche en avant ou en arrière. La recherche s'arrête dès qu'une chaîne est détectée ; celle-ci est alors ajoutée à la liste des chaînes.

RECHERCHE RF UNIQUE

Sélectionnez un canal RF à l'aide des touches directionnelles **◀ ▶**. L'écran affiche alors le niveau du signal (**NIVEAU DU SIGNAL**) ainsi que la qualité du signal (**QUALITÉ DU SIGNAL**) du canal sélectionné. Appuyez sur **OK** pour démarrer la recherche sur le canal RF sélectionné. Les chaînes détectées seront enregistrées dans la liste des chaînes.

MAJ MANUELLE DU SERVICE

Cette option permet de lancer manuellement une mise à jour de service.

LCN

Logical Channel Numbering : sélectionnez le réglage **ACTIVÉ** si les chaînes doivent être classées selon une liste de chaînes prédefinie (si disponible auprès du fournisseur de programmes).

TYPE DE RECHERCHE DE CHAÎNES

Déterminez les chaînes à rechercher :

CHAÎNES GRATUITES UNIQUEMENT,

CHAÎNES CHIFFRÉES UNIQUEMENT ou

TOUTES (chaînes gratuites et chaînes cryptées).

TYPE DE STOCKAGE DE CHAÎNES

Sélectionnez ici le type de mémoire des chaînes.

TOUT : recherche de chaînes de télévision et stations de radio numériques.

CHAÎNES NUMÉRIQUES UNIQUEMENT : recherche de chaînes télévisées numériques.

CHAÎNES RADIO UNIQUEMENT : recherche de stations radio numériques.

SÉLECTION DE RÉSEAU FAVORI

Sélectionnez votre réseau préféré. Cette option est active si plusieurs réseaux sont disponibles.

IGNORER LES CHAÎNES

Sélectionnez ici les chaînes à ignorer en cas de changement de chaîne à l'aide de la télécommande. Sélectionnez les chaînes souhaitées et appuyez sur **OK** pour les marquer.

ÉCHANGE DE CHAINES

Vous accédez ici à la liste de changement de chaînes.

PAGE PRÉ-CÉDENTE (touche rouge)	Cette option vous permet de passer directement au premier programme de la page affichée. Si vous appuyez à nouveau sur cette touche, vous vous déplacerez vers le haut de la liste des chaînes par incrément de 11.
PAGE SUIVANTE (touche verte)	Cette option vous permet de passer directement au dernier programme de la page affichée. Si vous appuyez à nouveau sur cette touche, vous vous déplacerez vers le bas de la liste des chaînes par incrément de 11.
ACCÉDER À LA CHAÎNE (touche jaune)	Saisissez le numéro de chaîne que vous souhaitez appeler à l'aide de la zone de texte.
QUITTER (Touche bleue)	Fermer la liste des changements de chaînes.

DÉPLACEMENT DE CHAÎNE

Déplacez un canal sur la position d'un autre canal. Sélectionnez la chaîne à déplacer et appuyez sur **OK**. Marquez la deuxième chaîne de la même manière. Lorsque vous sélectionnez le deuxième canal, la position de ce canal est remplacée par celle du premier canal sélectionné. La **touche bleue (ACCÉDER À LA CHAÎNE)** ouvre un masque de saisie dans lequel vous pouvez entrer une chaîne pour y accéder rapidement.

MODIFICATION DE CHAÎNE

Ici, vous pouvez éditer les chaînes de la liste des chaînes. Éditez le nom et le numéro de la chaîne sélectionnée et affichez le cas échéant des informations sur le nom de réseau, la fréquence, le système de couleurs et le système audio concernant cette chaîne. D'autres options peuvent être traitées en fonction du canal. Appuyez sur la **touche bleue** pour supprimer le canal sélectionné.

SUPPRESSION DE CHAÎNE

Vous pouvez supprimer ici des chaînes individuelles.

RÉGLAGE DES CHAÎNES ANALOGIQUES

(en option)

Vous pouvez effectuer ici le réglage fin des chaînes analogiques.

EFFACER LA LISTE DES CHAÎNES

Cette option vous permet de supprimer le contenu de la liste des chaînes.

SATELLITE

NOUVELLE RECHERCHE DE SATELLITES

Selectionnez cette option pour lancer la recherche de satellites. Avec cette option de recherche, certaines configurations de recherche ne sont pas disponibles. Par conséquent, les réglages définis lors de la première installation peuvent ne pas être modifiés. Après avoir choisi cette option, sélectionnez le satellite à rechercher et appuyez sur **OK**.

CONTINUER		
ÉTAT DU SATELLITE	Permet d'activer ou de désactiver le mode satellite	
SÉLECTION DU SATELLITE	Affichage du nom du satellite	
MODE DE RECHERCHE	Sélectionnez le mode scan souhaité	
TYPE DE RECHERCHE	Sélectionnez le type de scan souhaité	
TYPE D'ENREGISTREMENT	Sélectionnez le type d'enregistrement souhaité.	
CONFIGURATION LNB	LNB MARCHE/ARRÊT	Configurez ici la tension LNB.
	FRÉQUENCE LNB	Réglez ici la tension LNB souhaitée.
	TONALITÉ 22 KHZ	Le cas échéant, configurez le son ici. L'option par défaut est AUTOMATIQUE .
	QUALITÉ DU SIGNAL	Affichage de la qualité du signal
NIVEAU DU SIGNAL	Affichage du niveau de signal	
TRANSPOINDEUR	Sélectionnez la fréquence, le débit de symbole et la polarisation souhaités du transpondeur.	

QUALITÉ DU SIGNAL	Affichage de la qualité du signal
NIVEAU DU SIGNAL	Affichage du niveau de signal
PLUS	
UNIQUE	Sélectionnez ici le satellite souhaité.
IMPULSION DE TONALITÉ	Si votre installation satellite nécessite une impulsion sonore, vous pouvez sélectionner ici le réglage IMPULSION DE TONALITÉ A ou B .
DISEQC 1.0	Si vous avez raccordé une antenne satellite avec plusieurs LNB ou un commutateur DiSEqC, sélectionnez ici DiSEqC 1.0.
DISEQC 1.1	Si vous avez raccordé une antenne satellite avec plusieurs LNB ou un commutateur DiSEqC, sélectionnez ici DiSEqC 1.1.
DISEQC 1.2	Si vous avez raccordé une antenne satellite avec plusieurs LNB ou un commutateur DiSEqC, sélectionnez ici DiSEqC 1.2.
UNICABLE I	Sélectionnez ici les réglages Unicable I (TUNER et BANDE DE FRÉQUENCE)
UNICABLE II	Sélectionnez ici les réglages Unicable II (TUNER et BANDE DE FRÉQUENCE)

AJOUTER UN SATELLITE

Selectionnez cette option pour ajouter un satellite. Les réglages possibles sont ici les mêmes que pour l'option **NOUVELLE RECHERCHE DE SATELLITES**.

MISE À JOUR DU SATELLITE

Mettez à jour les chaînes du satellite en répétant la dernière recherche effectuée et en conservant les mêmes réglages. Vous avez également la possibilité de modifier les réglages avant de lancer la recherche. Les réglages possibles sont ici les mêmes que pour l'option **NOUVELLE RECHERCHE DE SATELLITES**.

RÉGLAGE MANUEL DU SATELLITE

Cette option permet de démarrer une recherche manuelle de satellite.

IGNORER LES CHAÎNES

Selectionnez les chaînes à ignorer lors du changement de chaîne à l'aide de la télécommande. Selectionnez les chaînes souhaitées dans la liste et appuyez sur **OK** pour les sélectionner ou les désélectionner.

ÉCHANGE DE CHAINES

Vous accédez ici à la liste de changement de chaînes.

PAGE PRÉ-CÉDENTE (touche rouge)	Cette option vous permet de passer directement au premier programme de la page affichée. Si vous appuyez à nouveau sur cette touche, vous vous déplacez vers le haut de la liste des chaînes par incrément de 11.
PAGE SUI-VANTE (touche verte)	Cette option vous permet de passer directement au dernier programme de la page affichée. Si vous appuyez à nouveau sur cette touche, vous vous déplacez vers le bas de la liste des chaînes par incrément de 11.
ACCÉDER À LA CHAINE (touche jaune)	Saisissez le numéro de chaîne que vous souhaitez appeler à l'aide de la zone de texte.
QUITTER (Touche bleue)	Fermer la liste des changements de chaînes.

DÉPLACEMENT DES CHAÎNES

Déplacez un canal sur la position d'un autre canal. Selectionnez la chaîne à déplacer et appuyez sur **OK**. Marquez la deuxième chaîne de la même manière. Lorsque vous selectionnez le deuxième canal, la position de ce canal est remplacée par celle du premier canal sélectionné.

MODIFICATION DE CHAÎNES

Ici, vous pouvez éditer les chaînes de la liste des chaînes. Éditez le nom et le numéro de la chaîne sélectionnée et affichez le cas échéant des informations sur le nom de réseau, la fréquence, le système de couleurs et le système audio concernant cette chaîne. D'autres options peuvent être traitées en fonction du canal. Appuyez sur la **touche bleue** pour supprimer le canal sélectionné.

SUPPRESSION DES CHAÎNES

Vous pouvez supprimer ici des chaînes individuelles.

EFFACER LA LISTE DES CHAÎNES

Cette option vous permet de supprimer le contenu de la liste des chaînes.

MISE À JOUR AUTOMATIQUE DES CHAÎNES

Activation/désactivation de la mise à jour automatique des chaînes.

MESSAGE DE MISE À JOUR DE CHAÎNE

Activation/désactivation des notifications de mise à jour des chaînes.

CONTRÔLE PARENTAL

En confirmant cette option avec **OK**, une fenêtre de dialogue s'ouvre. Le mot de passe (ou la clé de verrouillage) vous est demandé. Entrez le mot de passe spécifié lors de la première installation. Le mot de passe par défaut est **1234** si vous n'avez pas changé le mot de passe lors de l'installation initiale. En cas de saisie correcte, la fenêtre de dialogue des réglages de sécurité s'ouvre.

CHAÎNES BLOQUÉES

Selectionnez les chaînes à verrouiller dans la liste des chaînes. Selectionnez un canal et appuyez sur **OK** pour le sélectionner ou le désélectionner. Pour afficher un canal verrouillé, un mot de passe est demandé

RESTRICTIONS LIÉES AUX PROGRAMMES

Verrouillez les programmes en fonction des informations de classification par âge qui sont diffusées avec eux. Lorsque cette fonction est activée, vous pouvez définir des **SYSTÈMES DE CLASSIFICATION** et déterminer des limites pour la **CLASSIFICATION**.

ENTRÉES BLOQUÉES

Empêchez l'accès à des contenus sélectionnés par source d'entrée. Selectionnez la source d'entrée souhaitée et appuyez sur **OK** pour la verrouiller ou la déverrouiller. Pour afficher une source d'entrée verrouillée, un mot de passe est demandé.

MODIFIER LE CODE

Ici, vous pouvez modifier le code PIN par défaut. Selectionnez cette option et appuyez sur **OK**. Vous devez d'abord saisir l'ancien code PIN. Vous pouvez ensuite définir un nouveau code. Entrez le nouveau code une deuxième fois pour confirmer.

CHAÎNE DE L'AUDIO

(en option)

Selectionnez le réglage du canal audio, s'il est disponible. Cette option peut ne pas être visible selon que le dernier canal sélectionné était analogique ou non.

LICENCES OPEN SOURCE

Affichage des informations de licence relatives au logiciel Open Source.

COMPTE ET CONNEXION

Cette option affiche le compte Google avec lequel vous vous êtes connecté le cas échéant. Vous pouvez configurer ici les réglages de synchronisation des données. Vous avez également la possibilité de supprimer votre compte enregistré sur le téléviseur.

APPLICATIONS

Cette option sert à la gestion de vos applications.

PRÉFÉRENCES RELATIVES À L'APPAREIL

- À PROPOS

Vous trouverez ici une série d'informations sur votre système. Vous trouverez notamment votre numéro ESN Netflix. Ce numéro ESN est un identifiant unique créé pour identifier votre téléviseur. La désinscription de Netflix peut également être effectuée ici.

Sous **MISE À JOUR DU SYSTÈME**, il est également possible de rechercher des actualisations système, sous **NOM DE L'APPAREIL** de modifier le nom de votre téléviseur et avec **RÉTABLIR LA CONFIG. D'USINE** de procéder à une réinstallation (**RÉTABLIR LA CONFIG. D'USINE > TOUT EFFACER**).

- TEMPS DE FONCTIONNEMENT DU TÉLÉVISEUR

La durée totale de fonctionnement du téléviseur s'affiche ici.

- HORLOGE

Réglez ici les options de date et d'heure du téléviseur.

Les réglages de la minuterie fonctionnent uniquement lorsque l'heure est correctement réglée.

DATE ET HEURE AUTOMATIQUES

Sélectionnez l'option **UTILISER LA DATE ET L'HEURE FOURNIES PAR LE RÉSEAU** pour mettre à jour automatiquement la date et l'heure via le réseau. Sélectionnez **DÉSACTIVÉ** si vous souhaitez effectuer les réglages manuellement. Vous pouvez dans ce cas procéder aux réglages requis sous **DÉFINIR L'HEURE** et **DÉFINIR LA DATE**.

DÉFINIR LE FUSEAU HORAIRE

Sélectionnez ici le fuseau horaire souhaité. Sélectionnez **UTILISER LE FUSEAU HORAIRE FOURNI PAR LA DIFFUSION** pour régler le fuseau horaire automatiquement.

UTILISER LE FORMAT 24 HEURES

Sélectionnez le format souhaité pour l'affichage de l'heure.

- MINUTEUR

Activation/désactivation des heures de mise en marche et d'arrêt automatiques.

TYPE D'HEURE DE DÉMARRAGE

Sélectionnez l'option **ACTIVÉE** ou **ACTIVÉE** pour activer la mise en marche automatique ou l'option **DÉSACTIVÉE** pour la désactiver. L'option **UNE FOIS** permet la mise en marche du téléviseur une seule fois à l'heure indiquée.

HEURE DE DÉMARRAGE AUTOMATIQUE

Sélectionnez ici l'heure de la mise en marche.



TYPE D'HEURE D'ARRÊT

Sélectionnez l'option **ACTIVÉE** ou **UNE FOIS** pour activer l'arrêt automatique ou l'option **DÉSACTIVÉE** pour le désactiver. L'option **UNE FOIS** permet l'arrêt du téléviseur une seule fois à l'heure indiquée.

D'HEURE D'ARRÊT AUTOMATIQUE

Sélectionnez ici l'heure d'arrêt.

- LANGUE

Sélectionnez la langue de menu souhaitée.

- CLAVIER

Sélectionnez le type de clavier et gérez les différents réglages possibles.

- ENTRÉES

Vous pouvez ici afficher ou masquer toutes les entrées de l'appareil. Vous pouvez également renommer chaque entrée en sélectionnant l'un des noms prédéfinis ou en lui attribuant un nom.

CONTRÔLE HDMI

Activez cette fonction pour permettre la communication de tous les appareils raccordés via HDMI. Vous pouvez ainsi commander les fonctions de base de tous les appareils d'un réseau HDMI avec une seule télécommande.

Activez d'abord la **CONTRÔLE HDMI** et sélectionnez l'entrée HDMI en tant que source. Si vous avez déjà raccordé un appareil compatible CEC, le nom de l'appareil apparaît à la place de HDMI. Les fonctions de base de l'appareil peuvent maintenant être commandées automatiquement à l'aide de la télécommande du téléviseur Smart TV

ARRÊT AUTOMATIQUE APPAREIL

Activez cette fonction si tous les appareils HDMI doivent s'arrêter en même temps que le téléviseur.

ALLUMER AUTOMATIQUEMENT LA TV

Activez cette fonction si le téléviseur doit se mettre en marche en même temps que les appareils HDMI.

VERSION EDID HDMI

Affichage de la version HDMI-EDID

LISTE DES APPAREILS CEC

Les appareils compatibles CEC connectés au téléviseur via une prise HDMI sont listés ici.

- ALIMENTATION

Ces réglages peuvent également être effectués dans le menu **MARCHE/ARRÊT**.

Les options d'économie d'énergie suivantes sont disponibles :

DÉSACTIVER L'IMAGE

Ce menu vous permet d'éteindre l'écran. Sélectionnez cette option et appuyez sur **OK**. Si vous appuyez à nouveau sur **OK** alors que l'écran est noir, la lecture des images est réactivée.



AUCUN SIGNAL, ARRÊT AUTOMATIQUE

Sélectionnez ici la durée après laquelle l'appareil s'éteint en l'absence de signal d'entrée.

VEILLE AUTOMATIQUE

Sélectionnez ici les réglages pour le mode veille automatique.

- IMAGE

Selon la source d'entrée sélectionnée, les options de menu affichées peuvent varier.

MODE IMAGE

sélection du mode image : **STANDARD, VIF, SPORT, FILM, JEU.**

Lors du changement de réglage, un message s'affiche occasionnellement indiquant que la consommation énergétique peut augmenter. Vous avez alors possibilité d'annuler le changement ou de le confirmer en appuyant sur **OK**.

RÉTROÉCLAIRAGE AUTOMATIQUE

Sélectionnez une valeur pour l'éclairage d'arrière-plan : **DÉSACTIVÉ, FAIBLE, MOYEN, ECO.** Le réglage **DÉSACTIVÉ** vous permet de configurer un réglage personnalisé sous **RÉTROÉCLAIRAGE**.

LUMINOSITÉ

Diminution ou augmentation de la luminosité (échelle de 0 à 100)

CONTRASTE

Diminution ou augmentation du contraste (échelle de 0 à 100)

SATURATION

Diminution ou augmentation de la saturation (échelle de 0 à 100)

TEINTE

Diminution ou augmentation de la couleur (échelle de -50 à 50)

NETTETÉ

Diminution ou augmentation de la netteté (échelle de 0 à 20)

GAMMA

Sélectionnez un réglage gamma : **SOMBRE, INTERMÉDAIRE, LUMINEUX**

TEMPÉRATURE DES COULEURS

Ici, vous pouvez sélectionner la couleur : **UTILISATEUR, COULEUR FROIDE, STANDARD, CHAUD.** Les tons rouge, vert et bleu peuvent également être réglés individuellement.

MODE D'AFFICHAGE

Sélectionnez le mode d'affichage souhaité.

VIDÉO AVANCÉE

Les options suivantes sont disponibles

DNR	La réduction dynamique du bruit permet de réduire le bruit de l'image et d'améliorer la qualité de l'image lorsque le signal analogique est faible. Sélectionnez l'un des réglages suivants : DÉSACTIVÉ, FAIBLE, MOYENNE, FORTE ou AUTO .
MPEG NR	La réduction de bruit MPEG supprime le bruit d'image dans les données vidéo compressées au format MPEG pour une meilleure qualité d'image. Sélectionnez l'un des réglages suivants : DÉSACTIVÉ, FAIBLE, MOYENNE ou FORTE .
COULEUR VIVES MAX	Activer/désactiver la fonction MaxVivid pour obtenir une représentation plus dynamique et plus douce de l'image.
CONTRÔLE LUMA ADAPTATIF	Cette fonction adapte la clarté des contenus vidéo pour offrir une meilleure perception du noir et du blanc. Sélectionnez l'un des réglages suivants : DÉSACTIVÉ, FAIBLE, MOYENNE ou FORTE .
RÉGLAGE LOCAL DU CONTRASTE	Cette fonction divise l'image en différentes petites zones. Les réglages de contraste de chaque zone sont alors optimisés individuellement selon leur contenu. Les zones claires et foncées gagnent ainsi en profondeur, sans perdre en détail et sans affecter les autres parties de l'image. Sélectionnez l'un des réglages suivants : DÉSACTIVER, FAIBLE, MOYEN ou ÉLEVÉ .
COULEUR CHAIR	Activez ou désactivez la fonction carnation du visage.

MODE FILM DI	Cette fonction compense l'effet saccadé qui se produit lors de la lecture d'images de 24 fps. Le contenu est alors converti à un taux de 60/120 fps, ce qui permet une lecture d'images beaucoup plus fluide. Sélectionnez l'un des réglages suivants : DÉSACTIVÉ ou AUTO . Cette fonction n'est pas disponible en mode PC ni en mode jeu.
ÉTIREMENT DU BLEU	Les nuances de blanc plus froides sont généralement perçues comme un blanc plus clair. Cette fonction modifie la balance des blancs et donne aux niveaux de gris moyens et élevés une température de couleur plus froide par l'ajout de nuances de bleu.
MODE JEU	En mode jeu, certains des algorithmes de traitement d'image sont réduits pour gérer les jeux vidéo avec un taux de rafraîchissement élevé. Dans ce mode, la fonction MODE FILM DI n'est pas disponible.
MODE PC	En mode PC, certains des algorithmes de traitement d'image sont réduits afin de conserver le type de signal. Celui-ci peut être utilisé notamment pour les entrées RVB.
PLAGE RVB HDMI (en option)	Sélectionnez ce réglage en fonction de la plage de signaux d'entrée RVB de la source HDMI. qui peut être limitée (16-235) ou complète (0-255). Sélectionnez en conséquence COMPLET , LIMITE ou AUTO . Cette option est uniquement disponible lorsque la source d'entrée est réglée sur HDMI.
FAIBLE LUMIÈRE BLEUE	Activer/désactiver la fonction Low Blue Light pour réduire les tons bleus de l'image télévisée.

ESPACE DE COULEUR	Activer/désactiver la fonction Color Space pour optimiser la reproduction des couleurs.
--------------------------	---

RÉGLAGE DES COULEURS

Utilisez cette fonction pour effectuer un réglage fin de la couleur. Celle-ci doit être activée pour pouvoir modifier les options **TEINTE**, **SATURATION**, **LUMINOSITÉ**, **DÉCALAGE** et **GAIN**.

CORRECTION DE LA BALANCE DES BLANCE DE 11 POINTS

Cette fonction permet de calibrer la température de couleur en niveaux de gris détaillés. L'uniformité des niveaux de gris est ainsi améliorée. Cette fonction doit être activée pour pouvoir modifier les options **GAIN**, **ROUGE**, **VERT** et **BLEU**.

RÉTABLIR PARAMÈTRE PAR DÉFAUT

Utilisez cette fonction pour rétablir les paramètres vidéo par défaut.

- SON

SON SYSTÈME

Activation/désactivation des sons système du téléviseur.

STYLE DE SON

Sélectionnez un type de sonorité : **UTILISATEUR**, **STANDARD**, **DYNAMIQUE**, **SPORTS**, **FILM**, **MUSIQUE**, **ACTUALITÉS**.

Vous ne pouvez accéder à cette fonction que si le réglage **TRAITEMENT DOLBY AUDIO** a été préalablement désactivé.

BALANCE

Réglez la balance entre les haut-parleurs gauche et droit (échelle -50 et +50).

Vous ne pouvez accéder à cette fonction que si le réglage **TRAITEMENT DOLBY AUDIO** a été préalablement désactivé.

SON SURROUND

activation/désactivation de l'effet Surround.

Vous ne pouvez accéder à cette fonction que si le réglage **TRAITEMENT DOLBY AUDIO** a été préalablement désactivé.

DÉTAILS DE L'ÉGALISEUR

Ici, vous pouvez personnaliser l'effet sonore dans la plage de fréquences de : **120 HZ**, **500 HZ**, **1500 HZ**, **5000 HZ** et **10000 HZ**.

Vous ne pouvez accéder à cette fonction que si le réglage **TRAITEMENT DOLBY AUDIO** a été préalablement désactivé.

DÉCALAGE DES ENCEINTES

Sélectionnez ici la temporisation de haut-parleur souhaitée.

SORTIE NUMÉRIQUE

Réglez ici le type audio pour la sortie numérique. Le format standard de sortie du signal stéréo est **PCM**. Sélectionnez **CONTOURNER** pour émettre un flux de données numériques, p. ex. vers un amplificateur avec décodeur Dolby Digital. Avec le réglage **AUTO**, la sortie numérique s'adapte automatiquement aux périphériques. Vous pouvez en outre activer le type numérique **DOLBY DIGITAL** ou **DOLBY DIGITAL PLUS**.

DÉLAI DE SORTIE NUMÉRIQUE

Réglez ici une temporisation de la sortie numérique.

CONTROLE DU VOLUME AUTOMATIQUE

Cette fonction règle le son de manière à obtenir un volume sonore de sortie constant entre les programmes. Lorsque la fonction est désactivée, vous percevez les volumes sonores d'origine. À l'état activé, le volume sonore est constant.

Vous ne pouvez accéder à cette fonction que si le réglage **TRAITEMENT DOLBY AUDIO** a été préalablement désactivé.

MODE DE SON

Sélectionnez le mode Mixage réducteur **STÉRÉO** ou **SURROUND**.

DTS DRC

Activez ou désactivez la fonction DTS Dynamic Range Compression. Celle-ci permet de réduire la plage dynamique du signal audio, ce qui augmente automatiquement le volume des signaux très faibles et permet une meilleure compréhension.

TRAITEMENT DOLBY AUDIO

Activation/désactivation du traitement du son Dolby Audio. À l'état activé, la fonction **MODE AUDIO** vous permet de choisir entre les réglages **JEU**, **FILM**, **MUSIQUE**, **ACTUALITÉS**, **STADE**, **SMART** et **UTILISATEUR**.

Lorsque cette fonction est activée, de nombreuses options du menu **SON** ne peuvent pas être modifiées. Cette option ne peut être désactivée que si le paramètre **SURROUND** a été sélectionné dans **MODE DE SON**.

AMÉLIORATION DES DIALOGUES

Activation/désactivation de l'optimisation numérique

RÉTABLIR PARAMÈTRE PAR DÉFAUT

Cette fonction permet de rétablir les paramètres audio par défaut.

STOCKAGE

Cette option affiche le statut de la mémoire du téléviseur et des appareils et supports multimédia raccordés. Sélectionnez le support correspondant et appuyez sur **OK** pour afficher des informations détaillées sur l'utilisation. En outre, des options permettent d'éjecter et de formater les supports de stockage raccordés.



ÉCRAN D'ACCUEIL

CHAÎNES

PERSONNALISER LES CHAÎNES

Vous pouvez sélectionner ici les chaînes affichées sur l'écran d'accueil du téléviseur. Sous **MA SÉLECTION** vous pouvez configurer la chaîne « Mon choix ».

ACTIVER LES APERÇUS VIDÉO

Activation/désactivation de la fonction Aperçu vidéo.

ACTIVER LES APERÇUS AUDIO

Activation/désactivation de la fonction Pré-écoute audio.

DÉCOUVRIR

CONFIGURER

Cette option vous permet de vous connecter à votre compte Google pour tirer le meilleur parti de votre appareil.

APPLICATIONS

RÉORGANISER LES APPLICATION

Vous pouvez ici modifier l'ordre d'affichage des jeux. Sélectionnez un jeu en appuyant sur **OK** et déplacez-le à l'aide des touches directionnelles **▲ ▼ ▶ ▷**. Les liens vers le Google Play Store et les jeux Google Play s'affichent au-dessus. Vous pouvez les utiliser pour télécharger d'autres applications ou jeux.

RÉORGANISER LES JEUX

Ici, vous pouvez modifier l'ordre d'affichage de vos applications. Sélectionnez une application en appuyant sur **OK** et déplacez-la à l'aide des touches directionnelles **▲ ▼ ▶ ▷**. Si vous appuyez sur la touche **◀**, les liens vers le Google Play Store et les jeux Google Play s'affichent au-dessus. Vous pouvez les utiliser pour télécharger d'autres applications ou jeux.

HELP & FEEDBACK

SEND FEEDBACK

Ici, vous pouvez transmettre des commentaires au fabricant. De plus, l'adresse Internet du support est indiquée ici.

LICENCES OPEN SOURCE

ACCUEIL D'ANDROID TV

Affichage des licences Open Source de la page d'accueil Android TV.

SERVICES PRINCIPAUX D'ANDROID TV

Affichage des licences Open Source des principaux services Android TV.

MODE DE SHOP

Activation/désactivation du mode de démonstration.

- ASSISTANT GOOGLE

ACTIVÉ

Si vous activez l'assistant Google, vous pouvez alors optimiser le contrôle vocal en vous connectant à votre compte Google. Si vous ne le souhaitez pas, sélectionnez l'option **UTILISER L'ASSISTANT SANS SE CONNECTER**.

COMPTE

Sélectionnez votre compte actif.

AFFICHER LES AUTORISATIONS

Ici, vous pouvez consulter vos autorisations.

APPLIS DANS LESQUELLES CHERCHER

Déterminez les applications à inclure dans les résultats de recherche.

FILTRE SAFESearch (en option)

Activation/désactivation du filtre pour une recherche sécurisée.

BLOCK OFFENSIVE WORDS (en option)

Activation/désactivation de la fonction de blocage des mots offensants.

TEMPERATURE UNIT (en option)

Sélectionnez ici l'unité de l'affichage de température.

LICENSES OPEN SOURCE

Affichage des licences Open Source Google.

- CHROMECAST BUILT-IN

Ici, vous pouvez obtenir des informations sur la fonction Chromecast intégrée.

- ÉCONOMISEUR D'ÉCRAN

ÉCONOMISEUR D'ÉCRAN

Sélectionnez ici un économiseur d'écran.

DURÉE AVANT ACTIVATION

Déterminez l'heure d'activation de l'économiseur d'écran.

Sélectionnez **ACTIVER MAINTENANT** et appuyez sur **OK** pour activer les réglages.

- ÉCONOMIE D'ÉNERGIE

Choisissez un réglage pour l'arrêt automatique de l'écran afin d'économiser de l'énergie : **15 MINUTES, 30 MINUTES, 1 HEURES, 4 HEURES, 8 HEURES, 12 HEURES, 24 HEURES, JAMAIS**

- LOCALISATION

Activation/désactivation de la localisation via Wi-Fi. En outre, les dernières requêtes de localisation sont répertoriées ici.

- UTILISATION ET DIAGNOSTICS

Activation/désactivation de la fonction d'envoi des données de diagnostic à Google.

- UTILISATION ET DIAGNOSTICS DU FABRICANT

Activation/désactivation de la fonction de transmission de données au fabricant du téléviseur.

- ACCESSIBILITÉ

TYPE AUDIO

Sélectionnez ici l'aide de commande souhaitée

NORMALE	Sélectionnez ce réglage si vous n'avez pas besoin d'aide de commande.
AUDIODES-CRIPTION	Si la chaîne émet des signaux audio spéciaux pour les personnes malvoyantes, vous pouvez activer cette fonction pour recevoir ces signaux. Dès que l'option AU-DIODESCRIPTION est activée, vous pouvez effectuer des réglages dans le menu MALVOYANTS .
LECTURE DES SOUS-TITRE	Activez cette fonction si vous souhaitez que les sous-titres d'un programme soient audibles. Les informations pertinentes doivent être fournies par l'émetteur concerné.
POUR MALS-VENTEN-DANTS	Si la chaîne émet des signaux spéciaux pour les personnes malentendantes, vous pouvez activer la fonction pour recevoir ces signaux. Les informations pertinentes doivent être fournies par l'émetteur concerné..
AUDIODES-CRIPTION ET LECTURE DES SOUS-TITRES	Les deux options décrites ci-dessus peuvent être activées ici.
MAL-VOYANTS	Dès que l'option AU-DIODESCRIPTION est activée, vous pouvez procéder aux réglages suivants dans ce menu : ENCEINTE : Activez cette option si vous souhaitez entendre la description audio par des haut-parleurs. CASQUE AUDIO : Activez cette option si vous souhaitez entendre la description audio par le casque audio.

VOLUME : Réglez ici le volume de la description audio.



AVERTISSEMENT ! **Risque de lésions auditives !**

Pour éviter une éventuelle lésion de l'audition, il est recommandé de ne pas écouter des contenus à un volume élevé.

- Avant de lancer la lecture, réglez le volume au niveau le plus bas.
- Lancez la lecture et augmentez le volume à un niveau qui vous semble agréable.

FONDU ET PANORAMIQUE : Activez cette option pour mieux entendre la description audio.

AUDIO POUR LES MALVOYANTS : Sélectionnez le type d'audio pour malvoyants. Les options disponibles varient en fonction de l'émission sélectionnée.

CONTRÔLE DU FONDU : Réglez ici la balance de volume entre le signal audio principal (**MAIN**) et la description audio (**AD**).

SOUS-TITRES

Sélectionnez ici les options d'affichage et le style du sous-titrage

TEXTE AVEC CONTRASTE ELEVE (EXPERIMENTAL)

Activez cette fonction pour augmenter le contraste d'affichage du sous-titrage pour une meilleure lisibilité.

SYNTHÈSE VOCALE

Effectuez ici les réglages pour la sortie vocale

- REDEMARRER

Cette option permet de réinitialiser l'appareil et de procéder à une nouvelle installation.

TÉLÉCOMMANDE ET ACCESSOIRES

Cette option vous permet de renommer la télécommande connectée au téléviseur ou de la déconnecter du téléviseur. Vous avez également la possibilité d'intégrer d'autres appareils Bluetooth dans votre système.

- AJOUTER UN ACCESSOIRE

Avec cette option, vous lancez la recherche d'appareils Bluetooth dans votre région.

- TV REMOTE

Ici, vous pouvez changer le nom de votre télécommande Bluetooth (**CHANGER DE NOM**) et couper (**DISSOCIER**) ou établir (**SOCIER**) la connexion. De plus, l'état des piles de la télécommande est affiché.

11.3. Menu Enregistrer



Avant de commencer un enregistrement, assurez-vous d'avoir connecté un support de stockage USB à l'un des ports USB de l'appareil.

11.3.1. Menu Liste des enregistrements

En mode TV en direct, sélectionnez cette option et appuyez sur **OK**. Ici, vous trouverez une liste de tous les enregistrements figurant sur les supports de données. Sélectionnez un enregistrement et appuyez sur la touche **OK** pour lancer la lecture. Appuyez sur la touche **■** ou **←** pour arrêter la lecture.

Les options suivantes sont disponibles dans la liste des enregistrements :

Option de menu	Réglages
PAGE PRÉCÉDENTE (touche rouge)	Cette option permet de passer directement au premier enregistrement de la liste.
PAGE SUIVANTE (touche verte)	Cette option permet de passer directement au dernier enregistrement de la liste.
SUPPRIMER (touche jaune)	Les enregistrements existants peuvent être supprimés avec cette option. Pour ce faire, répondez au message de confirmation par OUI .
INFORMATIONS (touche bleue)	Cette option permet d'afficher des informations sur l'enregistrement sélectionné.

11.3.2. Menu informations sur l'appareil

Cette option vous permet d'effectuer des réglages pour le support USB connecté. Sélectionnez un support de données et appuyez sur la touche **OK**. Ensuite les options suivantes s'affichent :

Option de menu	Réglages
DÉFINIR LE CONTRÔLE DU DIRECT	Déterminez si le support USB sélectionné doit être utilisé pour la fonction d'enregistrement en différé.
RÉGLER LE PVR	Déterminez si le support USB sélectionné doit être utilisé pour la fonction d'enregistrement vidéo.
FORMAT	<p>Sélectionnez l'option de menu FORMAT. Le message LE FORMATAGE EFFACERA TOUTES LES DONNÉES. VOULES-VOUS VRAIMENT CONTINUER ? apparaît. Sélectionnez OUI si vous souhaitez démarrer le formatage ou NON pour annuler l'opération. Confirmez avec OK.</p>  <p>Le formatage efface TOUTES les données stockées sur le support USB et convertit le système de fichiers en FAT32. Dans la plupart des cas, le formatage permet de réparer les erreurs de disque.</p>
TEST DE VITESSE	Lancez un test de vitesse pour le support USB sélectionné.

11.3.3. Menu Liste de programmations

La liste des programmations affiche toutes les programmations configurées. Appuyez sur la touche **●** pour ajouter d'autres programmations d'enregistrements ou de rappels. Vous pouvez en outre procéder aux réglages suivants.

Option de menu	Réglages
INFORMATIONS SUR LA CHAÎNE	Modifiez ici les informations concernant les chaînes.
DATE DE DÉBUT	Entrez la date de début.
HEURE DE DÉBUT	Entrez l'heure de début.
HEURE DE FIN	Entrez l'heure de fin.
TYPE DE PROGRAMMATION	Sélectionnez le type de programmation (RAPPEL ou ENREGISTRER).

Option de menu	Réglages
TYPE DE RÉPÉTITION	Déterminez ici la fréquence de la programmation UNE FOIS , TOUS LES JOURS ou SEMAINE . Si vous sélectionnez l'option hebdomadaire, vous avez en outre la possibilité de définir les jours de la semaine.
MODÈLE D'ÉVÉNEMENT	Sélectionnez ici le modèle d'événement.

11.3.4. Menu Mode de contrôle du direct

Activez cette fonction pour permettre l'enregistrement en différé.

Enregistrement via les touches multimédia

Vous pouvez commander directement l'enregistrement et la lecture à l'aide des **touches multimédia**.

●	Appuyez sur cette touche pour démarrer l'enregistrement de l'émission en cours.
II ▶	Appuyez sur cette touche pour interrompre et reprendre la lecture.
■	Appuyez sur cette touche pour mettre fin à l'enregistrement et à la lecture.
◀	Pendant la lecture, appuyez sur cette touche pour activer le retour lent ou rapide à différentes vitesses : x1/2, x1/4, x2, x4, x8, x16, x32 Appuyez sur la touche ▶ pour revenir à la lecture normale.
▶	Pendant la lecture, appuyez sur cette touche pour activer l'avance lente ou rapide à différentes vitesses : x1/2, x1/4, x2, x4, x8, x16, x32 Appuyez sur la touche ▶ pour revenir à la lecture normale.


Enregistrement en différé

Pour utiliser la fonction d'enregistrement en différé, le mode Différé doit être activé dans le menu **ENREGISTRER > MODE DE CONTRÔLE DU DIRECT**. Vous avez la possibilité de démarrer un enregistrement en différé en mode TV afin de regarder le programme en cours en différé. Procédez comme suit :

II	Appuyez sur cette touche pendant l'émission en cours. Le programme s'arrête et l'enregistrement en différé se déroule à l'arrière-plan. Appuyez de nouveau sur cette touche pour démarrer la lecture en différé. Le programme se poursuit maintenant en différé.
▶	Si vous avez démarré l'enregistrement en différé avec la touche II, vous pouvez aussi démarrer la lecture en différé avec cette touche.
■	Arrêtez la lecture en différé avec cette touche. Le programme revient en lecture normale et n'est plus retransmis en différé.

12. Liste des chaînes

Pendant le fonctionnement, appuyez sur la touche **OK** pour ouvrir la liste des chaînes.

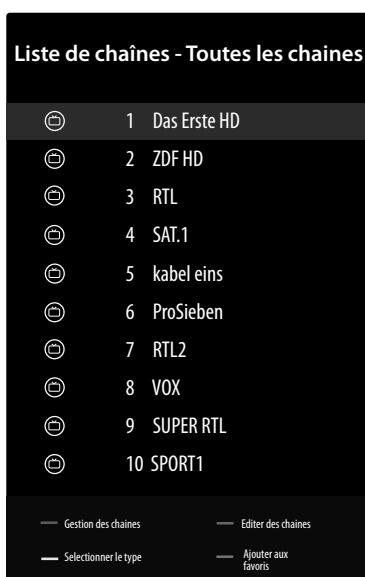

Les touches ▲ ▼ vous permettent de sélectionner des chaînes de la liste et d'y accéder à l'aide de la touche **OK**. Les options suivantes sont disponibles pour la navigation dans la liste des chaînes :

Option de menu	Réglages
GESTION DES CHAINES (touche rouge)	Dans Kanalverwaltung, vous pouvez procéder aux mêmes réglages que sous PARAMÈTRES > CHAÎNE
EDITER DES CHAINES (touche verte)	Vous trouverez ici des options pour trier et rechercher des chaînes.
SELECTIONNER LE TYPE (touche jaune)	Cette fonction permet de choisir les types de chaînes à afficher.
AJOUTER AUX FAVORIS (touche bleue)	Vous pouvez ajouter ici la chaîne actuellement appelée à l'une des quatre listes de favoris. Pour afficher les listes de favoris, sélectionnez l'option FAVORIS sous SELECTIONNER LE TYPE puis la liste souhaitée.

13. Multi Media Player (MMP)

Si vous connectez un support de données USB au téléviseur Smart TV, vous pouvez lire des fichiers musicaux, des photos, des vidéos et des fichiers texte. Sélectionnez Multi Media Player (MMP) sur la page d'accueil et appuyez sur **OK** pour l'ouvrir et parcourir tous les périphériques USB ou serveurs multimédias connectés et écouter ou visualiser des contenus.

Remarques relatives à l'utilisation de l'USB

- ▶ Il est possible que certains types de périphériques USB (lecteur MP3) ne soient pas compatibles avec ce téléviseur Smart TV.
- ▶ Effectuer le formatage FAT32
- ▶ Branchez directement le périphérique USB.
- ▶ N'utilisez aucun câble séparé qui pourrait entraîner des problèmes de compatibilité.
- ▶ Ne retirez pas le périphérique USB pendant la lecture d'un fichier.

AVIS !

Risque de dommage !

L'insertion et le retrait rapides et répétés de périphériques USB sont dangereux et risquent d'endommager le périphérique USB et tout particulièrement le téléviseur Smart TV.

- Vous devez notamment éviter d'insérer et de retirer rapidement et successivement le périphérique USB.

Tous les dossiers et fichiers compatibles à la lecture sont affichés dans le lecteur multimédia. Les touches directionnelles ▲ ▼ ▶ ▷ vous permettent de naviguer dans le lecteur multimédia. Appuyez sur la touche **OK** pour ouvrir des fichiers médias.

13.1. Menu principal du lecteur multimédia

Après avoir accédé au lecteur multimédia comme décrit ci-dessus, vous arrivez au menu principal.

- ▶ Les options suivantes sont alors à votre disposition :
 - **VIDEO** – lecture de fichiers vidéo
 - **FOTO** – lecture de fichiers photo
 - **MUSIK** – lecture de fichiers musicaux
 - **TEXT** – lecture de tous les fichiers multimédias existants
- ▶ Sélectionnez à l'aide des touches ▲ ▼ le menu correspondant et confirmez en appuyant sur **OK**.
- ▶ Sélectionnez à présent la source à partir de laquelle vous souhaitez lire les fichiers (p. ex. clé USB ou disque dur).
- ▶ Parcourez les différents dossiers et recherchez les fichiers multimédia souhaités. Les fonctions de touches suivantes sont disponibles :

Touches directionnelles ◀ ▶ ▷ ▲ ▼	Navigation dans la structure des dossiers.
---	--

OK	Sélection des dossiers et ouverture des fichiers	LANCER LA LECTURE/METTRE EN PAUSE	Démarrer/arrêter la lecture.
EXIT	Quitter le lecteur multimédia	RÉPÉTER	configuration de la répétition de vidéos.
Touche bleue	Affichage sous forme de liste	AFFICHER LES INFORMATIONS	Affichage d'informations relatives à la vidéo.
MENU	<p>La touche vous donne accès aux options suivantes :</p> <p>TRIER: Choisissez comment vous voulez que les fichiers soient triés</p> <p>TYPE DE MÉDIA: sélection des fichiers à afficher</p> <p>TAILLE DE LA VIGNETTE: modification de la taille d'affichage des dossiers</p> <p>COPIER: copie de la sélection</p> <p>COLLER: insertion de la sélection</p> <p>SUPPRIMER: supprimer la sélection</p> <p>ANALYSEUR PAR DESCENTE...: affichage limité aux fichiers multimédia indiqués.</p> <p>ANALYSEUR NORMAL: affichage limité aux fichiers multimédia et dossiers indiqués.</p> <p>CADRE PHOTO: configuration d'un mode cadre photo.</p>	MODE ÉCRAN	Sélectionnez ici le mode écran : PLEIN ÉCRAN, 4:3, 16:9, AUTOMATIQUE
		PARAMÈTRE D'IMAGE	Cette option vous permet de procéder à des réglages dans le menu IMAGE . Ces réglages sont les mêmes que ceux effectués dans le menu PARAMÈTRES > PRÉFÉRENCE RELATIVES À L'APPAREIL > IMAGE .
		PARAMÈTRES SON	Cette option vous permet de procéder à des réglages dans le menu SON . Ces réglages sont les mêmes que ceux effectués dans le menu PARAMÈTRES > PRÉFÉRENCE RELATIVES À L'APPAREIL > SON .
		DERNIER EN-REGISTR.	Cette option vous permet d'enregistrer un extrait de la vidéo.

13.1.1. Vidéo

Si vous sélectionnez **VIDEO** dans le menu principal, l'appareil filtre les fichiers vidéo disponibles et les affiche à l'écran.

- ▶ Si le support de données contient plusieurs dossiers de fichiers, sélectionnez tout d'abord le dossier adéquat à l'aide des touches **◀ ▶ ▲ ▼**, puis confirmez la sélection en appuyant sur **OK**.
- ▶ Pour lire uniquement le fichier souhaité, sélectionnez-le à l'aide des touches fléchées et appuyez sur **OK**. Ensuite, la lecture démarre.

Les fonctions des touches multimédia suivantes sont alors disponibles :

II ▶	Démarrer/interrompre la lecture de la vidéo sélectionnée.
■	Arrêtez la lecture avec cette touche.
◀◀	Pendant la lecture, appuyez sur cette touche pour activer le retour rapide à différentes vitesses : x2, x4, x8, x16, x32 Appuyez sur la touche ▶ pour revenir à la lecture normale.
▶▶	Pendant la lecture, appuyez sur cette touche pour activer l'avance rapide à différentes vitesses : x2, x4, x8, x16, x32 Appuyez sur la touche ▶ pour revenir à la lecture normale.

En appuyant sur la touche **MENU** pendant la lecture, les options suivantes apparaissent :

LANCER LA LECTURE/METTRE EN PAUSE	Démarrer/arrêter la lecture.
RÉPÉTER	Configuration de la répétition d'une série de photos.
LECTURE ALÉATOIRE ACTIVÉE	Activation/désactivation de la fonction de lecture aléatoire

Les fonctions des touches multimédia suivantes sont alors disponibles :

II ▶	Démarrer/interrompre la lecture.
P+	Photo précédente
P-	Photo suivante

En appuyant sur la touche **MENU** pendant la lecture, les options suivantes apparaissent :

ROTATION	L'image affichée est tournée de 90 degrés dans le sens horaire. L'activation de la touche verte pendant la lecture a le même effet.
ZOOM	Agrandit l'image affichée en trois étapes (X1 , X2 ou X4). L'activation de la touche jaune pendant la lecture a également pour effet d'activer alternativement les différents niveaux d'agrandissement.
AFFICHER LES INFORMATIONS	Affichage d'informations relatives à la photo.
IMAGE DU CADRE PHOTO	Cette option vous permet d'ajouter un cadre aux photos.

13.1.3. Musique

Si vous sélectionnez **MUSIK** dans le menu principal, l'appareil filtre les fichiers musicaux disponibles et les affiche à l'écran.

- ▶ Si le support de données contient plusieurs dossiers de fichiers, sélectionnez tout d'abord le dossier adéquat à l'aide des touches **◀ ▶ ▲ ▼**, puis confirmez la sélection en appuyant sur **OK**.
- ▶ Pour lire uniquement le fichier souhaité, sélectionnez-le à l'aide des touches fléchées et appuyez sur **OK**. Ensuite, la lecture démarre.

Les fonctions des touches multimédia suivantes sont alors disponibles :

II ▶	Démarrer/interrompre la lecture du titre sélectionné.
■	Arrêtez la lecture avec cette touche.
◀	Retour rapide
▶	Avance rapide

En appuyant sur la touche **MENU** pendant la lecture, les options suivantes apparaissent :

LANCER LA LECTURE/METTRE EN PAUSE	Démarrer/arrêter la lecture.
RÉPÉTER	Configuration de la répétition du titre en cours.
LECTURE ALÉATOIRE ACTIVÉE	Activation/désactivation de la fonction de lecture aléatoire.
AFFICHER LES INFORMATIONS	Affichage d'informations relatives au fichier de musique.
MASQUER LE SPECTRE	Activation/désactivation de l'affichage du spectre de fréquences.
OPTIONS DE PAROLES	Si disponibles, les options de textes/paroles s'affichent.

IMAGE DÉSACTIVÉE	Cette option vous permet de procéder à des réglages dans le menu ALIMENTATION . Ces réglages sont les mêmes que ceux effectués dans le menu PARAMÈTRES > PRÉFÉRENCES RELATIVES À L'APPAREIL > ALIMENTATION .
PARAMÈTRES SON	Cette option vous permet de procéder à des réglages dans le menu TON . Ces réglages sont les mêmes que ceux effectués dans le menu PARAMÈTRES > PRÉFÉRENCES RELATIVES À L'APPAREIL > SON .

13.1.4. Text

Si vous sélectionnez **TEXT** dans le menu principal, l'appareil filtre les fichiers texte disponibles et les affiche à l'écran.

- ▶ Si le support de données contient plusieurs dossiers de fichiers, sélectionnez tout d'abord le dossier adéquat à l'aide des touches **◀ ▶ ▲ ▼**, puis confirmez la sélection en appuyant sur **OK**.
- ▶ Pour lire uniquement le fichier souhaité, sélectionnez-le à l'aide des touches fléchées et appuyez sur **OK**. Ensuite, la lecture démarre.
- ▶ Utilisez les touches directionnelles **◀ ▶ ▲ ▼** pour naviguer dans les pages d'un document.

Les fonctions des touches multimédia suivantes sont alors disponibles:

II ▶	Démarrer/interrompre la lecture du texte sélectionné.
-------------	---

En appuyant sur la touche **MENU** pendant la lecture, les options suivantes apparaissent :

LANCER LA LECTURE/METTRE EN PAUSE	Démarrer/arrêter la lecture.
RÉPÉTER	Configuration de la répétition du texte en cours.
LECTURE ALÉATOIRE ACTIVÉE	Activation/désactivation de la fonction de lecture aléatoire
POLICE DE CARACTÈRE	Cette option vous permet de modifier la police d'écriture, à l'aide des réglages TAILLE, STYLE et COULEUR .
AFFICHER LES INFORMATIONS	Affichage d'informations relatives au texte.

14. Google Cast

La technologie Google Cast intégrée vous permet de transférer les contenus de votre périphérique mobile directement sur le téléviseur. Si votre périphérique mobile dispose de la fonction Google Cast, vous pouvez afficher l'écran de votre périphérique mobile sur le téléviseur via Wi-Fi.

- ▶ Sélectionnez l'option d'affichage de l'écran sur votre appareil Android. Les appareils disponibles à proximité sont reconnus et répertoriés.
- ▶ Sélectionnez le téléviseur dans la liste et appuyez dessus pour lancer la transmission.
- ▶ Vous pouvez afficher le nom de réseau de votre téléviseur par le biais du menu **PARAMÈTRES > PRÉFÉRENCES RELATIVES À L'APPAREIL > À PROPOS**. Vous pouvez également modifier le nom de l'appareil. Sélectionnez l'option **NOM DE L'APPAREIL** et appuyez sur **OK**. Sélectionnez ensuite l'option **MODIFIER** et appuyez une nouvelle fois sur **OK**. Vous pouvez alors sélectionner un nom prédéfini ou saisir un nom personnalisé.

Procédez comme suit pour afficher l'écran de votre appareil sur l'écran du téléviseur :

- ▶ Sur votre appareil Android, accédez aux Paramètres
- ▶ Appuyez sur « Connexion d'appareils ».
- ▶ Appuyez sur « Projection simple » et activez ensuite l'option « Projection sans fil ». Les appareils disponibles s'affichent.
- ▶ Sélectionnez le téléviseur vers lequel vous souhaitez effectuer le transfert

ou

- ▶ Balayez la zone de notification vers le bas
- ▶ Appuyez sur « Projection sans fil ».
- ▶ Sélectionnez le téléviseur vers lequel vous souhaitez effectuer le transfert. Si l'application mobile utilisée pour la transmission est active (p. ex. YouTube, Netflix, etc.), vous pouvez visualiser son contenu sur votre téléviseur. Dans l'application, recherchez l'icône Google Cast et appuyez dessus. Les appareils disponibles sont détectés et s'affichent. Sélectionnez le téléviseur dans la liste et appuyez dessus pour lancer la transmission.

Procédez comme suit pour transmettre une application sur l'écran du téléviseur :

- ▶ Sur le périphérique mobile, ouvrez une application qui prend en charge Google Cast
- ▶ Appuyez sur l'icône Google Cast
- ▶ Sélectionnez le téléviseur vers lequel vous souhaitez effectuer le transfert.
- ▶ L'application sélectionnée doit à présent apparaître sur l'écran du téléviseur.

 Google Cast fonctionne sous Android et iOS. Assurez-vous que le périphérique mobile se trouve sur le même réseau que le téléviseur. Les options de menu et les libellés pour la fonction Google Cast peuvent varier ou changer selon la marque. Vous trouverez plus d'informations sur la fonction Google Cast dans le manuel de votre périphérique mobile.

15. Système HbbTV

Le système HbbTV (Hybrid Broadcast-Broadband-TV) permet de combiner des contenus radio et Internet qui est généralement visible en appuyant sur la touche rouge de la télécommande.

Les services via HbbTV comprennent les chaînes de télévision traditionnelles, le replay, la vidéo à la demande, l'EPG, la publicité interactive, la personnalisation, les votes, les jeux, les réseaux sociaux et d'autres applications multimédias. Les applications HbbTV sont accessibles uniquement lorsque le radiodiffuseur émet ces signaux et que le téléviseur dispose d'une connexion Internet. L'étendue ainsi que le fonctionnement de ce service diffèrent en fonction du programme et de la chaîne.

Un bref affichage à l'écran indique si une chaîne propose des applications HbbTV. La forme et la position exactes de cet affichage dépendent de chaque application. La touche rouge vous permet d'ouvrir et de fermer les pages d'application. La navigation dans les applications s'effectue à l'aide des touches de couleur de la télécommande, mais peut varier en fonction du programme et de l'émission. Tenez compte des messages affichés dans les applications.

16. Protection des données – téléviseur Smart TV MEDION

Votre téléviseur Smart TV MEDION compatible Internet dispose de fonctions de service Internet. Ces fonctions vous permettent d'accéder à des services, des contenus, des logiciels et des produits de tiers sur Internet. Par ailleurs, vous avez accès à des contenus Internet en libre accès. Votre téléviseur vérifie ainsi automatiquement si une nouvelle version logicielle est disponible. À cet égard, votre appareil envoie son adresse IP, sa version logicielle et son adresse MAC : ces données sont nécessaires pour garantir le service de mise à jour du logiciel.

L'accès aux applications sur Internet ou via HbbTV peut, en fonction du prestataire, nécessiter une inscription, la création d'un compte utilisateur et/ou une redevance pour l'utilisation de certains services. L'inscription peut vous obliger à fournir des données à caractère personnel et à choisir un mot de passe unique et secret. Veuillez consulter au préalable la politique de confidentialité du fournisseur correspondant.

MEDION ne peut être tenu responsable au cas où le système HbbTV ou une prestation de service ne répond pas aux attentes de l'utilisateur de même que l'utilisation du service doit avoir lieu sans limites, notamment de manière ininterrompue, ponctuelle, sécurisée et sans défaut.

MEDION décline toute responsabilité quant aux informations et contenus accessibles via HbbTV ou Internet, ainsi que leur utilisation et fiabilité. Lors de l'achat de votre téléviseur Smart TV, des garanties spéciales vous ont été remises. Ces garanties, y compris celle des clauses de non-responsabilité y afférentes, restent valables.

Si vous avez d'autres questions relatives à la protection des données lors de l'utilisation de votre téléviseur Smart TV, veuillez vous adresser aux fournisseurs respectifs des fonctions de service Internet ou directement à l'adresse www.medion.com, ou contactez MEDION dans la rubrique « Protection des données ».

17. Dépannage

Les dysfonctionnements peuvent parfois être dus à des causes banales, mais aussi à des composants défectueux. Nous vous proposons ci-après un guide qui vous aidera à résoudre vous-même le problème. Si les mesures que nous vous indiquons ne sont pas efficaces, nous vous aiderons avec plaisir. N'hésitez pas à nous contacter !

Aucune image ne s'affiche et aucun son n'est audible.

- Vérifiez que le cordon d'alimentation est correctement branché à la prise de courant.
- Vérifiez que la réception du signal est réglée sur **TV**.

Aucune image ne s'affiche.

- Vérifiez que le contraste et la luminosité soient correctement réglés.
- Vérifiez que tous les appareils externes sont correctement raccordés.
- Vérifiez que la bonne source est sélectionnée.

Aucun son n'est audible.

- Assurez-vous que le volume n'est pas réglé à son niveau minimal.
- Assurez-vous que la mise en sourdine n'est pas activée. Appuyez pour ce faire sur la touche de la télécommande sur laquelle figure le symbole du haut-parleur barré.

Il n'y a aucune image ou aucun son. En revanche, des grésillements sont audibles.

- Il est possible que la réception soit mauvaise. Vérifiez que l'antenne est raccordée.

L'image n'est pas claire.

- Il est possible que la réception soit mauvaise.
- Vérifiez que l'antenne est raccordée.

L'image est trop claire ou trop sombre.

- Vérifiez les réglages de contraste et de luminosité.

L'image n'est pas nette.

- Il est possible que la réception soit mauvaise.
- Vérifiez que l'antenne est raccordée.
- Vérifiez les réglages de netteté et de réduction du bruit dans le menu **PARAMÈTRES > PRÉFÉRENCES RELATIVES À L'APPAREIL > IMAGE**.

L'image apparaît en double ou en triple.

- Vérifiez que l'antenne est correctement dirigée.
- Il est possible que des montagnes ou des bâtiments renvoient des vagues réfléchissantes.

L'image est traversée de points.

- Il y a probablement des interférences avec des voitures, des trains, des tuyaux, des lumières au néon, etc.
- Il y a probablement une interférence entre le câble d'antenne et le câble d'alimentation. Eloignez les câbles l'un de l'autre.

Des bandes apparaissent à l'écran ou les couleurs s'estompent.

- Y a-t-il une interférence avec un autre appareil ?
- Les antennes de transmission des stations de radio, les antennes radio amateurs ou les téléphones portables peuvent également provoquer des interférences.
- Déplacez le téléviseur aussi loin que possible de l'appareil qui est susceptible d'avoir provoqué l'interférence.

Le téléviseur s'éteint.

- Vérifiez si l'arrêt automatique du téléviseur est activé sous **MARCHE/ARRÊT > VEILLE AUTOMATIQUE**.
- Le téléviseur fonctionnait sur batterie et la charge de la batterie est épuisée.

Le bouton multifonctions de l'appareil ne fonctionne pas.

- La protection enfants est éventuellement activée.

Aucune réception/mauvaise réception avec une connexion réseau sans câble (Wi-Fi).

- Assurez-vous que tous les réglages nécessaires ont été effectués.

La télécommande ne fonctionne pas.

- Vérifiez si les piles sont usées ou mal insérées dans la télécommande.
- Assurez-vous que la fenêtre de capteur ne se trouve pas dans un rayon lumineux intense.

Il est impossible d'ouvrir le menu.

- Vérifiez si CEC est activé. Dans ce cas, le menu ne peut pas être ouvert, mais cela ne signifie pas que votre appareil est défaillant. Le cas échéant, le menu de l'appareil raccordé par le biais de HDMI s'ouvre. Cela dépend du lecteur et doit être supporté par ce dernier.
- Modifiez la source d'entrée.

Certaines options ne sont pas accessibles car vous avez oublié votre mot de passe.

- Effectuez une nouvelle installation initiale et attribuez un nouveau mot de passe.

Pas de connexion

Bluetooth®

- Assurez-vous que tous les réglages ont été correctement effectués sur l'appareil et que la fonction Bluetooth est activée.
- Vérifiez que le périphérique à relier est bien allumé et que la recherche d'appareils à proximité est activée.
- Assurez-vous que tous les réglages ont été correctement effectués sur l'appareil à connecter et que la fonction Bluetooth est activée. Le cas échéant, consultez la notice d'utilisation de l'appareil correspondant pour vous aider.

Dans certains cas, il peut être utile de restaurer les réglages d'usine et de procéder à une nouvelle installation.




17.1. Vous avez besoin d'une aide supplémentaire ?

Si les conseils figurant dans les chapitres précédents n'ont pas résolu votre problème, veuillez nous contacter. Les informations suivantes nous seraient alors très utiles :

- Quels périphériques sont connectés ?
- Quels sont les messages affichés à l'écran ?
- À quelle étape d'utilisation le problème est-il survenu ?
- Si vous avez raccordé un PC à l'appareil :
 - Quelle est la configuration de votre ordinateur ?
 - Quel logiciel utilisez-vous lorsque l'erreur s'est produite ?
- Qu'avez-vous déjà tenté pour résoudre le problème ?
- Si vous possédez un numéro de client, veuillez nous le communiquer.

17.2. Défaut de pixels sur les téléviseurs Smart TV

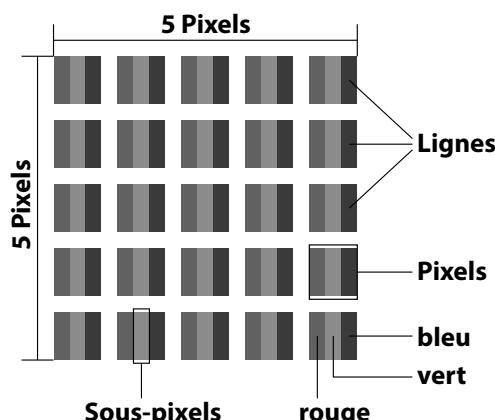

Malgré des méthodes de fabrication les plus modernes, il est possible, dans de rares cas, en raison de la technique extrêmement complexe qu'un ou plusieurs points lumineux soient défaillants.

Les écrans TFT à matrice active d'une résolution de **1920 x 1080 pixels** se composent chacun de quatre sous-pixels (rouge, vert, bleu), utilisent un total **d'environ 6,2 millions** de transistors de commande. En raison du très grand nombre de transistors et du processus de fabrication extrêmement complexe associé, la perte ou un mauvais adressage de pixels ou de certains sous-pixels est possible

Classe d'erreur de pixels	Erreur type 1 pixel allumé en permanence	Erreur type 2 pixel noir en permanence	Fehlertyp3 sous-pixel défектueux	
			allumé	noir
0	0	0	0	0
I	1	1	2	1
			1	3
			0	5
II	2	2	5	0
			5 - n*	2xn*
			0	10
III	5	15	50	0
			50 - n*	2xn*
			0	100
IV	50	150	500	0
			500 - n*	2xn*
			0	1000

n*=1,5

Le nombre autorisé des erreurs types présentées ci-dessus dans chaque classe d'erreur s'élève à un million de pixels et doit être converti conformément à la résolution physique de l'écran.

Votre appareil est conforme à la norme européenne ISO 9241-307 classe II (classe d'erreur de pixels). Une erreur de pixels jusqu'au nombre maximal indiqué n'est pas couverte par la garantie.

18. Nettoyage

Vous pouvez prolonger la durée de vie de votre téléviseur Smart en tenant compte des mesures suivantes :



AVERTISSEMENT !

Risque d'électrocution !

Si le boîtier est ouvert et si vous touchez des pièces se trouvant dans l'appareil, il y a danger de mort par décharge électrique !

- N'ouvrez pas le boîtier de l'appareil. Celui-ci ne contient aucune pièce à entretenir. Avant le nettoyage, débranchez toujours la fiche d'alimentation et tous les câbles de connexion.

- Les éléments polis brillants sont recouverts de films de protection afin de protéger le téléviseur contre les rayures. Retirez ces films une fois le téléviseur correctement installé.
- Si les éléments polis brillants sont sales, commencez par les épousseter. Essuyez-les ensuite avec précaution à l'aide d'un chiffon de nettoyage. Si vous n'époussetez pas au préalable la poussière sur les éléments polis brillants ou que vous les frottez trop fort, vous risquez de les rayer.
- N'utilisez ni solvants ni détergents corrosifs ou gazeux.
- Nettoyez l'écran à l'aide d'un chiffon doux non pelucheux.
- Veillez à ce qu'aucune goutte d'eau ne reste sur le téléviseur Smart. L'eau peut provoquer une altération permanente des couleurs.
- Pour éviter tout dommage de l'appareil, veillez à ce que de l'eau ne s'infiltre jamais dans l'appareil.
- N'exposez pas l'écran à un rayonnement solaire intense ni aux rayons ultraviolets.
- Conservez précieusement les différents emballages et utilisez-les exclusivement pour transporter le téléviseur Smart.

19. Stockage en cas de non-utilisation

Si vous n'utilisez pas le téléviseur pendant une période prolongée, stockez-le dans un endroit frais et sec en veillant à le protéger de la poussière et des variations de température extrêmes. Débranchez auparavant tous les câbles et sortez les piles de la télécommande.

20. Recyclage

Emballage

Votre appareil se trouve dans un emballage de protection afin d'éviter qu'il ne soit endommagé au cours du transport. Les emballages sont fabriqués à partir de matériaux qui peuvent être recyclés écologiquement et remis à un service de recyclage approprié.



Appareil

Le symbole de poubelle barrée ci-contre signifie que l'appareil est soumis aux dispositions de la directive 2012/19/UE. Les appareils usagés ne doivent pas être jetés avec les déchets domestiques. Conformément à la directive 2012/19/UE, lorsque l'appareil est arrivé en fin de vie, il doit être recyclé de manière réglementaire. Les matériaux recyclables que contient l'appareil sont alors réutilisés, ce qui permet de ménager l'environnement. Remettez l'appareil usagé dans un centre de collecte des déchets d'équipements électriques et électroniques ou une déchetterie. Pour plus de renseignements, adressez-vous à votre entreprise de recyclage locale ou à votre municipalité.



Piles

L'élimination correcte des piles usées préserve l'environnement et votre santé personnelle. Les piles usées ne sont pas des déchets domestiques. Les piles doivent être éliminées de manière appropriée. Les magasins vendant des piles et les lieux de collecte municipaux mettent à disposition des containers spéciaux prévus à cet effet. Renseignez-vous auprès d'une entreprise de recyclage locale ou de votre municipalité.

Dans le cadre de la vente de piles ou de la livraison d'appareils qui contiennent des piles, nous sommes tenus d'attirer votre attention sur ce qui suit :

Vous êtes en tant qu'utilisateur final obligé par la loi de rapporter les piles usées. Vous pouvez renvoyer gratuitement les piles usées que nous proposons ou avons proposées comme piles neuves dans notre assortiment à notre entrepôt d'expédition (adresse d'expédition).

21. Caractéristiques techniques

Smart TV P13242 (MD 30042)		medion
Désignation de l'appareil	P13242 (MD 30042)	
Tension nominale	220 – 240 V ~ 50 Hz	
Tension nominale/courant nominal de la connexion satellite	13 V/18 V=—, 300 mA max.	
Taille de l'écran	80 cm (32") LCD ; écran 16:9	
Consommation	65 watts max.	
Consommation en veille	< 0,50 W	
Consommation en autonomie connectée (mode WAKE ON)	≤ 2,00 W	
Puissance de sortie des haut-parleurs	2 x 6 watts RMS	
Résolution physique	1920 x 1080	
Système TV	Pal	
Emplacements de programme	199 (ATV), 10 000 (DTV)	

Smart TV P14093 (MD 30043)		medion
Désignation de l'appareil	P14093 (MD 30043)	
Tension nominale	220 – 240 V ~ 50 Hz	
Tension nominale/courant nominal de la connexion satellite	13 V/18 V=—, 300 mA max.	
Taille de l'écran	100,3 cm (40") LCD ; écran 16:9	
Consommation	75 watts max.	
Consommation en veille	< 0,50 W	
Consommation en autonomie connectée (mode WAKE ON)	≤ 2,00 W	
Puissance de sortie des haut-parleurs	2 x 8 watts RMS	
Résolution physique	1920 x 1080	
Système TV	Pal	
Emplacements de programme	199 (ATV), 10 000 (DTV)	

Smart TV P14371 (MD 30044)		medion
Désignation de l'appareil	P14371 (MD 30044)	
Tension nominale	220 – 240 V ~ 50 Hz	
Tension nominale/courant nominal de la connexion satellite	13 V/18 V=—, 300 mA max.	
Taille de l'écran	108 cm (43") LCD ; écran 16:9	
Consommation	75 watts max.	
Consommation en veille	< 0,50 W	
Consommation en autonomie connectée (mode WAKE ON)	≤ 2,00 W	
Puissance de sortie des haut-parleurs	2 x 8 watts RMS	
Résolution physique	1920 x 1080	
Système TV	Pal	
Emplacements de programme	199 (ATV), 10 000 (DTV)	

Kanäle
VHF (bande I/III)
UHF (bande U)
HYPERBANDE
TÉLÉVISION PAR CÂBLE (S1-S20)/ (S21-S41)
HD DVB-T
DVB-T2 HD (H.265)
HD DVB-C
DVB-S2

Connecteurs
Connexion par antenne (TV analogique, DVB-T/DVB-T2 ou DVB-C)
Connexion par satellite (DVB-S/S2)
2 ports USB
1 port LAN RJ-45
Vidéo
3 ports HDMI® 1.4 avec déchiffrage HDCP 2.2
1 port VGA (15 broches D-Sub, YUV/YPBPr)
AV In (Cinch)
Audio
Stereo Audio In pour AV, YUV, VGA (Cinch)
Sortie casque (fiche jack 3,5 mm)
Digital Audio Out (SPDIF, optique)

Lecteurs/Supports de stockage	
Lecteurs	USB, fente Common Interface (CI+)
	Photo : JPG, JPEG, JPE, BMP, PNG
	Musique : MP3, WMA, WAV
Formats pris en charge par USB ³	Vidéo : MPEG 1/2/4, MKV, MOV, MP4, DAT, VOB, H264, FLV
	Formatage FAT32 de la clé USB nécessaire
Capacité	USB max. 1 To

Télécommande	
Mode de transmission	Infrarouge
Classe LED	1
Type de pile	2 x 1,5 V AAA R03/LR03

Températures ambiantes	
Température ambiante autorisée	+5 °C – +35 °C
Humidité ambiante relative autorisée	20 % – 85 %

² En raison de la multitude de codecs différents, la lecture de tous les formats ne peut pas être garantie.

Dimensions/poids P13242 (MD 30042)	
Dimensions sans pieds (L x H x P)	env. 733 x 440 x 80 mm
Dimensions avec pieds (L x H x P)	env. 733 x 485 x 180 mm
Poids sans pieds	env. 4,3 kg
Poids avec pieds	env. 4,4 kg
Montage mural	norme Vesa, écartement 75 x 75 mm ⁴

Dimensions/poids P14093 (MD 30043)	
Dimensions sans pieds (L x H x P)	env. 905 x 527 x 83 mm
Dimensions avec pieds (L x H x P)	env. 905 x 570 x 180 mm
Poids sans pieds	env. 5,9 kg
Poids avec pieds	env. 6,0 kg
Montage mural	norme Vesa, écartement 100 x 100 mm ⁴

Dimensions/poids P14371 (MD 30044)	
Dimensions sans pieds (L x H x P)	env. 973 x 570 x 92 mm
Dimensions avec pieds (L x H x P)	env. 973 x 627 x 250 mm
Poids sans pieds	env. 6,8 kg
Poids avec pieds	env. 7,0 kg
Montage mural	norme Vesa, écartement 100 x 100 mm ⁴



MD30042: ID 1111233776



MD30043: ID 1111233775



MD30044: ID 1111220771

22. Fiche du produit




Scannez le code QR qui correspond au modèle sur l'étiquette énergétique ou bien dans le mode d'emploi pour télécharger la fiche technique du produit.



MD 30042



MD 30043

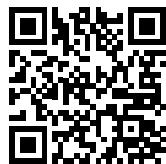

MD 30044



HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

Le logo HDMI et High-Definition Multimedia Interface sont des marques déposées de HDMI Licensing LLC.

Les autres marques déposées appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

23. Informations relatives au service après-vente

Si votre appareil ne fonctionne pas de la manière dont vous le souhaitez, veuillez d'abord vous adresser à notre service après-vente. Vous disposez des moyens suivants pour entrer en contact avec nous :

- Au sein de notre Service-Community, vous pouvez discuter avec d'autres utilisateurs ainsi qu'avec nos collaborateurs pour partager vos expériences et vos connaissances.
Vous pouvez accéder à notre Service-Community ici : community.medion.com.
- Vous pouvez également utiliser notre formulaire de contact disponible ici : www.medion.com/contact.
- Notre équipe du service après-vente se tient également à votre disposition via notre assistance téléphonique ou par courrier.

France	
Horaires d'ouverture	Hotline SAV
Lun - Ven : 9h00 à 19h00	① 02 43 16 60 30
Adresse du service après-vente	
MEDION France 75 Rue de la Foucaudière 72100 LE MANS France	
Suisse	
Horaires d'ouverture	Hotline SAV
Lun - Ven : 9h00 à 19h00	① 0848 - 33 33 32
Adresse du service après-vente	
MEDION/LENOVO Service Center Ifangstrasse 6 8952 Schlieren Suisse	

Belgique & Luxembourg	
Horaires d'ouverture	Hotline SAV (Belgique)
Lun - Ven : 9h00 à 19h00	① 02 - 200 61 98
Hotline SAV (Luxembourg)	
① 34 - 20 808 664	
Adresse du service après-vente	
MEDION B.V. John F.Kennedylaan 16a 5981 XC Panningen Pays-Bas	

La présente notice d'utilisation et bien d'autres sont disponibles au téléchargement sur le portail du SAV www.medionservice.com.



Dans le cadre d'un développement durable, nous renonçons à imprimer les conditions de garantie. Vous trouverez également nos conditions de garantie sur notre portail de services.

Vous pouvez également scanner le code QR ci-contre pour charger la notice d'utilisation sur un appareil mobile via le portail de service.

24. Mentions légales

Copyright © 2024

Date : 23.02.2024

Tous droits réservés.

La présente notice d'utilisation est protégée par les droits d'auteur.

Toute reproduction sous forme mécanique, électronique ou sous toute autre forme que ce soit est interdite sans l'autorisation préalable écrite du fabricant.

L'entreprise suivante possède les droits d'auteur :

MEDION AG
Am Zehnthalhof 77
45307 Essen
Allemagne

Veuillez noter que l'adresse ci-dessus n'est pas celle du service des retours. Contactez toujours notre service après-vente d'abord

25. Index

A	
Alimentation électrique	39
Raccordement d'une alimentation électrique	11
B	
Bluetooth.....	36
C	
Caractéristiques techniques	39
Connexions multimédias	
AV.....	15
HDMI.....	15
HDMI ARC	15
HDMI CEC.....	15
LAN.....	16
SPDIF	15
USB.....	15
VGA (PC).....	15
Consignes de sécurité.....	4
Contenu de l'emballage.....	4
D	
Dépannage.....	36
E	
Enregistrement en différé	31
Enregistrer.....	30
Erreur	36
Erreurs de pixels.....	37
H	
HbbTV.....	35
L	
Lecteur multimédia (MMP)	32
Lieferumfang.....	3
Lieu d'installation	5
Liste de chaînes.....	32
Liste de programmes	16
M	
Manipulation sûre des piles.....	7
Mise en service	11
Module CI.....	9, 19
Montage	11
Musique	39
N	
Nettoyage	38
P	
Paramétrages de l'image	16
Photo	39
Piles	11
Première installation	12
Problème	36
Protection des données	35

R

Raccordements	
Alimentation électrique	11
Recyclage	38
Réglages du son.....	16
Réparation.....	6
S	
Sécurité lors du branchement	6
Sélection de la source.....	16
Sélection de programmes.....	16
T	
Télécommande.....	10
Télétexte	17
Température ambiante.....	6, 39
TV en direct	18
U	
USB	9, 32
V	
Vidéos	39
Vue d'ensemble de l'appareil.....	9

medion