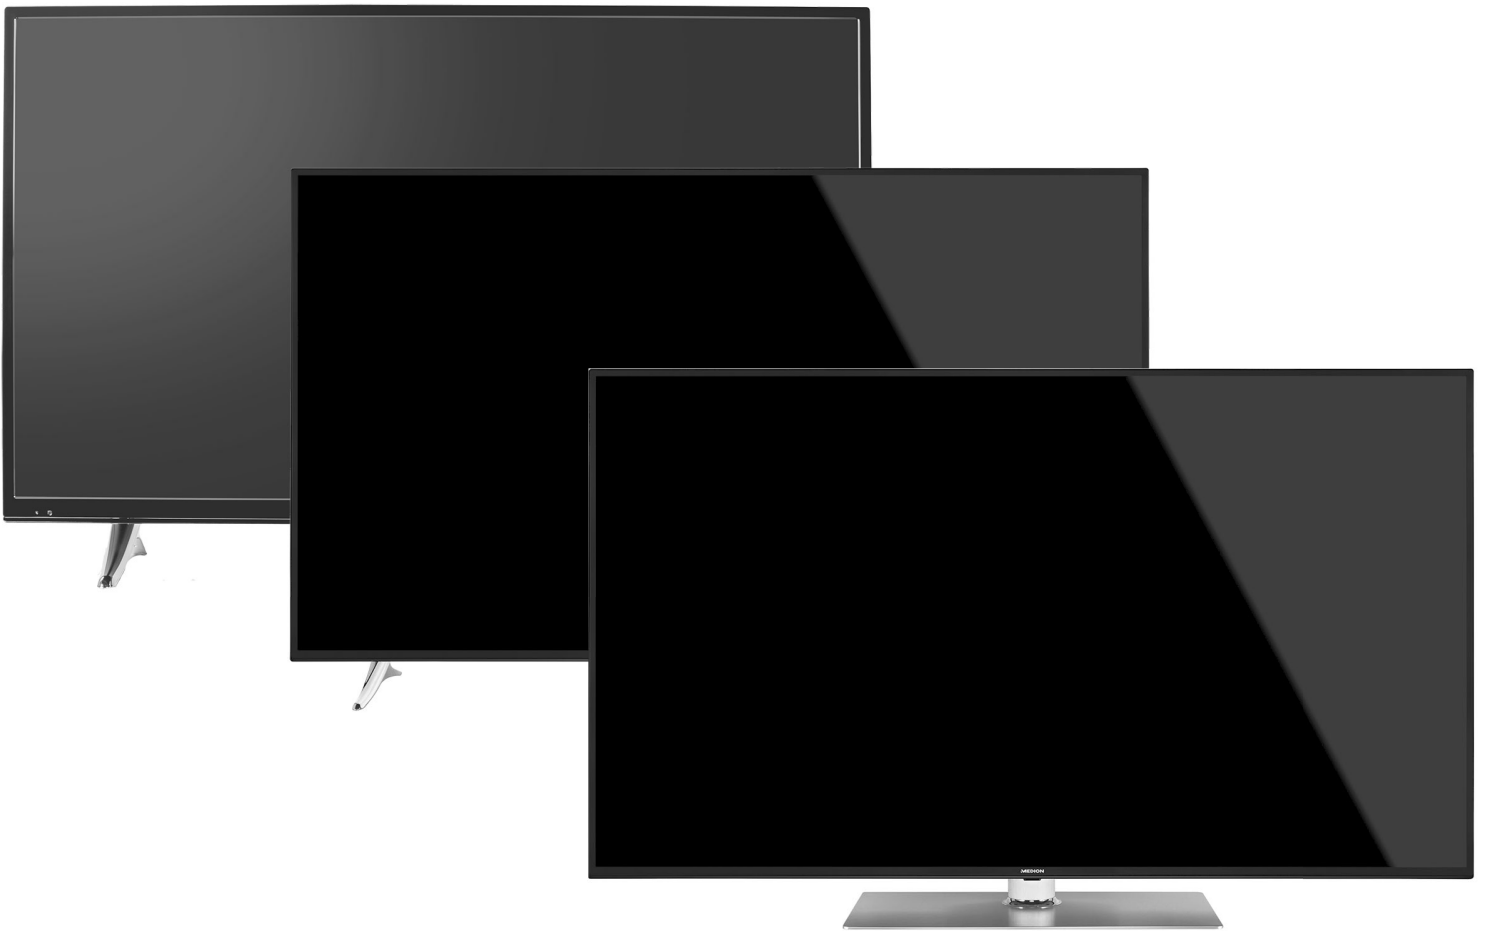


MEDION®

Notice d'utilisation



Smart TV Ultra HD

MEDION® LIFE®

X14020 (MD 31420)/X14321 (MD 31421)/X15022 (MD 31422)/X15523 (MD 31423)/X16524 (MD 31424)/
X15080 (MD 31380)/X15581 (MD 31381)/X16582 (MD 31382)

Contenu

1.	Informations concernant la présente notice d'utilisation.....	4
1.1.	Explication des symboles.....	4
1.2.	Utilisation conforme	5
1.3.	Ultra HD	5
1.4.	Contenu de la livraison	6
2.	Consignes de sécurité.....	7
2.1.	Sécurité de fonctionnement.....	7
2.2.	Lieu d'installation.....	8
2.3.	Température ambiante	9
2.4.	Réparation	9
2.5.	Branchement sécurisé.....	10
2.6.	Manipulation des piles.....	11
3.	Information relative à la conformité UE	12
4.	Vue d'ensemble de l'appareil.....	13
4.1.	Face avant.....	13
4.2.	Dos et côté droit.....	14
4.3.	Télécommande	15
5.	Mise en service.....	17
5.1.	Déballage.....	17
5.2.	Montage.....	18
5.3.	Insertion des piles dans la télécommande	19
5.4.	Raccordement d'une antenne.....	19
5.5.	Raccordement d'une alimentation électrique	20
5.6.	Mise en marche et arrêt de la Smart TV	20
5.7.	Utilisation de raccords multimédias	20
5.8.	Recherche de chaînes après la première mise en marche	23
6.	Fonctionnement.....	26
6.1.	Sélection de programmes	26
6.2.	Réglages du son	26
6.3.	Réglages de l'image	27
6.4.	Affichage d'informations.....	28
6.5.	Affichage de la liste de favoris.....	28
6.6.	Sélection de sources	29
6.7.	Wireless Display	29
7.	Télétexte	30
7.1.	Utilisation du télétexte	30
8.	Menu On Screen Display (menu OSD)	31
8.1.	Navigation dans le menu	31
9.	Détails du système de menu	31
9.1.	Menu Accueil	31
9.2.	Menu Sources.....	38
9.3.	Menu Applications	39
9.4.	Menu Réglages	39
9.5.	Menu TV	58
9.6.	Menu Navigation Média	62
10.	Système HbbTV.....	64
11.	Application MEDION® Life Remote.....	64
12.	Protection des données Smart TV MEDION®	66

13.	Résolution des problèmes	67
13.1.	Vous avez besoin d'une aide supplémentaire ?	69
13.2.	Pixels défectueux avec les Smart TV	69
14.	Nettoyage.....	70
15.	Stockage en cas de non-utilisation	70
16.	Recyclage	71
17.	Caractéristiques techniques	72
17.1.	Fiche produit	78
17.2.	Informations sur les marques	79
18.	Informations relatives au service après-vente	80
19.	Mentions légales.....	82
20.	Index	83

1. Informations concernant la présente notice d'utilisation



Merci d'avoir choisi notre produit. Nous vous souhaitons une bonne utilisation !


Lisez attentivement les consignes de sécurité avant de mettre l'appareil en service. Tenez compte des avertissements apposés sur l'appareil et de la notice d'utilisation.

Conservez toujours la notice d'utilisation à portée de main. Cette notice d'utilisation fait partie intégrante du produit. Si vous vendez ou donnez l'appareil, il est impératif de la remettre également au nouveau propriétaire.

1.1. Explication des symboles

Le danger décrit dans les paragraphes signalés par l'un des symboles d'avertissement suivants doit être évité afin d'empêcher les conséquences potentielles évoquées.

	DANGER ! Danger de mort imminente !
	AVERTISSEMENT ! Éventuel danger de mort et/ou de blessures graves irréversibles !
	ATTENTION ! Risque de blessures légères et/ou moyennement graves !
	AVIS ! Respectez les consignes pour éviter tout dommage matériel !
	Informations complémentaires concernant l'utilisation de l'appareil !
	Respectez les consignes de la notice d'utilisation !
	Étant donné la plage de fréquences de 5 GHz de la solution Wi-Fi utilisée, l'utilisation dans les pays de l'UE n'est autorisée qu'à l'intérieur des bâtiments.
	AVERTISSEMENT ! Risque d'électrocution !
	AVERTISSEMENT ! Danger dû à un volume élevé !
•	Énumération/information sur des événements se produisant pendant l'utilisation
▶	Action à exécuter
	Déclaration de conformité (voir chapitre « Information relative à la conformité UE ») : les produits portant ce symbole sont conformes aux exigences des directives européennes.

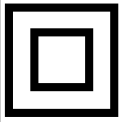	Classe de protection II Les appareils électriques de la classe de protection II sont des appareils électriques qui possèdent une isolation double continue et/ou renforcée et qui ne présentent pas de possibilité de branchement pour une mise à la terre. Le boîtier d'un appareil électrique enveloppé d'isolant de la classe de protection II peut former partiellement ou complètement l'isolation supplémentaire ou renforcée.
	Symbole de courant continu
	Symbole de courant alternatif

1.2. Utilisation conforme

Ce produit est un appareil lié au domaine de l'électronique de loisir et convient également pour des applications multimédias. Cet appareil sert à capter et à lire des programmes télévisés. Les différentes possibilités de raccordement permettent une extension supplémentaire des sources de réception et de lecture (récepteur, lecteur de DVD, enregistreur de DVD, enregistreur de vidéos, PC, etc.). Cet appareil vous offre des possibilités d'utilisation variées.

L'appareil est destiné exclusivement à un usage privé et non à une utilisation industrielle/commerciale.

- Veuillez noter qu'en cas d'utilisation non conforme à l'emploi prévu, la garantie est annulée.
- Ne transformez pas l'appareil sans notre accord et n'utilisez pas d'accessoires auxiliaires autres que ceux autorisés ou livrés par nos soins.
- Utilisez uniquement des pièces de rechange et accessoires livrés ou autorisés par nos soins.
- Tenez compte de toutes les informations contenues dans cette notice d'utilisation, en particulier des consignes de sécurité. Toute autre utilisation est considérée comme non conforme et peut entraîner des dommages corporels ou matériels.
- N'utilisez pas l'appareil dans des conditions ambiantes extrêmes.
- Cet appareil est uniquement adapté à une utilisation en intérieur et au sec.
- Cet appareil ne convient pas à une utilisation en tant que moniteur de données pour poste de travail.

1.3. Ultra HD

Votre Smart TV est équipée de la caractéristique « Ultra HD ». Cela signifie qu'elle permet de visionner des images haute résolution d'une définition quatre fois plus élevée que le Full HD. Cette caractéristique implique l'existence d'un signal TV Ultra HD.

1.3.1. HDR (High Dynamic Range)

La technologie HDR offre une plage dynamique accrue pour les valeurs de luminosité des couleurs représentées. Cela signifie que chaque valeur de couleur reproduite n'est plus seulement représentée en 256 nuances maximum, mais en 1 024 nuances. Grâce à la multiplication par quatre de la plage dynamique, les zones sombres de l'image sont encore plus sombres et les zones claires de l'image, encore plus claires. Il en résulte un effet plus réaliste et il devient possible de distinguer des détails qui n'auraient pas été visibles avec une gamme de luminosité plus faible. La technologie HDR doit être supportée par la chaîne, le service de streaming ou par le matériel de l'appareil raccordé et le Blu-ray.



Pour les entrées HDMI, sélectionnez dans le menu **SOURCES > RÉGLAGES SOURCE** le réglage **AMÉLIORÉ** lorsque des contenus doivent être lus avec la technologie HDR.

1.4. Contenu de la livraison

Veillez vérifier l'intégralité de la livraison et nous signaler dans les 14 jours suivant l'achat toute livraison incomplète. En cas de livraison en totalité ou partiellement défectueuse, veuillez également nous contacter.

Les équipements suivants sont inclus avec le produit que vous venez d'acheter :

- Smart TV Ultra HD
- Télécommande (RC1818) avec 2 piles de type LR03 (AAA) 1,5 V
- Pieds avec vis de fixation
- Notice d'utilisation et carte de garantie



DANGER !

Risque de suffocation !

Les films d'emballage présentent un risque de suffocation en cas d'ingestion ou d'utilisation non conforme !

- Conservez les emballages, tels que les films ou sachets en plastique, hors de portée des enfants.

2. Consignes de sécurité

2.1. Sécurité de fonctionnement

- Avant la première utilisation, vérifiez que l'appareil n'est pas endommagé. N'utilisez pas un appareil défectueux ou endommagé.
- Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de plus de 8 ans et par des personnes aux capacités physiques, sensorielles ou mentales restreintes ou ne disposant pas de l'expérience ou des connaissances requises s'ils sont surveillés ou s'ils ont reçu des instructions pour pouvoir utiliser l'appareil en toute sécurité et ont compris les dangers en résultant.
- Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien incombant à l'utilisateur ne doivent pas être réalisés par des enfants sans surveillance.



DANGER !

Risque de suffocation !

Les matériaux d'emballage ne sont pas des jouets ! Les films d'emballage présentent un risque de suffocation en cas d'ingestion ou d'utilisation non conforme ! Conservez les emballages, tels que les films ou sachets en plastique, hors de portée des enfants.



DANGER !

Risque d'électrocution !

Risque de choc électrique, de court-circuit et d'incendie !

- ▶ N'ouvrez jamais le boîtier de la Smart TV et n'introduisez aucun objet à l'intérieur de la Smart TV par les fentes et ouvertures.



AVERTISSEMENT !

Surchauffe ! Risque d'incendie !

Une surchauffe peut endommager votre Smart TV et entraîner un risque d'incendie !

- ▶ Les fentes et orifices de la Smart TV servent à son aération. Ne recouvrez pas ces ouvertures, par ex. avec des journaux, des nappes, des rideaux, etc.
- N'exercez aucune pression sur l'écran. Le verre de l'écran présente un risque de bris.
- La télécommande dispose d'une diode infrarouge de classe 1. Ne regardez pas la LED à l'aide d'appareils optiques.



ATTENTION !

Risque de blessure !

Un écran cassé présente un risque de blessure !

- ▶ Ne touchez pas l'écran avec les doigts ou avec des objets à arêtes vives afin d'éviter de l'endommager.
- ▶ Ramassez les débris avec des gants de protection.
- ▶ Lavez-vous ensuite les mains au savon, car il existe un risque de contact avec des produits chimiques.
- ▶ Envoyez les débris à votre SAV afin d'en garantir le recyclage adéquat.
- ▶ En cas d'urgence, débranchez immédiatement l'appareil du secteur et utilisez-le à nouveau uniquement après sa vérification par une personne qualifiée ou le SAV. Est notamment considérée comme situation d'urgence l'émission de fumée ou de bruits inhabituels par l'appareil, l'infiltration d'eau et l'endommagement du cordon d'alimentation ou du boîtier.

Adressez-vous au SAV, lorsque :

- le cordon d'alimentation est grillé ou endommagé,
- du liquide s'est infiltré dans l'appareil,
- l'appareil ne fonctionne pas de manière conforme,
- l'appareil est tombé ou le boîtier, endommagé,
- de la fumée s'échappe de l'appareil.

2.2. Lieu d'installation

- Posez le téléviseur sur une surface stable et plane. Le vernis particulièrement agressif de certains meubles peut attaquer les pieds en caoutchouc de l'appareil.
- Durant les premières heures d'utilisation, les appareils neufs peuvent dégager une odeur caractéristique, inévitable mais totalement inoffensive qui s'estompe progressivement au fil du temps. Pour combattre cette formation d'odeur, nous vous conseillons d'aérer régulièrement la pièce. Lors du développement de ce produit, nous avons tout mis en œuvre pour que les taux restent largement inférieurs aux taux limites en vigueur.
- Éloignez votre Smart TV et tous les appareils raccordés de l'humidité et évitez la poussière, la chaleur et le rayonnement direct du soleil. Le non-respect de ces consignes peut entraîner des dysfonctionnements ou l'endommagement de la Smart TV.
- N'utilisez pas votre appareil en plein air, où des influences extérieures, telles que la pluie, la neige, etc. risqueraient de l'endommager.
- L'appareil ne doit pas être exposé à des gouttes ou projections d'eau. Ne posez pas de récipients remplis de liquide (vases ou objets similaires) sur ou à proximité de l'appareil. Le récipient peut se renverser et le liquide porter atteinte à la sécurité électrique.



AVIS !

Risque de dommage !

Les bougies et autres sources de flammes présentent un risque de blessure.

- ▶ Tenez ce produit systématiquement à l'écart des bougies et autres sources de flammes afin d'éviter toute propagation de feu.
- Veillez à conserver des écarts suffisants en cas d'installation à l'intérieur d'un élément mural. Maintenez un écart minimum de 10 cm tout autour de l'appareil afin d'assurer une aération suffisante.
- Évitez les effets d'éblouissement, les reflets et les contrastes clair/foncé trop importants afin de ménager vos yeux.
- La distance de visualisation optimale s'élève à 3 fois la diagonale de l'écran.



DANGER !

Risque de blessure ! Danger de mort !

Placez votre téléviseur uniquement sur des surfaces stables. La chute de téléviseurs peut provoquer de graves blessures et provoquer la mort. De nombreuses blessures, en particulier chez les enfants, peuvent être évitées en respectant les mesures de sécurité suivantes.

- ▶ Utilisez tous les composants sur une surface stable, plane et exempte de vibrations afin d'éviter que la Smart TV ne tombe.
- Utilisez le téléviseur uniquement avec les pieds et les vis fournis.
- Utilisez uniquement des meubles qui garantissent une installation sécurisée du téléviseur.

- Veillez à ce que le téléviseur ne dépasse pas des bords du meuble.
- Ne placez pas le téléviseur sur des meubles suspendus en hauteur, par ex. des éléments hauts ou des étagères, sans fixer de manière sécurisée et stable les deux éléments, c.-à-d. le meuble et le téléviseur. Veillez à ce que le meuble soit correctement monté et ne dépassez pas sa charge maximale.
- Ne placez pas de couverture ou accessoire similaire sous le téléviseur afin de garantir sa stabilité.
- Alertez vos enfants sur les dangers d'escalader les meubles lorsqu'ils essaient d'accéder au téléviseur ou à ses éléments de commande.

Lorsque vous entreposez ou déplacez votre téléviseur, veillez également à respecter les consignes de sécurité susmentionnées.

2.3. Température ambiante

- L'appareil peut être utilisé à une température ambiante comprise entre +5 °C et +35 °C et à une humidité relative comprise entre 20 % et 85 % (sans condensation).
- À l'arrêt, la Smart TV peut être stockée entre –20 °C et +60 °C.
- Conservez au moins un mètre de distance entre l'appareil et les sources de brouillage à haute fréquence et magnétiques éventuelles (téléviseur, haut-parleurs, téléphone portable, etc.) afin d'éviter tout dysfonctionnement.
- En cas d'orage ou lorsque vous n'utilisez pas l'appareil pendant une période prolongée, débranchez la fiche d'alimentation de la prise de courant et le câble d'antenne de la prise d'antenne.



AVIS !

Risque de dommage !

En cas de fortes variations de température ou d'humidité, il est possible que de l'humidité par condensation se forme dans la Smart TV, ce qui peut provoquer un court-circuit.

- ▶ Après tout transport de la Smart TV, attendez que celle-ci soit à température ambiante avant de l'allumer.

2.4. Réparation

- Faites uniquement réparer votre Smart TV par du personnel qualifié.
- En cas de nécessité de réparation, veuillez vous adresser exclusivement à nos partenaires de service agréés.
- Assurez-vous que les pièces de rechange utilisées soient uniquement celles indiquées par le fabricant. L'utilisation de pièces de rechange non conformes peut entraîner l'endommagement de l'appareil ou un risque d'incendie.

2.5. Branchement sécurisé

2.5.1. Alimentation électrique

- Même lorsque la Smart TV est éteinte, des parties de l'appareil restent sous tension. Pour couper l'alimentation électrique de votre Smart TV ou la mettre intégralement hors tension, débranchez complètement l'appareil du secteur. Débranchez pour ce faire la fiche d'alimentation de la prise de courant.



DANGER !

Risque d'électrocution !

Il y a danger de mort par décharge électrique lorsque le boîtier est ouvert !

► N'ouvrez pas le boîtier de l'appareil. Il ne contient aucune pièce à entretenir.

- Raccordez la Smart TV uniquement à une prise de terre de 220–240 V et ~ 50 Hz. Si vous n'êtes pas sûr de l'alimentation électrique utilisée sur le lieu d'installation, demandez à votre fournisseur d'énergie.
- La prise de courant doit toujours être facilement accessible pour pouvoir débrancher rapidement la fiche d'alimentation de la prise de courant en situation d'urgence.
- Pour mettre votre téléviseur hors tension, débranchez la fiche d'alimentation de la prise de courant.
- Pour plus de sécurité, nous vous recommandons d'utiliser une protection contre les surtensions afin de protéger votre Smart TV contre tout dommage dû aux crêtes de tension ou à la foudre sur le réseau électrique.
- Posez les câbles de manière à éviter que des personnes marchent dessus ou trébuchent.
- Ne posez aucun objet sur les câbles au risque de les endommager.
- Ne touchez pas à la fiche d'alimentation avec les mains mouillées.
- Saisissez toujours la fiche d'alimentation au niveau du boîtier et ne tirez jamais sur le cordon pour la débrancher de la prise de courant.
- Veuillez noter que le téléviseur continue à consommer du courant même en mode veille (voir la consommation électrique en mode veille au chapitre « Fiche produit », page 78).



Si l'appareil en mode USB (Mediaplayer), en mode optionnel HbbTV ou en fonctionnement optionnel LAN/Wi-Fi (Mediaplayer/Portal) s'éteint en raison d'une décharge électrique et redémarre, le dernier mode de fonctionnement ne peut pas être rétabli seul. Veuillez redémarrer les médias ou applications correspondants.

Les derniers réglages utilisateur paramétrés n'ont pas pu être rétablis suite à une décharge électrique ayant provoqué l'arrêt de la télévision, car ces derniers sont enregistrés seulement 5 minutes après un changement de programme.



Tous les appareils multimédias raccordés aux ports correspondants du téléviseur doivent satisfaire aux exigences de la directive basse tension.

2.6. Manipulation des piles



AVERTISSEMENT !

Risque d'explosion !

Les piles peuvent contenir des substances inflammables et fuir, chauffer fortement, prendre feu, voire exploser.

- ▶ Ne manipulez pas les piles de manière incorrecte afin d'éviter tout dommage de l'appareil et tout risque pour votre santé.

Respectez impérativement les consignes suivantes :

- Conservez les piles hors de portée des enfants.
En cas d'ingestion d'une pile, contactez immédiatement un médecin.
- Ne rechargez jamais les piles (sauf si cela est indiqué expressément).
- Ne déchargez jamais les piles par une puissance trop élevée.
- Ne court-circuitez jamais les piles.
- N'exposez jamais les piles à une chaleur excessive, p. ex. rayonnement solaire, feu ou similaire !
- Ne démontez pas les piles et n'essayez pas de les déformer.
Vous risqueriez de vous blesser aux mains/doigts, ou le liquide qui se trouve à l'intérieur des piles pourrait entrer en contact avec vos yeux ou votre peau. Si cela devait se produire, rincez les parties affectées abondamment à l'eau claire et consultez immédiatement un médecin.
- Évitez tout choc brutal et toute secousse.
- N'inversez jamais la polarité.
- Veillez à respecter le pôle plus (+) et le pôle moins (–) afin d'éviter tout court-circuit.
- Ne mélangez jamais des piles neuves avec des piles usagées ni des piles de type différent.
Cela pourrait entraîner des dysfonctionnements de votre télécommande. De plus, la pile la plus faible se déchargerait trop fortement.
- Si les piles sont usées, retirez-les immédiatement de la télécommande. Les piles vides présentent un risque de fuite accru.
- Retirez aussi les piles de votre télécommande si vous n'avez pas l'intention de l'utiliser pendant une période prolongée.
- Remplacez simultanément toutes les piles usagées de la télécommande par des piles neuves du même type.
- Pour stocker ou éliminer des piles, isolez les contacts avec du ruban adhésif.
- Si nécessaire, nettoyez les contacts des piles et de l'appareil avant d'insérer les piles.
- Portez des gants de protection adaptés si vous devez toucher des piles ayant coulé et nettoyez soigneusement les contacts.

3. Information relative à la conformité UE

Par la présente, Medion AG déclare que cet appareil est conforme aux exigences essentielles et autres dispositions pertinentes et est conforme à toutes les directives applicables dans l'UE :

- Directive sur les équipements radioélectriques 2014/53/UE
- Directive sur l'écoconception 2009/125/CE
- Directive RoHS 2011/65/UE

La déclaration de conformité UE intégrale peut être téléchargée à l'adresse www.medion.com/conformity.



Étant donné la plage de fréquences de 5 GHz de la solution Wi-Fi intégrée, l'utilisation dans les pays de l'UE (voir tableau) n'est autorisée qu'à l'intérieur des bâtiments.


AT	BE	BG	CZ	DK
EE	FR	DE	IS	IE
IT	EL	ES	CY	LV
LI	LT	LU	HU	MT
NL	NO	PL	PT	RO
SI	SK	TR	FI	SE
CH	UK	HR		

AT = Autriche, BE = Belgique, CZ = République tchèque, DK = Danemark, EE = Estonie, FR = France, DE = Allemagne, IS = Islande, IE = Irlande, IT = Italie, EL = Grèce, ES = Espagne, CY = Chypre, LV = Lettonie, LT = Lituanie, LU = Luxembourg, HU = Hongrie, MT = Malte, NL = Pays-Bas, NO = Norvège, PL = Pologne, PT = Portugal, RO = Roumanie, SI = Slovénie, SK = Slovaquie, TR = Turquie, FI = Finlande, SE = Suède, CH = Suisse, UK = Royaume-Uni, HR = Croatie


4. Vue d'ensemble de l'appareil

4.1. Face avant

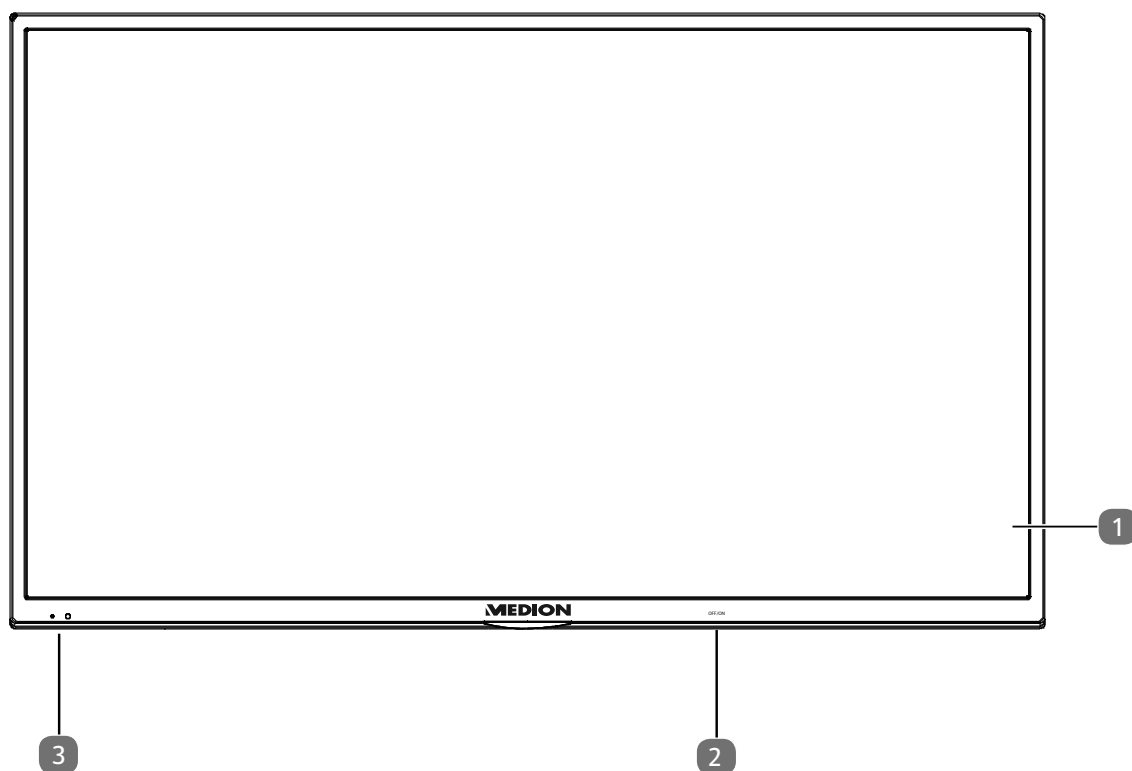MD31380/MD31381/MD31420/MD31421/MD31422/MD31423 :




MD31382/MD31424 :

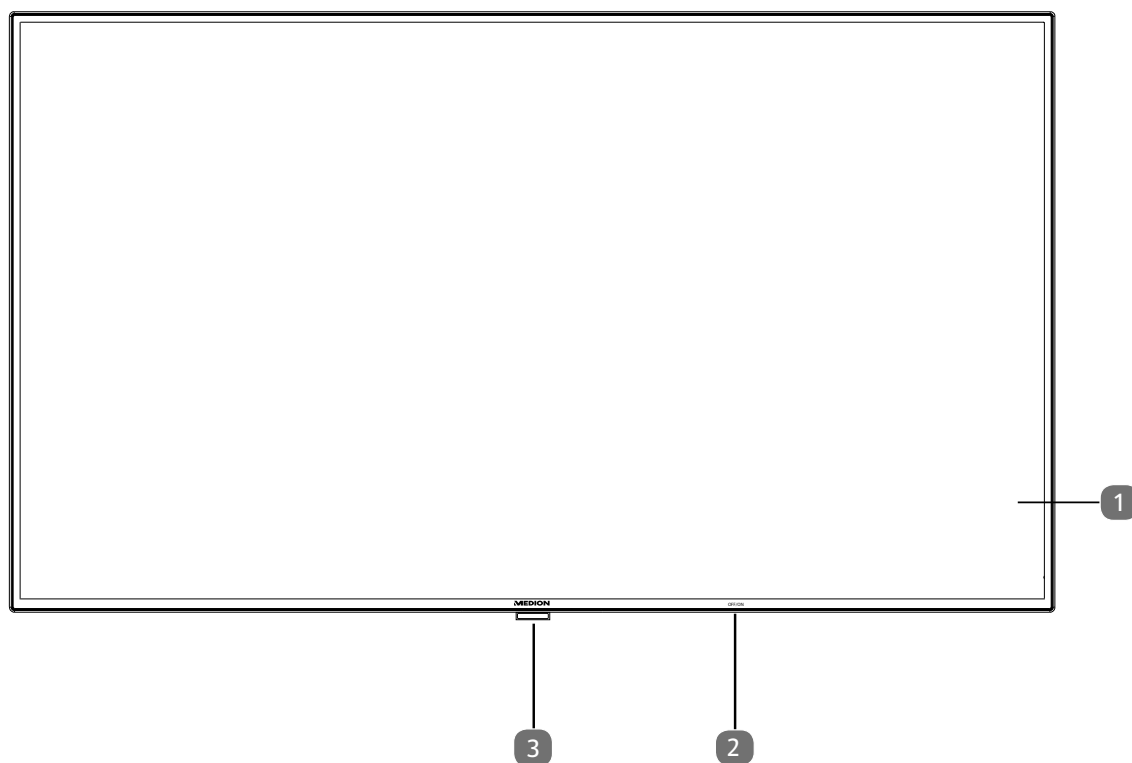


- 1) Écran
- 2) Interrupteur d'alimentation
- 3) Capteur infrarouge : champ de réception du signal infrarouge de la télécommande.
Voyant de fonctionnement : s'allume lorsque l'appareil se trouve en mode veille.

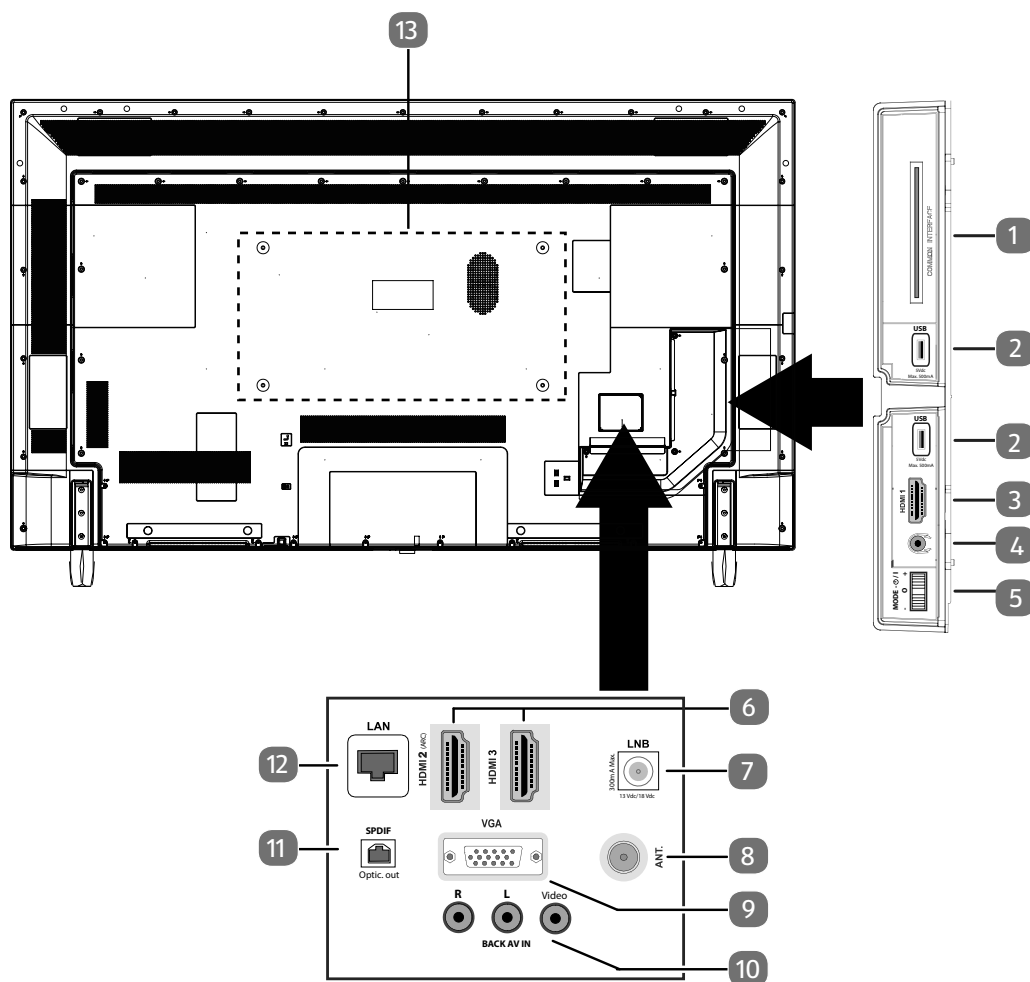4.2. Dos et côté droit



- 1) **COMMON INTERFACE (CI+)** : compartiment d'insertion pour l'utilisation de cartes de télévision payante
- 2) **USB (5 V $\Rightarrow$, 500 mA max.)** : port USB pour lecture de médias/enregistrement (PVR)
- 3) **HDMI 1** : port HDMI pour appareils avec sortie HDMI
- 4) : pour branchement d'un casque à fiche jack 3,5 mm
- 5) **MODE** : commutateur multifonction pour commutation de canal, sélection de sources d'entrée ou réglage du volume. Les réglages sont effectués par la bascule vers le haut (+) ou vers le bas (-). Une pression brève du commutateur permet d'effectuer une sélection au sein des fonctions. Une pression longue passe l'appareil en mode veille ou en mode de fonctionnement.
- 6) **HDMI 2-3** : port HDMI pour les appareils avec sortie HDMI (HDMI 2 peut être utilisé pour CEC/ARC)
- 7) **LNB (13 V/18 V $\Rightarrow$, 300 mA max.)** : pour raccordement de l'antenne (satellite)
- 8) **ANT.** : pour raccordement de l'antenne (analogique, DVB-T ou DVB-C)
- 9) **VGA** : port VGA pour raccordement d'un PC/d'un adaptateur YUV (en option)
- 10) **BACK AV IN** : entrée audio/vidéo (Cinch)
- 11) **SPDIF Optic. OUT** : sortie audio numérique (optique)
- 12) **LAN** : connexion réseau pour la connexion à Internet
- 13) Trous de fixation pour support mural

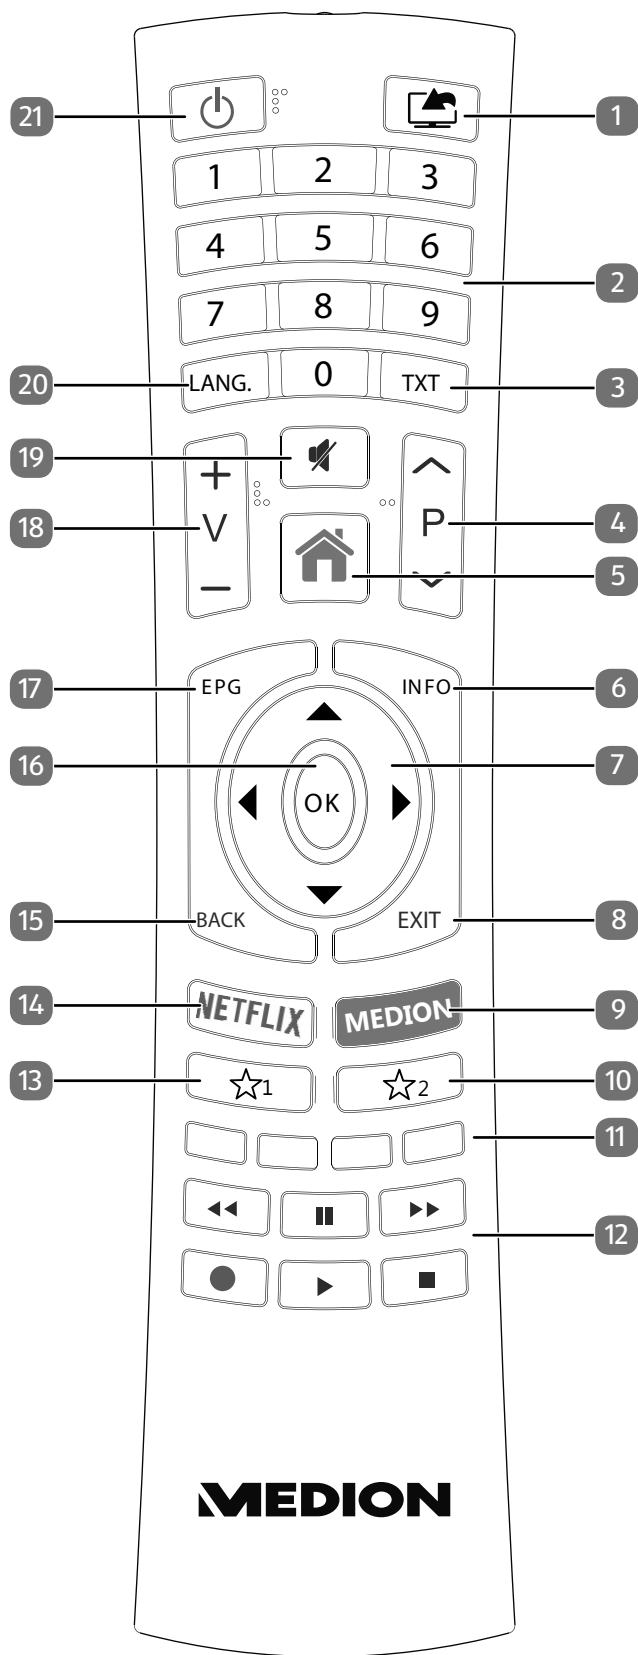

-
- 1)  (**SOURCE**) : sélectionner le signal d'entrée des appareils raccordés
 - 2) Touches numériques :
TV : sélection du programme, télétexte : sélection de la page
 - 3) **TXT** : activation du télétexte
2 pressions = mise en transparence du télétexte
3 pressions = désactivation du télétexte
 - 4) **P▼ / ▲** : touche de sélection des programmes
TV : sélectionner le programme suivant (+)/précédent (-) ; télétexte : sélectionner la page suivante (+)/précédente (-)
 - 5)  (**MENU**) : ouvrir et fermer le menu
 - 6) **INFO** : TV numérique : affichage d'informations (par ex. numéro de programme en cours)
 - 7) Touche directionnelle ▲ : vers le haut du menu
TV numérique : sélectionner la liste d'informations du programme en cours, télétexte : sélectionner la page suivante ;
Touche directionnelle ▼ : vers le bas du menu
TV numérique : sélectionner la liste d'informations du programme en cours, télétexte : sélectionner la page précédente ;
Touche directionnelle ◀ : vers la gauche du menu
Télétexte : accéder à la page inférieure ;
Touche directionnelle ▶ : vers la droite du menu
Télétexte : accéder à la page inférieure
 - 8) **EXIT** : quitter le menu
 - 9) **MEDION** : ouverture du portail MEDION®
 - 10) ☆² : touche multifonction pour l'emplacement de programme, la source d'entrée, la commutation entre les émissions DVB-S, DVB-T, DVB-C
 - 11) **Touche rouge** : pour le télétexte ou les menus
Touche verte : pour le télétexte ou les menus
Touche jaune : pour le télétexte ou les menus
Touche bleue : pour le télétexte ou les menus
 - 12) Touches médias
◀◀ : retour rapide ;
▶▶ : avance rapide ;
● : démarrer l'enregistrement (PVR) ;
■ : arrêter la lecture ;
▶ : démarrer la lecture ;
⏏ : interrompre la lecture
 - 13) ☆¹ : YouTube/touche multifonction pour l'emplacement de programme ou la source d'entrée
 - 14) **NETFLIX** : accéder au portail Netflix
 - 15) **BACK** : revenir une étape en arrière dans les menus
 - 16) **OK** : confirmer la sélection dans certains menus
 - 17) **EPG** : TV numérique : accéder à un programme télévisé électronique
 - 18) **V-/+** : augmenter (+) ou baisser (-) le volume
 - 19)  : mise en sourdine
 - 20) **LANG.** : TV analogique : stéréo/mono ;
TV numérique : sélectionner la langue audio (si disponible)
 - 21)  : éteindre/allumer la Smart TV (activer/désactiver le mode veille).
-

4.3.1. Programmation des touches multifonctions ☆¹ et ☆²

Les touches ☆¹ et ☆² peuvent être programmées sur un emplacement de programme souhaité ou une source d'entrée précise.

- ▶ Sélectionnez d'abord la fonction souhaitée puis maintenez la touche correspondante enfoncée pendant 5 secondes jusqu'à ce que le message **MON BUTTON EST RÉGLÉ** s'affiche sur l'écran. Cela confirme la nouvelle programmation.



Après chaque **INSTALLATION INITIALE**, la programmation de touche personnalisée est supprimée et la configuration d'origine est restaurée.

5. Mise en service



Avant de mettre l'appareil en marche, lisez impérativement les consignes de sécurité.

5.1. Déballage

- Avant de commencer à déballer, choisissez un endroit approprié pour l'installation.
- Ouvrez le carton avec grande précaution afin d'éviter tout endommagement éventuel de l'appareil. Cela peut se produire lorsqu'un couteau à lame longue est utilisé pour ouvrir le carton.
- L'emballage contient de nombreuses petites pièces (entre autres, des piles). Maintenez ces dernières hors de portée des enfants car elles présentent un risque de suffocation.
- Veuillez conserver les matériaux d'emballage d'origine et utilisez-les pour le transport du téléviseur.



DANGER !

Risque de suffocation !

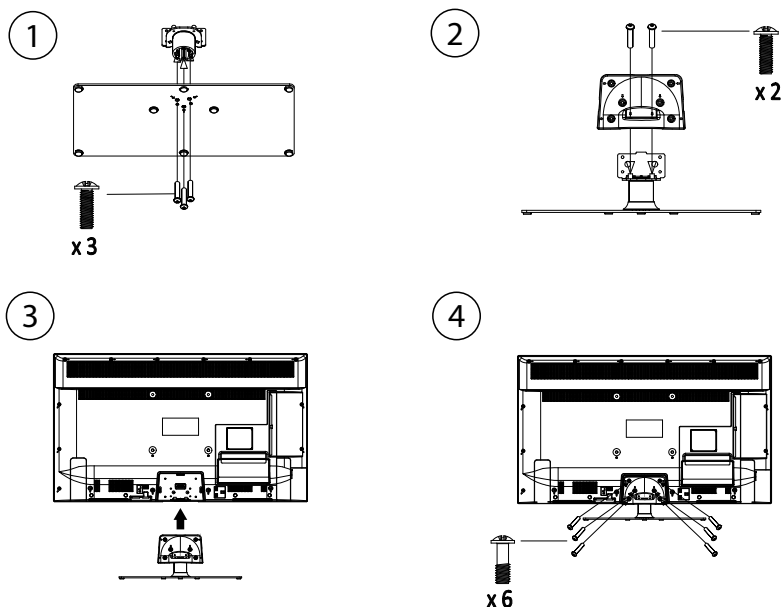
Les films d'emballage présentent un risque de suffocation en cas d'ingestion ou d'utilisation non conforme !

- ▶ Conservez les emballages, tels que les films ou sachets en plastique, hors de portée des enfants.


5.2. Montage

Fixez le pied comme illustré sur le dessin. Effectuez cette étape avant le branchement de la Smart TV.


MD31421/MD31422/MD31423 :



MD31380/MD31381/MD31382/MD31420 :

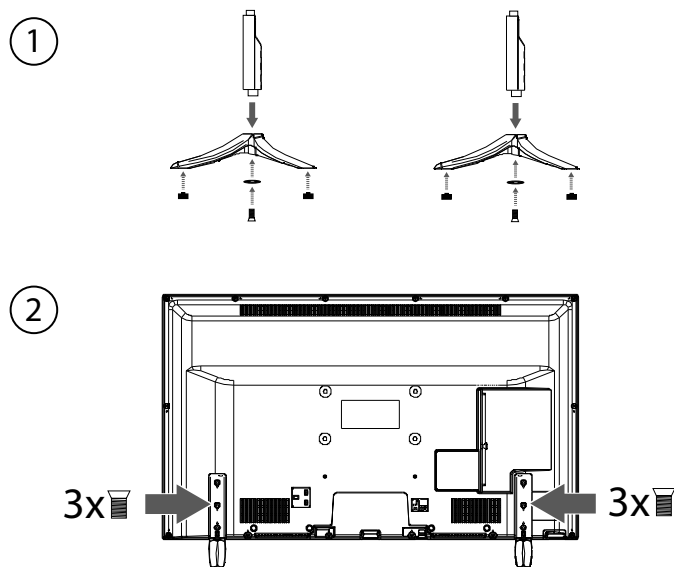

MD31424 :

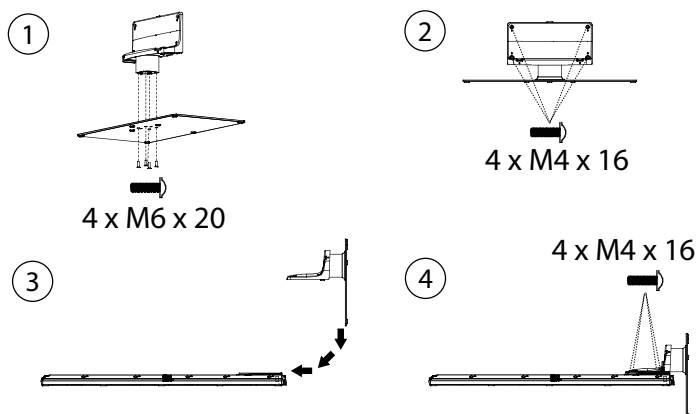

5.3. Insertion des piles dans la télécommande

- ▶ Retirez le couvercle du compartiment à piles au dos de la télécommande.
- ▶ Insérez deux piles de type LR03/AAA/1,5 V dans le compartiment à piles de la télécommande. Prenez soin de bien respecter la polarité (indiquée au fond du compartiment à piles).
- ▶ Refermez le compartiment à piles.



AVIS !

Risque de dommage !

Si la télécommande n'est pas utilisée pendant un certain temps, les piles peuvent couler et l'endommager !

- ▶ Sortez donc les piles de la télécommande si vous n'utilisez pas l'appareil pendant une période prolongée.

5.4. Raccordement d'une antenne

Votre Smart TV traite différents signaux d'antenne.

Vous pouvez fournir les signaux d'image suivants au port **ANT.** :

- par le biais du câble analogique/d'une antenne hertzienne analogique,
 - par le biais d'une antenne DVB-T2/DVB-T¹, ou
 - par le biais d'un port DVB-C¹ (raccord de câble numérique).
- ▶ Branchez un câble d'antenne soit de l'antenne hertzienne/du raccord de câble analogique, de l'antenne DVB-T ou du port DVB-C dans le port d'antenne de la Smart TV.

Vous avez également la possibilité de raccorder un système satellite numérique au port **LNB**.

- ▶ Vissez la fiche F d'un câble d'antenne coaxial au connecteur satellite (**LNB**) de la Smart TV.

¹ Ce service doit être disponible dans votre région.



Pour pouvoir recevoir des programmes cryptés/payants, il est nécessaire d'utiliser un module CI (Conditional Access Module) et une carte correspondante. Insérez pour ce faire un module CI (disponible dans le commerce spécialisé) dans l'emplacement prévu à cet effet sur le côté gauche de l'appareil (**COMMON INTERFACE**). Raccordez ensuite la carte de votre fournisseur dans le module CI.

5.5. Raccordement d'une alimentation électrique

- ▶ Branchez la fiche d'alimentation sur l'appareil avec une prise de courant de 220–240 V ~ 50 Hz facilement accessible. La prise de courant doit toujours être facilement accessible.

5.6. Mise en marche et arrêt de la Smart TV

- ▶ Réglez l'interrupteur d'alimentation situé au bas de l'appareil sur **ON**. Le téléviseur démarre et le voyant situé à l'avant s'allume.
- ▶ Mettez l'appareil en mode veille à l'aide de la touche Veille/Marche de la télécommande ou en appuyant longuement sur le commutateur multifonction **MODE**. L'appareil est alors éteint, mais il continue à consommer de l'électricité (voir la consommation électrique en mode veille au chapitre « Fiche produit », page 78).
- ▶ Pour sortir l'appareil du mode veille, appuyez
 - sur la télécommande : sur la touche Veille/Marche, une touche numérique ou une des touches **P▼/▲** ;
 - sur l'appareil : sur le commutateur multifonction **MODE**.
- ▶ Éteignez l'appareil à l'aide de l'interrupteur d'alimentation (position **OFF**). Tant que l'appareil est raccordé au réseau, il continue à consommer de l'électricité (voir la consommation électrique à l'arrêt au chapitre « Fiche produit », page 78).



En l'absence de signal d'entrée, l'appareil passe automatiquement en mode veille au bout de trois minutes, signalées par un compte à rebours qui s'affiche à l'écran. Cette fonctionnalité n'est pas disponible pour toutes les sources.

5.7. Utilisation de raccordements multimédias



AVIS !

Risque de dommage !

Une erreur de commande peut endommager les appareils utilisés.

- ▶ Avant le raccordement et la mise en service, veuillez impérativement lire les notices d'utilisation des appareils à raccorder. Pendant le raccordement, veillez à ce que tous les appareils soient éteints.



AVIS !

Risque de dommage !

Si des connecteurs mâles et femelles sont mal raccordés, cela peut endommager les contacts.

- ▶ Veillez à ce que les connecteurs mâles et femelles soient parfaitement adaptés afin d'éviter toute détérioration des contacts. De par l'agencement des contacts, certains connecteurs ne peuvent être positionnés que dans un seul sens dans la prise.

5.7.1. AV

La transmission AV (composite) fonctionne par le biais de trois raccordements Cinch, dont un transmet le signal vidéo (jaune) et deux transmettent le signal audio stéréo (rouge/blanc). Pour ce faire, utilisez un câble AV usuel.

- ▶ Connectez la sortie AV de l'appareil de lecture à l'entrée AV du téléviseur.

5.7.2. HDMI

HDMI (High Definition Multimedia Interface) est une interface pour la transmission numérique d'images et de sons. En termes de qualité, il s'agit du meilleur mode de transmission qui soit et à partir de la version 2.0, elle peut également lire les contenus en résolution Ultra HD. Pour cela, utilisez un câble HDMI vendu dans le commerce :

- Raccordez les sorties HDMI correspondantes des appareils utilisés avec un câble HDMI.

5.7.3. HDMI ARC (Audio Return Channel)

Si vous souhaitez utiliser un téléviseur À LA FOIS comme un récepteur ET une source de signal (pour la transmission d'un signal sonore à un récepteur audio), vous devez utiliser le port HDMI 2 avec canal de retour audio (ARC – Audio Return Channel). La connexion HDMI au téléviseur fonctionne ainsi dans les deux sens. Un appareil vidéo peut ainsi recevoir des signaux vidéo et sonores et le signal audio du téléviseur peut également être envoyé au récepteur audio par le biais de l'Audio Return Channel.

- Connectez l'appareil vidéo (par ex. lecteur Blu-ray) au récepteur audio via HDMI.
- Connectez le récepteur audio au téléviseur via HDMI/ARC.
- Veillez à ce que la commande des haut-parleurs du téléviseur soit routée à l'amplificateur externe.

5.7.4. HDMI CEC (Consumer Electronics Control)

CEC est l'abréviation de l'anglais Consumer Electronics Control. Si vous connectez différents appareils les uns aux autres par le biais de ports HDMI compatibles CEC, vous pouvez commander certaines fonctions de l'ensemble du réseau HDMI à l'aide d'une télécommande (par ex. fonctions de veille ou d'enregistrement) :

- Connectez tous les appareils par le biais de ports HDMI compatibles CEC à l'aide de câbles HDMI. Les ports HDMI de votre téléviseur sont tous compatibles CEC.
- Veillez à ce que les fonctions CEC soient activées pour tous les ports et que tous les appareils soient correctement connectés.

5.7.5. USB

Sur un port USB, vous pouvez raccorder et lire le contenu de supports de stockage tels qu'une clé USB ou un disque dur externe. Pour cela, utilisez un câble USB adapté. Si un câble USB est fourni avec le matériel livré, veuillez l'utiliser (par ex. pour disque dur). Veillez toujours à la consommation de courant du support de stockage USB utilisé et utilisez les ports USB adaptés correspondants.

- Raccordez les ports USB correspondants des appareils avec un câble USB adapté. Si possible, n'utilisez pas de rallonge USB car, en fonction de la tension, cela peut entraîner des problèmes.

5.7.6. SPDIF

SPDIF (Sony./Phillips Digital Interface) est une interface destinée à la transmission de signaux audio stéréo ou multicanaux numériques entre différents appareils. Habituellement, le signal audio numérique est émis par le biais d'une prise coaxiale (Cinch) ou optique. Votre téléviseur dispose d'une prise optique SPDIF. Utilisez à cet effet un câble SPDIF optique usuel.

- Raccordez les sorties SPDIF correspondantes des appareils utilisés avec un câble SPDIF correspondant.

5.7.7. VGA (PC)

Le port VGA vous permet de connecter un PC à un écran/téléviseur afin de transmettre le signal d'image. Utilisez pour ce faire un câble VGA usuel.

- Raccordez les sorties VGA correspondantes des appareils utilisés avec un câble VGA.

5.7.8. VGA (YPbPr)

Le port VGA du téléviseur peut être utilisé pour la transmission d'images du signal YPbPr. Utilisez pour ce faire un adaptateur YPbPr correspondant.

- ▶ Connectez le port VGA du téléviseur avec les ports YPbPr Cinch (rouge/bleu/vert) du téléviseur. Utilisez pour ce faire l'adaptateur YPbPr fourni (en option).
- ▶ Pour la transmission sonore, utilisez les ports audio AV du téléviseur (rouge/blanc) et connectez-les aux ports audio YPbbPr de l'appareil vidéo (rouge/blanc). Utilisez pour ce faire l'adaptateur AV fourni (en option).

5.7.9. LAN

Vous avez la possibilité de connecter le téléviseur à Internet par le biais du port LAN et de bénéficier ainsi de contenus en ligne (par ex. services de streaming) sur l'appareil.

- ▶ Connectez le port LAN du téléviseur à votre réseau ou votre routeur par le biais d'un câble réseau (câble Ethernet).
- ▶ Effectuez tous les réglages réseau nécessaires sur les appareils.

5.7.10. Sortie casque (Headphones Out)

Le port casque sert au raccordement d'un casque avec fiche mini-jack stéréo.

- ▶ Connectez le casque à la prise mini-jack stéréo de l'appareil.
- ▶ Vous pouvez régler le volume du signal de casque dans le menu du son. Le cas échéant, coupez les haut-parleurs du téléviseur.



AVERTISSEMENT !

Risque de lésions auditives !

Afin d'éviter une éventuelle perte d'audition, évitez toute écoute prolongée d'un volume sonore élevé.

- ▶ Avant de lancer la lecture, réglez le volume sur le niveau le plus bas.
- ▶ Lancez la lecture et augmentez le volume à un niveau qui vous semble agréable.

5.8. Recherche de chaînes après la première mise en marche



Les descriptions de la notice d'utilisation font généralement référence à l'utilisation de la télécommande. Dans certaines exceptions, l'utilisation de la touche multifonction sur l'appareil même est également décrite.

Lorsque vous mettez l'appareil en marche pour la première fois, vous serez guidé dans la procédure de première installation. Vous pouvez accéder à la première installation à tout moment par le menu **RÉGLAGES > INSTALLATION > INSTALLATION INITIALE** et l'effectuer à nouveau.



- Sélectionnez la langue à l'aide des touches ▼ ▲ ◀ ▶.
- Une fois que vous avez confirmé la sélection de la langue avec **OK**, la première installation démarre.



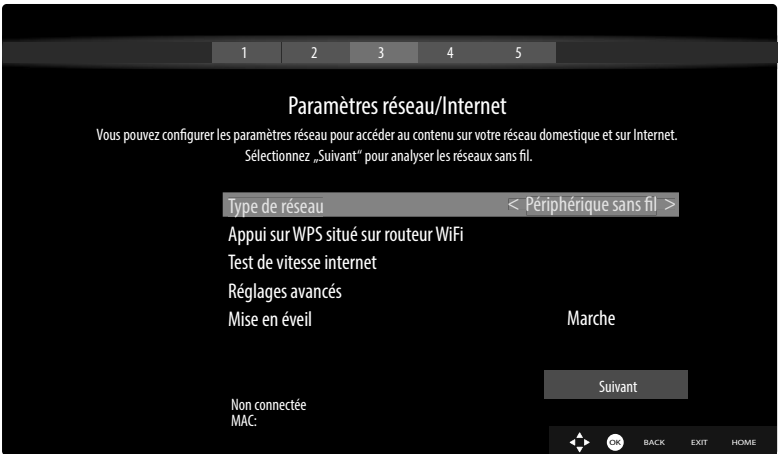
- Sélectionnez ensuite le pays souhaité à l'aide des touches ▼ ▲ ◀ ▶. Le réglage du pays a une influence sur l'ordre dans lequel les programmes sont enregistrés. Par ailleurs, les options usuelles sont préréglées pour les différents pays.
- Appuyez ensuite sur **OK** pour poursuivre l'installation.
- **SAISIR UN CODE PIN**: si l'appareil vous demande de saisir un mot de passe pour accéder aux autres options de menu, veuillez utiliser le mot de passe maître **4725** ou définissez un mot de passe de 4 caractères de votre choix. Veuillez noter que le mot de passe **0000** ne fonctionne pas dans ce cas.



Si vous deviez oublier le mot de passe, veuillez utiliser le mot de passe maître **4725**.

- Il vous est alors demandé d'accepter la politique de confidentialité de la Smart TV MEDION®. Cette étape est obligatoire si vous envisagez de bénéficier de services réseau/Internet/Hbb-TV. Parcourez soigneusement les réglages de confidentialité. Sélectionnez les différents points à l'aide des touches **▼ ▲ ◀ ▶** et confirmez vos choix le cas échéant avec **OK**. Si vous avez d'autres questions, des réclamations ou des remarques relatives à la déclaration de confidentialité et à son exécution, veuillez nous contacter par e-mail à l'adresse **smarttvsecurity@vosshub.com**.
- Pour finir, sélectionnez le bouton **SUIVANT** à l'aide des touches **▼ ▲** et appuyez sur **OK** pour accéder au point suivant.

5.8.1. Réglages réseau/Internet




Réglages réseau		
TYPE DE RÉSEAU	Sélectionnez le type de réseau PÉRIPHÉRIQUE SANS FIL, PÉRIPHÉRIQUE CÂBLÉ ou DÉSACTIVER à l'aide des touches ◀ ▶ . Après la sélection de SUIVANT à l'aide des touches directionnelles ▲ ▼ et sa confirmation avec la touche OK , un aperçu de tous les réseaux disponibles apparaît. Effectuez une sélection et confirmez-la avec la touche OK . Si un réseau nécessite un mot de passe, un clavier virtuel apparaît alors pour vous permettre de le saisir à l'aide des touches directionnelles ◀ ▶ ▲ ▼ et de la touche OK . Après la saisie du mot de passe, sélectionnez OK sur le clavier et confirmez votre sélection à l'aide de la touche OK .	
APPUI SUR WPS SITUÉ SUR ROUTEUR WIFI (uniquement avec Wi-Fi)	Cette option permet une connexion WPS rapide par le biais d'un réseau sans fil (Wi-Fi). Maintenez la touche WPS de votre routeur enfoncée et confirmez à l'aide de la touche OK . La connexion WPS est alors établie.	
TEST DE VITESSE INTERNET	Appuyez sur la touche OK pour vérifier la vitesse de la connexion Internet.	
RÉGLAGES AVANCÉS	Appuyez sur la touche OK pour accéder à d'autres options de la configuration du réseau.	
	CONFIGURATION IP	Sélectionnez ici le réglage AUTOMATIQUE ou MANUEL . Si vous avez sélectionné MANUEL , trois autres lignes apparaissent dans lesquelles vous pouvez saisir les données relatives aux éléments ADRESSE IP, SUBNET MASK et DEFAULT GATEWAY à l'aide des touches directionnelles ◀ ▶ et des touches numériques.

Réglages réseau		
	CONFIGURATION DNS	Sélectionnez ici AUTOMATIQUE ou MANUEL . Si vous avez sélectionné MANUEL , deux autres lignes apparaissent dans lesquelles vous pouvez saisir les données relatives aux éléments SERVEUR DNS 1 et SERVEUR DNS 2 à l'aide des touches directionnelles ◀ ▶ et des touches numériques.
MISE EN ÉVEIL	Activation/désactivation de la fonction Wake On LAN/Wake On Wireless LAN (WoL/WoWLAN). Cette fonction permet d'allumer la Smart TV grâce à un autre appareil (par ex. un smartphone disposant de l'application MEDION® Life Remote). Pour ce faire, les deux appareils doivent être connectés en LAN ou en Wi-Fi au même réseau. Sélectionnez le réglage MARCHE pour activer cette fonction. L'appareil faisant office de commande à distance doit être connecté une fois avec le téléviseur allumé. La commande à distance fonctionne alors uniquement lorsque le téléviseur se trouve en mode veille. Si ce dernier est éteint puis rallumé à l'aide de l'interrupteur d'alimentation, la connexion des deux appareils est automatiquement rétablie.	

► Terminez les réglages réseau en appuyant sur **OK**.

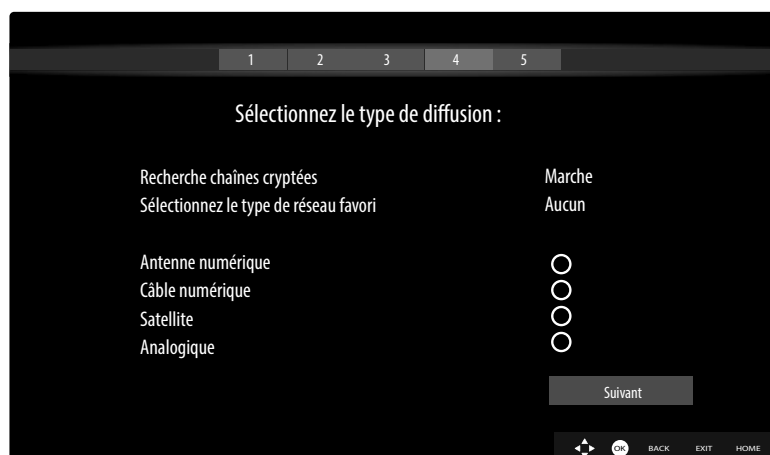5.8.2. Mode de transmission



Avant le démarrage de la recherche de chaînes, sélectionnez les options suivantes :

- **SÉLECTIONNEZ LE TYPE DE DIFFUSION** : sélectionnez à l'aide des touches ◀ ▶ votre mode de réception privilégié. Si vous devez utiliser plusieurs modes de réception, vous pouvez sélectionner les modes suivants à l'aide des touches ▲ ▼ et les activer avec **OK**.
- Sélectionnez **SUIVANT** à l'aide des touches ▲ ▼ et confirmez avec **OK**.

5.8.3. Câble numérique

Si vous avez précédemment activé le mode de réception **CÂBLE NUMÉRIQUE**, vous pouvez maintenant effectuer des réglages relatifs à la recherche de réseaux. Si nécessaire, vous pouvez alors adapter en conséquence les éléments **FRÉQUENCE INITIALE**, **FRÉQUENCE FINALE** et **RECHERCHER ÉTAPE**.

5.8.4. Satellite

Si vous avez précédemment activé le mode de réception **SATELLITE**, vous pouvez maintenant effectuer des réglages relatifs au type d'antenne :

- ▶ Pour paramétrer le type d'antenne, sélectionnez l'un des types d'antennes suivants :
 - **DIRECT** : si vous possédez un récepteur unique et une antenne satellite, sélectionnez ce type d'antenne. Appuyez sur la touche **OK** et sélectionnez ensuite le satellite souhaité (vous avez ici également la possibilité d'accéder à la liste des transpondeurs à l'aide de la touche **OK**). Appuyez ensuite de nouveau sur la touche **OK** pour démarrer la recherche. Décidez ensuite si la liste de programmes doit être chargée ou non.
 - **CÂBLE DE SATELLITE UNIQUE** : si vous possédez plusieurs récepteurs et un système de câble unique, sélectionnez ce type d'antenne. Appuyez sur la touche **OK** et effectuez tous les réglages nécessaires relatifs aux éléments **POSITION DE SATELLITE NO 1/2**, **BANDE UTILISATEUR** et **FRÉQUENCE BANDE** (vous avez ici également la possibilité d'accéder à la liste des transpondeurs à l'aide de la touche **OK**). Appuyez ensuite de nouveau sur la touche **OK** pour démarrer la recherche. Décidez ensuite si la liste de programmes doit être chargée ou non.
 - **COMMUTATEUR DISEQC** : si vous possédez plusieurs antennes satellites ainsi qu'un commutateur DiSEqC, sélectionnez ce type d'antenne. Appuyez sur la touche **OK** et activez les commutateurs **DISEQC** souhaités **1 – 4** (vous avez ici également la possibilité d'accéder à la liste des transpondeurs à l'aide de la touche **OK**). Sélectionnez ensuite la bonne **VERSION (DISEQC V.1.0 ou DISEQC V1.1)**. Appuyez ensuite de nouveau sur la touche **OK** pour démarrer la recherche. Décidez ensuite si la liste de programmes doit être chargée ou non.

L'avancement de la recherche est affiché lors du processus. Le nombre de stations de radio et de chaînes télévisées trouvées est également affiché.

- ▶ Appuyez ensuite sur **OK** pour poursuivre l'installation.

Après la fin de la mémorisation automatique de programmes, un programme télévisé se lance.



La première installation décrite ici correspond à l'option **INSTALLATION INITIALE** dans le menu **INSTALLATION**.

6. Fonctionnement

6.1. Sélection de programmes

Pour sélectionner un programme, appuyez sur l'une des touches **P▼ / ▲** de la télécommande, utilisez le commutateur multifonction **MODE** sur l'appareil ou sélectionnez directement le programme à l'aide des touches numériques.

Pour un numéro à deux ou trois chiffres, appuyez sur les touches numériques dans l'ordre correspondant.

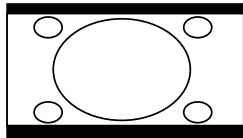
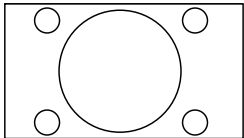
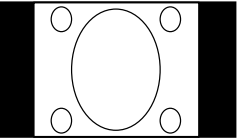
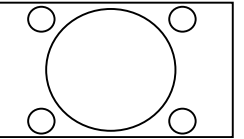
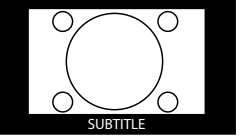
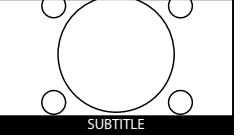
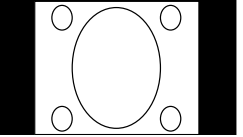
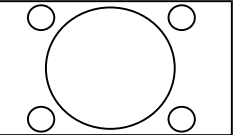
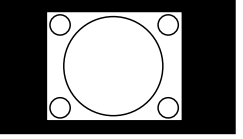
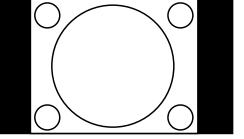
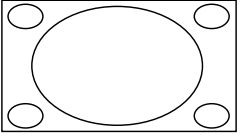
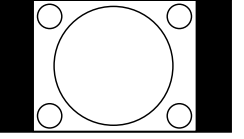
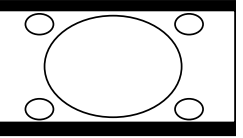
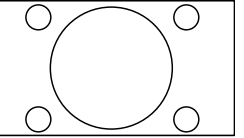
- ▶ En appuyant sur la touche **OK** de la télécommande, vous pouvez accéder à la liste des programmes, sélectionner le programme à l'aide des touches **▲** et **▼** et y accéder avec **OK**.

6.2. Réglages du son

- ▶ Vous pouvez augmenter ou diminuer le volume à l'aide des touches de volume **V-/+** de la télécommande ou dans le mode Volume du commutateur multifonction **MODE** de l'appareil.
- ▶ Pour désactiver complètement et réactiver le son, appuyez sur la touche **🔇** de mise en sourdine.
- ▶ En appuyant sur la touche **LANG.**, la fenêtre **LANGUE ACTUELLE** s'ouvre.

6.3. Réglages de l'image

- En fonction de l'émission, les images sont transmises en format 4:3 ou 16:9. Dès que vous sélectionnez le menu **IMAGE** à l'aide des touches ◀ ▶, trois liens directs apparaissent. Vous pouvez ici accéder directement aux réglages du format de l'image et adapter ce dernier :


AUTO : le format affiché est automatiquement réglé sur le signal d'entrée.	
FORMAT RÉEL : (uniquement en mode HDMI et pour les émissions HDTV en cas de réception par câble et par satellite) : restitution exacte de l'image (1:1).	 → 
16:9 : affichage non déformé d'une image au format 16:9.	 → 
SOUS-TITRES : avec cette fonction, une image large (format 16:9) avec sous-titres est agrandie en plein écran.	 → 
14:9 : cette option règle un format d'image 14:9.	 → 
14:9 ZOOM : avec cette fonction, une image large (format 14:9) est agrandie jusqu'aux bordures supérieure et inférieure de l'écran.	 → 
4:3 : cette fonction est utilisée pour visionner une image normale (rapport de format d'image 4:3), car il s'agit de son format d'origine.	 → 
CINÉMA : avec cette fonction, une image large (format 16:9) est agrandie en plein écran.	 → 

Vous pouvez également modifier le réglage du format de l'image dans le menu **RÉGLAGES > IMAGE > RÉGLAGES AVANCÉS > ZOOM IMAGE**.



Veillez noter que tous les formats d'image ne sont pas forcément disponibles en fonction de la source d'image paramétrée.

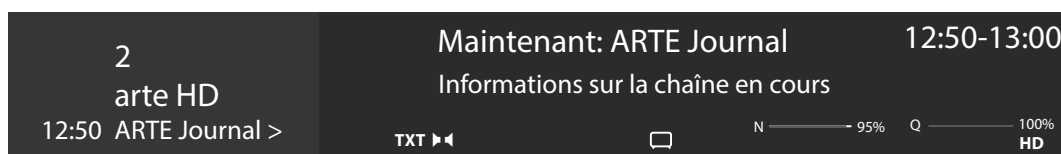6.4. Affichage d'informations



- ▶ Appuyez sur la touche **INFO** pour afficher des informations relatives au programme en cours. La liste d'informations s'affiche également en cas d'utilisation des différentes entrées de signal.
- ▶ Vous obtenez les mêmes informations lorsque vous basculez sur un autre programme.
- ▶ Si vous appuyez deux fois sur la touche **INFO** (ou une fois sur la touche **INFO** et une fois sur la touche **▶**), une description de l'émission télévisée en cours s'affiche (si disponible) dont le texte défile automatiquement. Si les informations changent trop rapidement, il est possible de faire défiler le texte vers le haut ou vers le bas à l'aide des touches fléchées **▲** et **▼**.

6.5. Affichage de la liste de favoris

Vous pouvez enregistrer des programmes spécifiques dans max. quatre listes de favoris dans le menu **CHAÎNES**.

- ▶ Appuyez sur la touche **🏠 (MENU)** et sélectionnez le menu **ACCUEIL > CHAÎNES** à l'aide des touches **◀ ▶ ▲ ▼**, puis appuyez sur la touche **OK**. La liste des canaux s'affiche alors. Lorsque la télévision fonctionne, vous pouvez également appuyer sur la touche **OK** (la liste des canaux s'affiche).
- ▶ Sélectionnez ensuite l'option **EDITER** au-dessus de la liste à l'aide des touches **◀ ▶**, puis sélectionnez à l'aide des touches **▲ ▼** une chaîne que vous souhaitez enregistrer dans la liste de favoris avant d'appuyer sur **OK**. Un menu s'ouvre alors. Sélectionnez maintenant l'option **COCHER** à l'aide des touches **▲ ▼**. Un coche apparaît alors derrière la chaîne. Pour enregistrer d'autres chaînes dans la liste, sélectionnez-les à l'aide des touches **▲ ▼** et appuyez sur **OK**. Pour accéder ensuite au menu **EDITER**, appuyez sur la touche **BACK**.
- ▶ Sélectionnez l'option **AJOUTER/ELIMINER FAVORIS** à l'aide des touches **▲ ▼** et appuyez sur **OK**.
- ▶ Quatre listes de favoris possibles s'affichent ensuite (**LISTE 1-4**). Vous pouvez maintenant attribuer les programmes cochés aux listes de favoris souhaitées (**LISTE 1-4**). Pour ce faire, sélectionnez l'entrée **MARCHE** de la liste correspondante puis appuyez sur la touche **OK**.
- ▶ Vous pouvez ensuite quitter la liste des canaux avec **OK** ou **EXIT**.
- ▶ Pour accéder à une liste de favoris, ouvrez de nouveau la liste des canaux comme décrit précédemment, puis sélectionnez l'option **FILTRE** à l'aide des touches **◀ ▶**. Sélectionnez ensuite la liste de favoris souhaitée (**LISTE 1-4**) sous **FAVORIS**. En ouvrant la liste de canaux **LISTE DE CHAÎNES** à l'aide de la touche **OK**, seules les chaînes de la liste de favoris correspondante s'affichent alors et vous avez la possibilité de passer de l'une à l'autre.



Lorsque vous sélectionnez l'option **CHAÎNES** dans le menu sous **TV** à l'aide de la touche **▶**, le lien direct **FAVORIS** apparaît. Vous pouvez ainsi accéder directement aux listes de favoris existantes.

6.6. Sélection de sources



Veillez noter qu'une source (l'appareil raccordé), lors de l'utilisation de la touche (**SOURCE**) ou dans le menu **TV**, peut être reconnue uniquement lorsque cette source est activée dans le menu **RÉGLAGES > SYSTÈME > SOURCES** ou dans le menu **SOURCES > RÉGLAGES SOURCE**.

- Sélectionnez les entrées de l'appareil raccordé à l'aide de la touche (**SOURCE**). Lorsque la liste **LISTE DE SOURCES** est ouverte, vous pouvez sélectionner directement la source souhaitée en appuyant sur les chiffres correspondants.

1. TV	Mode TV (les signaux par antenne, satellite et câble sont reproduits)
2. BACK AV	Entrée audio/vidéo (AV)
3. HDMI1	Entrée HDMI 1
4. HDMI2	Entrée HDMI 2 (HDMI 2 peut être utilisée pour CEC/ARC)
5. HDMI3	Entrée HDMI 3
6. YPBPR	Appareil raccordé à l'entrée VGA à l'aide d'un adaptateur (YUV/YPbPr)
7. VGA/PC	Appareil raccordé à l'entrée PC
8. WIRELESS DISPLAY	Lecture des contenus d'un autre appareil source
USBDISK	Support de stockage USB (en option) (le nom est susceptible de changer)
USB2	Support de stockage USB (en option) (le nom est susceptible de changer)

PARTAGE AUDIO / VIDÉO Service réseau d'échange de données entre appareils (en option)

- Vous pouvez également accéder à la source souhaitée à l'aide des touches directionnelles ▼ ▲ .
- Confirmez votre sélection à l'aide de la touche **OK**.



Lorsque la fonction CEC est activée, les sources HDMI de l'appareil source sont susceptibles d'être renommées. La télécommande du téléviseur contrôle les appareils raccordés. En appuyant quelques secondes sur la touche **0** de la télécommande, celle-ci reprend le contrôle du téléviseur.



La sélection de sources peut également être effectuée à l'aide du commutateur multifonction **MODE** sur l'appareil. Pour ce faire, appuyez plusieurs fois brièvement sur le commutateur jusqu'à ce que vous accédiez au menu de sélection de source. Sélectionnez ensuite la source souhaitée en basculant vers le haut (+) ou vers le bas (–). Vous pouvez également accéder à toutes les sources activées dans le menu **SOURCES > RÉGLAGES SOURCE**.

6.7. Wireless Display

L'option Wireless Display vous permet d'afficher les contenus d'un appareil source (par ex. tablette, PC, smartphone, etc.) sur votre téléviseur. Pour ce faire, le système d'exploitation Android Version 4.2 ou version ultérieure doit être installé sur l'appareil source. La fonction **WIRELESS DISPLAY** est disponible uniquement pour les appareils Android.

Sélectionnez **WIRELESS DISPLAY** en tant que source. L'écran d'accueil « Wireless Display – Bereit zur Verbindung » s'affiche.

La fonction mise en miroir de l'écran doit maintenant être activée sur l'appareil source. L'appareil source reconnaît alors les téléviseurs disponibles avec lesquels une connexion peut être établie. Une fois le téléviseur sélectionné, une connexion est établie. Le message « Verbindung mit Wireless Display erfolgt » apparaît. L'appareil source s'affiche ensuite en miroir sur le téléviseur.



Wireless Display peut être utilisé uniquement lorsque l'appareil mobile souhaité prend en charge cette fonction.

Les processus de scan et de connexion diffèrent en fonction des programmes que vous utilisez. Pour cela, veuillez lire, le cas échéant, la notice d'utilisation de l'appareil source.

Les appareils mobiles Android doivent disposer de la version logicielle V4.2 ou d'une version ultérieure.



En raison de la multitude d'appareils et de versions logicielles différents qui existent, il est impossible de garantir le fonctionnement parfait de cette fonction.

7. Télétexte

Télétexte est un service gratuit émis par la majorité des chaînes télévisées et qui propose des informations relatives à l'actualité, à la météo, aux programmes télévisés, au cours des actions, aux sous-titres et à d'autres thèmes. Votre téléviseur offre de nombreuses fonctions utiles pour l'utilisation du télétexte ainsi que le texte multipage, l'enregistrement de sous-pages ou la navigation rapide.

7.1. Utilisation du télétexte

Votre télécommande dispose de touches télétexte spécifiques pour utiliser le télétexte.

- ▶ Sélectionnez un programme télévisé qui émet du télétexte.
- ▶ Appuyez une fois sur la touche **TXT** pour afficher la page d'accueil/l'index du télétexte.
- ▶ En appuyant une deuxième fois sur la touche **TXT**, le texte s'affiche en transparence sur l'image diffusée.
- ▶ En appuyant une troisième fois sur la touche **TXT**, l'appareil repasse en mode TV.

7.1.1. Sélection des pages de télétexte

7.1.2. Touches numériques

- ▶ Saisissez directement le numéro à trois chiffres de la page de télétexte souhaitée à l'aide des touches numériques.
- ▶ Le numéro de page sélectionné est affiché en haut à gauche de l'écran. Le compteur télétexte cherche jusqu'à trouver ce numéro de page.

7.1.3. Parcours des pages

- ▶ Vous pouvez parcourir les pages de télétexte vers l'avant ou l'arrière à l'aide des touches de sélection des programmes ou des touches directionnelles ▲ et ▼.

7.1.4. Touches de couleur

- ▶ Si des entrées textuelles colorées sont affichées sur la bordure inférieure de l'écran, vous pouvez sélectionner directement ces contenus en appuyant sur les touches de couleur ROUGE, VERT, JAUNE et BLEU correspondantes.

7.1.5. Sous-pages

Certaines pages télétexte contiennent des sous-pages. Vous voyez alors par ex. **1/3** affiché en bas de l'écran. Les sous-pages défilent successivement à un rythme d'env. 2 par minute. Vous pouvez aussi afficher vous-même les sous-pages en appuyant sur la touche ◀ ▶.

7.1.6. INDEX

- ▶ Sélectionnez la page d'index contenant le sommaire du télétexte à l'aide de la touche **BACK**.

8. Menu On Screen Display (menu OSD)

8.1. Navigation dans le menu

- ▶ Appuyez sur la touche de menu  (**MENU**) pour activer l'OSD.
- ▶ Les touches directionnelles   vous permettent de sélectionner les menus principaux.
- ▶ Les touches directionnelles   vous permettent de sélectionner les sous-menus des menus principaux.



Dans certains sous-menus, des liens directs s'ouvrent alors automatiquement, vous permettant ainsi d'accéder rapidement aux options usuelles et d'effectuer des réglages.

- ▶ Appuyez sur la touche **OK** pour accéder à l'option sélectionnée du sous-menu.
- ▶ Les touches directionnelles   vous permettent de sélectionner les options d'un menu.
- ▶ La touche **BACK** vous permet de revenir à l'étape de menu précédente et au menu principal.
- ▶ Les touches directionnelles     vous permettent de régler une valeur de votre choix ou d'effectuer une autre sélection.
- ▶ La touche **EXIT** ou  (**MENU**) vous permet de fermer le menu.

Attention, en fonction du réglage par défaut, le menu se ferme automatiquement lorsqu'aucune touche n'a été actionnée pendant une période définie.

Vous pouvez sélectionner les menus principaux suivants :

- Menu **ACCUEIL**
- Menu **SOURCES**
- Menu **APPLICATIONS**
- Menu **RÉGLAGES**
- Menu **TV**



En raison de possibles modifications techniques, les menus décrits ici peuvent différer de ceux affichés sur votre écran.

En fonction de la source sélectionnée, les menus ne sont pas tous disponibles. Si vous avez sélectionné **VGA/PC** en tant que source, d'autres options s'affichent pour le réglage de l'image.

9. Détails du système de menu

9.1. Menu Accueil

Le menu **ACCUEIL** vous permet de rassembler les options de menu et les applications que vous préférez pour y avoir accès plus rapidement. Pour ajouter des options supplémentaires au menu Startseite, procédez comme suit :

- ▶ Sélectionnez l'option de menu/l'application souhaitée dans le menu OSD.
- ▶ Appuyez sur la touche . L'entrée **AJOUTER À LA PAGE D'ACCUEIL** apparaît à l'arrière-plan.
- ▶ Confirmez ensuite à l'aide de la touche **OK**. L'option de menu/l'application correspondante apparaît maintenant dans le menu **ACCUEIL**.

Pour supprimer des options de menu/applications du menu **ACCUEIL**, procédez comme suit :

- ▶ Sélectionnez l'option de menu/l'application souhaitée dans le menu **ACCUEIL**.
- ▶ Appuyez sur la touche . Les entrées **SUPPRIMER** et **DÉPLACER** apparaissent à l'arrière-plan.
- ▶ Sélectionnez l'option **SUPPRIMER** avant de confirmer à l'aide de la touche **OK**. L'option de menu/l'application correspondante est maintenant supprimée du menu **ACCUEIL**.

Pour modifier l'agencement des options de menu/applications, procédez comme suit :

- ▶ Sélectionnez l'option de menu/l'application souhaitée dans le menu **ACCUEIL**.
- ▶ Appuyez sur la touche . Les entrées **SUPPRIMER** et **DÉPLACER** apparaissent à l'arrière-plan.
- ▶ Sélectionnez l'option **DÉPLACER** avant de confirmer à l'aide de la touche **OK**.
- ▶ Vous pouvez déplacer l'option de menu/l'application vers la gauche et la droite à l'aide des

touches ◀ ▶.

► Confirmez ensuite à l'aide de la touche **OK**.

Les options de menu/applications suivantes sont pré-réglées dans le menu **ACCUEIL** :

9.1.1. Menu Portail de médias

Option de menu	Réglages
MEDION	Le portail de médias vous permet d'accéder à des actualités, des jeux, des boutiques en ligne, etc. grâce à des applications préinstallées. Parcourez les différentes applications à l'aide des touches directionnelles ◀ ▶ ▲ et ▼ et confirmez votre sélection en appuyant sur la touche OK. Une connexion Internet est requise pour pouvoir utiliser cette fonction. Le portail de médias est accessible en appuyant sur le bouton MEDION ou directement sur la touche MEDION. Lors de la première utilisation, vous devez accepter les termes de la licence. Sélectionnez ensuite la langue souhaitée.  Confirmez votre sélection en appuyant sur la touche OK. La page d'accueil du portail de médias apparaît ensuite ; une présélection d'applications s'affiche. Vous pouvez ici sélectionner les options suivantes :  L'écran d'accueil du portail de médias apparaît uniquement lors de la première utilisation ou après la réinitialisation du portail de médias grâce à la touche jaune RÉGLAGES. ► Lorsque vous appuyez sur la touche MEDION de votre télécommande, vous accédez directement au portail de médias. ► Vous pouvez à tout moment passer de l'application sélectionnée à la page d'accueil à l'aide de la touche MEDION (ou de la touche BACK). La touche EXIT vous permet de quitter le portail de médias et de repasser en mode TV.  Une souris et un clavier peuvent être raccordés aux ports USB du téléviseur. Ces appareils de saisie permettent d'utiliser de façon nettement plus simple le navigateur Internet. Le bon fonctionnement de l'ensemble des appareils raccordés ne peut pas être garanti.

	INTERNET	La fonction Open Browser est une application du portail de médias qui vous permet d'accéder à Internet. Une fois que vous y avez accédé, des pages Web prédéfinies ainsi que leur logo s'affichent et vous avez la possibilité de les sélectionner directement. La fonction Clavier vous permet de saisir directement des adresses URL ou d'effectuer une recherche de mots-clés sur des pages Web lorsque la fonction Recherche est activée. Naviguez entre les options à l'aide des touches fléchées ◀ ▶ de la télécommande puis confirmez votre sélection avec OK.  Attention, les pages Internet comportant des contenus Flash ne sont pas prises en charge par l'option Open Browser. Par ailleurs, il n'est pas possible d'effectuer de téléchargements.
	AJOUTER FAVORI (My Apps)	Appuyez sur la touche verte pour ajouter l'application sélectionnée à l'écran d'accueil.
	RÉGLAGES	Vous pouvez définir ici dans quelles langues les applications sont sélectionnées. Vous pouvez également réinitialiser le portail de façon à ce que l'affichage de la page d'accueil du portail retourne au paramétrage d'usine.
YOUTUBE		Lien direct YouTube. Vous pouvez également directement y accéder en appuyant sur la touche ☆ ¹ (préprogrammée).

9.1.2. Menu Chaînes

La liste de programmes vous permet de gérer vos chaînes. Vous pouvez également ouvrir le menu **CHAÎNES** en appuyant sur la touche **OK** lorsque la télévision est allumée.

Chaînes		
Regarder	Editer	Filtrer
1. Das Erste HD		HD
2. ZDF HD		HD
3. RTL Televisi		HD
4. SAT.1		HD
5. kabel eins		HD
6. ProSieben		HD
7. RTL2		HD
8. VOX		HD
9. SUPER RTL		HD
10. SPORT1		HD

En accédant à la liste de chaînes, vous vous retrouvez directement dans l'option **REGARDER**. Les touches ◀ ▶ vous permettent d'accéder aux autres options **EDITER** et **FILTRE**.

Option de menu	Réglages
REGARDER	Les touches ▲ ▼ vous permettent de sélectionner des chaînes de la liste et d'y accéder à l'aide de la touche OK . Pour parcourir une page vers le haut ou vers le bas par sauts de 10 lignes, vous pouvez utiliser la touche P+ ou P- .

EDITER	Pour cocher une chaîne pour traitement, sélectionnez une chaîne à l'aide des touches ▲ ▼ et appuyez sur OK. Un menu s'ouvre alors. Sélectionnez maintenant l'option COCHER à l'aide des touches ▲ ▼ . Un coche apparaît alors derrière la chaîne. Pour enregistrer d'autres chaînes dans la liste, sélectionnez-les à l'aide des touches ▲ ▼ et appuyez sur OK. Les chaînes signalées à l'aide d'une coche peuvent être traitées avec les options suivantes. Si vous n'avez coché aucune chaîne, le traitement sera effectué sur la chaîne actuellement sélectionnée. En appuyant sur la touche BACK, les options suivantes apparaissent :	
	AJOUTER À LA PAGE D'ACCUEIL	Appuyez sur la touche OK pour ajouter les chaînes sélectionnées au menu ACCUEIL . Les chaînes y sont ensuite affichées et peuvent être directement sélectionnées.
	DÉPLACEZ VERS LA POSITION	Cette fonction vous permet d'attribuer au programme sélectionné (ou à tous les programmes cochés) un autre emplacement de programme dans la liste de programmes. Appuyez sur la touche OK et saisissez le nouvel emplacement de programme à l'aide des touches numériques . Appuyez de nouveau sur la touche OK et confirmez la question de sécurité qui s'affiche ensuite avec OUI . Le programme est désormais attribué à l'emplacement de programme souhaité et tous les autres programmes ont été déplacés en conséquence.
	SUPPRIMER	Cette fonction vous permet de supprimer le programme sélectionné (ou tous les programmes cochés). Appuyez sur la touche OK et confirmez la question de sécurité qui s'affiche ensuite avec OUI . Le programme est alors supprimé définitivement. Sélectionnez NON si vous souhaitez interrompre le processus.
	EDITER NOM	Cette fonction vous permet de renommer le programme sélectionné. Appuyez sur la touche OK et sélectionnez le caractère souhaité à l'aide des touches ◀ ▶ ▲ ▼ . En appuyant ensuite sur la touche OK , le nouveau nom est directement enregistré.
	VERROUILLER/DÉ-VERROUILLER	Cette fonction vous permet de verrouiller et de déverrouiller le programme sélectionné (ou tous les programmes cochés). Le verrouillage vous permet de protéger l'accès à certains programmes par un mot de passe. Appuyez sur la touche OK et saisissez ensuite le mot de passe requis (à la livraison : 0000). Un symbole de cadenas apparaît alors derrière le nom de programme. Pour déverrouiller le programme, procédez de même.  Pour verrouiller un programme, vous devez connaître le mot de passe (mot de passe à la livraison : 0000, il peut être modifié dans le menu RÉGLAGES > PARENTAL).

	AJOUTER/ELIMINER FAVORIS	Vous pouvez créer jusqu'à quatre listes de favoris auxquelles vous pouvez ensuite accéder. En appuyant sur la touche OK , vous pouvez ajouter le programme sélectionné (ou tous les programmes cochés) à une ou plusieurs listes de favoris. Pour ce faire, sélectionnez dans la liste souhaitée l'entrée MARCHE et appuyez sur la touche OK (ou EXIT). Pour retirer un programme d'une liste de favoris, sélectionnez l'entrée ARRÊT . Si un programme est attribué aux favoris, un symbole correspondant apparaît derrière son nom. À ce sujet, consultez également le chapitre « Ouverture des listes de favoris », page 28.
	COCHER	Cette option vous permet de cocher le programme sélectionné. Une coche apparaît alors à côté du nom de programme correspondant. Si ce programme a déjà été sélectionné, cette option permet de supprimer la coche.
	SÉLECTIONNER/DÉSÉLECTIONNER	Cette option permet de cocher tous les programmes. Une petite coche apparaît alors derrière tous les noms de programme. De la même façon, vous avez la possibilité de supprimer la coche de toutes les chaînes.
FILTRE	Vous avez ici accès aux fonctions de filtre pouvant être appliquées à la liste de programmes :	
	TYPE DE CHÂÎNE	Seuls les programmes du type de réception sélectionné sont affichés.
	TV/RADIO	Sélectionnez ici si seuls des programmes télévisés, radio, textuels ou si tous les programmes de la liste doivent être affichés.
	GRATUITE/PAYANTE	Sélectionnez ici si seuls les programmes libres, les programmes cryptés ou si tous les programmes de la liste doivent être affichés.
	A - Z	Vous pouvez sélectionner ici chaque lettre de l'alphabet de manière individuelle : seuls les programmes de la liste commençant par cette lettre sont alors affichés.
	TRI	Sélectionnez le type de classement (ALPHABÉTIQUE ou NUMÉRIQUE).
	HD/SD	Sélectionnez si seuls les programmes HD, SD ou si tous les programmes doivent être affichés.
	FAVORIS	Sélectionnez si l'une des quatre listes de favoris possibles doit être affichée.
	OPTIONS DE PRO-FILE	Vous pouvez ici effectuer des réglages relatifs à la télévision payante (cette option n'est cependant pas encore utilisée par les prestataires de télévision payante).

	LISTE DU SATELLITE (uniquement pour la réception par satellite)	Si vous souhaitez accéder aux programmes de satellites spécifiques dans la liste de programmes, vous pouvez sélectionner ici le satellite souhaité. En appuyant sur la touche OK, les programmes du satellite recherché s'affichent dans la liste de programmes.  Les résultats précédemment filtrés continuent de s'afficher après la fermeture puis la réouverture de la liste de programmes à l'aide de la touche OK. Pour afficher de nouveau l'intégralité de la liste de programmes, vous devez annuler les filtres correspondants. Cependant, si vous accédez à la liste de programmes lorsque la télévision est allumée en appuyant sur la touche OK et que vous utilisez l'option FILTRE, celle-ci fera plutôt office de fonction de recherche. Cela signifie qu'après la fermeture puis la réouverture de la liste de programmes à l'aide de la touche OK, l'intégralité de la liste de programmes sera de nouveau affichée. Les résultats précédemment filtrés ne sont pas conservés.
	RESET	Appuyez sur la touche OK pour réinitialiser les paramètres de filtrage.

9.1.3. Menu Guide de programmes (EPG – Electronic Program Guide)

La touche **EPG** vous permet d'ouvrir directement le guide de programmes.



Le tableau affiche l'émission en cours ainsi que la prochaine émission pour les chaînes disponibles.

- Sélectionnez un programme à l'aide des touches ▲ ▼ et faites défiler le programme à l'aide des touches ◀ ▶.



Les informations relatives aux programmes affichées sont établies par les chaînes de télévision. L'absence d'informations relatives à un programme n'est pas une défaillance de votre Smart TV.

Le tableau suivant présente les options disponibles pour le menu **GUIDE DE PROGRAMMES**.

Option de menu	Réglages	
PROG IMMÉD/PROCH	Sélectionnez l'écran PROG IMMÉD/PROCH . Celui-ci affiche l'émission en cours ainsi que la prochaine émission de toutes les chaînes. L'option FILTRE vous permet de limiter l'affichage en fonction de critères précis et l'option CALENDRIER vous permet de rebasculer sur l'affichage initial.	
FILTRE	Si vous recherchez une émission spécifique, vous pouvez ici définir un filtre pour limiter la sélection affichée.	
JOUR PRÉCÉDENT	Vous accédez au programme du jour précédent. Cela n'est possible que jusqu'au jour en cours. Le programme plus ancien n'est pas affiché.	
JOUR SUIVANT	Vous accédez au programme du jour suivant.	
SUPPLÉMENTS	Vous avez ici accès aux options suivantes :	
	SÉLECT GENR	Vous pouvez ici sélectionner le genre d'une émission. Cette fonction doit être supportée par la chaîne correspondante. Les émissions du genre sélectionné s'affichent dans le guide de programmes.
	RECHERCHE GUIDE	Recherche d'émissions. Définissez ici les chaînes pour lesquelles une recherche de jour et de genre doit être effectuée. Vous pouvez également effectuer une recherche en plein texte.
	ACTUEL	Retour à la liste horaire en cours.
	ZOOM	La grille horaire est réduite de quart.

Le tableau suivant présente des fonctions de touche supplémentaires au sein du guide de programmes :

Touche	Fonction
OK	Lorsque le programme coché est en cours de lecture, vous avez accès aux options suivantes en appuyant sur la touche OK : SÉLECTIONNER LA CHAÎNE : sélectionnez cette option et appuyez sur la touche OK pour accéder au programme sélectionné. PLUS D'INFO : sélectionnez cette option et appuyez sur la touche OK pour afficher des informations relatives à l'émission en cours. ENREGISTREMENT : sélectionnez cette option et appuyez sur la touche OK pour démarrer l'enregistrement du programme sélectionné. Une fois l'enregistrement terminé, appuyez sur la touche pour l'enregistrer dans la liste d'enregistrements. À ce sujet, lisez également le chapitre « Menu Aufnahmen », page 59. Si l'émission cochée a lieu ultérieurement, une minuterie d'enregistrement est enregistrée dans la liste de minuteries. L'enregistrement commence alors automatiquement au démarrage de l'émission sélectionnée. À ce sujet, lisez également le chapitre « Menu Timer ». 58 RÉGLER LA MINUTERIE SUR ÉVÉNEMENT : lorsque l'émission cochée a lieu ultérieurement, vous avez également la possibilité d'utiliser cette option. Sélectionnez cette option et appuyez sur la touche OK pour enregistrer une minuterie de commutation dans la liste de minuteries. Au démarrage de l'émission sélectionnée, l'appareil passe alors automatiquement au programme concerné. À ce sujet, lisez également le chapitre « Menu Timer » 58.

Touche	Fonction
INFO	Affiche une description détaillée de l'émission cochée (si disponible). Appuyez de nouveau sur INFO pour masquer la description. Si la description est longue, vous pouvez faire défiler le texte à l'aide des touches P ▾ / ▴.
BACK	Lorsqu'une émission est active est que vous souhaitez effectuer la sélection PROG IMMÉD/PROCH, FILTRER, JOUR PRÉCÉDENT, JOUR SUIVANT ou SUPPLÉMENTS , vous devez d'abord appuyer sur la touche BACK .

9.2. Menu Sources

Toutes les sources de signal actives sont affichées et peuvent être sélectionnées dans ce menu à l'aide des touches ◀ ▶. Appuyez ensuite sur la touche **OK** pour accéder à la source sélectionnée.

TV Mode TV (les signaux par antenne, satellite et câble sont reproduits)

BACK AV Entrée audio/vidéo (AV)

HDMI1 Entrée HDMI 1

HDMI2 Entrée HDMI 2 (HDMI 2 peut être utilisée pour CEC/ARC)

HDMI3 Entrée HDMI 3

YPBPR Appareil raccordé à l'entrée VGA à l'aide d'un adaptateur (YUV/YPbPr)

VGA/PC Appareil raccordé à l'entrée PC

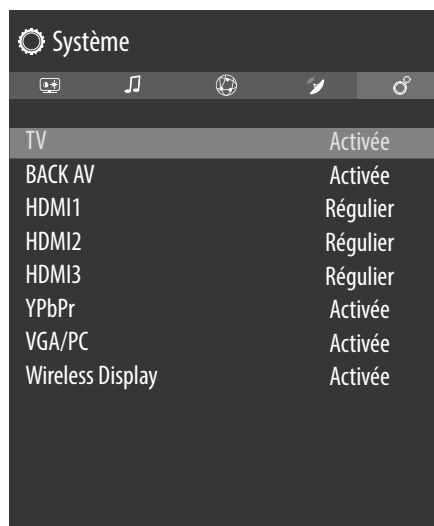
WIRELESS DISPLAY Lecture des contenus d'un autre appareil source

USBDISK Support de stockage USB (en option)

USB2 Support de stockage USB (en option)

PARTAGE AUDIO / VIDÉO Service réseau d'échange de données entre appareils (en option)

Le menu **RÉGLAGES SOURCE** vous permet d'activer/désactiver et de renommer des sources de signal.



Ces réglages peuvent également être effectués sous **RÉGLAGES > SYSTÈME > SOURCES**.



Une source d'entrée que vous souhaitez sélectionner avec **MODE** ou  (**SOURCE**) doit être activée dans le menu **SOURCES > RÉGLAGES SOURCE**.



Pour permettre le HDR via HDMI, l'entrée HDMI correspondante doit être réglée sur **AMÉLIORÉ**. Les entrées HDMI sont le cas échéant renommées par les appareils raccordés et la télécommande de la télévision contrôle l'appareil raccordé.

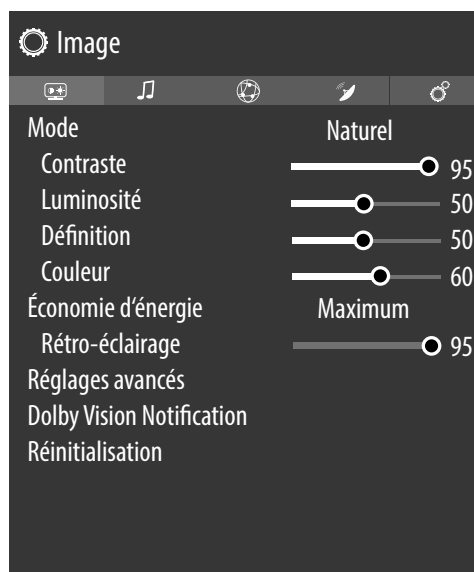
9.3. Menu Applications

Vos applications Internet préférées sont affichées ici, pour vous permettre d'y accéder plus rapidement. L'option **AJOUTER PLUS** vous permet, lorsqu'elle est disponible, d'enregistrer d'autres applications que vous aimez en tant que liens directs. Le portail de médias et le lien YouTube y sont préinstallés.


9.4. Menu Réglages

9.4.1. Menu Image

Dès que vous sélectionnez le menu **IMAGE** à l'aide des touches ◀ ▶, les sous-menus **MODE**, **ÉCONOMIE D'ÉNERGIE** et **ZOOM IMAGE** apparaissent au premier plan pour une navigation plus rapide et peuvent être sélectionnés directement.




Option de menu	Réglages
MODE	Sélection du mode d'image : NATUREL, CINÉMA, SPORT, DYNAMIQUE Dès que vous sélectionnez le menu IMAGE à l'aide des touches ◀ ▶, ce menu apparaît au premier plan et peut être sélectionné directement.
CONTRASTE	Diminution ou augmentation du contraste (échelle 0 – 100)
LUMINOSITÉ	Diminution ou augmentation de la luminosité (échelle 0 – 100)
DÉFINITION	Diminution ou augmentation de la netteté (échelle 0 – 100)
COULEUR	Diminution ou augmentation de l'intensité des couleurs (échelle 0 – 100)
ÉCONOMIE D'ÉNERGIE	Vous pouvez activer ici le mode Économie d'énergie. Sélectionnez ARRÊT, MINIMUM, MOYEN, MAXIMUM, AUTO ou PERSONNALISER pour régler la luminosité du téléviseur ou pour éteindre l'écran.  En mode d'image DYNAMIQUE, le réglage MAXIMUM ne peut pas être sélectionné. Dès que vous sélectionnez le menu IMAGE à l'aide des touches ◀ ▶, ce menu apparaît au premier plan et peut être directement sélectionné.
RÉTRO-ÉCLAIRAGE	Si vous avez sélectionné le réglage PERSONNALISER sous ÉCONOMIE D'ÉNERGIE , vous pouvez ici régler séparément la luminosité pour le mode Économie d'énergie (échelle 0 – 100).

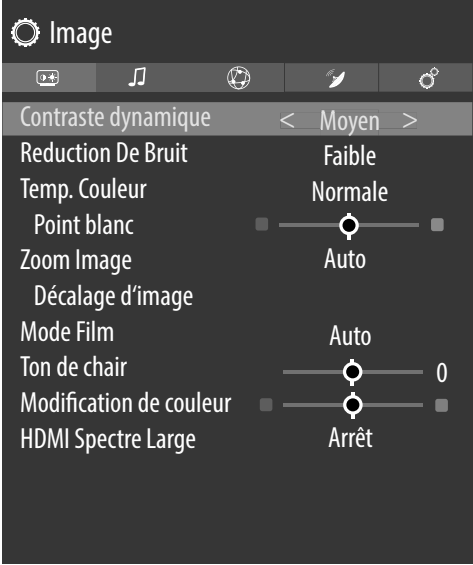
Option de menu		Réglages
RÉGLAGES AVANCÉS		
	CONTRASTE DYNAMIQUE	Réglage du contraste dynamique : FAIBLE, MOYEN, HAUT, ARRÊT
	RÉDUCTION DE BRUIT	Cette fonction vous permet de réduire le bruit d'image et d'améliorer la qualité d'image en cas de signal analogique faible. Sélectionnez l'un des réglages suivants : ARRÊT, FAIBLE, MOYEN ou HAUT .
	TEMP. COULEUR	Vous pouvez ici sélectionner la teinte : NORMALE, CHAUD, FROIDE ou PERSONNALISER .
	POINT BLANC	Si vous avez sélectionné le réglage PERSONNALISER sous TEMP. COULEUR , vous pouvez ici effectuer le réglage en continu de la température de couleur entre chaud et froid.
	ZOOM IMAGE	Régalez ici le format d'image. Dès que vous sélectionnez le menu IMAGE à l'aide des touches ◀ ▶, ce menu apparaît au premier plan et peut être directement sélectionné.
	DÉCALAGE D'IMAGE	Pour certains formats d'image, l'image peut être déplacée à l'aide des touches ▲ ▼.
	MODE FILM	Pour lire sans à-coups les films enregistrés par la caméra vidéo, réglez le mode Film sur AUTO .
	TON DE CHAIR	Réglage de la teinte de peau.
	MODIFICATION DE COULEUR	Réglage du changement de couleur.
	HDMI SPECTRE LARGE	HDMI SPECTRE LARGE (en option) : dès que le signal d'image rencontre une entrée HDMI, cette fonction est disponible dans le menu de réglage d'image. Vous pouvez utiliser cette fonction pour renforcer le niveau de noir de l'image. Vous pouvez régler cette fonction sur MARCHE pour activer ce mode.

Option de menu	Réglages
DOLBY VISION NOTIFICATION	Lorsque cette option est activée (MARCHE), le logo Dolby Vision apparaît brièvement dès que vous visionnez des contenus avec Dolby Vision. Si cette option est désactivée (ARRÊT), aucun logo Dolby Vision n'est affiché.
RÉINITIALISATION	Réinitialisez tous les réglages d'image aux paramètres d'usine avec OK .

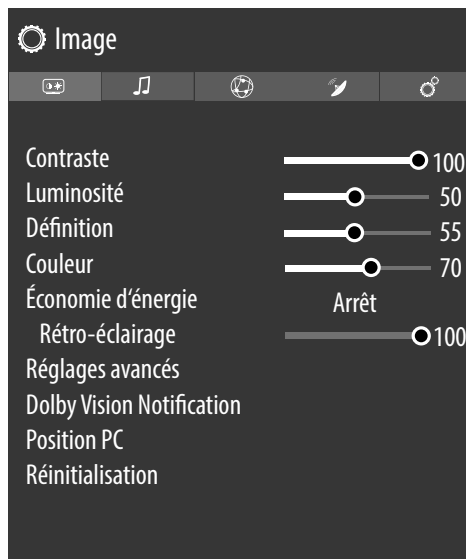9.4.2. Menu Bild lors de l'utilisation du VGA/PC en tant que source



Option de menu	Réglages
CONTRASTE	Diminution ou augmentation du contraste (échelle 0 – 100)
LUMINOSITÉ	Diminution ou augmentation de la luminosité (échelle 0 – 100)
DÉFINITION	Diminution ou augmentation de la netteté (échelle 0 – 100)
COULEUR	Diminution ou augmentation de l'intensité des couleurs (échelle 0 – 100)
ÉCONOMIE D'ÉNERGIE	Vous pouvez activer ici le mode Économie d'énergie. Sélectionnez le réglage ARRÊT , MINIMUM , MOYEN , MAXIMUM , AUTO ou PERSONNALISER pour régler la luminosité du téléviseur ou éteindre l'écran. Dès que vous sélectionnez le menu IMAGE à l'aide des touches ◀ ▶, ce menu apparaît au premier plan et peut être directement sélectionné.
RÉTRO-ÉCLAIRAGE	Si vous avez sélectionné le réglage PERSONNALISER sous ÉCONOMIE D'ÉNERGIE , vous pouvez ici régler séparément la luminosité pour le mode Économie d'énergie (échelle 0 – 100).

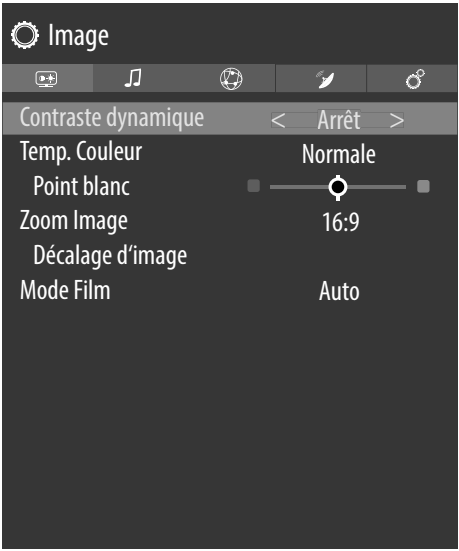Option de menu		Réglages
RÉGLAGES AVANCÉS		
	CONTRASTE DYNAMIQUE	Réglage du contraste dynamique : FAIBLE, MOYEN, HAUT, ARRÊT.
	TEMP. COULEUR	Vous pouvez ici sélectionner la teinte : NORMALE, CHAUD, FROID OU PERSONNALISER
	POINT BLANC	Si vous avez sélectionné le réglage PERSONNALISER sous TEMP. COULEUR , vous pouvez ici effectuer le réglage en continu de la température de couleur entre chaud et froid.
	ZOOM IMAGE	Réglez ici le format d'image. Dès que vous sélectionnez le menu IMAGE à l'aide des touches ◀ ▶, ce menu apparaît au premier plan et peut être directement sélectionné.
	DÉCALAGE D'IMAGE	Pour certains formats d'image, l'image peut être déplacée à l'aide des touches ▲ ▼.
	MODE FILM	Pour lire sans à-coups les films enregistrés par la caméra vidéo, réglez le mode Film sur AUTO .
DOLBY VISION NOTIFICATION		Lorsque cette option est activée (MARCHE), le logo Dolby Vision apparaît brièvement dès que vous visionnez des contenus avec Dolby Vision. Si cette option est désactivée (ARRÊT), aucun logo Dolby Vision n'est affiché.
POSITION PC	POSITION AUTOMATIQUE	Si l'image doit être déplacée, vous pouvez sélectionner l'entrée POSITION AUTOMATIQUE et appuyer sur OK pour la replacer au centre. Cette fonction doit être utilisée avec une image en plein écran pour que les réglages concordent.
	POSITION HORIZONTALE	Vous pouvez ici modifier la position horizontale de l'image à l'aide des touches ◀ ▶.
	POSITION VERTICALE	Vous pouvez ici modifier la position verticale de l'image à l'aide des touches ▲ ▼.

Option de menu	Réglages	
	FRÉQUENCE PILOTE	Ce réglage permet de synchroniser le signal d'image avec l'horloge pixel de l'écran. Il permet de corriger les dysfonctionnements qui peuvent survenir sous la forme de bandes verticales sur les affichages très pixelisés (comme les tableaux ou les petites polices d'écriture). Réglez la fréquence d'image à l'aide des touches ◀ ▶.
	PHASE	Lorsque l'image du PC n'est pas claire, vous pouvez ici adapter le signal d'image avec les pixels de la Smart TV à l'aide des touches ◀ ▶. Vous obtenez ainsi une image plus propre avec un affichage d'une netteté uniforme.
RÉINITIALISATION	Réinitialisez tous les réglages d'image aux paramètres d'usine avec OK .	

9.4.3. Menu Son

Dès que vous sélectionnez le menu **SON** à l'aide des touches ◀ ▶, les sous-menus **LAUTSPRECHERSTEUERUNG** et **EQUALIZER** apparaissent au premier plan pour une navigation plus rapide et peuvent être directement sélectionnés.



Option de menu	Réglages
VOLUME	Réglez ici le volume souhaité (échelle 0 – 100). Sélectionnez un volume modéré. Pendant le fonctionnement normal, vous pouvez modifier ce dernier à l'aide des touches de volume V-/+ de la télécommande.
EGALISEUR	Le sous-menu Equalizer permet de définir le préréglage sur MUSIQUE, FILM, DIALOGUE, PLAT, CLASSIQUE ou UTILISATEUR . Les réglages du sous-menu Equalizer peuvent ensuite être modifiés uniquement si UTILISATEUR est réglé comme mode Égaliseur. Dès que vous sélectionnez le menu SON à l'aide des touches ◀ ▶, ce menu apparaît au premier plan et peut être directement sélectionné.
BALANCE	Réglez la balance entre les haut-parleurs gauche et droite (échelle –50 et +50).

CASQUE	Réglez ici le volume du casque. Il peut être réglé uniquement si vous avez sélectionné le réglage CASQUE sous CASQUE/LINEOUT.  AVERTISSEMENT ! Risque de lésions auditives ! Afin d'éviter une éventuelle perte d'audition, évitez toute écoute prolongée d'un volume sonore élevé. ▶ Avant de lancer la lecture, réglez le volume sur le niveau le plus bas. ▶ Lancez la lecture et augmentez le volume à un niveau qui vous semble agréable.	
MODE SON	Réglage de base STÉRÉO. Si l'émission en cours supporte le mode DUAL (par ex. les émissions bilingues), vous pouvez également choisir ici entre DUAL-I et DUAL-II (langue originale et synchronisation).	
SORTIE AUDIO SANS FIL	Vous pouvez ici activer et désactiver la fonction Bluetooth de l'appareil. Lorsque Audio Link est activé, vous pouvez appairer le téléviseur à des haut-parleurs Bluetooth (par ex. une barre de son) sans câble. Sélectionnez l'option SORTIE AUDIO SANS FIL et appuyez sur la touche OK. LAUFWERK	Sélectionnez le réglage ACTIVÉE lorsque l'appareil veut se connecter à un haut-parleur externe par Bluetooth. Appuyez ensuite sur la touche OK pour chercher d'éventuelles connexions Bluetooth. Toutes les connexions trouvées sont alors affichées. Sélectionnez l'appareil souhaité à l'aide des touches ▲ ▼ et appuyez sur OK pour appairer le haut-parleur/le système de haut-parleur au téléviseur.  En raison de la multitude d'appareils Bluetooth différents, il est impossible de garantir un fonctionnement parfait. Consultez également la notice d'utilisation de l'appareil que vous souhaitez connecter à la télé. L'appareil qui doit être connecté doit se trouver en mode Recherche. Pour mettre fin à la connexion, sélectionnez le réglage DÉSACTIVÉE.
AVL	Cette fonction compense les différences de volume entre les différentes émissions. Si elle est réglée sur ARRÊT, vous entendez le volume original. Si elle est réglée sur MARCHE, vous entendez un volume uniforme.	
CASQUE/LINEOUT	Sélectionnez le signal audio pour le port casque. Le réglage CASQUE vous permet de régler le volume du signal. Avec le réglage LINEOUT, le signal a un volume prédéfini qui ne peut pas être modifié. Si ce réglage est choisi, un amplificateur externe peut être raccordé à l'appareil.	
GRAVE DYNAMIQUE (en option)	Réglez l'amplification des basses sur MARCHE ou ARRÊT.	
DTS TRUSURROUND	Activez/désactivez l'effet Surround.	

SORTIE NUMÉRIQUE	Réglez ici le type audio pour la sortie numérique.	
	PCM	Format standard de sortie d'un format stéréo.
	COMPRESSÉ	Pour la sortie d'un flux de données numérique, par ex. à un amplificateur avec décodeur Dolby Digital.
VOLUME GRAVE (en option)	Vous pouvez ici augmenter ou diminuer (échelle 6 à –6) la proportion des basses (signal de caisson des basses).	


9.4.4. Menu Réseau



Réglages réseau	
TYPE DE RÉSEAU	Sélectionnez le type de réseau PÉRIPHÉRIQUE SANS FIL, PÉRIPHÉRIQUE CÂBLÉ ou DÉSACTIVER à l'aide des touches ◀ ▶.
RECHERCHER LES RÉSEAUX SANS FIL (Wi-Fi en option)	En appuyant sur OK , un aperçu de tous les réseaux disponibles apparaît. Effectuez une sélection à l'aide des touches ▲ ▼ et confirmez-la à l'aide de la touche OK . Si un réseau nécessite un mot de passe, un clavier virtuel apparaît alors pour vous permettre de le saisir à l'aide des touches directionnelles ◀ ▶ ▲ ▼ et de la touche OK . Après la saisie du mot de passe, sélectionnez OK sur le clavier et confirmez votre sélection à l'aide de la touche OK .
DÉCONNECTÉ	Déconnecter la connexion réseau
APPUI SUR WPS SITUÉ SUR ROUTEUR WIFI (uniquement en Wi-Fi)	Cette option permet une connexion WPS rapide par le biais d'un réseau sans fil (Wi-Fi). Maintenez la touche WPS de votre routeur enfoncée et confirmez à l'aide de la touche OK . La connexion WPS est alors établie.
TEST DE VITESSE INTERNET	Appuyez sur la touche OK pour vérifier la vitesse de la connexion Internet.

Réglages réseau		
RÉGLAGE AVANCÉS	Appuyez sur la touche OK pour accéder à d'autres options de la configuration du réseau.	
	CONFIGURATION IP	Sélectionnez ici le réglage AUTOMATIQUE ou MANUEL . Si vous avez sélectionné MANUEL , trois autres lignes apparaissent dans lesquelles vous pouvez saisir les données relatives aux éléments ADRESSE IP , SUBNET MASK et DEFAULT GATEWAY à l'aide des touches directionnelles ◀ ▶ et des touches numériques.
	CONFIGURATION DNS	Sélectionnez ici AUTOMATIQUE ou MANUEL . Si vous avez sélectionné MANUEL , deux autres lignes apparaissent dans lesquelles vous pouvez saisir les données relatives aux éléments SERVEUR DNS 1 et SERVEUR DNS 2 à l'aide des touches directionnelles ◀ ▶ et des touches numériques.
MISE EN ÉVEIL	Activation/désactivation de la fonction Wake On LAN/Wake On Wireless LAN (WoL/WoWLAN). Cette fonction permet d'allumer la Smart TV grâce à un autre appareil (par ex. un smartphone disposant de l'application MEDION® Life Remote). Pour ce faire, les deux appareils doivent être connectés en LAN ou en Wi-Fi au même réseau. Sélectionnez le réglage MARCHE pour activer cette fonction. L'appareil faisant office de commande à distance doit être connecté une fois avec le téléviseur allumé. La commande à distance fonctionne alors uniquement lorsque le téléviseur se trouve en mode veille. Si ce dernier est éteint puis rallumé à l'aide de l'interrupteur d'alimentation, la connexion des deux appareils est automatiquement rétablie.	

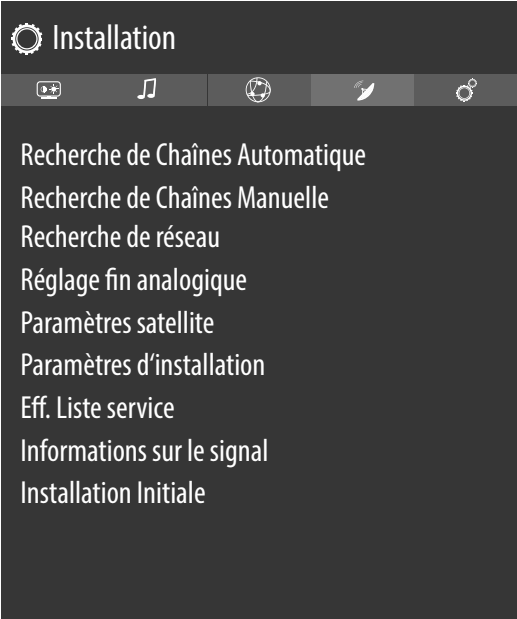9.4.5. Menu Installation



Option de menu	Réglage	
RECHERCHE DE CHAÎNES AUTOMATIQUE	La fonction de recherche automatique de chaînes vous aide à chercher les chaînes du téléviseur et à en enregistrer de nouvelles. Vous disposez de différentes options de recherche. Lorsque vous avez sélectionné l'option de recherche souhaitée, appuyez sur OK . Confirmez la question avec OUI et appuyez sur OK pour commencer la recherche d'émissions. Vous pouvez interrompre prématurément la recherche avec  (MENU). Dans ce cas, les chaînes trouvées ne sont pas enregistrées.	
	Cette fonction est utilisée pour saisir directement des données de chaînes ou de transpondeurs satellites.	
RECHERCHE DE CHAÎNES MANUELLE	LE TYPE DE RECHERCHE	Réglez ici le type de réception souhaitée.
	SATELLITE	
	FRÉQUENCE	La fréquence à chercher peut être saisie à l'aide des touches numériques.
	POLARISATION	Sélectionnez ici le niveau de polarisation.
	TAUX SYMBOLE	Réglage de la fréquence de symbole.
	RECHERCHE DE RÉSEAU	Activation/désactivation de la recherche de réseaux.
	SATELLITE	Sélectionnez le satellite par lequel la recherche doit commencer.
	ANALOGIQUE	
	BANDE	Sélectionnez la bande de fréquence souhaitée S ou C .
	SYSTÈME TV	Sélectionnez ici le système télévisé souhaité (BG , I , DK). Pour l'Allemagne, le système de son est réglé sur BG .
	CANAL	Sélectionnez le numéro de programme pour lequel vous souhaitez effectuer la recherche.
	FRÉQUENCE	Affichage de la fréquence de la chaîne en cours. La fréquence à chercher peut être saisie manuellement à l'aide des touches numériques.
	ANTENNE NUMÉRIQUE	
	CANAL	Sélectionnez le numéro de programme pour lequel vous souhaitez effectuer la recherche.
	FRÉQUENCE	Affichage de la fréquence de la chaîne en cours. La fréquence à chercher peut être saisie manuellement à l'aide des touches numériques.
	RECHERCHE DE RÉSEAU	Activation/désactivation de la recherche de réseaux.
	CÂBLE NUMÉRIQUE	
	FRÉQUENCE	La fréquence à chercher peut être saisie à l'aide des touches numériques.
	MODULATION	Réglage de la modulation.

Option de menu		Réglage
	TAUX SYMBOLE	Réglage de la fréquence de symbole.
	RECHERCHE DE RÉSEAU	Activation/désactivation de la recherche de réseaux.
RECHERCHE DE RÉSEAU	Sélection entre les groupes de chaînes câblées numériques ou DVB-T. Les programmes apparentés de la chaîne sélectionnée sont recherchés. Les informations envoyées ici dépendent de la chaîne sélectionnée et amènent des résultats différents.  La liste de chaînes existante est remplacée au démarrage de la recherche de réseaux.	
RÉGLAGE FIN ANALOGIQUE	Vous pouvez effectuer ici le réglage fin des chaînes analogiques.	
PARAMÈTRES SATELLITE	LISTE DES SATELLITES	Affichage de la liste de satellites. Un satellite de la liste peut être sélectionné à l'aide des touches ▲ ▼. Appuyez sur la touche OK pour accéder aux options AJOUTER, EDITER et SUPPRIMER.
	INSTALLATION DE L'ANTENNE	Vous pouvez ici modifier les réglages d'antenne et rechercher de nouvelles chaînes sur un satellite. Sélectionnez un satellite et appuyez sur la touche OK . Pour poursuivre le traitement, les options LISTE DU TRANSPONDEUR , RECHERCHER LES CHAÎNES , ENREGISTRER ET QUITTER et CONFIGURER LNB apparaissent ensuite.
	LISTE DES CHAÎNES SATELLITE	Cette option de menu permet d'importer ou d'exporter la liste de chaînes satellites disponible. Branchez un lecteur amovible (clé USB) pour y enregistrer la liste de chaînes satellites ou mettre à jour cette dernière à partir du support de données.
PARAMÈTRES D'INSTALLATION	Vous pouvez ici effectuer des réglages d'installation supplémentaires.	
	RECHERCHE EN MODE DE VEILLE	Si la fonction est réglée sur MARCHE , les chaînes disponibles sont recherchées lorsque le téléviseur se trouve en mode veille. Si l'appareil trouve des chaînes nouvelles ou encore non disponibles, un menu s'affiche pour que vous puissiez enregistrer ou refuser les modifications.
	MISE À JOUR DYNAMIQUE DE CANAL	Si vous sélectionnez le réglage ACTIVÉE , la liste de chaînes est automatiquement mise à jour.
INFORMATION SUR LE SIGNAL	Affiche d'autres informations relatives au signal reçu.	
INSTALLATION INITIALE	Cette fonction correspond aux premières étapes d'installation, comme après la première mise en service.  En cas de renouvellement de la première installation, tous les réglages retournent aux paramètres d'usine, y compris le code PIN.	

9.4.6. Menu Système



Dès que vous sélectionnez le menu **SYSTÈME** à l'aide des touches ◀ ▶, les liens directs **TIMER SOMMEIL**, **ARRÊT AUTOMATIQUE**, **SOUS-TITRAGE** et **LANGUE AUDIO** apparaissent au premier plan pour un traitement plus rapide. L'option **TIMER SOMMEIL** vous permet de programmer l'appareil de façon à ce qu'il s'éteigne seul. Vous pouvez régler la minuterie par incréments de 30 minutes (maximum 2 heures). La minuterie de veille commence dès le réglage fini. Sélectionnez le réglage **AUS** pour désactiver la fonction.



Option de menu	Réglages
ACCÈS CONDITIONNEL	Si vous souhaitez regarder des chaînes payantes, vous devez vous enregistrer au préalable auprès d'un fournisseur correspondant. Après votre enregistrement, votre fournisseur vous fournit un Conditional Access Module (module CA) ainsi qu'une carte spéciale. Des remarques relatives aux réglages figurent dans la documentation livrée avec le module. Installez les composants CI sur votre téléviseur comme suit : ▶ Éteignez le téléviseur et débranchez la fiche d'alimentation. ▶ Insérez ensuite le module CI dans l'emplacement situé sur le côté de la Smart TV. Insérez ensuite la carte.  Notez que le module CI doit être inséré ou retiré uniquement lorsque l'appareil est débranché du secteur.  AVIS ! Risque de dommage ! Le module CI ou le téléviseur peuvent être endommagés si vous essayez d'insérer le module CI de force. ▶ Le module CI doit être correctement mis en place ; dans le cas inverse, il ne peut pas être inséré. ▶ Rebranchez le téléviseur au secteur, allumez-le et attendez quelques secondes que la carte soit reconnue. Pour certains modules CI, quelques étapes de configuration supplémentaires sont nécessaires ; vous pouvez les effectuer dans le menu ACCÈS CONDITIONNEL. Lorsqu'aucun module n'est inséré, le message AUCUN MODULE INTERFACE COMMUNE DÉTECTÉ s'affiche sur l'écran.  En fonction du module utilisé, l'apparence et le fonctionnement du menu sont susceptibles de varier.

Option de menu		Réglages
LANGUAGE		
	MENU	Vous sélectionnez ici la langue du menu OSD, c.-à-d. pour les affichages à l'écran. La langue s'adapte directement. Ne paramétrez pas une langue que vous ne comprenez pas.
	PRÉFÉRÉE	Ces réglages sont utilisés s'ils sont disponibles. Dans le cas inverse, les réglages actuels sont utilisés.
		AUDIO LANGUE PRINCIPALE Si une émission, p. ex. un film, est diffusée en plusieurs langues, vous avez la possibilité de choisir la langue des dialogues (p. ex. version originale).
		AUDIO DEUXIÈME LANGUE Sélectionnez ici une deuxième langue audio souhaitée.
		SOUS-TITRE LANGUE PRINCIPALE Si l'émission comporte des sous-titres pour les malentendants, cette option vous permet de régler la langue souhaitée pour ces sous-titres.
		SOUS-TITRE DEUXIÈME LANGUE Sélectionnez ici une deuxième langue des sous-titres souhaitée.
		TÉLÉ-TEXTE Le réglage par défaut est OUEST. Si vous vous trouvez dans une autre zone linguistique, vous pouvez modifier la langue réglée : OUEST, EST, CYRILLIC, TURC/GREC ou ARABE.
		GUIDE Si le programme TV (guide) est proposé en plusieurs langues, cette option vous permet de régler la langue de votre choix.

	ACTUELLE	AUDIO	Vous pouvez modifier ici la langue audio de l'émission en cours à condition qu'une autre langue audio soit supportée. Dès que vous sélectionnez le menu SYSTÈME à l'aide des touches ◀ ▶, ce menu apparaît au premier plan et peut directement être sélectionné.
		SOUS-TITRAGE	Vous pouvez ici sélectionner des sous-titres pour l'émission en cours à condition qu'elle en propose. Dès que vous sélectionnez le menu SYSTÈME à l'aide des touches ◀ ▶, ce menu apparaît au premier plan et peut directement être sélectionné.
PARAMÈTRES DE CONFIDENTIALITÉ	Vous pouvez modifier ici les paramètres de confidentialité qui ont été activés lors de la première installation :		
	HBBTV		Activation/désactivation de HbbTV
	PORTAIL ET APPLICATIONS		Activation/désactivation de l'accès aux portails et aux applications
	MOTEUR DE RECOMMANDATION		Activation/désactivation des recommandations automatiques
	UTILISATION DES COOKIES		Autorisation/refus de l'utilisation de cookies
	MISES À JOUR AUTOMATIQUES DE LOGICIELS		Activation/désactivation des mises à jour logicielles automatiques
	CONNEXION INTERNET		Activation/désactivation de la connexion Internet

Option de menu		Réglages
PARENTAL		En confirmant cette option avec OK, une fenêtre de dialogue s'ouvre. Le mot de passe (ou la clé de blocage) vous est demandé. À la livraison de l'appareil, le mot de passe est réglé sur 0000. En cas de saisie correcte, la fenêtre de dialogue des réglages de sécurité s'ouvre. 
	VERROUILL. MENU	Le réglage VERROUILL. MENU active ou désactive l'accès au menu. Vous pouvez verrouiller l'accès au menu d'installation ou à l'ensemble du système de menus.
	VERROUILL. ENFANTS	Si cette option est activée, elle se réfère aux informations d'âge fournies par la chaîne. Si l'âge correspondant est désactivé dans l'appareil, l'accès à l'émission est alors verrouillé.
	VERROUILLAGE D'ENFANTS	Si la sécurité enfants est activée, le téléviseur peut uniquement être commandé par la télécommande. Dans ce cas, le commutateur multifonction MODE est mis hors fonction. En appuyant sur une touche, le message VERROUILLAGE D'ENFANTS MARCHE apparaît à l'écran tandis que le menu reste affiché.
	SAISIR LE CODE PIN	Définissez ici un nouveau code PIN à quatre chiffres. Saisissez un nouveau code PIN à l'aide des touches numériques. Vous devez saisir de nouveau le nouveau code PIN pour confirmation.  Conservez le nouveau code PIN. En cas de perte ou d'oubli, l'appareil doit être réinitialisé aux paramètres d'usine et tous les réglages et listes de programmes seront perdus.
	PIN CICAM PAR DÉFAUT (en option)	Vous pouvez ici saisir le code PIN de la carte CI pour enregistrer les programmes de la carte de télévision payante utilisée (si le fournisseur supporte cette option).

Option de menu	Réglages
DATE/HEURE	Vous pouvez modifier ici les réglages de temps.
	DATE/HEURE : affichage de la date et de l'heure réglées. Ces entrées ne peuvent pas être modifiées.
	MODE DE RÉGLAGE DE L'HEURE : si vous souhaitez modifier l'entrée de AUTO à MANUEL , vous pouvez avancer ou reculer dans l'entrée suivante le fuseau horaire sélectionné par incréments d'une heure ou d'une demi-heure. Le réglage AUTO applique l'heure GMT actuelle en vigueur localement.
	GMT : activé uniquement lorsque l'option précédente est réglée sur MANUEL . Sélectionnez la valeur à l'aide des touches ◀ ▶. L'heure actuelle sera modifiée en conséquence.
	 Les réglages de la minuterie fonctionnent uniquement lorsque l'heure est correctement réglée.
SOURCES	Ce menu permet d'activer et de désactiver des sources. Certaines sources ne peuvent cependant pas être sélectionnées à partir de cette option de menu. Sélectionnez une source à l'aide des touches ▲ ▼ et appuyez sur OK. Un menu s'ouvre ensuite avec les options ACTIVÉE, DÉSACTIVÉE et EDITER NOM. Pour la connexion HDMI, les options RÉGULIER, AMÉLIORÉ et DÉSACTIVÉE apparaissent. Les sources désactivées n'apparaissent pas dans la liste de sélection qui a été ouverte à l'aide de la touche  (SOURCE) ou dans le menu SOURCES. Les ports HDMI (représentés par RÉGULIER) peuvent être activés et désactivés. AMÉLIORÉ permet de faire fonctionner le port sélectionné via HDMI 2.0 ; le spectre de couleurs affiché est augmenté à condition que l'appareil raccordé le supporte. Grâce à la multiplication par quatre de la plage dynamique, les zones sombres de l'image sont encore plus sombres et les zones claires de l'image, encore plus claires. Il en résulte un effet plus réaliste et il devient possible de distinguer des détails qui n'auraient pas été visibles avec une gamme de luminosité plus faible.
	 Sélectionnez le réglage AMÉLIORÉ pour les entrées HDMI lorsque des contenus avec HDR doivent être lus.
	En sélectionnant EDITER NOM, un clavier virtuel s'affiche. Vous pouvez ensuite modifier la description de la source correspondante à l'aide des touches directionnelles ◀ ▶ ▲ ▼. En activant la fonction CEC, les entrées HDMI sont renommées le cas échéant par l'appareil raccordé.

Option de menu	Réglages	
PARAMÈTRES D'INVALIDITÉ	Vous pouvez ici effectuer les réglages pour les personnes malvoyantes et malentendantes pour pouvoir recevoir des signaux d'aide supplémentaires.	
	MALENTENDANT	Lorsque la chaîne transmet des signaux spéciaux pour les personnes malentendantes, vous pouvez définir le réglage sur MARCHE afin de recevoir ces signaux. Les informations correspondantes doivent être fournies par chaque chaîne.
	DESCRIPTION AUDIO	Lorsque la chaîne transmet des signaux audio spécifiques pour les personnes malvoyantes, vous pouvez définir le réglage sur MARCHE afin de recevoir ces signaux. Dans le sous-menu, sélectionnez les options LANGUES DISPONIBLES , LANGUE PRÉFÉRÉE ainsi que VOLUME RELATIF . VOLUME RELATIF décrit la balance de volume entre le signal audio normal et les signaux audio spécifiques à destination des personnes malvoyantes.
NETFLIX	Accéder à l'application Netflix permet de visionner en streaming de nombreux films et séries directement sur Internet. Il s'agit ici d'un service payant pour lequel vous devez vous enregistrer avant la première utilisation.  Netflix est un service de vidéo à la demande par abonnement permettant à ses membres de diffuser des films et séries (« contenus Netflix ») en flux continu sur des téléviseurs, ordinateurs et autres périphériques compatibles Internet (« périphériques compatibles Netflix »). Le service Netflix est mis à votre disposition par Netflix International B.V., une société à responsabilité limitée des Pays-Bas.	
	ESN NOMBRE	Appuyez sur la touche OK pour afficher le numéro ESN de Netflix.
	DÉSACTIVER	Appuyez sur la touche OK pour désactiver Netflix. L'appareil est alors déconnecté et l'accès de nouveau libéré.
	Appuyez sur la touche NETFLIX de la télécommande pour ouvrir Netflix.	

Option de menu	Réglages	
PLUS...		
	MENU TEMPS	Vous pouvez régler ici la durée au bout de laquelle le menu OSD se ferme automatiquement.
	VOYANT DE VEILLE	Activation ou désactivation de la LED de veille.
	MISE À JOUR LOGICIELLE	Vous pouvez ici chercher la version logicielle la plus récente pour le téléviseur et la mettre à jour.
	RECHERCHE AUTO	Activation/désactivation de la recherche automatique.
	MODIFIER L'ACTUALISATION DU SATELLITE	Vous pouvez ici mettre à niveau les réglages de satellites.
	RECHERCHER LA MISE À JOUR	Démarrage de la recherche Internet de logiciel à jour.
		La mise à jour dure env. 30 minutes. N'interrompez pas le processus. L'avancement de la recherche est affiché.
	VERSION DE L'APPLICATION	Affichage de la version. Cette option sert uniquement d'information et ne peut pas être modifiée.
	ARRÊT AUTOMATIQUE TV	Vous pouvez ici régler la fréquence d'arrêt automatique. Si le téléviseur n'est pas utilisé pendant cette période, il s'éteint automatiquement. Dès que vous sélectionnez le menu SYSTÈME à l'aide des touches ◀ ▶, ce menu apparaît au premier plan et peut directement être sélectionné.
	TOUCHE BISS	Activation manuelle de programmes. Réglage disponible uniquement pour des programmes satellites.

Option de menu	Réglages
PARTAGE AUDIO / VIDÉO	Activation ou désactivation de l'option Audio Video Sharing. Cette fonction permet l'échange de données avec d'autres appareils multimédias tels que des PC, des smartphones, des caméras, etc. À ce sujet, lisez également le chapitre « Utilisation du service réseau Audio Video Sharing », page 63.  Si la fonction PARTAGE AUDIO / VIDÉO est désactivée, il n'est plus possible d'afficher des fichiers audio, vidéo ou photo sur la Smart TV. La fonction DMR (Digital Media Renderer) est alors désactivée.
MODE DE MISE SOUS-TENSION	Sélectionnez le mode d'allumage VEILLE ou DERNIER STATUT. En actionnant l'interrupteur d'alimentation, l'appareil s'allume alors en mode veille ou accède au dernier réglage sélectionné.
TÉLÉCOMMANDE VIRTUELLE	Activation/désactivation de la télécommande virtuelle. Si vous souhaitez commander le téléviseur à distance, par ex. par le biais d'un smartphone disposant de l'application MEDION® Life Remote (à ce sujet, voir également p. 64), cette fonction doit être activée (en option).
CEC (Consumer Electronics Control)	Activez cette fonction pour permettre la communication de tous les appareils raccordés par HDMI. Vous pouvez ainsi commander les fonctions de base de tous les appareils d'un réseau HDMI avec une seule télécommande. Activez cette fonction si vous souhaitez effectuer d'autres réglages dans l'option HAUT-PARLEURS. Activez au préalable la fonction CEC et sélectionnez HDMI2 en tant que source. Si vous avez déjà raccordé un appareil compatible CEC, le nom de l'appareil apparaît à la place de HDMI2. Les fonctions de base de l'appareil peuvent maintenant être commandées automatiquement à l'aide de la télécommande de la Smart TV.  Lorsque la fonction CEC est activée et que HDMI2 a été sélectionné en tant que source (raccordement d'un appareil compatible CEC), il est possible que le menu OSD de la Smart TV ne soit plus accessible par le biais de la touche  (MENU). Dans ce cas, maintenez la touche O longuement enfoncée. La télécommande commande alors de nouveau le téléviseur. En appuyant de nouveau sur la touche, il est de nouveau possible de commander l'appareil raccordé par HDMI.
CEC MISE EN MARCHÉ AUTO	Cette fonction permet d'allumer le téléviseur à l'aide de l'appareil raccordé compatible HDMI-CEC et de passer automatiquement sur la source d'entrée. Sélectionnez ACTIVÉE si vous souhaitez utiliser cette fonction.

Option de menu	Réglages	
	HAUT-PARLEURS (ARC)	Pour les haut-parleurs, le réglage par défaut sélectionné est TV de façon à ce que seuls les haut-parleurs internes soient utilisés pour le transfert du son. Ce réglage peut être uniquement modifié lorsque la fonction CEC a été activée au préalable. Dans ce cas, vous avez la possibilité de sélectionner le réglage AMPLIFICATEUR et de raccorder un amplificateur externe dans un réseau CEC par le port HDMI2. Les haut-parleurs internes sont alors mis en sourdine. Les touches de volume de la télécommande permettent maintenant de commander l'appareil raccordé au port HDMI2 (aucun affichage OSD de la barre de volume).  L'option ARC fonctionne exclusivement par le biais du port HDMI2.  En raison de la multitude d'appareils différents, il est impossible de garantir un fonctionnement parfait.
	TÉLÉCOMMANDE INTELLIGENTE	Vous pouvez ici activer ou désactiver la fonction Smart Remote de l'appareil. Activez cette fonction lorsque vous souhaitez établir une connexion Bluetooth avec une télécommande Bluetooth. Sélectionnez l'option TÉLÉCOMMANDE INTELLIGENTE et appuyez sur la touche OK.
		MODE Sélectionnez le réglage ACTIVÉE lorsque vous souhaitez connecter l'appareil par Bluetooth à une télécommande Bluetooth. Appuyez ensuite sur la touche OK pour chercher d'éventuelles connexions Bluetooth. Toutes les connexions trouvées sont alors affichées. Sélectionnez l'appareil souhaité à l'aide des touches ▲ ▼ et appuyez sur OK pour appairer la télécommande Bluetooth au téléviseur.  En raison de la multitude d'appareils différents, il est impossible de garantir un fonctionnement parfait. Pour mettre fin à la connexion, sélectionnez le réglage DÉSACTIVER.
	AFFICHER TOUS LES COOKIES	Vous pouvez ici accéder à une liste de tous les cookies. Pour supprimer un cookie, sélectionnez-le à l'aide des touches directionnelles ▲ ▼ et appuyez sur OK.
	SUPPRIMER TOUS LES COOKIES	Vous pouvez ici supprimer tous les cookies listés.
	OSS	Affichage des informations de licence relatives au logiciel Open Source.

9.5. Menu TV

Comme dans le menu **ACCUEIL**, vous trouvez ici les menus **GUIDE DES PROGRAMMES** et **CHAÎNES**. Des explications plus détaillées relatives à ces deux options figurent au chapitre « Menu Startseite ».

9.5.1. Menu Minuteries

Minuterie de commutation

Lorsqu'une minuterie de commutation a été programmée par le biais de l'EPG, l'émission correspondante est affichée dans le menu **MINUTERIES**. La minuterie commute alors sur l'émission programmée, une sortie du signal (par ex. pour l'enregistrement sur un enregistreur externe) est toutefois impossible. Une minuterie de commutation peut être programmée uniquement par le biais de l'EPG. À ce sujet, lisez le chapitre « Menu Programmführer (EPG – Electronic Program Guide) », p. 36.

Minuterie d'enregistrement

Il est possible de programmer une minuterie d'enregistrement par le biais de l'EPG ou de l'option **AJOUTER UN TIMER**.

Les minuteries de commutation et d'enregistrement affichées peuvent maintenant être sélectionnées et traitées ultérieurement par le biais de l'option **MODIFIER LA TIMER SÉLECTIONNÉE** ou supprimées avec l'option **SUPPRIMER LA MINUTERIE SÉLECTIONNÉE**.

Type de chaîne	< Tous >
Type de minuterie	Minuterie
Chaîne	2- arte HD
Type d'enregist.	Heure
Date	14/09/2018
Début	20:00
Fin	21:00
Durée	60 min
Répéter	Une fois
Changer/Supprimer	Autorisé
Lecture	Uti. le contr. parental

Vous disposez des options suivantes lorsque vous souhaitez traiter ou ajouter une minuterie :

Option de menu	Réglages
TYPE DE CHAÎNE	Réglage du type de réception (DVB-T/DVB-T2, DVB-C, DVB-S ou analogique). Seuls les types de réception qui ont été configurés lors de l'installation sont affichés ici.
TYPE DE MINUTERIE	L'option ENREGISTRER est ici pré-réglée et ne peut pas être modifiée. Vous pouvez programmer le début et la fin d'une émission que vous souhaitez enregistrer à l'aide des options suivantes. Pour ce faire, branchez un disque dur ou une clé USB sur le port USB. L'émission programmée est ensuite enregistrée dessus.  Si la clé USB ne fonctionne pas correctement et qu'un message d'erreur s'affiche (par ex. mémoire insuffisante alors que la clé est vide), il est possible de la formater depuis la Smart TV par le biais de l'option de menu TV > ENREGISTREMENTS > RÉGLAGES > FORMATER LE PÉRIPHÉRIQUE USB.
CHAÎNE	Sélectionnez le programme.
TYPE D'ENREGIST.	Cette option est définie et ne peut pas être modifiée.

DATE	Saisissez la date. Les touches numériques vous permettent de modifier les chiffres entre crochets.
DÉBUT	Saisissez l'heure de début.
FIN	Saisissez l'heure de fin.
DURÉE	La durée est automatiquement déterminée.
RÉPÉTER	Sélectionnez à quelle fréquence la minuterie d'enregistrement doit être répétée (UNE FOIS, QUOTIDIEN, HEBDOMADAIRE ou JOURS DE LA SEMAINE).
CHANGER/ SUPPRIMER	Si INTERDIT est sélectionné, un symbole de cadenas s'affiche. Dans ce cas, il est possible d'ouvrir l'entrée uniquement en saisissant le code PIN.
LECTURE	Possibilité de réglage : UTI. LE CONTR. PARENTAL, INTERDIT, AUTORISÉ
 Il est impossible d'ajouter manuellement une minuterie de commutation.	

9.5.2. Menu Enregistrements

Tous les enregistrements créés sont listés dans le menu **ENREGISTREMENTS**. Les options suivantes figurent dans ce menu :

LECTURE	OPTIONS	
	LECTURE À PARTIR DU DÉBUT	La lecture de l'enregistrement sélectionné commence depuis le début.
	RÉSUMÉ	Si vous avez précédemment interrompu la lecture de l'enregistrement sélectionné, celui-ci reprend à partir de l'interruption.
	LECT. PARTIR DE SÉLECT.	Saisissez ici à l'aide des touches numériques une heure précise à partir de laquelle la lecture de l'enregistrement sélectionné doit commencer.
EDITER	Vous trouvez ici les informations relatives à l'enregistrement sélectionné. L'option ENREGISTREMENTS vous permet de modifier le nom de l'enregistrement sélectionné à l'aide d'un clavier virtuel. Vous pouvez également définir sous SUPPRIMER si l'enregistrement peut être supprimé ou non (AUTORISÉ ou INTERDIT). L'option LECTURE vous permet d'activer la sécurité enfants de façon à ce que l'enregistrement concerné démarre uniquement après la saisie du code PIN (INTERDIT). À la livraison, le code PIN est 0000 . Il est possible d'annuler les modifications des réglages par le biais de RÉINITIALISATION et de sauvegarder le traitement effectué avec MÉMORISER .	
SUPPRIMER	Les enregistrements existants peuvent être supprimés par le biais de cette option. Pour ce faire, confirmez la question de sécurité avec OUI .	
TRI	Cette option permet de classer la liste de vos enregistrements selon différents critères.	

RÉGLAGES	COMMENCER PLUSTÔT : vous indiquez ici que l'enregistrement doit commencer avant l'heure de début réglée. FINIR PLUS TARD : vous indiquez ici que l'enregistrement doit être arrêté après l'heure de fin réglée. TEMPS POUR LE TIMESHIFT : vous pouvez régler ici l'heure de contrôle du direct max. La fonction Timeshift vous permet d'interrompre la lecture pendant l'enregistrement à l'aide de la touche II ou de faire une avance ou un recul rapide à l'aide des touches ◀ et ▶. L'enregistrement se poursuit à l'arrière-plan sans être affecté. Le différé maximal peut être réglé ici. SUPPR AUTOMATIQUE D'UN ENREGISTREMENT : la suppression automatique d'enregistrements peut être réglée à l'aide de cette option. Les options suivantes sont disponibles : – SUPPRIMER : Keine / Älteste / Längste / Kürzeste – SANS LECTURE : Eingeschlossen / Nicht eingeschlossen. Une sélection est possible ici uniquement lorsque vous avez sélectionné « le plus ancien », « le plus long » ou « le plus court » sous SUPPRIMER. INFORMATION DISQUE DUR : pour afficher les détails relatifs au support USB, cochez cette option et appuyez sur la touche OK. Ces informations précisent par exemple quelle est la mémoire restante. FORMATER LE PÉRIPHÉRIQUE USB : sélectionnez l'option de menu FORMATER LE PÉRIPHÉRIQUE USB. Vous devez ensuite saisir le code PIN de l'appareil. Le code PIN par défaut est 0000. Le message TOUS LES ENREGISTREMENTS VONT ÊTRE SUPPRIMÉS apparaît. Sélectionnez OUI si vous souhaitez démarrer le formatage ou NON pour interrompre le processus. Confirmez votre choix en appuyant sur OK.
-----------------	--

Enregistrement par le biais des touches médias

Vous pouvez commander directement l'enregistrement et la lecture à l'aide des **touches médias**.

●	Appuyez sur cette touche pour démarrer l'enregistrement de l'émission en cours.
▶	Appuyez sur cette touche pour démarrer la lecture de l'enregistrement sélectionné dans la liste correspondante.
II	Appuyez sur cette touche pour interrompre et reprendre la lecture.
■	Appuyez sur cette touche pour mettre fin à l'enregistrement et à la lecture.
◀	Pendant la lecture, appuyez sur cette touche pour activer le retour rapide à différentes vitesses : x2, x4, x8, x16, x32 Appuyez sur la touche ▶ pour revenir à la lecture normale.
▶	Pendant la lecture, appuyez sur cette touche pour activer l'avance rapide à différentes vitesses : x2, x4, x8, x16, x32 Appuyez sur la touche ▶ pour revenir à la lecture normale.

Enregistrement en contrôle du direct

Vous avez la possibilité de démarrer un enregistrement en contrôle du direct en mode TV pour voir le programme en cours en différé. Procédez comme suit :

II	Appuyez sur cette touche pendant l'émission en cours. Le programme s'interrompt et l'enregistrement en contrôle du direct se déroule à l'arrière-plan. Appuyez de nouveau sur cette touche pour démarrer la lecture en contrôle du direct. Le programme se poursuit maintenant en différé.
----	--

▶	Si vous avez précédemment démarré l'enregistrement en contrôle du direct à l'aide de la touche II , vous pouvez également démarrer la lecture en contrôle du direct avec cette touche.
■	Appuyez sur cette touche pour mettre fin à la lecture en contrôle du direct. Le programme revient en lecture normale et n'est plus retransmis en différé.

9.6. Menu Navigation Média

En raccordant un support de données USB à la Smart TV, vous pouvez lire des fichiers musicaux, des photos et des vidéos.

Remarques relatives à l'utilisation de l'USB

- ▶ Il est possible que certains types d'appareils USB (lecteur MP3) ne soient pas compatibles avec cette Smart TV.
- ▶ Branchez directement l'appareil USB.
- ▶ N'utilisez aucun câble séparé qui pourrait comporter des problèmes de compatibilité.
- ▶ Ne retirez pas l'appareil USB pendant la lecture d'un fichier.



AVIS !

Risque de dommage !

L'insertion et le retrait rapides et répétés d'appareils USB sont dangereux et risquent d'endommager l'appareil USB et tout particulièrement la Smart TV.

- ▶ Vous devez en particulier éviter d'insérer et de retirer rapidement et successivement l'appareil USB.

Dès que vous branchez un support USB en fonctionnement normal, l'appareil ouvre automatiquement le navigateur médias. Dès que vous retirez le support USB, le message **USB (0) DÉBRANCHÉ** apparaît et l'appareil bascule automatiquement en mode TV normal.



Si vous avez raccordé plusieurs périphériques USB, il vous est demandé de sélectionner un périphérique après la sélection du type de média. Sélectionnez ici le support USB souhaité.

Lorsqu'un périphérique USB est raccordé et que vous quittez le navigateur médias à l'aide de la touche **EXIT**, vous pouvez y retourner à tout moment par le biais de la sélection de sources (à l'aide de la touche  (**SOURCE**) ou dans le menu **SOURCES**). Le nom du périphérique USB est maintenant affiché. Sélectionnez celui-ci en tant que source. Lorsque vous retirez le support USB, cette option disparaît.

Tous les dossiers et fichiers compatibles à la lecture sont affichés dans le navigateur médias. Les touches directionnelles ◀ ▶ ▲ ▼ vous permettent de naviguer dans le navigateur médias. Appuyez sur la touche **OK** pour ouvrir des fichiers médias.

Les options suivantes sont disponibles :

9.6.1. VIDÉOS

- ▶ **II (PLAY/PAUSE)** : lancer/interrompre la lecture
- ◀▶ : retour/avance rapide
- < > : vidéo précédente/suivante

9.6.2. MUSIQUE

- ▶ **II (PLAY/PAUSE)** : lancer/interrompre la lecture
- < > : titre précédent/suivant

9.6.3. PHOTOS

- ▶ **II (PLAY/PAUSE)** : lancer/interrompre la lecture
- < > : photo précédente/suivante
- 🔍 : Zoom
- ⌚ : rotation par la droite (par incréments de 90°)
- ⌚ : rotation par la gauche (par incréments de 90°)



Vous pouvez également utiliser les touches médias correspondantes pour utiliser le navigateur médias.

9.6.4. Fonction Loop ↺

Vous pouvez également activer la fonction Loop lors de la lecture de médias : il est alors possible de régler si le média en cours est répété de manière continue une fois fini (indiqué par un point) ou si tous les fichiers sont répétés (aucune indication).

9.6.5. Lecture aléatoire 🔀

Une fonction aléatoire supplémentaire permet de lire dans un ordre défini au hasard tous les fichiers musicaux, photo ou vidéo qui se trouvent sur le support USB.

9.6.6. Réglages

RÉGLAGE DE L'IMAGE / DU SON :

Vous pouvez effectuer des modifications relatives aux réglages d'image (uniquement pour les fichiers photo et vidéo) et aux réglages de son pour la lecture de médias. Ils correspondent aux réglages que vous avez également effectués en mode TV.

RÉGLAGE DU NAVIGATEUR MÉDIA :

Les options suivantes permettent le réglage du navigateur médias (uniquement pour les fichiers vidéo et photo) :

INTERVALLE DIAPORAMA	Sélectionnez la durée d'affichage du diaporama (5 à 30 secondes).
AFFICHER LE SOUS-TITRE	Activation/désactivation de la fonction de sous-titres.
LANGUE DE SOUS-TITRAGE	Sélectionnez la langue des sous-titres.
POSITION DU SOUS-TITRE	Sélectionnez la position des sous-titres.
TAILLE DE LA POLICE DU SOUS-TITRE	Sélectionnez la taille de police des sous-titres.

OPTIONS :

Lorsque vous visionnez des fichiers vidéo, les adaptations supplémentaires suivantes sont disponibles :

SOUS-TITRE/AUDIO	Vous pouvez ici activer des commentaires audio supplémentaires.
DÉCALAGE DES SOUS-TITRES	Vous pouvez ici définir l'affichage différé des sous-titres.
PASSER AU SECOND	Vous pouvez déterminer ici un instant de la vidéo en cours auquel vous souhaitez accéder.

- ▶ Pendant la lecture, vous pouvez afficher la barre de transport à l'aide de la touche **INFO**.
- ▶ La touche **BACK** vous permet de revenir une étape en arrière dans le navigateur médias.
- ▶ Pour quitter le navigateur médias, appuyez sur la touche **EXIT**.

9.6.7. Utilisation du service réseau Partage Audio / Vidéo

Le service réseau Audio Video Sharing permet un échange de données entre appareils à condition qu'ils supportent cette fonction.

- ▶ Appuyez sur la touche  (**SOURCE**).
- ▶ Sélectionnez **PARTAGE AUDIO / VIDÉO** et confirmez avec **OK**. Une liste des médias DLNA disponibles s'affiche alors.
- ▶ Sélectionnez le serveur de médias souhaité ou le réseau souhaité et confirmez avec **OK**. Tous les dossiers et les fichiers médias disponibles s'affichent alors.

10. Système HbbTV

Le système HbbTV (Hybrid Broadcast-Broadband-TV) permet une combinaison de contenus radio et Internet qui est habituellement visible en appuyant sur la touche rouge de la télécommande. Les services passant par HbbTV comprennent les chaînes de télévision traditionnelles, le replay, la vidéo à la demande, l'EPG, la publicité interactive, la personnalisation, les votes, les jeux, les réseaux sociaux et les autres applications multimédias.

Les applications HbbTV sont accessibles uniquement lorsque le radiodiffuseur émet ces signaux et que le téléviseur dispose d'une connexion Internet. L'ampleur ainsi que le fonctionnement de ce service diffèrent en fonction du programme et de la chaîne.

Si une chaîne propose des applications HbbTV, cela est signalé par un bref affichage sur l'écran. La forme précise et la position de cet affichage dépendent des différentes applications. La touche rouge vous permet d'ouvrir et de fermer les pages d'application. La navigation dans les applications s'effectue à l'aide des touches de couleur de la télécommande mais peut varier en fonction du programme et de l'émission. Tenez compte des messages affichés dans les applications.

11. Application MEDION® Life Remote

L'application MEDION® Life Remote vous offre une façon innovante d'utiliser votre téléviseur MEDION® par le biais de votre réseau domestique et grâce à votre smartphone.

Grâce aux propriétés de votre téléphone mobile telles que l'écran tactile et le capteur de mouvement, l'application MEDION® Life Remote propose des options confortables, intuitives et améliorées pour commander votre Smart TV MEDION®. Vous avez par ailleurs la possibilité d'utiliser votre téléviseur à l'aide du pavé tactile et de saisir directement du texte lorsque vous accédez à des pages Internet.



Attention, le téléviseur à utiliser doit être connecté au même réseau que le smartphone. Attention, il se peut qu'en fonction de son système d'exploitation, votre smartphone soit exceptionnellement incompatible avec l'application.

Code QR Apple



Scannez le code QR pour installer directement l'application sur votre smartphone ou votre tablette.

Code QR Android



L'identification du téléviseur dans l'application est effectuée au moyen d'une adresse IP. Le cas échéant, vous devez au préalable chercher l'adresse IP de votre téléviseur pour configurer l'application.

L'application MEDION® Life Remote devient votre télécommande. En balayant l'écran vers le haut, le bas, la droite ou la gauche, vous atteignez les cinq surfaces de commande avec les fonctions suivantes :



Attention : certaines touches, en fonction du modèle, sont susceptibles de n'avoir aucune fonction.

OK	Confirmation de la sélection dans certains menus ; en mode TV : accès à la liste de chaînes
Touches directionnelles ▲ ▼	Navigation dans les différents menus ; sélection de chaînes en mode TV. En confirmant avec OK , vous accédez à la chaîne sélectionnée.
Touches directionnelles ◀ ▶	Navigation dans les différents menus
BACK	Retour une étape en arrière dans les menus
MENU	Ouverture et fermeture du menu
EXIT	Quitter le menu
Touche rouge	Fonctions différentes en fonction du menu ; mode TV : accès aux informations de programme de la chaîne
Touche verte	Fonctions différentes en fonction du menu ; mode TV : après avoir appuyé sur la touche rouge, accès à l'EPG
Touche jaune	Fonctions différentes en fonction du menu ; mode TV : après avoir appuyé sur la touche rouge, accès à la médiathèque
Touche bleue	Fonctions différentes en fonction du menu ; mode TV : après avoir appuyé sur la touche rouge, accès au télétexte
	Touche Internet
Touches numériques	TV : sélection du programme, télétexte : sélection de la page
 (SWAP)	Réglage du programme télévisé précédent
 (TIMER)	Activation/désactivation de la minuterie de commutation
	Arrêt/marche de la Smart TV (activation/désactivation du mode veille)
SCREEN	Sélection du format d'image
SUBT.	Activation/désactivation des sous-titres (si disponible)
LANG.	TV analogique : stéréo/mono ; TV numérique : sélection de la langue audio/de la langue des sous-titres (si disponible)
TEXT	activation du télétexte 2 pressions = mise en transparence du télétexte 3 pressions = fermeture du télétexte
SOURCE	Sélectionner le signal d'entrée des appareils raccordés
 (MEDIA)	Accès au navigateur médias
EPG	TV numérique : accéder à un programme télévisé électronique
Q. MENU	Accès au menu rapide (MENU OPTIONS) pour le traitement rapide des options de base
FAV	Accès aux listes de favoris
P-/+	Touche de sélection des programmes TV : sélectionner le programme suivant (+)/précédent (-) ; télétexte : sélectionner la page suivante (+)/précédente (-)

	Augmentation (+) ou diminution (–) du volume.
	Mise en sourdine
INFO	TV numérique : affichage d'informations (par ex. numéro de programme en cours) ; affichage d'informations dans de nombreuses applications (par ex. multimédias)
Touches médias	◀◀ : retour rapide ; ▶▶ : avance rapide ; ● : fonction d'enregistrement (si disponible sur l'appareil utilisé) ; ■ : arrêter la lecture ; ▶ : démarrer la lecture ; ⏸ : interrompre la lecture
	Augmentation (+) ou diminution (–) du volume pour la lecture de médias
TV	Cette touche vous permet de quitter la surface de commande de l'application et de revenir une étape en arrière à la sélection du téléviseur à commander. L'application est alors déconnectée du téléviseur. Cette option est disponible sur les cinq surfaces de commande.

Par ailleurs, de nombreuses options de clavier, de commande de la langue ainsi qu'une commande par pavé tactile sont disponibles.

12. Protection des données Smart TV MEDION®

Votre Smart TV MEDION® compatible Internet dispose de fonctions de service Internet (HbbTV, portail et Open Browsing). Ces fonctions vous permettent d'accéder à des services, des contenus, des logiciels et des produits de tiers sur Internet. Par ailleurs, vous avez accès à des contenus Internet en libre accès. Votre téléviseur vérifie ainsi automatiquement si une nouvelle version logicielle est disponible. À cet égard, votre appareil envoie son adresse IP, sa version logicielle et son adresse MAC : ces données sont nécessaires pour garantir le service de mise à jour du logiciel.

L'accès à des applications par le biais du portail ou de HbbTV peut, en fonction du prestataire, exiger un enregistrement, la saisie d'un compte utilisateur et/ou, pour certains services, être payant. L'enregistrement peut nécessiter que vous fournissiez des données à caractère personnel ainsi que la sélection d'un mot de passe unique et secret. Veuillez consulter au préalable la politique de confidentialité du fournisseur correspondant.

MEDION® ne saurait être tenu responsable si le système HbbTV, le portail ou une prestation de service ne remplissait pas les exigences de l'utilisateur ou si l'utilisation du service, en particulier mais sans limitation, n'avait pas lieu sans interruption, en temps voulu, de manière sécurisée et sans défaillance.

MEDION® décline toute responsabilité concernant les informations et contenus accessibles par le biais de HbbTV, du portail ou d'Internet, ainsi que leur utilisation et leur fiabilité. Lors de l'achat de votre Smart TV, des garanties spéciales vous ont été remises. La validité de ces garanties, y compris celle des clauses de non-responsabilité y afférentes, perdure.

En cas d'autres questions relatives à la protection des données lors de l'utilisation de votre Smart TV, veuillez vous adresser au fournisseur concerné des fonctions de service Internet ou directement à l'adresse www.medion.com, ou contactez MEDION® par le biais de la rubrique « Protection des données ».

13. Résolution des problèmes

Les dysfonctionnements ont des causes diverses, parfois banales, parfois dues à des composants défectueux. Nous vous proposons ci-après un petit guide qui vous aidera à tenter de résoudre vous-même le problème. Si les mesures que nous vous indiquons n'aboutissent pas, n'hésitez pas à nous appeler. Nous vous aiderons volontiers !

Erreur	Mesures
Aucune image ne s'affiche et aucun son n'est audible.	• Vérifiez que le cordon d'alimentation est correctement branché à la prise de courant. • Vérifiez que la réception du signal est réglée sur TV. • Vérifiez que l'interrupteur d'alimentation en bas de l'appareil est activé. • Branchez l'appareil sur une autre prise de courant, le cas échéant.
Aucune image ne s'affiche sur AV.	• Vérifiez que le contraste et la luminosité soient correctement réglés. • Vérifiez que tous les appareils externes sont correctement raccordés. • Vérifiez que la bonne source AV est sélectionnée. • Une source d'entrée que vous souhaitez sélectionner avec MODE ou  (SOURCE) doit être activée dans le menu SOURCES > RÉGLAGES SOURCE. • Le cas échéant, lancez la lecture sur le lecteur externe.
Aucun son n'est audible.	• Assurez-vous que le volume n'est pas réglé à son niveau minimal. • Assurez-vous que la mise en sourdine n'est pas activée. Appuyez sur la touche  de la télécommande. • Vérifiez si la lecture audio dans le menu SON a été désactivée pour les haut-parleurs de la télévision.
Il n'y a aucune image ou aucun son. En revanche, des grésillements sont audibles.	• Il est possible que la réception soit mauvaise. Vérifiez que l'antenne est raccordée.
L'image n'est pas claire.	• Il est possible que la réception soit mauvaise. • Vérifiez que l'antenne est raccordée.
L'image est trop claire ou trop sombre.	• Vérifiez les réglages de contraste et de luminosité.
L'image n'est pas nette.	• Il est possible que la réception soit mauvaise. • Vérifiez que l'antenne est raccordée. • Vérifiez les réglages de netteté et de réduction du bruit dans le menu BILD.
L'image apparaît en double ou en triple.	• Vérifiez que l'antenne est correctement dirigée. • Il est possible que des montagnes ou des bâtiments renvoient des vagues réfléchissantes.
L'image est traversée de points.	• Il y a probablement des interférences avec des voitures, des trains, des tuyaux, des lumières au néon, etc. • Il y a probablement une interférence entre le câble d'antenne et le câble d'alimentation. Éloignez les câbles l'un de l'autre.

Erreur	Mesures
Des bandes apparaissent à l'écran ou les couleurs s'estompent.	• Y a-t-il une interférence avec un autre appareil ? • Les antennes de transmission des stations de radio, les antennes des amateurs de radio ou les téléphones portables peuvent également provoquer des interférences. • Déplacez le téléviseur aussi loin que possible de l'appareil qui est susceptible d'avoir provoqué l'interférence.
Le commutateur multifonction MODE de l'appareil ne fonctionne pas.	• Il est possible que la sécurité enfants soit activée.
Le téléviseur s'éteint.	• Vérifiez si l'arrêt automatique de la télévision est activé sous PLUS... (voir page 55).
Aucune réception/mauvaise réception avec une connexion réseau sans câble (Wi-Fi).	• Assurez-vous que tous les réglages nécessaires ont été effectués. • Le routeur est peut-être trop éloigné. L'utilisation d'un répéteur peut dans ce cas s'avérer judicieuse.
La connexion WI-RELESS DISPLAY ne peut pas être établie.	• Assurez-vous que tous les réglages nécessaires ont été effectués. À ce sujet, lisez le paragraphe WIRELESS DISPLAY, page 29. • Il est possible que les appareils ne soient pas compatibles (seuls les appareils Android avec certains prérequis logiciels sont compatibles).
La télécommande ne fonctionne pas.	• Vérifiez si les piles sont usées ou mal insérées dans la télécommande. • Assurez-vous que la fenêtre de capteur ne se trouve pas dans un rayon lumineux intense. • Éteignez et rallumez l'appareil à l'aide de l'interrupteur d'alimentation situé en bas de l'appareil.
Il est impossible d'ouvrir le menu.	• Vérifiez si CEC est activé. Dans ce cas, le menu ne peut pas être ouvert, mais cela ne signifie pas que votre appareil est défectueux. Le cas échéant, le menu de l'appareil raccordé par le biais de HDMI2 s'ouvre. Cela dépend du lecteur et doit être supporté par ce dernier. Des informations plus détaillées à ce sujet figurent page 56. • Modifiez la source d'entrée.
Les contenus HDR ne sont pas lus.	• Sélectionnez le réglage AMÉLIORÉ dans le menu SOURCES pour les entrées HDMI (voir également p. 53).
Pas de connexion Bluetooth®	• Assurez-vous que tous les réglages ont été correctement effectués sur l'appareil et que la fonction Bluetooth est activée. • Vérifiez que le périphérique à relier est bien allumé et que la recherche d'appareils à proximité est activée. • Assurez-vous que tous les réglages ont été correctement effectués sur l'appareil à connecter et que la fonction Bluetooth est activée. Le cas échéant, consultez la notice d'utilisation de l'appareil correspondant pour vous aider.



Dans certains cas, la restauration des réglages d'usine puis une nouvelle installation peuvent se révéler judicieuses.

13.1. Vous avez besoin d’une aide supplémentaire ?

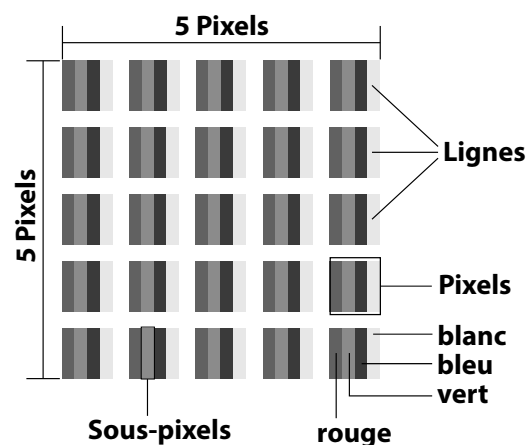
Si les propositions données dans les chapitres précédents ne parviennent pas à résoudre votre problème, veuillez nous contacter. Les informations suivantes nous seraient alors très utiles :

- Quels appareils externes sont raccordés ?
- Quels sont les messages affichés à l’écran ?
- À quelle étape de fonctionnement le problème est-il survenu ?
- Si vous avez raccordé un PC à l’appareil :
 - Quelle est la configuration de votre ordinateur ?
 - Quel logiciel utilisiez-vous lorsque l’erreur s’est produite ?
- Qu’avez-vous déjà tenté pour résoudre le problème ?
- Si vous possédez déjà un numéro de client, veuillez nous le communiquer.

13.2. Pixels défectueux avec les Smart TV

Malgré les processus de fabrication les plus avancés de l’industrie, il peut se produire dans des cas rares, en raison de la technique extrêmement complexe, des pertes de points lumineux individuels ou multiples.

Les écrans TFT à matrice active d’une résolution de **3 840 x 2 160 pixels**, se composant chacun de quatre sous-pixels (rouge, vert, bleu, blanc), utilisent au total **env. 33,2 millions** de transistors de commande. Compte tenu du très grand nombre de transistors et des processus de fabrication extrêmement complexes qui y sont associés, il peut se produire par endroits des pertes ou un mauvais adressage de pixels ou de sous-pixels individuels.



Classe d’erreur de pixels	Erreur type 1 pixel allumé en perma- nence	Erreur type 2 pixel noir en perma- nence	Erreur type 3 sous-pixel défectueux	
			allumé	noir
0	0	0	0	0
I	1	1	2 1 0	1 3 5
II	2	2	5 5 – n* 0	0 2 x n* 10
III	5	15	50 50 – n* 0	0 2 x n* 100
IV	50	150	500 500 – n* 0	0 2 x n* 1 000

$n^* = 1,5$

Le nombre autorisé des erreurs types présentées ci-dessus dans chaque classe d’erreur s’élève à un million de pixels et doit être converti conformément à la résolution physique de l’écran. Votre appareil est conforme à la norme européenne ISO 9241-307 classe II (classe d’erreur de pixels). Une erreur de pixels jusqu’au nombre maximal indiqué ne constitue pas un motif de garantie.

14. Nettoyage



AVERTISSEMENT !

Risque d'électrocution !

Lorsque le boîtier est ouvert et en cas de contact avec les composants contenus dans l'appareil, il existe un danger de mort par électrocution !

- ▶ N'ouvrez pas le boîtier de l'appareil. Il ne contient aucune pièce à entretenir. Débranchez toujours la fiche d'alimentation de la prise et tous les câbles de connexion avant de procéder au nettoyage de l'appareil !

La durée de vie de votre Smart TV peut être prolongée en respectant les consignes suivantes :

- La finition ultrabrillante est recouverte de films de protection afin de protéger le téléviseur contre les rayures. Retirez les films une fois l'installation correcte du téléviseur terminée.
- Si la finition ultrabrillante est sale, dépoussiérez d'abord le téléviseur. Essuyez-le ensuite avec précaution à l'aide d'un chiffon. Si vous n'avez pas d'abord procédé à un dépoussiérage ou si vous essuyez la finition ultrabrillante avec trop de force, vous risquez de rayer la surface.
- N'utilisez ni solvants ni détergents corrosifs ou gazeux.
- Nettoyez l'écran à l'aide d'un chiffon doux, non pelucheux.
- Veillez à ne pas laisser de gouttes d'eau sur la Smart TV. L'eau peut entraîner des décolorations irréversibles.
- Afin d'éviter tout dommage, évitez absolument que de l'eau pénètre à l'intérieur de l'appareil.
- N'exposez jamais l'écran aux rayons directs du soleil ou au rayonnement ultraviolet.
- Veuillez conserver les matériaux d'emballage d'origine et utilisez-les pour le transport de la Smart TV.

15. Stockage en cas de non-utilisation

Si vous n'utilisez pas le téléviseur pendant une période prolongée, rangez-le dans un endroit frais et sec et veillez à ce qu'il soit protégé de la poussière et des variations de température. Retirez au préalable tous les appareils raccordés et retirez les piles de la télécommande.

16. Recyclage



Emballage

L'appareil est placé dans un emballage afin de le protéger contre tout dommage pendant le transport. Les emballages sont fabriqués à partir de matériaux qui peuvent être éliminés de manière écologique et remis à un service de recyclage approprié.



Appareil

Le symbole ci-contre d'une poubelle sur roues barrée indique que l'appareil est soumis à la directive 2012/19/UE. Il est interdit d'éliminer des appareils usagés avec les déchets ménagers. Conformément à la Directive 2012/19/UE, l'appareil doit être éliminé de manière réglementaire une fois arrivé en fin de cycle de vie. Les matériaux recyclables contenus dans l'appareil seront recyclés, respectant ainsi l'environnement. Déposez l'appareil usagé auprès d'un point de collecte de déchets électriques et électroniques ou auprès d'un centre de tri. Retirez auparavant les piles de l'appareil et éliminez-les séparément dans un centre de collecte de piles usagées. Pour de plus amples renseignements, adressez-vous à l'entreprise d'élimination des déchets locale ou à la municipalité.



Piles

En recyclant vos piles usagées de manière appropriée, vous protégez l'environnement et votre santé. Ne jetez en aucun cas les piles usagées avec les déchets domestiques. Les piles doivent être éliminées de manière appropriée. Les magasins vendant des piles et les lieux de collecte municipaux mettent à disposition des containers spéciaux destinés à cet effet. Renseignez-vous auprès de l'entreprise de recyclage locale ou de votre municipalité.

Dans le cadre de la réglementation relative à la distribution de piles ou la livraison d'appareils contenant des piles, nous sommes tenus de vous informer de ce qui suit :

En tant qu'utilisateur final, il vous incombe légalement de restituer les piles usagées. Vous pouvez renvoyer les piles usagées que nous proposons ou avons proposé à la vente gratuitement à notre dépôt d'expédition (adresse d'expédition).

17. Caractéristiques techniques

Smart TV X15080 (MD 31380)		MEDION®
Désignation de l'appareil	X15080 (MD 31380)	
Tension nominale	220 – 240 V ~ 50 Hz	
Tension nominale/courant nominal de la connexion satellite	13 V/18 V $\overline{=}$, 300 mA max.	
Taille de l'écran	125,7 cm (50") LCD ; écran 16:9	
Consommation	max. 135 W	
Consommation en veille	< 0,50 W	
Consommation à l'arrêt	< 0,30 W	
Consommation en autonomie connectée (mode WAKE ON)	$\leq$ 3,00 W	
Puissance de sortie des haut-parleurs	2 x 10 W RMS, compatible DTS HD	
Caisson de basses intégré	1 x 12 W RMS	
Résolution physique	3 840 x 2 160	
Système TV	Pal	
Emplacements de programme	199 (ATV), 10 000 (DTV)	
Smart TV X15581 (MD 31381)		MEDION®
Désignation de l'appareil	X15581 (MD 31381)	
Tension nominale	220 – 240 V ~ 50 Hz	
Tension nominale/courant nominal de la connexion satellite	13 V/18 V $\overline{=}$, 300 mA max.	
Taille de l'écran	138,8 cm (55") LCD ; écran 16:9	
Consommation	max. 140 W	
Consommation en veille	< 0,50 W	
Consommation à l'arrêt	< 0,30 W	
Consommation en autonomie connectée (mode WAKE ON)	$\leq$ 3,00 W	
Puissance de sortie des haut-parleurs	2 x 10 W RMS, compatible DTS HD	
Caisson de basses intégré	1 x 12 W RMS	
Résolution physique	3 840 x 2 160	
Système TV	Pal	
Emplacements de programme	199 (ATV), 10 000 (DTV)	
Smart TV X16582 (MD 31382)		MEDION®
Désignation de l'appareil	X16582 (MD 31382)	
Tension nominale	220 – 240 V ~ 50 Hz	
Tension nominale/courant nominal de la connexion satellite	13 V/18 V $\overline{=}$, 300 mA max.	
Taille de l'écran	163,9 cm (65") LCD ; écran 16:9	
Consommation	max. 200 W	
Consommation en veille	< 0,50 W	
Consommation à l'arrêt	< 0,30 W	
Consommation en autonomie connectée (mode WAKE ON)	$\leq$ 3,00 W	
Puissance de sortie des haut-parleurs	2 x 12 W RMS, compatible DTS HD	
Caisson de basses intégré	1 x 12 W RMS	
Résolution physique	3 840 x 2 160	
Système TV	Pal	
Emplacements de programme	199 (ATV), 10 000 (DTV)	

Smart TV X14020 (MD 31420) MEDION	
Désignation de l'appareil	X14020 (MD 31420)
Tension nominale	220 – 240 V ~ 50 Hz
Tension nominale/courant nominal de la connexion satellite	13 V/18 V $\overline{=}$, 300 mA max.
Taille de l'écran	101,6 cm (40") LCD ; écran 16:9
Consommation	max. 110 W
Consommation en veille	< 0,50 W
Consommation à l'arrêt	< 0,30 W
Consommation en autonomie connectée (mode WAKE ON)	$\leq$ 3,00 W
Puissance de sortie des haut-parleurs	2 x 8 W RMS, compatible DTS HD
Résolution physique	3 840 x 2 160
Système TV	Pal
Emplacements de programme	199 (ATV), 10 000 (DTV)

Smart TV X14321 (MD 31421) MEDION	
Désignation de l'appareil	X14321 (MD 31421)
Tension nominale	220 – 240 V ~ 50 Hz
Tension nominale/courant nominal de la connexion satellite	13 V/18 V $\overline{=}$, 300 mA max.
Taille de l'écran	108 cm (43") LCD ; écran 16:9
Consommation	max. 120 W
Consommation en veille	< 0,50 W
Consommation à l'arrêt	< 0,30 W
Consommation en autonomie connectée (mode WAKE ON)	$\leq$ 3,00 W
Puissance de sortie des haut-parleurs	2 x 8 W RMS, compatible DTS HD
Résolution physique	3 840 x 2 160
Système TV	Pal
Emplacements de programme	199 (ATV), 10 000 (DTV)

Smart TV X15022 (MD 31422) MEDION	
Désignation de l'appareil	X15022 (MD 31422)
Tension nominale	220 – 240 V ~ 50 Hz
Tension nominale/courant nominal de la connexion satellite	13 V/18 V $\overline{=}$, 300 mA max.
Taille de l'écran	125,7 cm (50") LCD ; écran 16:9
Consommation	max. 135 W
Consommation en veille	< 0,50 W
Consommation à l'arrêt	< 0,30 W
Consommation en autonomie connectée (mode WAKE ON)	$\leq$ 3,00 W
Puissance de sortie des haut-parleurs	2 x 10 W RMS, compatible DTS HD
Caisson de basses intégré	1 x 12 W RMS
Résolution physique	3 840 x 2 160
Système TV	Pal
Emplacements de programme	199 (ATV), 10 000 (DTV)

Smart TV X15523 (MD 31423)		MEDION
Désignation de l'appareil	X15523 (MD 31423)	
Tension nominale	220 – 240 V ~ 50 Hz	
Tension nominale/courant nominal de la connexion satellite	13 V/18 V $\overline{=}$, 300 mA max.	
Taille de l'écran	138,8 cm (55") LCD ; écran 16:9	
Consommation	max. 140 W	
Consommation en veille	< 0,50 W	
Consommation à l'arrêt	< 0,30 W	
Consommation en autonomie connectée (mode WAKE ON)	$\leq$ 3,00 W	
Puissance de sortie des haut-parleurs	2 x 10 W RMS, compatible DTS HD	
Caisson de basses intégré	1 x 12 W RMS	
Résolution physique	3 840 x 2 160	
Système TV	Pal	
Emplacements de programme	199 (ATV), 10 000 (DTV)	

Smart TV X16524 (MD 31424)		MEDION
Désignation de l'appareil	X16524 (MD 31424)	
Tension nominale	220 – 240 V ~ 50 Hz	
Tension nominale/courant nominal de la connexion satellite	13 V/18 V $\overline{=}$, 300 mA max.	
Taille de l'écran	163,8 cm (65") LCD ; écran 16:9	
Consommation	max. 140 W	
Consommation en veille	< 0,50 W	
Consommation à l'arrêt	< 0,30 W	
Consommation en autonomie connectée (mode WAKE ON)	$\leq$ 3,00 W	
Puissance de sortie des haut-parleurs	2 x 12 W RMS, compatible DTS HD	
Caisson de basses intégré	1 x 12 W RMS	
Résolution physique	3 840 x 2 160	
Système TV	Pal	
Emplacements de programme	199 (ATV), 10 000 (DTV)	

Canaux	
	VHF (bande I/III)
	UHF (bande U)
	HYPERBANDE
	TÉLÉVISION PAR CÂBLE (S1–S20)/(S21–S41)
	HD DVB-T
	DVB-T2 HD (H.265)
	HD DVB-C
	DVB-S2

Connexions	
	Connexion par antenne (TV analogique, DVB-T/DVB-T2 ou DVB-C)
	Connexion par satellite (DVB-S/S2)
	2 ports USB
	1 port LAN RJ-45
	Vidéo
	3 ports HDMI® 2.0 avec déchiffrement HDCP 2.2
	1 port VGA (15 broches D-Sub, YUV/YPbPr)
	AV In (Cinch)
	Audio
	Stereo Audio In pour AV, YUV, VGA (Cinch)
	Sortie casque (jack 3,5 mm)
	Digital Audio Out (SPDIF, optique)

Lecteurs/Supports de stockage	
Lecteurs	USB, fente Common Interface (CI+)
Formats pris en charge par USB ²	Photo : JPG, JPEG, JPE, BMP, PNG
	Musique : MP3, WMA, WAV
	Vidéo : MPEG 1/2/4, MKV, MOV, MP4, DAT, VOB, H263, FLV, HEVC, Xvid
Capacité	USB max. 1 TB

Télécommande	
Mode de transmission	Infrarouge
Classe LED	1
Type de piles	2 x 1,5 V AAA R03/LR03

Températures ambiantes	
Température ambiante autorisée	+5 °C - +35 °C
Humidité ambiante relative autorisée	20 % – 85 %

² En raison de la multitude de codecs différents, la lecture de tous les formats ne peut pas être garantie.

Dimensions/poids X15080 (MD 31380)	
Dimensions sans pieds (l x H x P)	env. 1 130 x 669 x 94 mm
Dimensions avec pieds (l x H x P)	env. 1 130 x 726 x 275 mm
Poids sans pieds	env. 11,3 kg
Poids avec pieds	env. 11,6 kg
Montage mural	norme Vesa, écart 200 x 200 mm ³
Dimensions/poids X15581 (MD 31381)	
Dimensions sans pieds (l x H x P)	env. 1 247 x 735 x 96 mm
Dimensions avec pieds (l x H x P)	env. 1 247 x 787 x 275 mm
Poids sans pieds	env. 13,9 kg
Poids avec pieds	env. 14,3 kg
Montage mural	norme Vesa, écart 400 x 200 mm ³
Dimensions/poids X16582 (MD 31382)	
Dimensions sans pieds (l x H x P)	env. 1 470 x 846 x 74 mm
Dimensions avec pieds (l x H x P)	env. 1 470 x 900 x 345 mm
Poids sans pieds	env. 23,4 kg
Poids avec pieds	env. 24,0 kg
Montage mural	norme Vesa, écart 400 x 400 mm ³
Dimensions/poids X14020 (MD 31420)	
Dimensions sans pieds (l x H x P)	env. 922 x 548 x 89 mm
Dimensions avec pieds (l x H x P)	env. 922 x 608 x 275 mm
Poids sans pieds	env. 7,1 kg
Poids avec pieds	env. 7,4 kg
Montage mural	norme Vesa, écart 200 x 200 mm ³
Dimensions/poids X14321 (MD 31421)	
Dimensions sans pieds (l x H x P)	env. 972 x 579 x 94 mm
Dimensions avec pieds (l x H x P)	env. 972 x 622 x 220 mm
Poids sans pieds	env. 8,2 kg
Poids avec pieds	env. 11,9 kg
Montage mural	norme Vesa, écart 200 x 200 mm ³
Dimensions/poids X15022 (MD 31422)	
Dimensions sans pieds (l x H x P)	env. 1 130 x 671 x 92 mm
Dimensions avec pieds (l x H x P)	env. 1 130 x 712 x 220 mm
Poids sans pieds	env. 11,2 kg
Poids avec pieds	env. 14,8 kg
Montage mural	norme Vesa, écart 200 x 200 mm ³
Dimensions/poids X15523 (MD 31423)	
Dimensions sans pieds (l x H x P)	env. 1 245 x 734 x 94 mm
Dimensions avec pieds (l x H x P)	env. 1 245 x 774 x 220 mm
Poids sans pieds	env. 14,4 kg
Poids avec pieds	env. 18,0 kg
Montage mural	norme Vesa, écart 400 x 200 mm ³

Dimensions/poids X16524 (MD 31424)		
Dimensions sans pieds (l x H x P)	env. 1 460 x 843 x 74 mm	
Dimensions avec pieds (l x H x P)	env. 1 460 x 897 x 300 mm	
Poids sans pieds	env. 24,1 kg	
Poids avec pieds	env. 32,0 kg	
Montage mural	norme Vesa, écart 400 x 400 mm ³	
Wi-Fi		
Plage de fréquences	2,4 GHz/5 GHz	
Norme Wi-Fi	802.11 a/b/g/n	
Chiffrement	WEP/WPA/WPA2	
Plage de fréquences/MHz	Canal	Puissance d'émission max./dBm
2 400 - 2 483,5	1 - 13	19,9
5 150 - 5 250	36 - 48	22,4
5 250 - 5 350	52 - 64	22,5
5 470 - 5 725	100 - 140	22,5



MD31380 : ID
1111216176



MD31381 : ID
1111215239



MD31382 : ID
1111214584



MD31420 : ID
1111216285



MD31421 : ID
1111213976



MD31422 : ID
1111216176



MD31423 : ID
1111215239



MD31424 : ID
1111214584

³ Support mural non fourni à la livraison. Lors du montage, assurez-vous d'utiliser des vis de taille M6. La longueur des vis correspond à l'épaisseur du support mural plus 10 mm.

17.1. Fiche produit

Conformément au règlement 1062/2010

Marques	MEDION®							
N° MSN	30025264	30025263	30025262	30025384	30025368	30025366	30025364	30025383
N° de modèle (MD)	31380	31381	31382	31420	31421	31422	31423	31424
Classe d'efficacité énergétique	A+	A++	A++	A+	A+	A+	A++	A++
Taille de l'écran visible (diagonale, env.) (cm/pouces)	125,7 cm (50")	138,8 cm (55")	163,9 cm (65")	101,6 cm (40")	108 cm (43")	125,7 cm (50")	138,8 cm (55")	163,8 cm (65")
Consommation électrique moyenne en marche (W)	65	53	75	44	48	65	53	74
Consommation d'énergie annuelle (kWh/an)	94	77	109	64	70	94	78	108
Consommation électrique en mode veille (W)	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48	0,48
Consommation électrique à l'arrêt (W)	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
Résolution de l'écran (px)	3840 x 2160	3840 x 2160	3840 x 2160	3840 x 2160	3840 x 2160	3840 x 2160	3840 x 2160	3840 x 2160

17.2. Informations sur les marques

FR

DTS, le symbole et l'association de DTS et du symbole sont des marques déposées de DTS, Inc.



Vous trouverez de plus amples informations concernant les brevets DTS à l'adresse <http://patents.dts.com>.

Le logo HDMI et High-Definition Multimedia Interface sont des marques déposées de HDMI Licensing LLC.



Fabriqué sous licence de Dolby Laboratories. Dolby et le double symbole D sont des marques déposées de Dolby Laboratories.



Le nom de marque et les logos Bluetooth® sont des marques déposées de Bluetooth SIG, Inc. et sont utilisés par MEDION sous licence.

Blu-Ray, USB, Android, Apple ainsi que les autres marques déposées appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

18. Informations relatives au service après-vente

Si votre appareil ne fonctionne pas de la manière dont vous le souhaitez, veuillez d’abord vous adresser à notre service après-vente. Vous disposez des moyens suivants pour entrer en contact avec nous :

- Au sein de notre Service Community, vous pouvez discuter avec d’autres utilisateurs ainsi qu’avec nos collaborateurs pour partager vos expériences et vos connaissances.
Vous pouvez accéder à notre Service Community ici : <http://community.medion.com>.
- Vous pouvez également utiliser notre formulaire de contact disponible ici : www.medion.com/contact.
- Notre équipe du service après-vente se tient également à votre disposition via notre assistance téléphonique ou par courrier.

France	
Horaires d’ouverture	Hotline SAV
Lun - Ven : 9h00 à 19h00	☎ 02 43 16 60 30
Adresse du service après-vente	
MEDION France 75 Rue de la Foucaudière 72100 LE MANS France	
Suisse	
Horaires d’ouverture	Hotline SAV
Lun - Ven : 7h00 à 23h00 Sam/Dim : 10h00 à 18h00	☎ 0848 - 33 33 32
Adresse du service après-vente	
MEDION/LENOVO Service Center Ifangstrasse 6 8952 Schlieren Suisse	

Belgique	
Horaires d'ouverture	Hotline SAV
Lun - Ven : 9h00 à 19h00	☎ 02 - 200 61 98
Adresse du service après-vente	
MEDION B.V. John F.Kennedylaan 16a 5981 XC Panningen Nederland	
Luxembourg	
Horaires d'ouverture	Hotline SAV
Lun - Ven : 9h00 à 19h00	☎ 34 - 20 808 664
Adresse du service après-vente	
MEDION B.V. John F.Kennedylaan 16a 5981 XC Panningen Nederland	
France	



La présente notice d'utilisation et bien d'autres sont disponibles au téléchargement sur le portail de service après-vente

www.medion.com/fr/service/accueil/.

Vous pourrez également y trouver des pilotes et d'autres logiciels pour différents appareils.

Vous pouvez également scanner le code QR ci-contre pour charger la notice d'utilisation sur un appareil mobile via le portail de service.

Suisse	
	
La présent notice d'utilisation et bien d'autres sont disponibles au téléchargement sur le portail de service après-vente www.medion.com/ch/fr/service/start/. Vous pourrez également y trouver des pilotes et d'autres logiciels pour différents appareils. Vous pouvez également scanner le code QR ci-contre pour charger la notice d'utilisation sur un appareil mobile via le portail de service.	

Belgique



La présente notice d'utilisation et bien d'autres sont disponibles au téléchargement sur le portail de service après-vente
www.medion.com/be/fr/service/accueil/.

Vous pourrez également y trouver des pilotes et d'autres logiciels pour différents appareils.

Vous pouvez également scanner le code QR ci-contre pour charger la notice d'utilisation sur un appareil mobile via le portail de service.

Luxembourg



La présente notice d'utilisation et bien d'autres sont disponibles au téléchargement sur le portail de service après-vente
www.medion.com/lu/fr/.

Vous pourrez également y trouver des pilotes et d'autres logiciels pour différents appareils.

Vous pouvez également scanner le code QR ci-contre pour charger la notice d'utilisation sur un appareil mobile via le portail de service.

19. Mentions légales

Copyright © 2018

Date : 19.11.2018

Tous droits réservés.

La présente notice d'utilisation est protégé par les droits d'auteur.

Toute reproduction sous forme mécanique, électronique ou sous toute autre forme que ce soit est interdite sans l'autorisation préalable écrite du fabricant.

L'entreprise suivante possède les droits d'auteur :

MEDION AG

Am Zehnthof 77

45307 Essen

Allemagne

Veuillez noter que l'adresse ci-dessus n'est pas celle du service des retours. Contactez toujours notre service après-vente d'abord.

20. Index

A		L	
Alimentation électrique	10, 72, 73, 74	Lieu d'installation	8
Raccordement d'une alimentation		Liste de favoris	28, 35
électrique	20	Liste de programmes	26
Application Life Remote	64	Liste de satellites	48
ARC	57	M	
Arrêt automatique	55	Menu OSD	31
Audio Video Sharing	56, 63	Applications	39
B		Canaux	33
Bluetooth	44, 68	Guide de programmes	58
C		Installation	46
Caractéristiques techniques	72	Navigateur médias	62
Casque	44	Page d'accueil	31
Connexions multimédias		Réglages	39, 49
AV	20	Réseau	45
HDMI	21	Son	43
HDMI ARC	21	Sources	38
HDMI CEC	21	TV	58
LAN	22	Mise en service	17
SPDIF	21	Module CI	14, 49
USB	21	Module d'interface commune	49
VGA (PC)	21	Montage	18
VGA (YPbPr)	22	Musique	43, 75
Consignes de sécurité	7	N	
Alimentation électrique	10	Navigateur médias	62
Raccordements	10	P	
Sécurité de fonctionnement	7	Photo	75
Contenu de la livraison	6	Piles	11, 19, 71
E		Portail médias	64
Enregistrement	59	Première installation	23
EPG	36	Problème	67
Erreur	67	Protection des données	66
Erreurs de pixels	69	R	
F		Raccordement	
Fiche produit	78	Antenne	23
H		Raccordements	10
Haut-parleurs	57	Antenne	20
HbbTV	64	Recherche de chaînes	23
HDR	5	Recyclage	71
I		Réglage d'usine	41, 43, 48
Information relative à la conformité	12	Réglages de l'image	27
Installation	46	Réglages de son	26
		Réparation	9

Résolution des problèmes	67
S	
Sécurité de fonctionnement	7
Sécurité enfants	34, 52
Sélection de programme	26
Sélection de sources	29, 53
T	
Télétexte	30
Température ambiante	9, 75
U	
Ultra HD	5
USB	14, 62
Utilisation	26
V	
VGA	29, 41
Vidéos	75
Vue d'ensemble de l'appareil	13

MEDION®

