

MEDION®

Mode d'emploi



Ultra HD TV

MEDION® LIFE®

P15050 (MD 31459) / P15555 (MD 31664) / P16565 (MD 31665)

Sommaire

1.	Informations concernant le présent mode d'emploi	4
1.1.	Explication des symboles.....	4
1.2.	Utilisation conforme	6
2.	Contenu de l'emballage	6
3.	Consignes de sécurité.....	7
3.1.	Sécurité de fonctionnement.....	7
3.2.	Lieu d'installation	9
3.3.	Réparation	11
3.4.	Température ambiante	11
3.5.	Sécurité lors du branchement.....	12
3.6.	Manipulation sûre des piles	13
4.	Déclaration de conformité	15
5.	Vue d'ensemble de l'appareil.....	16
5.1.	Vue avant.....	16
5.2.	Vue arrière.....	18
5.3.	Télécommande	19
6.	Mise en service.....	22
6.1.	Déballage	22
6.2.	Montage	23
6.3.	Insertion des piles dans la télécommande	23
6.4.	Branchement de l'antenne	24
6.5.	Interface commune.....	24
6.6.	Raccordement au secteur	25
6.7.	Allumer et éteindre le téléviseur LCD.....	25
6.8.	Recherche de chaînes après la première mise en marche	25
6.9.	Utilisation des prises multimédia.....	29
7.	Commande du téléviseur	32
7.1.	Sélection de chaînes	32
7.2.	Réglages du son	32
7.3.	Réglages de l'image	32
7.4.	Afficher les informations sur la chaîne	33
7.5.	Ouvrir les listes de favoris.....	33
7.6.	Sélectionner la source	34
8.	Télétexte	35
8.1.	L'utilisation du télétexte	35
8.2.	Sélection d'une page	35
8.3.	Fonctions utiles du télétexte.....	36
9.	Guidage par menu	37
9.1.	Menu Image	38
9.2.	Menu Son	39

9.3.	Menu Canal	40
9.4.	Menu Installer.....	52
9.5.	Menu Heure.....	56
9.6.	Menu Serrure	57
9.7.	Menu Fuente.....	58
9.8.	Enregistrement PVR	59
9.9.	Liste des chaînes.....	60
10.	Lecteur multimédia	62
10.1.	Accès au lecteur multimédia.....	62
10.2.	Menu principal du lecteur multimédia	62
10.3.	Afficher des photos	63
10.4.	Écouter de la musique.....	64
10.5.	Visionner des vidéos	65
10.6.	Lire des textes.....	65
11.	EPG – Guide des programmes	66
12.	Dépannage rapide	68
12.1.	Vous avez besoin d'une aide supplémentaire ?	69
12.2.	Pixels défectueux avec les téléviseurs LCD	70
13.	Nettoyage.....	71
14.	Stockage en cas de non-utilisation	71
15.	Recyclage	72
16.	Caractéristiques techniques	73
17.	Fiche du produit.....	76
18.	Informations relatives au service après-vente	77
19.	Mentions légales.....	79
20.	Déclaration de confidentialité.....	80
21.	Index	81

1. Informations concernant le présent mode d'emploi



Merci d'avoir choisi notre produit. Nous vous souhaitons une bonne utilisation !






Lisez attentivement les consignes de sécurité avant de mettre l'appareil en service. Tenez compte des avertissements sur l'appareil et dans le mode d'emploi.

Conservez toujours le mode d'emploi à portée de main. Ce mode d'emploi fait partie intégrante du produit. Si vous vendez ou donnez l'appareil, remettez-le également impérativement au nouveau propriétaire.

1.1. Explication des symboles

Si une section de texte porte l'un des symboles d'avertissement suivants, le danger qu'il décrit doit être évité afin de prévenir les éventuelles conséquences indiquées.

	DANGER ! Avertissement d'un risque vital immédiat !
	AVERTISSEMENT ! Avertissement d'un risque vital possible et/ou de blessures graves irréversibles !
	PRUDENCE ! Avertissement d'un risque possible de blessures moyennes à légères !
	REMARQUE ! Respecter les consignes pour éviter tout dommage matériel !
	Informations supplémentaires pour l'utilisation de l'appareil !
	REMARQUE ! Respecter les consignes du mode d'emploi !

	AVERTISSEMENT ! Avertissement d'un risque d'électrocution !
	AVERTISSEMENT ! Avertissement d'un risque en cas d'écoute à un volume trop élevé !
•	Énumération / information sur des événements se produisant en cours d'utilisation
▶	Action à exécuter
	Déclaration de conformité (voir chapitre „Déclaration de conformité“) : les produits portant ce symbole respectent toutes les dispositions communautaires applicables de l'Esace économique européen.
	La signalétique « Triman » informe le consommateur que le produit est recyclable, est soumis à un dispositif de responsabilité élargie des producteurs et relève d'une consigne de tri en France.
	Classe de protection II Les appareils électriques de la classe de protection II sont des appareils électriques comportant une isolation double et/ou renforcée continue et n'ayant pas de possibilités de raccordement pour un conducteur de protection. Le boîtier d'un appareil électrique entouré d'un matériau isolant de la classe de protection II peut constituer partiellement ou complètement l'isolation supplémentaire ou renforcée.

1.2. Utilisation conforme

Cet appareil est un appareil d'électronique de l'information et convient aussi pour des applications multimédia. Le présent appareil sert à la réception et à la diffusion de programmes télévisés. Les différents branchements possibles permettent une extension supplémentaire des sources de réception et de diffusion (récepteur, lecteur de DVD, graveur de DVD, magnétoscope, ordinateur, etc.). Votre appareil vous offre de multiples possibilités d'utilisation.

L'appareil est destiné exclusivement à un usage privé et non à une utilisation industrielle/commerciale.

- Veuillez noter qu'en cas d'utilisation non conforme, la garantie est annulée.
- Ne transformez pas l'appareil sans notre accord et n'utilisez pas de périphériques autres que ceux que nous avons nous-mêmes autorisés ou livrés.
- Utilisez uniquement des pièces de rechange et accessoires que nous avons livrés ou autorisés.
- Tenez compte de toutes les informations contenues dans le présent mode d'emploi, en particulier des consignes de sécurité. Toute autre utilisation est considérée comme non conforme et peut entraîner des dommages corporels ou matériels.
- N'utilisez pas l'appareil dans des conditions ambiantes extrêmes.
- Cet appareil est destiné uniquement à un usage à l'intérieur de pièces sèches.
- Cet appareil ne convient pas comme écran de données pour des postes de travail de bureau.

2. Contenu de l'emballage

Veuillez vérifier si la livraison est complète et nous informer dans un délai de deux semaines à compter de la date d'achat si ce n'est pas le cas.

Avec le produit que vous venez d'acheter, vous recevez :

- Ultra HD-TV
- Télécommande (RC1244) avec 2 piles 1,5 V de type AAA
- Adaptateur YUV
- Adaptateur AV
- Pieds avec vis
- Documentation



DANGER !

Risque de suffocation !

Les films d'emballage peuvent être avalés ou utilisés dans un autre but que celui prévu et présentent donc un risque de suffocation !

- ▶ Conservez les emballages tels que les films ou sachets en plastique hors de la portée des enfants.

3. Consignes de sécurité

3.1. Sécurité de fonctionnement

- Avant d'utiliser l'appareil pour la première fois, vérifiez qu'il ne présente aucun dommage. Si l'appareil est défectueux ou endommagé, il ne doit pas être mis en service.
- Le présent appareil peut être utilisé par des enfants à partir de 8 ans et par des personnes à capacités physiques, sensorielles ou mentales restreintes ou manquant d'expériences et de connaissances s'ils sont surveillés ou s'ils ont reçu des instructions pour pouvoir utiliser l'appareil en toute sécurité et ont compris les dangers en résultant.
- Ne pas laisser les enfants jouer avec l'appareil. Le nettoyage et la maintenance de l'appareil par l'utilisateur ne doivent pas être exécutés sans surveillance par des enfants.

DANGER !



Risque de suffocation !

Les matériaux d'emballage ne sont pas des jouets ! Les films d'emballage peuvent être avalés ou utilisés dans un autre but que celui prévu et présentent donc un risque de suffocation !

- ▶ Conservez les emballages tels que les films ou sachets en plastique hors de la portée des enfants.

DANGER !



Risque d'électrocution !

Risque d'électrocution, de court-circuit et d'incendie !

- ▶ N'ouvrez jamais le boîtier du téléviseur LCD et n'introduisez aucun objet à l'intérieur du téléviseur par les fentes et ouvertures.



AVERTISSEMENT !

Surchauffe ! Risque d'incendie !

Toute surchauffe peut causer des dommages au téléviseur LCD et un risque d'incendie !

- ▶ Les fentes et ouvertures du téléviseur servent à sa ventilation. Ne recouvrez pas ces ouvertures, p. ex. avec des journaux, nappes, rideaux, etc.
- N'exercez aucune pression sur l'écran : Le verre de l'écran risquerait de se briser.
- La télécommande contient une diode infrarouge de classe 1. N'observez pas la LED avec des appareils optiques.



PRUDENCE !

Risque de blessure !

Un écran brisé représente un danger de blessure !

- ▶ Ne touchez pas l'écran avec les doigts ou avec des objets contondants pour éviter de l'endommager.
- ▶ Portez des gants de protection pour ramasser les débris.
- ▶ Lavez-vous ensuite les mains au savon, car il se peut que des produits chimiques s'échappent.
- ▶ Envoyez les débris au service après-vente afin qu'ils soient recyclés correctement.
- Coupez immédiatement l'appareil du réseau électrique en cas d'urgence et réutilisez-le uniquement une fois qu'il a été vérifié par une personne qualifiée ou le SAV. On est notamment en présence d'une situation d'urgence lorsque p. ex. de la fumée s'échappe de l'appareil, que l'appareil émet des bruits inhabituels, que de l'eau s'est infiltrée dans l'appareil et que le cordon d'alimentation ou le boîtier est endommagé.

Adressez-vous au service après-vente si :

- le cordon d'alimentation a fondu ou est endommagé,
- du liquide s'est infiltré dans l'appareil,
- l'appareil ne fonctionne pas correctement,
- l'appareil est tombé ou le boîtier, endommagé,
- de la fumée s'échappe de l'appareil.

3.2. Lieu d'installation

- Durant les premières heures d'utilisation, les appareils neufs peuvent dégager une odeur typique inévitable, mais totalement inoffensive s'estompant progressivement au fil du temps. Pour combattre cette formation d'odeur, nous vous conseillons d'aérer régulièrement la pièce. Lors du développement de ce produit, nous avons tout mis en œuvre pour que les taux restent largement inférieurs aux taux limites en vigueur.
- Conservez votre téléviseur LCD et tous les appareils raccordés à l'abri de l'humidité et protégez-les de la poussière, de la chaleur et de tout rayonnement solaire direct. Le non-respect de ces consignes peut entraîner des dysfonctionnements ou un endommagement du téléviseur LCD.
- N'utilisez jamais l'appareil en plein air, des facteurs externes (pluie, neige, etc.) pourraient l'endommager.
- L'appareil ne doit pas être exposé à des gouttes d'eau ou éclaboussures. Ne posez pas de récipients remplis de liquide (vase ou similaire) sur ou à proximité de l'appareil. Le récipient pourrait se renverser et le liquide porter atteinte à la sécurité électrique.



REMARQUE !

Risque de dommages !

Les bougies allumées et autres sources de feu nu présentent un risque de dommages.

- ▶ Tenez donc à tout moment les bougies et autres sources de feu nu éloignées de l'appareil afin d'éviter tout risque d'incendie.
- Si vous installez l'appareil dans un élément mural, veillez à laisser des écarts assez grands : prévoyez une distance minimum de 10 cm tout autour de l'appareil afin de garantir une aération suffisante.
- Évitez les effets d'éblouissement, les reflets et les contrastes clair/foncé trop forts afin de ménager vos yeux.
- La distance optimale par rapport au téléviseur est de 3 fois la diagonale d'écran.



DANGER !

Risque de blessure ! Danger de mort !

Installez votre téléviseur uniquement sur des supports stables. Toute chute du téléviseur peut entraîner des blessures graves et la mort. De nombreuses blessures, spécialement chez les enfants, peuvent être évitées en prenant les mesures de précaution suivantes.

- ▶ Faites fonctionner tous les composants sur un support stable, plan et exempt de vibrations afin d'éviter toute chute du téléviseur.
- Utilisez uniquement les pieds et vis livrés avec le téléviseur.
- N'installez le téléviseur que sur un meuble garantissant qu'il soit utilisé en toute sécurité.
- Veillez à ce que le téléviseur ne dépasse pas sur les bords du meuble.

- N'installez pas le téléviseur sur un meuble suspendu ou très haut tel qu'élément haut ou étagère sans que les deux – meuble et téléviseur – soient fixés de manière stable et sécurisée.
- Ne posez pas sous le téléviseur de couverture ou similaire afin de garantir une stabilité parfaite.
- Expliquez aux enfants qu'il est dangereux de grimper sur un meuble pour accéder au téléviseur ou à ses éléments de commande.

Respectez également les consignes de sécurité mentionnées ci-dessus pour stocker votre téléviseur ou le changer de place.

3.3. Réparation

- Faites réparer votre téléviseur LCD uniquement par un personnel qualifié.
- Si une réparation est nécessaire, adressez-vous uniquement à l'un de nos partenaires agréés pour le SAV.
- Veillez à ce que seules les pièces de rechange spécifiées par le fabricant soient utilisées. L'utilisation de pièces de rechange inadaptées peut endommager l'appareil ou entraîner un risque d'incendie.

3.4. Température ambiante

- L'appareil peut être utilisé à une température ambiante de +5 à +35° C et avec une humidité relative de l'air de 20 à 85 % (sans condensation).
- S'il est hors tension, le téléviseur LCD peut être stocké à une température de -20 à +60° C.
- Prévoyez au moins un mètre de distance entre l'appareil et les sources de brouillage haute fréquence et magnétiques éventuelles (autre téléviseur, haut-parleurs, téléphone portable, etc.) afin d'éviter tout dysfonctionnement.

- Pendant un orage ou si vous n'utilisez pas votre téléviseur pendant une période prolongée, débranchez la fiche de la prise de courant et le câble d'antenne de la prise d'antenne.



REMARQUE !

Risque de dommages !

En cas de fortes variations de température ou d'humidité, il est possible que, par condensation, de l'humidité se forme à l'intérieur du téléviseur LCD, pouvant provoquer un court-circuit.

- ▶ Après tout transport du téléviseur LCD, attendez que celui-ci soit à température ambiante avant de l'allumer.

3.5. Sécurité lors du branchement

3.5.1. Alimentation électrique

- Certaines pièces de l'appareil restent sous tension même si celui-ci est éteint. Pour interrompre l'alimentation de votre téléviseur LCD et le mettre totalement hors tension, coupez-le complètement du réseau électrique. Débranchez pour cela la fiche d'alimentation de la prise de courant.



DANGER !

Risque d'électrocution !

Danger de mort par électrocution lorsque le boîtier est ouvert !

- ▶ N'ouvrez pas le boîtier de l'appareil. Celui-ci ne contient aucune pièce à entretenir.
- Branchez le téléviseur LCD uniquement sur une prise de terre de 100 - 240 V ~ 50/60 Hz. Si vous avez des doutes en ce qui concerne l'alimentation électrique sur le lieu d'installation, demandez conseil à votre fournisseur d'électricité.
- La prise de courant doit toujours être facilement accessible afin de pouvoir débrancher rapidement la fiche d'alimentation de la prise en cas d'urgence.

- Pour couper l'alimentation en courant de votre téléviseur, débranchez la fiche d'alimentation de la prise de courant.
- Pour une sécurité supplémentaire, nous conseillons l'utilisation d'une protection contre les surtensions pour éviter que le téléviseur LCD ne soit endommagé par des pics de tension ou la foudre à travers le réseau électrique.
- Disposez les câbles de manière à ce que personne ne puisse marcher ou trébucher dessus.
- Ne posez pas d'objets sur les câbles, ils pourraient être endommagés.
- Ne touchez pas la fiche si vous avez les mains mouillées.
- Saisissez toujours la fiche au niveau du boîtier et ne tirez jamais sur le cordon pour débrancher la fiche de la prise de courant.
- Veuillez noter que le téléviseur consomme toujours du courant également en mode Veille (voir à ce sujet la consommation de courant en mode Veille au chapitre « Fiche technique »).



Tous les appareils multimédia qui sont raccordés aux prises correspondantes du téléviseur doivent respecter les exigences de la directive « Basse tension ».

3.6. Manipulation sûre des piles



AVERTISSEMENT !

Risque d'explosion !

Les piles peuvent contenir des substances inflammables et fuir, chauffer fortement, prendre feu, voire même exploser.

- ▶ Ne manipulez pas les piles de manière incorrecte afin d'éviter tout dommage de l'appareil et tout risque pour votre santé.

Respectez impérativement les consignes suivantes :

- Conservez les piles hors de la portée des enfants.
En cas d'ingestion d'une pile, contactez immédiatement un médecin.
- Ne rechargez jamais des piles (sauf si cela est indiqué expressément).
- Ne déchargez jamais des piles par une puissance trop élevée.
- Ne court-circuitez jamais des piles.
- N'exposez jamais des piles à une chaleur excessive, p. ex. rayonnement solaire, feu ou similaire !
- Ne démontez pas des piles et n'essayez pas de les déformer.

Vous risqueriez de vous blesser aux mains/doigts ou le liquide qui se trouve à l'intérieur des piles pourrait entrer en contact avec vos yeux ou votre peau. Si cela devait se produire, rincez les parties affectées abondamment à l'eau claire et consultez immédiatement un médecin.

- Évitez tout choc brutal et toute secousse.
- N'inversez jamais la polarité.
- Veillez à respecter le pôle plus (+) et le pôle moins (-) afin d'éviter tout court-circuit.
- Ne mélangez jamais des piles neuves avec des piles usées ni de piles de type différent.
Cela pourrait entraîner des dysfonctionnements de l'appareil. De plus, la pile la plus faible se déchargerait trop fortement.
- Retirez immédiatement des piles usées d'un appareil.
- Retirez les piles d'un appareil si vous n'avez pas l'intention de l'utiliser pendant une période prolongée.
- Remplacez simultanément toutes les piles usées d'un appareil par des piles neuves du même type.
- Pour entreposer ou recycler des piles, isolez les contacts avec du ruban adhésif.

- Si nécessaire, nettoyez les contacts des piles et de l'appareil avant d'insérer les piles.
- Si des piles ont coulé, portez des gants de protection et nettoyez soigneusement les contacts

DE

FR

IT

NL

EN

4. Déclaration de conformité

Respectez toujours la législation respectivement en vigueur dans le pays d'utilisation de l'appareil.

Par la présente, Medion AG déclare que cet appareil est conforme aux exigences essentielles et autres dispositions pertinentes et satisfait à toutes les directives requises dans l'UE:

- Directive RE 2014/53/UE
- Directive sur l'écoconception 2009/125/CE
- Directive RoHS 2011/65/UE


Vous pouvez obtenir les déclarations de conformité complètes sur www.medion.com/conformity.




5. Vue d'ensemble de l'appareil


5.1. Vue avant


MD 31459:

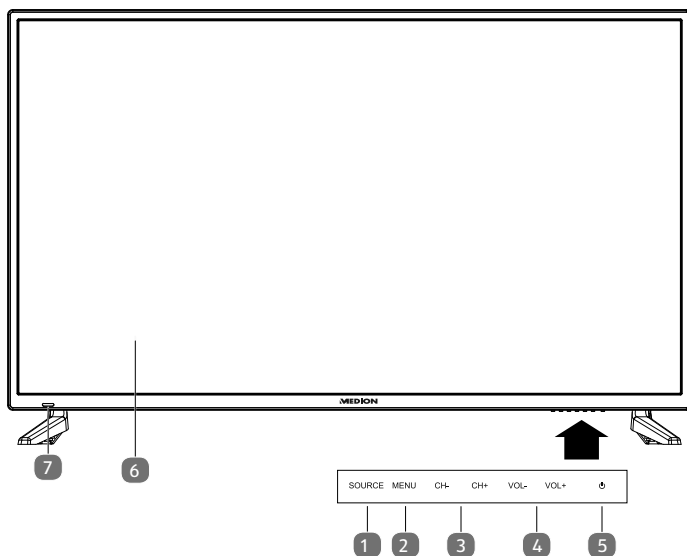


MD 31664:

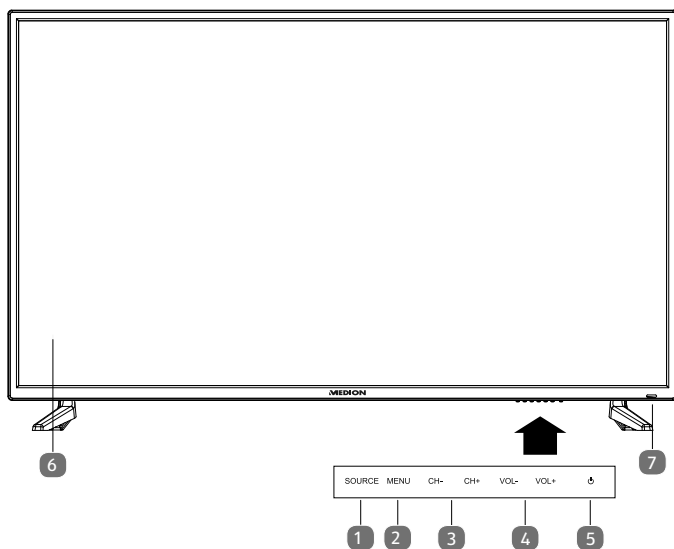

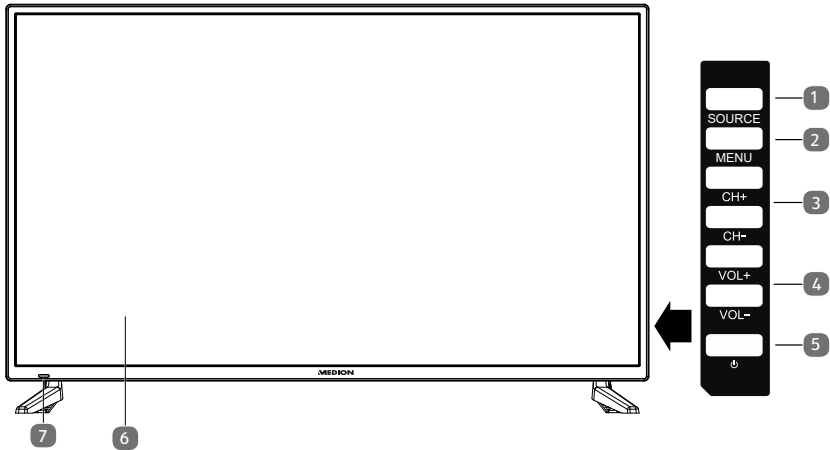


- 1) **SOURCE** : changer de source de saisie.
- 2) **MENU** : afficher le menu à l'écran pour procéder aux réglages de l'appareil.
- 3) **CH+ / CH-** : sélectionner une chaîne ou naviguer dans le menu.
- 4) **VOL+ / VOL-** : régler le volume ou naviguer dans le menu.
- 5)  : touche Standby permettant d'allumer l'appareil ou de le mettre en mode Veille
- 6) Écran LCD
- 7) LED de fonctionnement : est allumée en rouge lorsque l'appareil se trouve en mode Veille
Est allumée en bleu lorsque l'appareil est allumé
Capteur infrarouge : champ de réception pour les signaux infrarouges de la télécommande

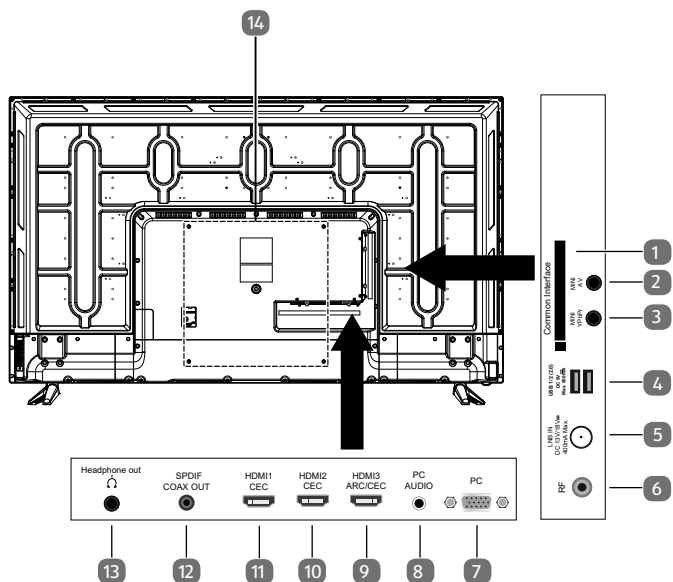


5.2. Vue arrière





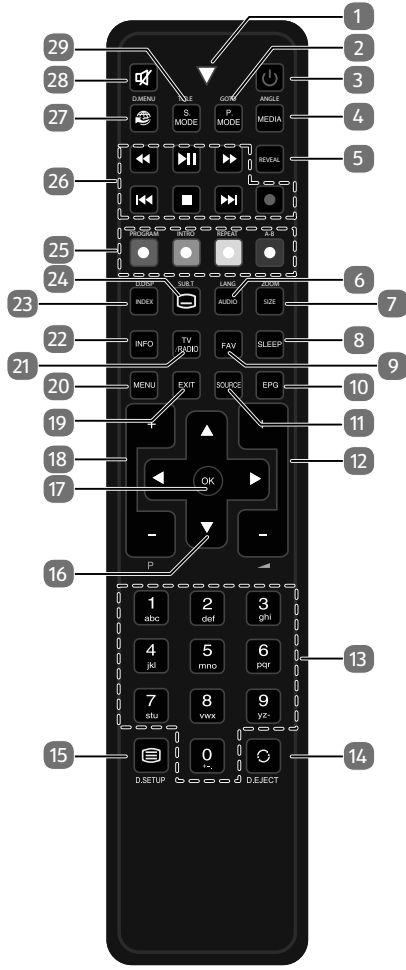







- 1) **COMMON INTERFACE (CI+)** : fente pour cartes de télévision payante
- 2) **MINI AV** : entrée audio/vidéo (au moyen de l'adaptateur Cinch fourni)
- 3) **MINI YPBPR** : entrée composante YPbPr (au moyen de l'adaptateur Cinch fourni)
- 4) **USB (2.0) DC 5V \Rightarrow Max. 500 mA** : port USB pour le branchement d'un support de stockage externe pour la lecture de médias/ enregistrement PVR.
- 5) **LNB IN DC 13V/18V \Rightarrow 400 mA Max.** : pour le branchement de l'antenne (satellite)
- 6) **RF** : prise d'antenne (DVB-T/DVB-T2 HD/DVB-C/analogique)
- 7) **PC** : prise VGA pour le branchement d'un ordinateur.
- 8) **PC AUDIO** : prise audio pour restituer le son d'un ordinateur
- 9) **HDMI3 ARC/CEC** : prise HDMI pour appareils avec sortie HDMI (HDMI 3 peut être utilisé pour CEC/ARC)
- 10) **HDMI2 CEC** : prise HDMI pour appareils avec sortie HDMI (HDMI 2 peut être utilisé pour CEC)
- 11) **HDMI1 CEC** : prise HDMI pour appareils avec sortie HDMI (HDMI 1 peut être utilisé pour CEC)
- 12) **SPDIF COAX OUT** : sortie audio numérique (coaxiale)
- 13) **HEADPHONE OUT** : pour le branchement d'un casque avec un connecteur jack 3,5 mm
- 14) Trous de fixation pour un montage mural

5.3. Télécommande



1	Témoin lumineux confirmant la pression d'une touche		
2	P.MODE GOTO	Sélectionner le mode d'image Aucune fonction	
3		POWER, c.-à-d. allumer/éteindre le téléviseur LCD (allumer/éteindre le mode Veille)	
4	MEDIA ANGLE	Ouvrir le navigateur de médias Aucune fonction	
5	REVEAL	Télétexte : afficher le texte caché	
6	AUDIO LANG	ATV : régler la norme sonore stéréo / mono. DTV/Satellit : sélectionner les langues audio.	
7	SIZE ZOOM	Modifier le format d'image Télétexte : appuyer 1 x pour agrandir la partie supérieure ; appuyer 2 x pour agrandir la partie inférieure Aucune fonction	
8	SLEEP	Régler la fonction d'arrêt automatique	
9	FAV	Afficher la liste de favoris	
10	EPG	Guide électronique des programmes télé et radio (selon la chaîne ou station)	
11	SOURCE	Sélectionner le signal d'entrée d'appareils raccordés	
12	- ◀ +	Augmenter (+) ou réduire (-) le volume	
13	Touches numériques	TV : sélection de chaîne, télétexte : sélection de page	
14	 EJECT	Revenir à la chaîne précédente Aucune fonction	
15	 D.SETUP	Ouvrir le télétexte ; appuyer 2 x : mettre en transparence ; appuyer 3 x : fermer Aucune fonction	
16	Touches directionnelles	▲	Vers le haut dans le menu Télétexte : sélectionner la page suivante
		▼	Vers le bas dans le menu Télétexte : sélectionner la page précédente
		◀	À gauche dans le menu Télétexte : afficher la sous-page
		▶	À droite dans le menu Télétexte : afficher la sous-page

17	OK	Confirmer une sélection dans certains menus. S'utilise aussi pour ouvrir la liste des chaînes.	
18	P+/-	Touches de sélection des chaînes	
19	EXIT	Quitter un menu	
20	MENU	Ouvrir et fermer un menu	
21	TV/RADIO	DTV/Satellite : alterner entre chaînes de télé et stations de radio	
22	INFO	Afficher des informations telles que numéro de chaîne actuelle et format d'image	
23	INDEX D.DISP	Télétexte : afficher la page principale Aucune fonction	
24	 SUB.T	Télétexte : ouvrir la sous-page DTV/Satellite/ Navigateur de médias : fonction de sous-titrage	
25	Touches de couleur	ROUGE [PROGRAM]	Pour l'utilisation dans certains menus
		VERTE [INTRO]	Pour l'utilisation dans certains menus
		JAUNE [REPEAT]	Pour l'utilisation dans certains menus Navigateur de médias : répétition
		BLEUE [A-B]	Pour l'utilisation dans certains menus Navigateur de médias : répétition A-B
26	Touches de commande du navigateur de médias		Retour rapide
			Lancer la lecture/interrompre la lecture
			Avance rapide
			Titre précédent/chapitre précédent
			Arrêter la lecture
			Titre suivant/chapitre suivant
			Démarrer l'enregistrement PVR
27		Aucune fonction	
28		Désactiver le son	
29	S.MODE D.MENU	Sélectionner le mode sonore Aucune fonction	

6. Mise en service



Avant de mettre l'appareil en marche, lisez impérativement le chapitre « Consignes de sécurité ».

6.1. Déballage

- ▶ Avant le déballage, choisissez un endroit adapté pour l'installation de l'appareil.
- ▶ Ouvrez le carton avec précaution pour éviter d'endommager l'appareil, par exemple avec un couteau à longue lame.
- ▶ Retirez tous les emballages.
- ▶ L'emballage contient différentes petites pièces (piles, etc.). Conservez-les hors de la portée des enfants : ils pourraient s'étouffer !
- ▶ Conservez soigneusement les emballages et utilisez uniquement ceux-ci pour transporter le téléviseur.



DANGER !



Risque de suffocation !

Les films d'emballage peuvent être avalés ou utilisés dans un autre but que celui prévu et présentent donc un risque de suffocation !

- ▶ Conservez les emballages tels que les films ou sachets en plastique hors de la portée des enfants.

6.2. Montage

Fixez le pied sur l'appareil comme illustré ci-dessous. Attention : fixer le pied avant de brancher le téléviseur LCD.

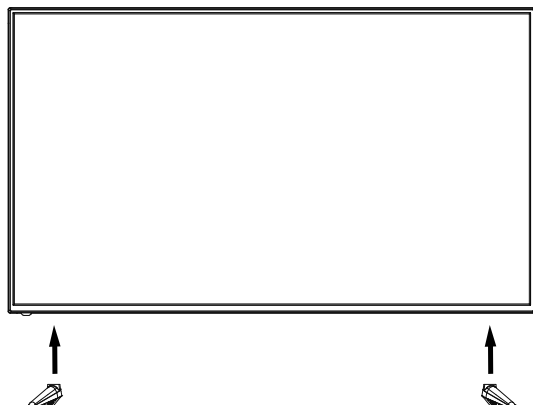

MD 31459: 4 x M4 x 17

MD 31664: 4 x M4 x 12

MD 31665: 4 x M4 x 14

6.3. Insertion des piles dans la télécommande

- ▶ Retirez le couvercle du compartiment à piles au dos de la télécommande.
- ▶ Insérez deux piles de type LR03 / AAA / 1,5 V dans le compartiment à piles de la télécommande. Prenez soin de bien respecter la polarité (indiquée au fond du compartiment à piles).
- ▶ Remettez le couvercle du compartiment à piles en place.



REMARQUE !

Risque de dommages !

Si la télécommande n'est pas utilisée pendant un certain temps, les piles peuvent couler et l'endommager !

- ▶ Sortez donc les piles de la télécommande si vous n'utilisez pas l'appareil pendant une période prolongée.

6.4. Branchement de l'antenne

Votre téléviseur LCD prend en charge différents signaux d'antenne. Sur la prise avec la désignation **RF**, vous pouvez capter les signaux d'image suivants :

- via câble analogique/une antenne domestique analogique,
 - via une antenne DVB-T/DVB-T2¹ ou
 - via une prise DVB-C¹.
- ▶ Branchez un câble d'antenne de l'antenne domestique / du câble analogique, de l'antenne DVB-T ou de la prise DVB-C sur la prise d'antenne du téléviseur LCD.

Sur la prise avec la désignation **LNB IN**, vous avez en plus la possibilité de raccorder une installation satellite numérique.

- ▶ Vissez le connecteur F d'un câble d'antenne coaxiale sur la prise du téléviseur LCD.



Pour pouvoir capter les chaînes cryptées/payantes, vous devez utiliser la carte correspondante requise. Pour cela, introduisez un module CAM (disponible dans le commerce) dans l'emplacement prévu à cet effet sur le côté gauche du téléviseur (**COMMON INTERFACE**). Ensuite, introduisez la carte de votre prestataire dans le module CAM.

6.5. Interface commune

Si vous voulez regarder des chaînes payantes, vous devez tout d'abord vous abonner auprès du prestataire correspondant. Une fois votre inscription effectuée, vous recevrez de votre opérateur un Conditional Access Module (CAM) et une carte spéciale. Vous trouverez des informations sur les réglages dans la documentation fournie avec le module.

Installez les composants CI de la façon suivante sur votre téléviseur :

- ▶ Commencez par insérer le module CAM dans l'emplacement prévu à cet effet sur le côté du téléviseur LCD. Ensuite, insérez la carte.
- ▶ Branchez le téléviseur sur la prise de courant, allumez-le et attendez un moment, jusqu'à ce que la carte soit reconnue.



Veillez noter que le module CI ne doit être inséré ou retiré que lorsque le téléviseur se trouve en mode Veille ou s'il est débranché du réseau électrique.




Le module CAM ne peut être inséré que dans un sens, il n'est donc pas possible de l'insérer à l'envers. Vous risquez d'endommager le module CAM ou le téléviseur si vous tentez d'insérer le module CAM par la force.

¹ Ce service doit être disponible dans votre région.

6.6. Raccordement au secteur

- ▶ Branchez la fiche d'alimentation de l'appareil sur une prise de courant de 220 - 240 V ~ 50 Hz facilement accessible.

6.7. Allumer et éteindre le téléviseur LCD

- ▶ L'appareil se trouve en mode Veille dès que vous avez branché la fiche d'alimentation sur la prise de courant.
- ▶ Pour allumer l'appareil, appuyez
 - sur la télécommande : sur la touche Standby/ON  ;
 - sur l'appareil : sur la touche .
- ▶ La touche Standby/ON  de la télécommande vous permet de remettre l'appareil en mode Veille. L'appareil est certes éteint, mais continue à consommer du courant.



En l'absence d'un signal d'entrée, l'appareil passe automatiquement en mode Veille au bout de cinq minutes. Un compte à rebours est affiché à l'écran jusqu'au passage en mode Veille. Cette fonction n'est pas disponible avec toutes les sources.

6.8. Recherche de chaînes après la première mise en marche


Lorsque vous allumez votre appareil pour la première fois, vous êtes guidé à travers la **PREMIÈRE INSTALLATION**.



Option de menu	Réglage
LANGUE OSD	Sélectionnez la langue OSD avec les touches directionnelles.
PAYS	Sélectionnez le pays avec les touches directionnelles.

- ▶ Lorsque vous avez effectué tous les réglages, appuyez sur **OK**.


6.8.1. Câble et antenne

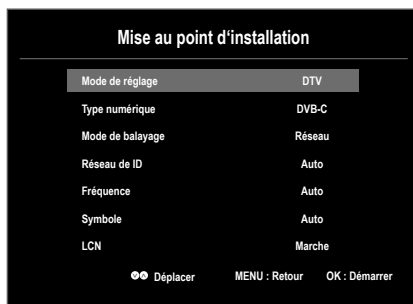


Option de menu	Réglage
MODE DE RÉGLAGE	Sélectionnez avec les touches directionnelles le type de réception : <ul style="list-style-type: none"> • DTV+ATV (recherche des chaînes TV numériques et analogiques) • ATV (recherche des chaînes TV analogiques) • DTV (recherche des chaînes TV numériques)
TYPE NUMÉRIQUE	Sélectionnez le type de branchement (DVB-T , DVB-C ou SATELLITE) avec les touches directionnelles.
MODE DE BALAYAGE	Vous pouvez ici régler le mode de recherche. Avec le réglage RÉSEAU , les chaînes sont recherchées uniquement sur les fréquences actives. Avec le réglage PLEIN , la bande de fréquences complète est balayée, ce mode de recherche prenant le plus de temps.
RÉSEAU DE ID (uniquement en mode DVB-C)	Régler l'ID de réseau. AUTO. est réglé par défaut. Uniquement activé si l'option RÉSEAU a été sélectionnée dans le mode de recherche.
FRÉQUENCE (uniquement en mode DVB-C)	Régler la fréquence. AUTO. est réglé par défaut. Uniquement activé si l'option RÉSEAU a été sélectionnée dans le mode de recherche.
SYMBOLE (uniquement en mode DVB-C)	Régler le débit de symboles. Uniquement activé si l'option RÉSEAU a été sélectionnée dans le mode de recherche.
LCN	Logical Channel Numbering : sélectionnez le réglage MARCHE si les chaînes doivent être classées au moyen d'une liste de chaînes prédéfinie (si mis à disposition par la chaîne)

- Lorsque vous avez effectué tous les réglages, appuyez sur **OK**. La recherche des chaînes démarre.

6.8.2. Satellite

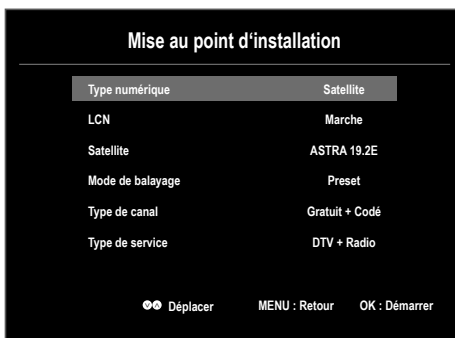

Option de menu	Réglage
TYPE NUMÉRIQUE	Sélectionnez le type de branchement (DVB-T , DVB-C ou SATELLITE) avec les touches directionnelles.
LCN	Non disponible avec le type de réception numérique SATELLITE
SATELLITE	Sélectionnez le satellite sur lequel la recherche doit être lancée.
MODE DE BALAYAGE	<p>Régler le mode de recherche.</p> <p>PAR DÉFAUT : une recherche des chaînes diffusées par le satellite sélectionné est exécutée au moyen de la liste des transpondeurs mémorisée pour ce satellite. Ce mode de recherche dure un certain temps.</p> <p>RÉSEAU : activer/désactiver la recherche de réseaux.</p> <p>PLEINE RECHERCHE : une recherche complète sur le satellite sélectionné est exécutée. Cette recherche tient aussi compte des nouveaux transpondeurs qui ne sont pas encore contenus dans la liste des transpondeurs. Deux recherches sont ici exécutées : la première établit les transpondeurs du satellite et la deuxième recherche les chaînes. La recherche aveugle est celle qui prend le plus de temps.</p> <p>PRESET : la liste des chaînes préétablie pour le satellite Astra 19.2E est chargée. Ce mode de recherche est celui qui prend le moins de temps. Sélectionnez OUI pour charger la liste des chaînes. Sélectionnez NON pour lancer la recherche des chaînes.</p>

Option de menu	Réglage
	 <p>REMARQUE ! En mode PRESET, aucun support de stockage ne doit être raccordé à un des ports USB. Le chargement dure sinon nettement plus longtemps.</p>
TYPE DE CANAL	Définissez quelles chaînes vous voulez rechercher : GRATUITE (chaînes en clair), CODÉ (chaînes cryptées) ou GRATUITE+CODÉ (chaînes en clair et cryptées).
TYPE DE SERVICE	Sélectionner le type de chaîne. DTV : recherche de chaînes de télévision numériques. RADIO : recherche de stations de radio numériques. DTV+RADIO : recherche de chaînes de télévision et de stations de radio numériques.

- Lorsque vous avez effectué tous les réglages, appuyez sur **OK**. La recherche des chaînes/stations démarre.



Les différents types d'émission sont alors recherchés dans l'ordre. Attendez que la recherche soit terminée. Vous pouvez interrompre prématurément la recherche avec la touche **MENU**.



L'installation initiale décrite ici correspond à l'option **PREMIÈRE INSTALLATION** du menu **INSTALLER**.

6.9. Utilisation des prises multimédia



REMARQUE !

Risque de dommage !

Toute erreur de manipulation peut endommager les appareils utilisés.

- ▶ Avant le câblage et la mise en service, lisez impérativement aussi les modes d'emploi des appareils devant être raccordés.



REMARQUE !

Risque de dommage !

Si des fiches sont branchées sur de mauvaises prises, les contacts peuvent être endommagés.

- ▶ Veillez donc à ce que les fiches et les prises correspondantes rentrent parfaitement les unes dans les autres afin d'éviter tout dommage des contacts. De par la disposition des contacts, certaines fiches ne peuvent être mises que dans une seule position dans les prises correspondantes.

6.9.1. AV

La transmission AV (composite) fonctionne via trois prises Cinch, à l'occasion de quoi une prise transmet le signal vidéo (jaune) et deux prises, le signal audio stéréo (rouge/blanc). Utilisez pour cela un câble AV usuel.

- ▶ Raccordez les entrées et sorties AV des appareils avec un câble AV.
- ▶ Si des appareils intégrés disposent de prises AV vers mini-jack, veuillez utiliser un adaptateur AV correspondant (3x Cinch > mini-jack) (optionnel).

6.9.2. YPbPr

La transmission YPbPr (composante) fonctionne via cinq prises Cinch, à l'occasion de quoi trois prises transmettent le signal vidéo (rouge/bleu/vert) et les deux autres prises, le signal audio stéréo (rouge/blanc). Utilisez pour cela un câble YPbPr usuel.

- ▶ Raccordez les entrées et sorties YPbPr des appareils utilisés avec un câble YPbPr.
- ▶ Si des appareils intégrés disposent de prises YPbPr vers mini-jack, veuillez utiliser un adaptateur YPbPr correspondant (5x Cinch > mini-jack) (optionnel).

6.9.3. HDMI

HDMI (High Definition Multimedia Interface) est une interface pour la transmission numérique de l'image et du son. Elle représente le type de transmission de la meilleure qualité et peut, à partir de la version 2.0, aussi reproduire la résolution Ultra HD. Utilisez pour cela un câble HDMI usuel.

- ▶ Raccordez les prises HDMI correspondantes des appareils utilisés avec un câble HDMI.

6.9.4. HDMI ARC

Si vous voulez vous servir d'un téléviseur comme récepteur de signal ET source de signal (pour la transmission du signal audio à un récepteur audio), vous devriez utiliser une prise HDMI avec Audio Return Channel (ARC). La connexion HDMI avec le téléviseur fonctionne alors dans les deux sens. Des signaux d'image et de son peuvent être captés par un appareil vidéo et, en plus, le signal audio du téléviseur peut être envoyé via Audio Return Channel au récepteur audio.

- ▶ Raccordez l'appareil vidéo (p. ex. lecteur Blu-ray) via HDMI au récepteur audio.
- ▶ Raccordez le récepteur audio via HDMI/ARC au téléviseur.
- ▶ Veillez à ce que la commande des haut-parleurs du téléviseur soit acheminée vers l'amplificateur externe.

6.9.5. HDMI CEC

Si vous raccordez entre eux différents appareils via des prises HDMI compatibles CEC, vous pouvez piloter certaines fonctions du réseau HDMI complet avec une télécommande (p. ex. fonctions Veille ou Enregistrement).

- ▶ Raccordez tous les appareils via des prises HDMI compatibles CEC avec des câbles HDMI.
- ▶ Veillez à ce que les fonctions CEC soient activées pour toutes les prises et à ce que tous les appareils soient intégrés en conséquence.

6.9.6. USB

Un port USB vous permet de raccorder et de lire des médias de stockage tels que clés USB ou disques durs externes. Utilisez pour cela un câble USB approprié. Si un câble USB correspondant est fourni avec l'appareil, veuillez utiliser ce câble (p. ex. avec les disques durs).

- ▶ Raccordez les ports USB correspondants des appareils avec un câble USB approprié. N'utilisez si possible pas de rallonge USB, car cela pourrait, en fonction de la tension, causer des problèmes.

6.9.7. SPDIF

SPDIF (Sony/Phillips Digital Interface) est une interface de transmission de signaux audio numériques stéréo ou multicanaux entre différents appareils. Le signal audio numérique est habituellement émis via une prise coaxiale (Cinch) ou optique. Utilisez pour cela un câble usuel correspondant.

- ▶ Raccordez les prises SPDIF des appareils utilisés avec un câble SPDIF correspondant.

6.9.8. VGA (PC)

La prise VGA vous permet de raccorder un PC à un écran/téléviseur pour transmettre le signal d'image. Utilisez pour cela un câble VGA usuel.

- ▶ Raccordez les prises VGA des appareils utilisés avec un câble VGA.

6.9.9. VGA Audio

Si vous avez raccordé un PC à un écran/téléviseur via la prise VGA, la prise audio VGA permet en plus la transmission du son. Utilisez pour cela un câble mini-jack stéréo usuel.

- ▶ Raccordez les prises audio VGA des appareils utilisés avec un câble mini-jack stéréo.

6.9.10. Prise casque (Headphones Out)

La prise casque sert à brancher un casque doté d'une prise mini-jack stéréo.

- ▶ Raccordez le casque à la prise mini-jack stéréo de l'appareil. Sur certains appareils, le son des haut-parleurs est alors désactivé.
- ▶ Vous devez sinon régler tous les paramètres nécessaires dans le menu Son pour synchroniser les signaux des haut-parleurs et du casque.



AVERTISSEMENT !


Risque de dommages auditifs !

Afin d'éviter tout dommage éventuel de votre ouïe, n'utilisez jamais un casque ou des écouteurs à un volume élevé pendant une période prolongée.


- ▶ Avant de lancer la lecture, réglez le volume sur le niveau le plus bas.
- ▶ Lancez la lecture et augmentez le volume à un niveau qui vous semble agréable

7. Commande du téléviseur

7.1. Sélection de chaînes



- ▶ Pour sélectionner une chaîne, appuyez sur une des touches **P - / +** de la télécommande ou **CH - / +** de l'appareil ou sélectionnez directement la chaîne à l'aide d'une touche numérique.
Pour les numéros à deux ou trois chiffres, saisissez directement les chiffres l'un après l'autre.
- ▶ Avec la touche , vous sélectionnez la chaîne regardée en dernier.




7.2. Réglages du son

- ▶ Vous pouvez augmenter ou réduire le volume avec les touches de réglage du volume **- / +** de la télécommande ou **VOL + / -** de l'appareil.
- ▶ Pour couper le son et le remettre, appuyez sur la touche  (désactivation des haut-parleurs).
- ▶ La touche **AUDIO** vous permet de sélectionner une des langues audio disponibles (canaux audio). Si l'émission actuelle supporte le mode DUAL (p. ex. avec les émissions bilingues), vous pouvez sélectionner ce mode.
- ▶ Avec la touche **S.MODE**, sélectionnez un des modes sonores suivants : **STANDARD**, **MUSIQUE**, **CINÉMA**, **UTILISATEUR**. Le réglage **UTILISATEUR** est défini dans le menu **SON > MODE DE SON**.

7.3. Réglages de l'image

- ▶ Avec la touche **P. MODE**, sélectionnez un des modes d'image suivants : **DYNAMIQUE**, **STANDARD**, **CINÉMA**, **UTILISATEUR**. Le réglage **UTILISATEUR** est défini dans le menu **IMAGE > MODE IMAGE**.
- ▶ Selon l'émission, les images sont diffusées au format 4:3 ou 16:9. Vous pouvez adapter le format d'image avec la touche **SIZE** :

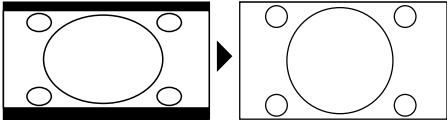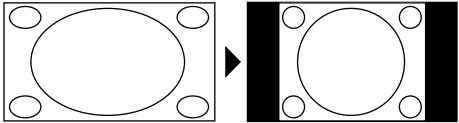AUTO (non disponible avec TV analogique et VGA): le format diffusé s'adapte automatiquement au signal d'entrée.	
PLEINE (uniquement disponible avec TV analogique) : l'image s'affiche sur la totalité de l'écran.	
4:3 Pour une représentation non déformée d'une image au format 4:3.	

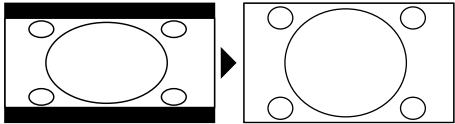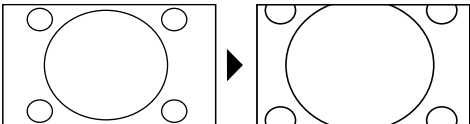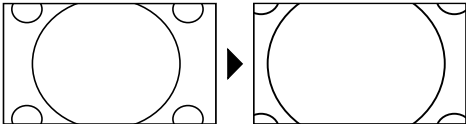16:9 (non disponible avec TV analogique) Pour une représentation non déformée d'une image au format 16:9.	
ZOOM 1 L'image est représentée agrandie dans toutes les directions au niveau 1.	
ZOOM 2 L'image est représentée agrandie dans toutes les directions au niveau 2.	

Vous pouvez aussi modifier le format d'image réglé dans le menu **INSTALLER > RAPPORT D'IMAGE**.



Veillez tenir compte du fait que, selon la source d'images réglée, tous les formats d'image ne sont pas disponibles.

7.4. Afficher les informations sur la chaîne

- ▶ Appuyez sur la touche **INFO** pour afficher des informations sur la chaîne en cours.
- ▶ Les touches directionnelles **▲ ▼** vous permettent de faire défiler ces informations.

7.5. Ouvrir les listes de favoris

Dans le menu **CANAL > MODIFIER PROGRAMME**, vous pouvez ajouter certaines chaînes à une liste de favoris.

- ▶ Ouvrez le menu avec la touche **MENU**.
- ▶ Sous l'option de menu **CANAL**, sélectionnez l'option **MODIFIER PROGRAMME** et confirmez avec **OK**.
- ▶ Sélectionnez la chaîne souhaitée à l'aide des touches directionnelles **▲ ▼** et appuyez sur la touche **FAV** pour l'ajouter à la liste de favoris.
- ▶ Appuyez ensuite sur la touche **EXIT** (ou plusieurs fois sur la touche **MENU**) pour quitter le menu.
- ▶ Si, le téléviseur étant allumé, vous appuyez maintenant sur la touche **FAV**, la liste de favoris dans laquelle les chaînes sélectionnées auparavant sont affichées s'ouvre.



- ▶ Sélectionnez une chaîne avec les touches directionnelles ▲ ▼ et ouvrez-la avec **OK**.
- ▶ Vous pouvez vous déplacer par paliers de 13 dans la liste de favoris avec les touches **P+ / P-**.

7.6. Sélectionner la source




- ▶ La touche **SOURCE** (de la télécommande ou de l'appareil) vous permet d'afficher la liste des sources.
 - **SATELLITE** : signal satellite numérique
 - **DTV** : mode TV numérique (câble numérique, DVB-T, DVB-T2)
 - **ATV** : mode TV analogique (câble analogique)
 - **AV** : entrée audio/vidéo sur le côté de l'appareil à l'aide d'un adaptateur (AV)
 - **YPBPR** : appareil raccordé à l'entrée YPBPR à l'aide d'un adaptateur (YUV)
 - **HDMI 1** : entrée HDMI 1 (HDMI 1 peut être utilisé pour CEC)
 - **HDMI 2** : entrée HDMI 2 (HDMI 2 peut être utilisé pour CEC)
 - **HDMI 3** : entrée HDMI 3 (HDMI 3 peut être utilisé pour CEC/ARC)
 - **VGA** : appareil raccordé à l'entrée PC
 - **USB** : lecteur multimédia
- ▶ Allez jusqu'à la source souhaitée avec les touches directionnelles ▼ ▲ .
- ▶ Confirmez votre choix avec la touche **OK**.

8. Télétexte

Le télétexte est un service gratuit diffusé par la plupart des stations de télévision et proposant des informations réactualisées quotidiennement sur la météo, les grilles de programmes, le cours des actions, les actualités, le sous-titrage et bien d'autres thèmes encore.

8.1. L'utilisation du télétexte

Votre télécommande possède des touches Télétexte spéciales destinées à l'utilisation du télétexte.

- ▶ Choisissez une chaîne de télévision diffusant le télétexte.
- ▶ Appuyez une fois sur la touche  pour afficher la page initiale/l'index du télétexte.
- ▶ Appuyez de nouveau sur la touche  pour afficher le télétexte en surimpression (l'image télévisée apparaît en arrière-plan).
- ▶ Appuyez encore une fois sur la touche  pour repasser en mode TV.


8.2. Sélection d'une page

- ▶ Avec les touches numériques, saisissez directement le numéro à trois chiffres de la page Télétexte que vous voulez consulter.
Le numéro de page choisi s'affiche dans le coin supérieur gauche de l'écran. Le compteur de télétexte recherche automatiquement le numéro de page saisi.
- ▶ Les touches directionnelles ▲ ▼ vous permettent de faire défiler les pages du télétexte en avant et en arrière.

8.2.1. Touches de couleur

Si du texte en couleur est affiché le long du bord inférieur de l'écran, vous pouvez sélectionner directement ces contenus en appuyant sur les touches de couleur ROUGE [PROGRAM], VERTE [INTRO], JAUNE [REPEAT] et BLEUE [A-B] correspondantes.

8.2.2. SUB.T ()

Certaines pages du télétexte contiennent des sous-pages. En bas de l'écran apparaît p. ex. 1/3. Les sous-pages défilent successivement à un rythme d'env. 2 par minute. Vous pouvez aussi afficher vous-même les sous-pages en appuyant sur la touche . Pour faire défiler les sous-pages, utilisez les touches directionnelles ◀ ▶.

8.3. Fonctions utiles du télétexte

8.3.1. INDEX

- ▶ Avec la touche **INDEX**, vous sélectionnez la page principale du télétexte.

8.3.2. REVEAL

- ▶ Pour afficher des informations masquées, p. ex. les réponses aux énigmes, un puzzle ou un jeu-concours, appuyez une fois sur la touche **REVEAL**.
- ▶ Appuyez encore une fois sur la touche **REVEAL** pour masquer à nouveau les réponses.

8.3.3. SIZE

Cette fonction permet d'afficher les informations du télétexte en deux fois plus grand.

- ▶ Appuyez sur la touche **SIZE** pour agrandir la moitié supérieure de la page.
- ▶ Appuyez de nouveau sur la touche **SIZE** pour agrandir la moitié inférieure de la page.
- ▶ Appuyez encore une fois sur la touche **SIZE** pour repasser à la taille d'affichage normale.

9. Guidage par menu

- ▶ Appuyez sur la touche **MENU** pour activer l'OSD. Les réglages possibles s'affichent en bas.
- ▶ Pour sélectionner les options dans le menu principal, utilisez les touches directionnelles ◀ ▶.
- ▶ Utilisez les touches directionnelles ▲ ▼ pour sélectionner les options d'un menu.
- ▶ Avec la touche directionnelle ▶, vous ouvrez un sous-menu (si contenu dans le menu).
- ▶ Avec les touches directionnelles ◀ ▶ ▼ ▲, vous réglez une valeur de votre choix ou choisissez une autre sélection.
- ▶ Pour revenir au menu précédent, appuyez sur la touche **MENU**.
- ▶ Pour fermer le menu, appuyez sur la touche **EXIT**.

Veillez noter que le menu se ferme automatiquement si vous n'appuyez sur aucune touche.


Vous pouvez sélectionner les menus principaux suivants :

- Menu **IMAGE**
- Menu **SON**
- Menu **CANAL**
- Menu **INSTALLER**
- Menu **HEURE**
- Menu **SERRURE**
- Menu **FUENTE**



Suite à d'éventuelles modifications techniques, il est possible que les menus décrits ici divergent de ceux affichés sur votre écran. Selon la source sélectionnée, tous les menus ne sont pas disponibles.

9.1. Menu Image

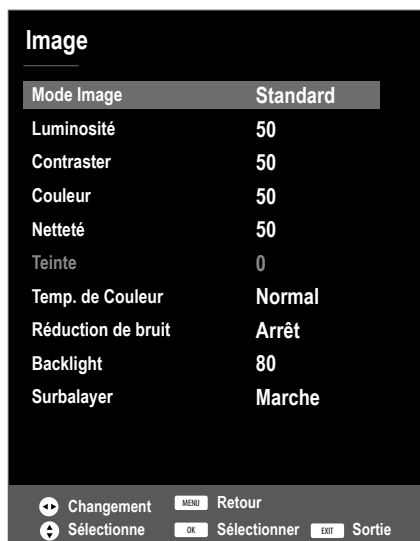


Option de menu	Réglage
MODE IMAGE	Choisir le mode d'image : STANDARD, DYNAMIQUE, CINÉ-MA, UTILISATEUR . Cette fonction correspond à la touche P. MODE .
LUMINOSITÉ	Réduire ou augmenter la luminosité (échelle de 0 à 100).
CONTRASTER	Réduire ou augmenter le contraste (échelle de 0 à 100).
COULEUR	Réduire ou augmenter la couleur (échelle de 0 à 100).
NETTÉTÉ	Réduire ou augmenter la netteté (échelle de 0 à 100).
TEINTE	Réglages de la teinte disponibles uniquement avec réception NTSC.
TEMP. DE COULEUR	Sélectionner la température des couleurs : FRAIS, NORMAL ou CHAUD .
RÉDUCTION DU BRUIT	Cette fonction vous permet de réduire les bruits d'image et d'améliorer la qualité d'image d'un signal faible. Sélectionnez ARRÊT, FAIBLE, MOYEN ou FORT .
BACKLIGHT	Vous pouvez ici régler individuellement la valeur de luminosité pour le rétro-éclairage.
SURBALAYER	Dès que le signal d'image est capté via une entrée HDMI ou YPbPr, cette fonction est disponible dans le menu Réglages de l'image. Vous pouvez utiliser cette fonction pour afficher l'image en mode Overscan (MARCHE) ou en mode 1:1 (ARRÊT).

9.2. Menu Son

Son	
Mode De Son	Standard
Basse	50
Aigus	50
Balance	0
Mode SPDIF	PCM
Son Surround	Arrêt
Autom. du volume	Arrêt
Interrupter AD	Arrêt
Volume AD	60

Changement Retour
 Sélectionne Sélectionner Sortie

Option de menu	Réglage
MODE DE SON	Sélectionnez le mode audio : STANDARD, MUSIQUE, VI-DÉO, UTILISATEUR . Cette fonction correspond à la touche SOUND .
BASSE	Réduire ou augmenter les aigus (échelle de 0 à 100).
AIGUS	Réduire ou augmenter les graves (échelle de 0 à 100).
BALANCE	Réglez la balance entre les haut-parleurs gauche et droit.
MODE SPDIF	Régler le mode SPDIF.
SON SURROUND	Activez/désactivez l'effet surround.
AUTOM. DU VOLUME	La fonction AVL (Automatic Volume Limiting) équilibre les volumes différents des diverses émissions. Réglez cette fonction sur ARRÊT pour entendre les volumes d'origine. Si vous la réglez sur MARCHE , le volume est constant.
INTERRUPTER AD	Activer/désactiver le mode narrateur et régler le volume. Disponible uniquement en mode TV numérique. Supportée ou non selon l'émission.
VOLUME AD	Réglez ici le volume du mode narrateur (échelle de 0 à 100).  Cette option peut être sélectionnée uniquement si INTERRUPTER AD est activé.


9.3. Menu Canal



Option de menu	Réglage
ANTENNE DVB (uniquement en mode DTV)	Sélectionnez le type de branchement (DVB-T ou DVB-C) avec les touches directionnelles.
RECHERCHE AUTOMATIQUE	Si vous avez sélectionné DTV (DVB-T ou DVB-C) comme source, vous disposez des possibilités de réglage suivantes :

MODE DE RÉGLAGE	<ul style="list-style-type: none">• Sélectionnez avec les touches directionnelles le type de réception :• ATV+DTV (recherche de chaînes TV analogiques et numériques)• ATV (recherche de chaînes TV analogiques)• DTV (recherche de chaînes TV numériques)
PAYS	Sélectionnez le pays souhaité pour la recherche des chaînes.
LCN	Logical Channel Numbering : sélectionnez le réglage MARCHE si les chaînes doivent être classées au moyen d'une liste de chaînes prédéfinie (si mis à disposition par la chaîne)
RECHERCHE AUTOMATIQUE	Lorsque vous avez effectué tous les réglages, appuyez sur OK . La recherche des chaînes démarre
MODE DE BALAYAGE (uniquement en mode DVB-C)	Vous pouvez ici régler le mode de recherche. Avec le réglage RÉSEAU , les chaînes sont recherchées uniquement sur les fréquences actives. Avec le réglage PLEIN , la bande de fréquences complète est balayée, ce mode de recherche prenant le plus de temps.
MODULATION	Régler la modulation
SYMBOLE (uniquement en mode DVB-C)	Régler le débit de symboles. Uniquement activé si l'option RÉSEAU a été sélectionnée dans le mode de recherche.
RÉSEAU DE ID (uniquement en mode DVB-C)	Régler l'ID de réseau. AUTO est réglé par défaut. Uniquement activé si l'option RÉSEAU a été sélectionnée dans le mode de recherche.

	FRÉ- QUENCE (uniquement en mode DVB-C)	Régler la fréquence. AUTO est réglé par défaut. Uniquement activé si l'option RÉSEAU a été sélectionnée dans le mode de recherche.
Si vous avez sélectionné SATELLITE comme source, vous disposez des possibilités de réglage suivantes :		
SATELLITE	Sélectionnez le satellite sur lequel la recherche doit être lancée.	
TYPE DE CANAL	Définissez quelles chaînes vous voulez rechercher : GRATUIT (chaînes en clair), CODÉ (chaînes cryptées) ou GRATUIT+CODÉ (chaînes en clair et cryptées).	
TYPE DE SERVICE	Sélectionner le type de chaîne. DTV : recherche de chaînes de télévision numériques. RADIO : recherche de stations de radio numériques. DTV+RADIO : recherche de chaînes de télévision et de stations de radio numériques.	

	MODE DE BALAYAGE	<p>Régler le mode de recherche.</p> <p>PAR DÉFAUT : une recherche des chaînes diffusées par le satellite sélectionné est exécutée au moyen de la liste des transpondeurs mémorisée pour ce satellite. Ce mode de recherche dure un certain temps.</p> <p>RÉSEAU : activer/désactiver la recherche de réseaux.</p> <p>PLEIN RECHERCHE : une recherche complète sur le satellite sélectionné est exécutée. Cette recherche tient aussi compte des nouveaux transpondeurs qui ne sont pas encore contenus dans la liste des transpondeurs. Deux recherches sont ici exécutées : la première établit les transpondeurs du satellite et la deuxième recherche les chaînes. La recherche aveugle est celle qui prend le plus de temps.</p> <p>PRESET : la liste des chaînes préétablie pour le satellite Astra 19.2E est chargée. Ce mode de recherche est celui qui prend le moins de temps. Sélectionnez JA pour charger la liste des chaînes. Sélectionnez NON pour lancer la recherche des chaînes.</p> <p> En mode PRESET, aucun support de stockage ne doit être raccordé à un des ports USB. Le chargement dure sinon nettement plus longtemps. Pendant le chargement de la liste des chaînes préétablie, le téléviseur exécute un redémarrage.</p>
	RECHERCHE AUTOMATIQUE	Lorsque vous avez effectué tous les réglages, appuyez sur OK . La recherche des chaînes démarre

RECHERCHE MANUELLE ATV (uniquement en mode ATV)	Vous pouvez ici programmer manuellement différentes chaînes analogiques.	
	STOCKAGE SUR	Sélectionnez le numéro de chaîne pour lequel vous voulez exécuter la recherche.
	SYSTÈME DE SON	BG, I, DK, L/L'.
	CHAÎNE ATUELLE	Sélectionnez ici la chaîne que vous voulez modifier.
	RECHERCHE	Lancez la recherche des chaînes avec ◀ ▶
	RÉGLAGE DE PRÉCISION	Exécutez un réglage de précision avec ◀ ▶
	FRÉQUENCE	Affichage de la fréquence de la chaîne en cours
	SAUVER	Appuyez sur la touche rouge de la télécommande pour mémoriser la chaîne trouvée.
RECHERCHE MANUELLE DTV (uniquement avec DVB-T)	Vous pouvez ici procéder à une programmation manuelle pour différentes chaînes en mode DVB-T si le signal est capté par antenne. Cette option n'est disponible que si l'option DTV a été auparavant sélectionnée comme source d'entrée.	
	VHF / UHF	Sélectionnez le canal devant être parcouru. Appuyez sur OK pour lancer la recherche. La qualité du signal est affichée en dessous sous forme de barre.
	DTV	Le nombre de chaînes de télévision numériques trouvées est affiché.
	RADIO	Le nombre de stations de radio numériques trouvées est affiché.
	DONNÉES	Le nombre de canaux de données trouvés est affiché.

RECHERCHE MANUELLE DTV (uniquement avec DVB-C)	Vous pouvez ici procéder à une programmation manuelle pour différentes chaînes en mode DVB-C si le signal est capté par câble. Cette option n'est disponible que si l'option DTV a été auparavant sélectionnée comme source d'entrée.	
	FRÉQUENCE	Vous réglez ici la fréquence de recherche avec ◀ ▶ ou les touches numériques de la télécommande
	SYMBOL	Régler le débit de symboles. Vous pouvez aussi utiliser pour cela la touche verte .
	TYPE DE MODULATION	Régler la modulation. Vous pouvez aussi utiliser pour cela la touche rouge .
	RECHERCHE	Vous pouvez ici lancer la recherche manuelle.
	SIGNAL	La puissance du signal est affichée.
	QUALITÉ	La qualité du signal est affichée.
	DONNÉES	Le nombre de canaux de données trouvés est affiché.
	RADIO	Le nombre de stations de radio numériques trouvées est affiché.
	DTV	Le nombre de chaînes de télévision numériques trouvées est affiché.



Option de menu	Réglage		
RÉGLAGE PAR SATEL- LITE (uniquement DVB-S)	SATELLITE	Sélectionnez le satellite dont vous voulez modifier les réglages ou sur lequel vous voulez effectuer la recherche.	
		EDITER Appuyez sur la touche verte pour modifier le satellite sélectionné.	
		DIRECTION LONGITUDE	Avec les touches directionnelles ◀ ▶, sélectionnez la position orbitale EST ou L'OUEST .
		ANGLE DE LONGITUDE	Saisissez les degrés à l'aide des touches numériques.
		BAND	Sélectionnez la bande de fréquence souhaitée KU ou C .
		RENOMMER	Appuyez sur la touche jaune pour modifier le nom du satellite. Sélectionnez les caractères souhaités à l'aide des touches fléchées. Enregistrez le nouveau nom avec la touche OK .
		AJOUTER Appuyez sur la touche jaune pour créer un nouveau satellite. Les réglages possibles sont ici les mêmes que sous EDITER .	
		SUPPRIMER Sélectionnez le satellite devant être supprimé de la liste et appuyez sur la touche rouge. Validez la demande de confirmation avec OUI .	
		RÉGLAGE Appuyez sur la touche bleue pour effectuer des réglages pour la recherche.	

Option de menu	Réglage	
	TYPE DE CANAL	Définissez quelles chaînes vous voulez rechercher : GRATUIT (chaînes en clair), CODÉ (chaînes cryptées) ou GRATUIT+CODÉ (chaînes en clair et cryptées).
	TYPE DE SERVICE	Sélectionner le type de chaîne. DTV : recherche de chaînes de télévision numériques. RADIO : recherche de stations de radio numériques. DTV+RADIO : recherche de chaînes de télévision et de stations de radio numériques.
	MODE DE BALAYAGE	Régler le mode de recherche. PAR DÉFAUT : une recherche des chaînes diffusées par le satellite sélectionné est exécutée au moyen de la liste des transpondeurs mémorisée pour ce satellite. Ce mode de recherche dure un certain temps. RÉSEAU : activer/désactiver la recherche de réseaux. PLEINE RECHERCHE : une recherche complète sur le satellite sélectionné est exécutée. Cette recherche tient aussi compte des nouveaux transpondeurs qui ne sont pas encore contenus dans la liste des transpondeurs. Deux recherches sont ici exécutées : la première établit les transpondeurs du satellite et la deuxième recherche les chaînes. La recherche aveugle est celle qui prend le plus de temps.
	Appuyez sur la touche OK après avoir effectué tous les réglages. La recherche sur le satellite sélectionné commence.	

Option de menu	Réglage	
TRANSPONDER	Avec la touche fléchée ▶, placez-vous dans la colonne TRANSPONDER et sélectionnez à l'aide des touches fléchées ▲ ▼ le transpondeur avec lequel la recherche doit être lancée. Appuyez ensuite sur la touche OK pour marquer le transpondeur concerné.	
	AJOUTER Appuyez sur la touche jaune pour ajouter un nouveau transpondeur. Saisissez les valeurs demandées et confirmez avec OK ou appuyez sur EXIT pour annuler l'opération.	
	FRÉ- QUENCE	Saisissez ici la fréquence à l'aide des touches numériques.
	SYMBOLE	Saisissez ici le débit de symboles à l'aide des touches numériques.
	LA POLARISATION	Sélectionnez le niveau de polarisation avec ◀ ▶.
	SUPPRIMER Sélectionnez le transpondeur devant être supprimé de la liste comme décrit plus haut et appuyez sur la touche rouge . Validez la demande de confirmation avec OUI .	
	EDITER Les réglages possibles correspondent à ceux de l'option AJOUTER .	
	RÉGLAGE Les réglages possibles correspondent à ceux de l'option RÉGLAGE sous Satellite.	
RÉGLAGE	ALIMENTATION LNB	Réglez ici l'alimentation LNB.
	TYPE DE LNB	Saisissez ici la fréquence d'oscillateur pour votre type LNB. UNIVERSAL est sélectionné par défaut.
	22KHZ	Réglez ici le cas échéant la fréquence du son, AUTO . est sélectionné par défaut.

Option de menu	Réglage		
	TONE-BURST	Si votre installation satellite nécessite une impulsion de tonalité (Toneburst), vous pouvez ici régler BURST A ou B .	
	DISEQC 1.0/1.1	Si vous avez raccordé une antenne satellite avec plusieurs LNB ou un interrupteur DiSEqC, réglez ici le LNB souhaité.	
	MOTEUR	Si votre antenne satellite possède une commande moteur, sélectionnez avec ◀ ▶ la version DiSEqC souhaitée. Appuyez sur OK pour définir la position de l'antenne.	
	UNICABLE	Les PARAMÈTRE UNICABLE suivants peuvent être effectués ici.	
		IF CHANNEL	Vous pouvez régler ici le canal souhaité.
		CENTRE FREQ	Vous pouvez régler ici la fréquence centrale
		PIN	Vous pouvez régler ici la position du satellite.
LNB		Sélectionnez le LNB souhaité.	
VÉRIFIER	Appuyez sur OK pour enregistrer les réglages		
Pour lancer la recherche, appuyez sur la touche bleue (RÉGLAGE) et confirmez avec OK .			
MODIFIER PROGRAMME	<p>Vous voyez ici les chaînes actuellement mémorisées. Vous pouvez procéder aux réglages suivants pour chaque chaîne.</p> <p>SUPPRIMER Sélectionnez la chaîne que vous voulez supprimer et appuyez sur la touche rouge [PROGRAM]. La chaîne marquée est alors supprimée.</p> <p>DVB-T/C : Si la fonction LCN est activée, les numéros des chaînes sont également supprimés en même temps que les chaînes. Pour l'éviter, désactivez la fonction LCN et exécutez une nouvelle recherche. Vous pouvez ensuite supprimer les chaînes non souhaitées. Les numéros des chaînes restent à cette occasion conservés.</p>		


Option de menu	Réglage
	<p>TROUVER (DTV / DVB-S) Pour rechercher une chaîne, appuyez sur la touche verte [INT-RO]. Utilisez les touches directionnelles ▲ ▼ ◀ ▶ pour faire défiler le jeu de caractères vers le haut et le bas. Sélectionnez les caractères souhaités avec la touche OK.</p> <p>SÉLECTIONNE Sélectionnez la chaîne et appuyez sur la touche jaune [REPEAT]. Déplacez la chaîne avec ▲ ▼ jusqu'à la position souhaitée et appuyez encore une fois sur la touche jaune [REPEAT]. Les autres chaînes se décalent en conséquence. Le déplacement des chaînes avec DVB-C/T n'est possible que si la fonction LCN est désactivée.</p> <p>OMISSION Sélectionnez la chaîne que vous voulez sauter lorsque vous faites défiler les chaînes avec la touche P +/- et appuyez sur la touche bleue [A - B]. Vous pouvez toujours sélectionner la chaîne à l'aide des touches numériques.</p> <p>FAV Pour sauvegarder une chaîne dans une liste de favoris, marquez-la et appuyez sur la touche FAV. Les touches de la télécommande vous permettent d'afficher les listes de favoris.</p>
LISTE DES CHAÎNES	<p>Vous pouvez ici afficher et modifier votre liste des chaînes. Vous trouverez plus d'informations à ce sujet au chapitre « Liste des chaînes ».</p>
LISTE DES FAVORIS	<p>Vous pouvez ici afficher la liste de favoris.</p>

Option de menu	Réglage
INFORMATIONS CI	<p>Si vous voulez regarder des chaînes payantes, vous devez tout d'abord vous abonner auprès du prestataire correspondant. Une fois que vous vous serez abonné, votre prestataire vous remettra un Conditional Access Module (CAM) et une carte spéciale. Vous trouverez des informations sur les réglages dans la documentation fournie avec le module.</p> <p>Installez les composants CI de la façon suivante sur votre téléviseur :</p> <ul style="list-style-type: none">▶ Éteignez le téléviseur et débranchez la fiche d'alimentation de la prise de courant.▶ Commencez par insérer le module CI dans l'emplacement prévu à cet effet sur le côté du téléviseur LCD. Ensuite, insérez la carte. <p> Veuillez noter que le module CI ne doit être inséré ou retiré que lorsque le téléviseur se trouve en mode Veille ou s'il est débranché du réseau électrique.</p> <p> REMARQUE ! Risque de dommages !</p> <p>Vous risquez d'endommager le module CI ou le téléviseur si vous tentez d'insérer le module CI par la force.</p> <ul style="list-style-type: none">▶ Le module CI ne peut être inséré que dans un sens, il n'est donc pas possible de l'insérer à l'envers.▶ Branchez le téléviseur sur la prise de courant, allumez-le et attendez un moment, jusqu'à ce que la carte soit reconnue.▶ Avec certains modules CAM, plusieurs étapes de configuration sont en plus nécessaires, que vous pouvez exécuter dans le menu INFORMATIONS CI.
INFORMATION DE SIGNAL	Les informations sur le signal de la chaîne réglée sont affichées ici. Cette option est disponible uniquement en mode TV numérique.

9.4. Menu Installer



Option de menu	Réglage
LANGUE OSD	Choisissez la langue du menu OSD. Elle s'active immédiatement.
LANGUE DES SOUS-TITRES	Si les sous-titres de l'émission en cours sont proposés en plusieurs langues, vous pouvez régler ici la langue de votre choix. Vous entendez alors l'émission dans cette langue.
LANGUE AUDIO	Si l'émission en cours est diffusée dans plusieurs langues, vous pouvez régler ici la langue de votre choix. Vous entendez alors l'émission dans cette langue.
LANGUE TTX	Sélectionnez ici le jeu de caractères pour le télétexte : L'OUEST, RUSSE, EST, ARABE ou FARSI .
TROUBLE AUDITIF	Si la chaîne transmet des signaux audio spéciaux pour les malentendants, vous pouvez régler cette option sur MARCHE pour capter ces signaux. Cette option est disponible uniquement en mode TV numérique.
RAPPORT D'IMAGE	Régalez ici le format d'image. Cette fonction correspond à la touche SIZE .
ECRAN BLEU	Si le téléviseur LCD ne reçoit aucun signal, un arrière-plan bleu remplace l'« effet de neige » ou l'écran noir.
HDMI EDID (uniquement en mode HDMI)	Sélectionnez ici la version HDMI HDMI 1.4 ou HDMI 2.0 .

Option de menu	Réglage	
HDMI CEC (Consumer Electronics Control)	Activez cette fonction pour permettre la communication de tous les appareils raccordés via HDMI. Vous pouvez ainsi par exemple contrôler tous les appareils d'un réseau HDMI avec une seule télécommande. Tous les appareils connectés doivent supporter la fonction CEC. Selon l'appareil, il se peut que les fonctionnalités soient limitées de manière inévitable.	
	HDMI CEC	Activation/désactivation de la fonction CEC
	DÉSACTIVATION DE L'APPAREIL	Vous pouvez ici définir si, lorsque vous mettez le téléviseur en mode Veille, l'appareil raccordé doit lui aussi passer en mode Veille.
	ALLUMEZ LA TÉLÉVISEUR	Vous pouvez ici définir si le téléviseur doit également s'allumer lorsque l'appareil raccordé est allumé.
	HDMI ARC	La fonction Audio Return Channel est utile si le téléviseur est raccordé à un récepteur AV ou à une barre de son avec fonction ARC. ARC ne permet pas seulement de capter des signaux audio via HDMI, mais aussi de les envoyer par le même câble du téléviseur à un appareil compatible ARC.  ARC fonctionne uniquement sur la prise HDMI3
	LISTE DES PÉRIPHÉRIQUES	Les appareils raccordés à la prise HDMI1-3 sont indiqués ici.
	MENU PRINCIPAL	Affichage du menu principal de l'appareil raccordé (si cette fonction est supportée par l'appareil).
RÉGLAGE VGA	Si vous raccordez un PC au téléviseur, vous pouvez procéder ici aux réglages nécessaires.	

Option de menu	Réglage	
OPTIONS PVR	LISTE DES ENREGISTREMENTS	Tous les enregistrements présents sur votre support de données sont affichés ici. Vous pouvez ensuite modifier, classer ou supprimer ici ces rappels.
	ENREGISTREMENT	Vous pouvez procéder ici aux programmations des enregistrements. Sélectionnez à l'aide des boutons fléchés ◀ ▶ ▲ ▼ la chaîne souhaitée et fixez l' HEURE DE DÉBUT et l' HEURE DE FIN de l'enregistrement (avec les informations HEURE, MINUTE, MOIS et JOUR). Définissez ensuite sous MODE si l'enregistrement doit être réalisé UNE FOIS , être QUOTIDIEN ou HEBDO . Appuyez ensuite sur OK pour mémoriser la programmation.
	RAPPELER	Vous pouvez procéder ici aux programmations des rappels. Choisissez à l'aide des boutons fléchés ◀ ▶ ▲ ▼ la chaîne souhaitée et définissez les rappels (HEURE, MINUTE, MOIS et DATE). Définissez ensuite sous MODE si le rappel doit être réalisé UNE FOIS , être QUOTIDIEN ou HEBDO . Appuyez ensuite sur OK pour mémoriser la programmation.
	LISTE DES HORAIRES	Les rappels et les enregistrements programmés sont indiqués ici. Vous pouvez ensuite modifier, classer ou supprimer ici ces rappels.


Option de menu	Réglage	
	SYS- TÈME DE FICHIERS PVR	SÉLECTION- NEZ DISQUE Ouvrir la liste de tous les supports de stockage USB raccordés. Sélectionnez ici le support de stockage USB souhaité.
		TAILLE DU TIME SHIFT La taille du time shift est affichée ici une fois la vérification du système de fichiers PVR exécutée.
		FORMAT DÉ- MARRER Le support de stockage USB sélectionné peut être formaté ici. Appuyez sur la touche OK pour démarrer le formatage. Répondez ensuite par OUI à la demande de confirmation consécutive pour formater le support et par NON pour annuler l'opération.
		VITESSE VÉ- RIFIEZ La vitesse de transmission s'affiche ici une fois la vérification de la vitesse ou le formatage réalisé.
PREMIÈRE INSTAL- LATION	Permet d'ouvrir le menu pour l'installation initiale.	
RESTAURER LES RÉ- GLAGES USINE	Vous pouvez ici restaurer les réglages par défaut de l'appareil.	
MISE À JOUR LOGICIELLE (USB)	Cette fonction vous permet de rechercher les dernières mises à jour logicielles et de les installer. La mise à jour prend quelques minutes. N'interrompez pas l'opération de mise à jour afin d'éviter des dommages irréparables de l'appareil.	
VERSION DU LOGI- CIEL	Affichage de la version de logiciel installée.	


9.5. Menu Heure



Option de menu	Réglage
HORLOGE	Affichage de l'heure. Réglage pas possible. Cette option est disponible uniquement en mode TV numérique.
TIMER DE VEILLE	Choisissez une durée au bout de laquelle l'appareil doit s'éteindre automatiquement. Sélectionnez ARRÊT pour désactiver la fonction.
VEILLE AUTOMATIQUE	Réglez ici la durée au bout de laquelle le téléviseur LCD doit s'éteindre automatiquement si aucune touche du panneau de commande ou de la télécommande n'est actionnée dans l'intervalle réglé. Il s'agit ici d'une fonction servant à la protection de l'environnement.
FUSEAU HORAIRE	Vous pouvez ici régler le fuseau horaire. Cette option est disponible uniquement en mode TV numérique.
L'HEURE D'ÉTÉ	Activez/désactivez ici l'heure d'été.
TEMPS D'ACTIVITÉ OSD	Vous pouvez régler ici la durée s'écoulant avant que le menu OSD ne se ferme automatiquement.


9.6. Menu Serrure

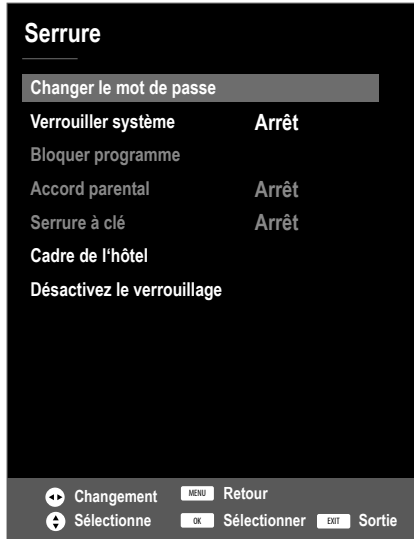

Option de menu	Réglage
Saisissez alors le mot de passe. À la livraison : 0000 .	
CHANGER LE MOT DE PASSE	Un champ de saisie des mots de passe s'ouvre.
	ENTRER NOUVEAUX MOT DE PASSE Saisissez ici un nouveau mot de passe à quatre chiffres.
	CONFIRMEZ MOT DE PASSE Répétez le nouveau mot de passe. Le nouveau mot de passe est sauvegardé.
	 Notez le nouveau mot de passe. Il ne sera pas réinitialisé lors de la restauration des réglages par défaut. Si vous deviez oublier le mot de passe, utilisez le code maître 8899 .
VERROUILLER SYSTÈME	Vous pouvez ici activer les réglages BLOQUER PROGRAMME, ACCORD PARENTAL et SERRURE À CLÉ .
BLOQUER PROGRAMME	Définissez ici les chaînes à verrouiller.
ACCORD PARENTAL	Vous pouvez ici sélectionner l'âge. Cette option est disponible uniquement en mode TV numérique.

SERRURE À CLÉ	Vous pouvez ici activer ou désactiver le verrouillage des touches pour les éléments de commande du téléviseur LCD. Le téléviseur LCD ne peut ensuite être commandé qu'avec la télécommande.
CADRE DE L'HÔTEL	Ce mode vous permet de procéder à différents réglages pour limiter l'utilisation et la commande de l'appareil.
DÉSACTIVEZ LE VEROUILLAGE	Vous pouvez ici réinitialiser tous les réglages effectués auparavant.

9.7. Menu Fuente

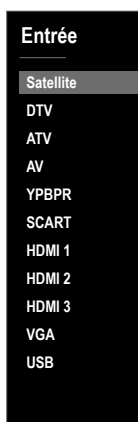

Vous pouvez en alternative à la touche **SOURCE** sélectionner la source d'entrée dans le menu « Source ».

9.8. Enregistrement PVR



Avant de lancer un enregistrement PVR, vérifiez si vous avez bien raccordé un support de stockage USB à l'un des ports USB et procédez à tous les réglages nécessaires sous **INSTALLER > OPTIONS PVR**.

- ▶ Appuyez en mode TV sur la touche **●**. L'enregistrement du programme sélectionné est lancé automatiquement:

Les options suivantes peuvent être sélectionnées pendant l'enregistrement :

- **■** : Arrêt de l'enregistrement
- **▶ II** : Activez la fonction d'enregistrement différé Timeshift (voir le chapitre « Fonction d'enregistrement différé »).
- ▶ Pour arrêter l'enregistrement en cours, appuyez sur **■**. Validez la demande de confirmation suivante avec **OUI**. L'enregistrement apparaît désormais sous **INSTALLER > OPTIONS PVR > LISTE DES ENREGISTREMENT**

Les options suivantes peuvent être sélectionnées dans la liste des enregistrements :

- **Effacer (bouton rouge)** : Effacement de l'enregistrement sélectionné
- **Croissant/Décroissant (bouton vert)** : Tri des émissions enregistrées dans l'ordre croissant/décroissant
- **Capture (bouton bleu)** : Création d'une capture à partir de l'enregistrement joué
- **Effacer la capture (bouton jaune)** : Effacement de la capture actuelle
- ▶ Choisissez l'enregistrement sous **LISTE DES ENREGISTREMENT** et appuyez sur **OK** pour le lire.

Les options suivantes peuvent être sélectionnées une fois qu'un enregistrement est visionné :

- **▶ II** : Interrompre la lecture
- **◀/▶** : Avance/retour rapide
- **◀◀/▶▶** : Afficher le fichier précédent/suivant
- **■** : Arrêter l'enregistrement



Vous pouvez ouvrir la liste des enregistrements PVR avec la touche **INDEX**. Vous pouvez démarrer ici la lecture des enregistrements avec la touche **OK** ou supprimer les enregistrements existants avec la **touche rouge**.

9.8.1. Fonction d'enregistrement différé

Vous avez la possibilité d'arrêter le programme actuellement diffusé pour le regarder ensuite en différé.

- ▶ Appuyez en mode TV sur la touche **●**. L'enregistrement du programme sélectionné est lancé automatiquement.

Les options suivantes peuvent être sélectionnées pendant l'enregistrement :

- **■** : Arrêt de l'enregistrement
- **▶ II** : Activation de la fonction d'enregistrement différé

- ▶ Appuyez ensuite sur la touche ▶ II pour activer le mode différé. Appuyez à nouveau sur la touche ▶ II . L'enregistrement différé commence alors en arrière-plan et le programme en cours est interrompu.
- ▶ Pour reprendre en différé le programme enregistré avec la fonction différé, appuyez une nouvelle fois sur la touche ▶ II .

Les options suivantes peuvent être sélectionnées une fois qu'un enregistrement est visionné:

- ▶ II : interrompre la lecture
- ◀/▶: Avance/retour rapide
- ◀◀/▶▶ : Avance/retour pas à pas
- ■ : Arrêter l'enregistrement
- ▶ Pour quitter le mode différé, appuyez sur ■ . Validez la demande de confirmation suivante avec **OUI**. La diffusion du programme en cours reprend désormais en temps réel.
- ▶ L'enregistrement PVR lancé initialement reprend ensuite. Appuyez à nouveau sur la touche ■ pour l'arrêter. Validez la demande de confirmation suivante avec **OUI**.



Lorsque la fonction d'enregistrement différé est utilisée, un enregistrement PVR classique exécuté dans la liste des enregistrements PVR est toujours en cours en arrière-plan.

9.9. Liste des chaînes

Appuyez en mode TV sur la touche **OK** pour ouvrir la **LISTE DES CHAÎNES**. Vous disposez ici des options suivantes :

Touche	Option	Fonction
▲ ▼	SÉLECTION	Avec ces touches, vous pouvez vous déplacer vers le haut et le bas dans la liste des chaînes. Appuyez sur la touche OK pour passer à la chaîne actuellement sélectionnée. Vous pouvez vous déplacer par paliers de 10 dans la liste des chaînes avec les touches P + / - .
Touche rouge [PROGRAM] (uniquement si toutes les chaînes (option TOUS) sont affichées)	TROUVER	Cette option permet une recherche des chaînes via un clavier. Saisissez le nom de la chaîne recherchée en sélectionnant les caractères souhaités à l'aide des touches fléchées et en confirmant chaque fois avec OK . Dès que vous saisissez un caractère, toutes les chaînes commençant par ce caractère sont automatiquement affichées. Sélectionnez ensuite l'option ENTER et confirmez avec la touche OK . L'appareil passe alors sur la première chaîne parmi celles trouvées.

Touche verte [INTRO] (uniquement si toutes les chaînes (option TOUS) sont affichées (uniquement disponible avec satellite))	TRIER	Cette option vous permet de définir comment les chaînes sont classées dans la liste. TOUS : les chaînes sont classées selon les spécifications par défaut. SORT BY FRÉQ : les chaînes sont classées par fréquence. SORT BY ENCRYPT : les chaînes cryptées et en clair sont classées séparément. SORT BY SERVICE NAME : les chaînes sont classées par nom. SORT BY SATELLITE NAME : les chaînes sont classées par nom de satellite.
P+ / P-	PAGE HAUT/ BAS	Avec ces touches, vous pouvez vous déplacer par paliers de 12 à travers les différentes pages de la liste des chaînes.
◀ ▶	SÉLECTION- NEZ	Disponible avec DVB-S et DTV. <ul style="list-style-type: none">– TOUS : toutes les chaînes sont affichées– DTV : seules les chaînes de télévision numériques sont affichées– HD : seules les chaînes HD sont affichées– RADIO : seules les stations de radio sont affichées– DONNÉES : seules les données sont affichées– GRATUIT : seules les chaînes en clair sont affichées– CODÉ : seules les chaînes cryptées sont affichées– Satellite : toutes les chaînes diffusées par le satellite sélectionné sont affichées

10. Lecteur multimédia

Si vous raccordez un support de données USB au téléviseur LCD, vous pouvez lire les fichiers photo, audio, vidéo et texte contenus sur ce support. Pour connaître les formats pris en charge, consultez les caractéristiques techniques à la fin de ce mode d'emploi.

Remarques concernant l'utilisation d'USB

- ▶ Il se peut que certains types particuliers d'appareils USB (lecteur MP3) ne soient pas compatibles avec ce téléviseur Smart.
- ▶ Raccordez directement l'appareil USB.
- ▶ N'utilisez pas de câble séparé pour éviter tout problème de compatibilité.
- ▶ Ne débranchez pas l'appareil USB en cours de lecture d'un fichier.



REMARQUE !

Risque de dommages !

Brancher et débrancher rapidement des appareils USB est dangereux et vous pourriez causer des dommages physiques à l'appareil USB et, en particulier, au téléviseur Smart lui-même.

- ▶ Nous vous déconseillons en particulier d'insérer et de retirer l'appareil USB plusieurs fois successivement à intervalles rapprochés.

10.1. Accès au lecteur multimédia

- ▶ Branchez le support de données USB sur le port USB situé sur le côté de l'appareil.
- ▶ Appuyez sur la touche **SOURCE** (de la télécommande ou de l'appareil) et sélectionnez la source **USB** avec ▲ ▼.
- ▶ Confirmez avec **OK**.
- ▶ Pour ouvrir le lecteur multimédia, vous pouvez aussi appuyer sur la touche **MEDIA** de la télécommande.

10.2. Menu principal du lecteur multimédia

Une fois que vous avez accédé au lecteur multimédia via USB comme décrit ci-dessus, le menu principal s'ouvre.

- ▶ Les possibilités de sélection ci-dessous sont à votre disposition :
 - **PHOTOS** – pour la lecture de fichiers photo
 - **MUSIQUE** – pour la lecture de fichiers audio
 - **CINÉMA** – pour la lecture de fichiers vidéo
 - **TEXTE** – pour la lecture de fichiers texte

- ▶ Avec ◀ ▶, sélectionnez le menu qui convient puis confirmez avec **OK**.
- ▶ Sélectionnez maintenant la source des fichiers (p. ex. clé USB ou disque dur). Pour quitter le lecteur multimédia, appuyez plusieurs fois sur la touche **EXIT** pour revenir à la source auparavant utilisée.

10.3. Afficher des photos

Si vous sélectionnez **PHOTOS** dans le menu principal, les fichiers photo disponibles sont filtrés et présentés sur l'écran.

- ▶ Si plusieurs dossiers se trouvent sur le support de données, sélectionnez tout d'abord le dossier souhaité avec ◀ ▶ ▲ ▼ et ouvrez-le avec **OK**.
- ▶ Appuyez sur la touche ▶ || pour afficher tous les fichiers dans un diaporama. Si vous ne voulez lire qu'un seul fichier, sélectionnez le fichier souhaité avec les touches fléchées et appuyez sur la touche **OK**. Lancez ensuite la lecture avec la touche ▶ ||.
- ▶ Vous pouvez sélectionner d'autres options avec les touches ◀ ▶ ▲ ▼. Confirmez une option chaque fois avec **OK**. La touche **INFO** vous permet d'afficher/de masquer le menu d'options.
 - ⏪ ⏩ : afficher la photo précédente/suivante.
 - ▶ || : lancer/interrompre le diaporama de toutes les photos.
 - ■ : arrêter la lecture du diaporama.
 - ↻ : faire pivoter la photo sélectionnée de 90 degrés dans le sens horaire/anti-horaire
 - 🔍 : agrandir/réduire la taille de la photo affichée
 - ⛶ : si vous avez auparavant agrandi l'affichage avec la fonction Zoom, vous pouvez sélectionner les zones non visibles avec les touches directionnelles ◀ ▶ ▲ ▼.
 - ⏮ : répéter le diaporama
 - 🎵 : activer/désactiver la musique de fond
 - ☰ : afficher la liste de lecture des photos
 - ⓘ : afficher les informations sur la photo à l'écran
- ▶ Pour la lecture des fichiers, vous pouvez en outre utiliser les touches Média de la télécommande.
- ▶ Appuyez sur la touche **EXIT** pour revenir au menu précédent.

10.4. Écouter de la musique

Si vous sélectionnez **MUSIQUE** dans le menu principal, les fichiers audio disponibles sont filtrés et présentés sur l'écran.

- ▶ Si plusieurs dossiers se trouvent sur le support de données, sélectionnez tout d'abord le dossier souhaité avec ◀ ▶ ▲ ▼ et ouvrez-le avec **OK**.
- ▶ Appuyez sur la touche ▶ || pour lire tous les fichiers successivement. Si vous ne voulez lire qu'un seul fichier, sélectionnez le fichier souhaité avec les touches fléchées et appuyez sur la touche **OK**. Lancez ensuite la lecture avec la touche ▶ ||.
- ▶ Vous pouvez sélectionner d'autres options avec les touches Webdings. Confirmez une option chaque fois avec **OK**. La touche **INFO** vous permet d'afficher/ de masquer le menu d'options.
 - ⏮ ⏭ : lire le titre musical précédent/suivant
 - ▶ || : lancer/interrompre la lecture du titre musical
 - ■ : arrêter la lecture du titre musical
 - ⏩ ⏪ : avance/retour rapide
 - 🔁 : répéter les titres
 - ≡ : afficher la liste de lecture des fichiers audio
 - ⓘ : afficher les informations sur le titre à l'écran
- ▶ Pour la lecture des fichiers, vous pouvez en outre utiliser les touches Média de la télécommande.
- ▶ Appuyez sur la touche **EXIT** pour revenir au menu précédent.

10.5. Visionner des vidéos

Si vous sélectionnez **CINÉMA** dans le menu principal, les fichiers vidéo disponibles sont filtrés et présentés sur l'écran.

- ▶ Si plusieurs dossiers se trouvent sur le support de données, sélectionnez tout d'abord le dossier souhaité avec ◀ ▶ ▲ ▼ et ouvrez-le avec **OK**.
- ▶ Appuyez sur la touche ▶ II pour lire tous les fichiers successivement. Si vous ne voulez lire qu'un seul fichier, sélectionnez le fichier souhaité avec les touches fléchées et appuyez sur la touche **OK**. Lancez ensuite la lecture avec la touche ▶ II.
- ▶ Vous pouvez sélectionner d'autres options avec les touches Webdings. Confirmez une option chaque fois avec **OK**. La touche **INFO** vous permet d'afficher/de masquer le menu d'options.
 - ⏮ ⏭ : afficher la vidéo précédente/suivante
 - ▶ II : lancer/interrompre la lecture de la vidéo.
 - ■ : arrêter la lecture de la vidéo
 - ⏮ ⏭ : avance/retour rapide
 - ⌚ : démarrer la vidéo à un certain endroit
 - ⏮ ⏭ : déterminez si les vidéos doivent être répétées
 - ≡ : afficher la liste de lecture des vidéos
 - ⓘ : afficher les informations sur la vidéo à l'écran
- ▶ Pour la lecture des fichiers, vous pouvez en outre utiliser les touches Média de la télécommande.
- ▶ Appuyez sur la touche **EXIT** pour revenir au menu précédent.

10.6. Lire des textes

Si vous sélectionnez **TEXTE** dans le menu principal, les fichiers disponibles sont filtrés et présentés sur l'écran.

- ▶ Si plusieurs dossiers se trouvent sur le support de données, sélectionnez tout d'abord le dossier souhaité avec ◀ ▶ ▲ ▼ et ouvrez-le avec **OK**.
- ▶ Sélectionnez le texte souhaité avec ◀ ▶ ▲ ▼ pour l'afficher. Marquez le texte avec la touche **OK** et appuyez sur ▶ II pour l'afficher.
- ▶ Vous pouvez sélectionner d'autres options avec les touches ◀ ▶ ▲ ▼. Confirmez une option chaque fois avec **OK**. La touche **INFO** vous permet d'afficher/de masquer le menu d'options.
 - ⏮ ⏭ : afficher la page précédente/suivante
 - ■ : stopper l'affichage
 - 🌀 : aller à une certaine page du texte
 - 🎵 : activer/désactiver la musique de fond
 - ≡ : afficher la liste de lecture des fichiers texte
- ▶ Appuyez sur la touche **EXIT** pour revenir au menu précédent.

11. EPG – Guide des programmes


La touche **EPG** vous permet d'ouvrir le « guide électronique des programmes ». Vous pouvez voir dans le tableau l'émission actuelle et la prochaine émission pour les chaînes disponibles.


- ▶ Appuyez sur la touche **EPG** pour ouvrir le guide des programmes.
- ▶ Sélectionnez une chaîne avec ▲ ▼.
- ▶ Faites défiler les émissions avec ▲ ▼ ou ◀ ▶.



Les informations affichées sur les programmes sont établies par les chaînes elles-mêmes. Si aucune information n'est disponible concernant un programme, il ne s'agit pas d'un défaut de votre téléviseur LCD.

Le tableau suivant présente les options disponibles pour le **GUIDE DES PROGRAMMES**.

Touche	Option	Fonction
Touche rouge [PROGRAM]	ENREGISTREMENT	<p>Vous pouvez procéder ici aux programmations des enregistrements. Sélectionnez à l'aide des boutons fléchés ◀ ▶ ▲ ▼ la chaîne souhaitée et fixez l'HEURE DE DÉBUT et l'HEURE DE FIN de l'enregistrement (avec les informations HEURE, MINUTE, MOIS et JOUR). Définissez ensuite sous MODE si l'enregistrement doit être réalisé UNE FOIS, être QUOTIDIEN ou HEBDO. Appuyez ensuite sur OK pour mémoriser la programmation. L'enregistrement programmé est exécuté sous INSTALLER > OPTIONS PVR > LISTE DES HORAIRES.</p> <p> Ces paramètres correspondent à ceux que vous pouvez définir sous INSTALLER > OPTIONS PVR > ENREGISTREMENT.</p>
Touche verte [INTRO]	PRÉCÉDENT	Affichage du programme du jour précédent. Ceci n'est possible que jusqu'au jour en cours. Le programme antérieur ne peut être affiché.
Touche jaune [REPEAT]	PROCHAIN	Affichage du programme du jour suivant.

Touche bleue [A - B]	RAPPELER	<p>Vous pouvez procéder ici aux programmations des rappels. Choisissez à l'aide des boutons fléchés ◀ ▶ ▲ ▼ la chaîne souhaitée et définissez les rappels (HEURE, MINUTE, MOIS et JOUR). Définissez ensuite sous MODE si le rappel doit être réalisé UNE FOIS, être QUOTIDIEN ou HEBDO. Appuyez ensuite sur OK pour mémoriser la programmation. Le rappel programmé est exécuté sous INSTALLER > OPTIONS PVR > LISTE DES HORAIRES.</p> <p> Ces paramètres correspondent à ceux que vous pouvez définir sous INSTALLER > OPTIONS PVR > RAPPELER.</p>
INFO	INFOS	<p>Permet d'afficher un descriptif détaillé de l'émission marquée (si disponible). Appuyez une nouvelle fois sur la touche pour masquer ce descriptif.</p>
▲ ▼ ◀ ▶	SÉLECTIONNER	<p>Pour vous déplacer à l'intérieur du guide des programmes, utilisez les touches directionnelles.</p>
EXIT	SORTIE	<p>Quittez le guide des programmes.</p>

12. Dépannage rapide

Problème	Solution
Aucune image ne s'affiche et il n'y a pas de son.	<ul style="list-style-type: none"> • Vérifiez si le cordon d'alimentation est correctement relié à la prise de courant. • Vérifiez si la réception du signal est bien réglée sur TV.
Aucune image ne s'affiche depuis la source AV.	<ul style="list-style-type: none"> • Vérifiez si le contraste et la luminosité sont bien réglés. • Vérifiez si tous les appareils externes sont correctement branchés. • Vérifiez si la bonne source AV a été sélectionnée.
Il n'y a pas de son.	<ul style="list-style-type: none"> • Assurez-vous que le volume n'est pas réglé sur le minimum. • Assurez-vous que l'option de désactivation des haut-parleurs n'est pas activée. Appuyez pour cela sur la touche avec le symbole de haut-parleur barré située en haut à gauche sur la télécommande. • Vérifiez si un casque est raccordé. • Si vous avez raccordé un récepteur satellite ou un lecteur de DVD au téléviseur à l'aide d'un câble péritel, vérifiez si le câble est bien branché sur la prise péritel.
Il n'y a pas d'image ou pas de son. Mais des bruits sont audibles.	<ul style="list-style-type: none"> • La réception est peut-être mauvaise. Contrôlez si l'antenne est bien raccordée.
L'image n'est pas distincte.	<ul style="list-style-type: none"> • La réception est peut-être mauvaise. • Contrôlez si l'antenne est bien raccordée.
L'image est trop claire ou trop sombre.	<ul style="list-style-type: none"> • Vérifiez les réglages du contraste et de la luminosité.
L'image n'est pas nette.	<ul style="list-style-type: none"> • La réception est peut-être mauvaise. • Contrôlez si l'antenne est bien raccordée. • Vérifiez le réglage de la netteté de l'image et de la réduction du bruit dans le menu IMAGE.
Une image double ou triple est affichée.	<ul style="list-style-type: none"> • Contrôlez si l'antenne est bien orientée. • Des ondes se réfléchissent peut-être sur des montagnes ou des immeubles.
L'image est parsemée de points.	<ul style="list-style-type: none"> • Il est possible que des interférences soient émises par des voitures, trains, lignes électriques, lampes néon, etc. • Il y a peut-être des interférences entre le câble d'antenne et le câble électrique. Essayez de les éloigner davantage.

Problème	Solution
Des bandes apparaissent sur l'écran ou les couleurs perdent de leur intensité.	<ul style="list-style-type: none"> • Un autre appareil génère-t-il des interférences ? • Les antennes de transmission des stations de radio ou les antennes des radioamateurs et des téléphones portables peuvent également provoquer des interférences. • Utilisez votre téléviseur le plus loin possible de l'appareil susceptible de générer les interférences.
Le bandeau de commande sur l'appareil ne fonctionne pas	<ul style="list-style-type: none"> • La sécurité enfants est éventuellement activée.
Téléviseur s'éteint	<ul style="list-style-type: none"> • Vérifiez si l'option d'arrêt automatique du téléviseur n'est pas activée sous HEURE.
La télécommande ne fonctionne pas.	<ul style="list-style-type: none"> • Vérifiez si les piles de la télécommande sont chargées et correctement insérées. • Assurez-vous que la fenêtre de capteur n'est pas exposée à un fort rayonnement lumineux.

12.1. Vous avez besoin d'une aide supplémentaire ?


Si les solutions proposées aux paragraphes précédents n'ont donné aucun résultat, veuillez nous contacter. Les informations suivantes nous seraient alors très utiles :

- Quels périphériques externes sont raccordés à l'appareil ?
- Quels sont les messages affichés à l'écran ?
- Au cours de quelle commande le problème s'est-il produit ?
- Si vous avez raccordé un ordinateur à l'appareil :
 - Quelle est la configuration de votre ordinateur ?
 - Quel logiciel utilisez-vous lorsque l'erreur s'est produite ?
- Qu'avez-vous déjà tenté pour résoudre le problème ?
- Si vous possédez déjà un numéro de client, veuillez nous le communiquer.

12.2. Pixels défectueux avec les téléviseurs LCD

Malgré la méthode de fabrication ultramoderne employée, le niveau technique hautement complexe peut, dans de rares cas, générer un ou plusieurs points lumineux.

Les écrans TFT à matrice active d'une résolution de **3.840 x 2.160 pixels**, se composant chacun de trois sous-pixels (rouge, vert, bleu), utilisent au total **env. 24,9 millions** de transistors de commande. Compte tenu de ce très grand nombre de transistors et des processus de fabrication extrêmement complexes qui y sont associés, il peut survenir par endroits des pertes ou un mauvais adressage de pixels ou de sous-pixels individuels.

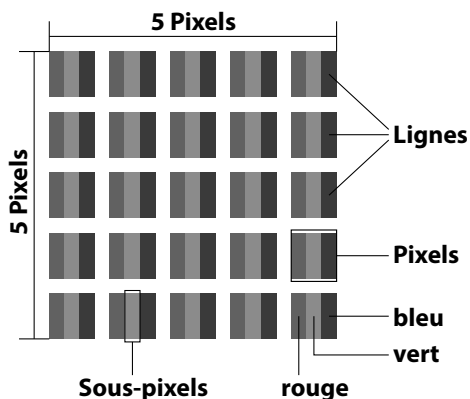

Classe d'erreurs de pixels	Type d'erreur 1 Pixel allumé en permanence	Type d'erreur 2 Pixel noir en permanence	Erreur de type 3 Sous-pixel défectueux	
			Allumé	Noir
0	0	0	0	0
I	1	1	2 1 0	1 3 5
II	2	2	5 5-n* 0	0 2xn* 10
III	5	15	50 50-n* 0	0 2xn* 100
IV	50	150	500 500-n* 0	0 2xn* 1000

$n^*=1,5$

Le nombre d'erreurs autorisé pour les types susmentionnés de chaque classe d'erreurs se réfère à un million de pixels et doit être converti en fonction de la résolution physique de l'écran.

Votre appareil est conforme à la norme européenne ISO 9241-307, classe II (classe d'erreurs de pixels).

13. Nettoyage

Vous pouvez prolonger la durée de vie de votre téléviseur LCD en tenant compte des mesures suivantes :



AVERTISSEMENT !

Risque d'électrocution !

Si le boîtier est ouvert et si vous touchez des pièces se trouvant dans l'appareil, il y a danger de mort par décharge électrique !

- ▶ N'ouvrez pas le boîtier de l'appareil. Celui-ci ne contient aucune pièce à entretenir. Avant le nettoyage, débranchez toujours la fiche d'alimentation et tous les câbles de connexion.
- Les éléments polis brillants sont recouverts de films de protection afin de protéger le téléviseur contre les rayures. Retirez ces films une fois le téléviseur correctement installé.
- Si les éléments polis brillants sont sales, commencez par les épousseter. Esuyez-les ensuite avec précaution à l'aide d'un chiffon de nettoyage. Si vous n'époussetez pas au préalable la poussière sur les éléments polis brillants ou que vous les frottez trop fort, vous risquez de les rayer.
- N'utilisez ni solvants ni détergents corrosifs ou gazeux.
- Nettoyez l'écran à l'aide d'un chiffon doux non pelucheux.
- Veillez à ce qu'aucune goutte d'eau ne reste sur le téléviseur LCD. L'eau peut provoquer une altération permanente des couleurs.
- Pour éviter tout dommage de l'appareil, veillez à ce que de l'eau ne s'infiltre jamais dans l'appareil.
- N'exposez pas l'écran à un rayonnement solaire intense ni aux rayons ultraviolets.
- Conservez précieusement les différents emballages et utilisez-les exclusivement pour transporter le téléviseur LCD.

14. Stockage en cas de non-utilisation

Si vous n'utilisez pas le téléviseur pendant une période prolongée, stockez-le dans un endroit frais et sec en veillant à le protéger de la poussière et des variations de température extrêmes. Débranchez auparavant tous les câbles et sortez les piles de la télécommande.

15. Recyclage



Emballage

Votre appareil se trouve dans un emballage de protection afin d'éviter qu'il ne soit endommagé au cours du transport. Les emballages sont fabriqués à partir de matériaux qui peuvent être recyclés écologiquement et remis à un service de recyclage approprié.



Appareil

Le symbole de poubelle barrée ci-contre signifie que l'appareil est soumis aux dispositions de la directive 2012/19/UE. Les appareils usagés ne doivent pas être jetés avec les déchets domestiques. Conformément à la directive 2012/19/UE, lorsque l'appareil est arrivé en fin de vie, il doit être recyclé de manière réglementaire. Les matériaux recyclables que contient l'appareil sont alors réutilisés, ce qui permet de ménager l'environnement. Remettez l'appareil usagé dans un centre de collecte des déchets d'équipements électriques et électroniques ou une déchetterie. Pour plus de renseignements, adressez-vous à votre entreprise de recyclage locale ou à votre municipalité.



Piles

L'élimination correcte des piles usées préserve l'environnement et votre santé personnelle. Les piles usées ne sont pas des déchets domestiques. Les piles doivent être éliminées de manière appropriée. Les magasins vendant des piles et les lieux de collecte municipaux mettent à disposition des containers spéciaux prévus à cet effet. Renseignez-vous auprès d'une entreprise de recyclage locale ou de votre municipalité.

Dans le cadre de la vente de piles ou de la livraison d'appareils qui contiennent des piles, nous sommes tenus d'attirer votre attention sur ce qui suit :

Vous êtes en tant qu'utilisateur final obligé par la loi de rapporter les piles usées. Vous pouvez renvoyer gratuitement les piles usées que nous proposons ou avons proposées comme piles neuves dans notre assortiment à notre entrepôt d'expédition (adresse d'expédition).

16. Caractéristiques techniques

Téléviseur LCD P15050 (MD 31459)		MEDION®
Désignation de l'appareil	P15050 (MD 31459)	
Taille de l'écran	Écran LCD 16:9 de 125,7 cm (50")	
Consommation	135 watts max.	
Consommation en veille	< 0,50 W	
Puissance de sortie des haut-parleurs	2 x 8 W RMS	
Résolution physique	3.840 x 2.160	
Système TV	Pal B/G, D/K, I ; Secam L,L´	
Chaînes programmables	199 (ATV), 6000 (DTV)	

Téléviseur LCD P15555 (MD 31664)		MEDION®
Désignation de l'appareil	P15555 (MD 31664)	
Taille de l'écran	Écran LCD 16:9 de 138,8 cm (55")	
Consommation	150 watts max.	
Consommation en veille	< 0,50 W	
Puissance de sortie des haut-parleurs	2 x 8 W RMS	
Résolution physique	3.840 x 2.160	
Système TV	Pal B/G, D/K, I ; Secam L,L´	
Chaînes programmables	199 (ATV), 6000 (DTV)	

Téléviseur LCD P16565 (MD 31665)		MEDION®
Désignation de l'appareil	P16565 (MD 31665)	
Taille de l'écran	Écran LCD 16:9 de 163,8 cm (65")	
Consommation	240 watts max.	
Consommation en veille	< 0,50 W	
Puissance de sortie des haut-parleurs	2 x 8 W RMS	
Résolution physique	3.840 x 2.160	
Système TV	Pal B/G, D/K, I ; Secam L,L´	
Chaînes programmables	199 (ATV), 6000 (DTV)	

Canaux	
	VHF (bande I/III)
	UHF (BANDE U)
	HYPERBANDE
	CÂBLE (S1-S20) / (S21-S41)
	DVB-T / DVB-T2 HD (H.265)
	DVB-C
	DVB-S2 (H.265, HEVC)

Connexions	
	Prise d'antenne (TV analogique, DVB-T ou DVB-C)
	Prise satellite
	2 port USB (USB 2.0)
	Fente d'interface commune (CI+)
Vidéo	
	3 entrées HDMI® 2.0 avec décodage HDCP 2.2
	1 prise VGA (D-Sub 15 broches)
	Entrée AV (adaptateur jack 3,5 mm vers Cinch)
	Entrée YPbPr (YUV) (adaptateur jack 3,5 mm vers Cinch)
Audio	
	Entrée audio stéréo pour AV, YPbPr (YUV) (adaptateur jack 3,5 mm vers Cinch)
	Entrée audio PC (jack 3,5 mm)
	Sortie casque (jack 3,5 mm)
	Sortie audio numérique SPDIF (coaxiale)

Lecteurs / supports de stockage	
Lecteurs	USB, interface commune
Formats compatibles via USB ²	Photo : BMP, JPG, JPEG, PNG
	Musique : MP3, FLAC, OGG
	Film : AVI, MKV, MP4, MPEG 1/2/4, MOV, TS, VOB, Xvid, 3GP
	Texte : TXT
Capacité	USB max 1TB

Télécommande	
Type de transmission	Infrarouge
LED de classe	1
Type de piles	2 x 1,5 V AAA

Dimensions / températures ambiantes	
Température ambiante admissible	+5° C - +35° C
Humidité relative de l'air admissible	20 % - 85 %

Dimensions / poids P15050 (MD 31459)	
Dimensions sans pieds (l x H x P)	Env. 1132 x 665 x 98 mm
Dimensions avec pieds (l x H x P)	Env. 1132 x 720 x 270 mm
Poids sans pieds	Env. 9,4 kg
Poids avec pieds	Env. 9,6 kg
Montage mural	Standard Vesa, distance entre les trous : 400 x 200 mm ³

Dimensions / poids P15555 (MD 31664)	
Dimensions sans pieds (l x H x P)	Env. 1253 x 734 x 100 mm
Dimensions avec pieds (l x H x P)	Env. 1253 x 785 x 270 mm
Poids sans pieds	Env. 12,9 kg
Poids avec pieds	Env. 13,1 kg
Montage mural	Standard Vesa, distance entre les trous : 400 x 200 mm ³

Dimensions / poids P16565 (MD 31665)	
Dimensions sans pieds (l x H x P)	Env. 1466 x 853 x 89 mm
Dimensions avec pieds (l x H x P)	Env. 1466 x 907 x 287 mm
Poids sans pieds	Env. 17,5 kg
Poids avec pieds	Env. 17,8 kg
Montage mural	Standard Vesa, distance entre les trous : 400 x 400 mm ³



² En raison du grand nombre de codecs différents, la lecture de tous les formats ne peut pas être garantie.

³ Support mural non fourni. Lors du montage, veuillez à utiliser des vis de la taille M6. La longueur de la vis résulte de l'épaisseur du support mural plus 10 mm.

17. Fiche du produit

Conformément au Règlement n° 1062/2010

Marque commerciale	MEDION®		
MSN N°	30027670	30027666	30027668
Modèle N°	MD 31459	MD 31664	MD 31665
Classe d'efficacité énergétique	A	A	A
Taille d'écran visible (diagonale, approx.)	125,7 cm (50")	138,8 cm (55")	163,8 cm (65")
Consommation énergétique moyenne en mode „marche“ (Watt)	90	109	153
Consommation énergétique annuelle (kWh/annuel)	132	159	223
Consommation d'énergie en veille (Watt)	0,36	0,32	0,30
Consommation d'énergie en mode „arrêt“ (Watt)	---	---	---
Résolution de l'écran (px)	3 840 x 2 160	3 840 x 2 160	3 840 x 2 160

18. Informations relatives au service après-vente

Si votre appareil ne fonctionne pas de la manière dont vous le souhaitez, veuillez d'abord vous adresser à notre service après-vente. Vous disposez des moyens suivants pour entrer en contact avec nous :

- Au sein de notre Service Community, vous pouvez discuter avec d'autres utilisateurs ainsi qu'avec nos collaborateurs pour partager vos expériences et vos connaissances.
Vous pouvez accéder à notre Service Community ici : <http://community.medion.com>.
- Vous pouvez également utiliser notre formulaire de contact disponible ici : www.medion.com/contact.
- Notre équipe du service après-vente se tient également à votre disposition via notre assistance téléphonique ou par courrier.

France	
Horaires d'ouverture	Hotline SAV
Lun - Ven : 9h00 à 19h00	☎ 02 43 16 60 30
Adresse du service après-vente	
MEDION France 75 Rue de la Foucaudière 72100 LE MANS France	
Suisse	
Horaires d'ouverture	Électroménager et électronique grand public
Lun - Ven : 7h00 à 23h00 Sam/Dim : 10h00 à 18h00	☎ 0848 - 24 24 26
Adresse du service après-vente	
MEDION/LENOVO Service Center Ifangstrasse 6 8952 Schlieren Suisse	

Belgique

Horaires d'ouverture

Hotline SAV

Lun - Ven : 9h00 à 19h00

① 02 - 200 61 98

Adresse du service après-vente

MEDION B.V.
John F.Kennedylaan 16a
5981 XC Panningen
Nederland

Luxembourg

Horaires d'ouverture

Hotline SAV

Lun - Ven : 9h00 à 19h00

① 34 - 20 808 664

Adresse du service après-vente

MEDION B.V.
John F.Kennedylaan 16a
5981 XC Panningen
Nederland

France



Le présent mode d'emploi et bien d'autres sont disponibles au téléchargement sur le portail de service après-vente

www.medion.com/fr/service/accueil/.

Vous pourrez également y trouver des pilotes et d'autres logiciels pour différents appareils.

Vous pouvez également scanner le code QR ci-contre pour charger le mode d'emploi sur un appareil mobile via le portail de service.

Suisse



Le présent mode d'emploi et bien d'autres sont disponibles au téléchargement sur le portail de service après-vente

www.medion.com/ch/fr/service/start/.

Vous pourrez également y trouver des pilotes et d'autres logiciels pour différents appareils.

Vous pouvez également scanner le code QR ci-contre pour charger le mode d'emploi sur un appareil mobile via le portail de service.

Belgique



Le présent mode d'emploi et bien d'autres sont disponibles au téléchargement sur le portail de service après-vente www.medion.com/be/fr/service/accueil/.

Vous pourrez également y trouver des pilotes et d'autres logiciels pour différents appareils.

Vous pouvez également scanner le code QR ci-contre pour charger le mode d'emploi sur un appareil mobile via le portail de service.

Luxembourg



Le présent mode d'emploi et bien d'autres sont disponibles au téléchargement sur le portail de service après-vente www.medion.com/lu/fr/.

Vous pourrez également y trouver des pilotes et d'autres logiciels pour différents appareils.

Vous pouvez également scanner le code QR ci-contre pour charger le mode d'emploi sur un appareil mobile via le portail de service.

19. Mentions légales

Copyright © 2019

Date : 11. septembre 2019

Tous droits réservés.

Le présent mode d'emploi est protégé par les droits d'auteur.

Toute reproduction sous forme mécanique, électronique ou sous toute autre forme que ce soit est interdite sans l'autorisation préalable écrite du fabricant.

Le responsable de mise sur le marché possède les droits d'auteur :

MEDION AG
Am Zehnthof 77
45307 Essen
Allemagne

Veuillez noter que l'adresse ci-dessus n'est pas celle du service des retours. Contactez toujours notre service après-vente d'abord.

20. Déclaration de confidentialité

Chère cliente, cher client,

Nous vous informons que nous, MEDION AG, Am Zehnthof 77, 45307 Essen, sommes responsables du traitement de vos données personnelles.

En matière de protection des données, nous sommes assistés par le délégué à la protection des données personnelles de notre entreprise, que vous pouvez contacter à l'adresse MEDION AG, Datenschutz, Am Zehnthof 77, D - 45307 Essen ; datenschutz@medion.com. Nous traitons vos données dans le cadre du déroulement de la garantie et des processus connexes (p. ex. des réparations) et basons le traitement de vos données sur le contrat de vente que nous avons conclu.

Nous transmettons vos données aux prestataires de services de réparation que nous avons mandatés dans le cadre du déroulement de la garantie et des processus connexes (p. ex. des réparations). En règle générale, nous conservons vos données personnelles pendant une durée de trois ans afin de respecter vos droits de garantie légaux.

Vous avez le droit d'obtenir des informations sur les données personnelles vous concernant ainsi que de les faire rectifier, supprimer, limiter leur traitement, vous opposer à leur traitement et à leur transmission.

Toutefois, les droits d'information et de suppression sont soumis à des restrictions en vertu des §§ 34 et 35 des dispositions légales allemandes spéciales en matière de protection des données conformément à la loi fédérale allemande sur la protection des données (BDSG) (art. 23 GDPR), et il existe également un droit de recours auprès d'une autorité de surveillance compétente en matière de protection des données (art. 77 GDPR en relation avec le § 19 des dispositions légales allemandes spéciales en matière de protection des données conformément à la loi fédérale allemande sur la protection des données (BDSG)). En cas de recours auprès de MEDION AG, adressez-vous au responsable de la protection des données et de la liberté d'information de Rhénanie-du-Nord-Westphalie, Postfach 200444, 40212 Düsseldorf, www.lidi.nrw.de.

Le traitement de vos données est nécessaire pour le déroulement de la garantie ; sans la mise à disposition des données nécessaires, le déroulement de la garantie n'est pas possible.

21. Index

A		N	
Afficher des informations.....	33	Nettoyage	71
Antenne	24	P	
C		Piles	23
Canal	40	Pixels défectueux.....	70
Caractéristiques techniques.....	73	Première installation	25, 55
Commande du téléviseur.....	32	Problème	68
Consignes de sécurité.....	7	R	
Contenu de l'emballage.....	6	Raccordement	
D		Alimentation.....	25
Dépannage rapide	68	Antenne.....	25
E <td> Raccordement au secteur</td> <td>25</td>		Raccordement au secteur	25
Enregistrement PVR.....	59, 66	Recyclage	72
G <td>Réglages de l'image</td> <td>32</td>		Réglages de l'image	32
Guide des programmes.....	66	Réglages du son.....	32
H <td>Réparation.....</td> <td>11</td>		Réparation.....	11
Heure	56	S	
I <td>Satellite</td> <td>27</td>		Satellite	27
Image.....	38	Sécurité lors du branchement	12
Installation initiale.....	25, 55	Sélection de chaînes	32
Interface commune	24	Sélectionner la source	34
L <td>Serrure.....</td> <td>57</td>		Serrure.....	57
Lecteur multimédia	62	Son.....	39
Lieu d'installation	9	T	
Liste de favoris.....	33	Télécommande.....	19
Liste des chaînes.....	60	Température ambiante.....	11
M <td>Touches de couleur.....</td> <td>35</td>		Touches de couleur.....	35
Manipulation sûre des piles.....	13	V	
Menu		Vue d'ensemble de l'appareil	16
Canal.....	40	Vue arrière	18
Fuente	58	Vue avant	16
Heure	56		
Image	38		
Installer	52		
Serrure	57		
Son	39		
Montage	23		

MEDION®

