

MEDION®

Bedienungsanleitung



PLL-Uhrenradio
MEDION® LIFE® E66323 (MD 43009)

Inhaltsverzeichnis

1.	Zu dieser Anleitung	5
1.1.	In dieser Anleitung verwendete Warnsymbole und Signalwörter	6
1.2.	Bestimmungsgemäßer Gebrauch	8
2.	Lieferumfang.....	9
3.	Sicherheitshinweise	10
3.1.	Nicht zugelassener Personenkreis.....	10
3.2.	Betriebssicherheit.....	11
3.3.	Sicherer Umgang mit Batterien	14
3.4.	Reinigung	16
3.5.	Reparatur	17
4.	Geräteübersicht	18
4.1.	Vorderseite	18
4.2.	Oberseite.....	20
4.3.	Display-Anzeige.....	22
5.	Inbetriebnahme und Gebrauch	24
5.1.	Erstinbetriebnahme	24
5.2.	Backup-Batterie	24

5.3.	Datum und Uhrzeit stellen	25
5.4.	Wecker/Automatische Einschaltzeit	27
5.5.	NAP-Funktion (Mittagsschlaftimer).....	30
5.6.	Jahrestag-Erinnerung.....	31
5.7.	Medikamententimer.....	32
5.8.	Radiobetrieb.....	35
5.9.	Lautstärke	36
5.10.	Automatisches Abschalten („SLEEP“-Funktion).....	36
6.	Displaybeleuchtung dimmen	37
6.1.	Automatisches Dimmen der Displaybeleuchtung	37
7.	Reinigung	38
8.	Entsorgung.....	39
9.	Technische Daten	40
10.	Konformitätserklärung	41
11.	Impressum.....	42

1. Zu dieser Anleitung






Lesen Sie vor der ersten Inbetriebnahme diese Bedienungsanleitung gründlich durch und befolgen Sie vor allen Dingen die Sicherheitshinweise!

Alle Tätigkeiten an und mit diesem Gerät dürfen nur soweit ausgeführt werden, wie sie in der Bedienungsanleitung beschrieben sind.

Halten Sie diese Bedienungsanleitung stets griffbereit und bewahren diese gut auf, um sie bei einer Veräußerung dem neuen Besitzer weitergeben zu können.

1.1. In dieser Anleitung verwendete Warnsymbole und Signalwörter

	GEFAHR! Warnung vor unmittelbarer Lebensgefahr!
	WARNUNG! Warnung vor möglicher Lebensgefahr und/oder schweren irreversiblen Verletzungen!
	VORSICHT! Warnung vor möglichen mittleren und oder leichten Verletzungen!

**HINWEIS!**

Hinweise beachten, um Sachschaden zu vermeiden!
Weiterführende Informationen für den Gebrauch des
Gerätes!

**HINWEIS!**

Hinweise in der Bedienungsanleitung beachten!

1.2. Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Ihr Uhrenradio dient zur Musik- und Tonwiedergabe von Radioprogrammen und verfügt über eine Weckfunktion.

Das Gerät ist nur für den privaten und nicht für den industriellen/kommerziellen Gebrauch bestimmt.

Bitte beachten Sie, dass im Falle des nicht bestimmungsgemäßen Gebrauchs die Haftung erlischt:

- Bauen Sie das Gerät nicht ohne unsere Zustimmung um und verwenden Sie keine nicht von uns genehmigten oder gelieferten Zusatzgeräte.
- Verwenden Sie nur von uns gelieferte oder genehmigte Ersatz- und Zubehörteile.
- Beachten Sie alle Informationen in dieser Bedienungsanleitung, insbesondere die Sicherheitshinweise. Jede andere Bedienung gilt als nicht bestimmungsgemäß und kann zu Personen- oder Sachschäden führen.
- Nutzen Sie das Gerät nicht unter extremen Umgebungsbedingungen.

2. Lieferumfang

Bitte überprüfen Sie die Vollständigkeit der Lieferung und benachrichtigen Sie uns bitte innerhalb von 14 Tagen nach dem Kauf, falls die Lieferung nicht komplett ist.

Vergewissern Sie sich beim Auspacken, dass folgende Teile mitgeliefert wurden:

- Uhrenradio
- Bedienungsanleitung und Garantiekarte



GEFAHR!

Erstickungsgefahr!

Verpackungsfolien können verschluckt oder unsachgemäß benutzt werden, daher besteht Erstickungsgefahr!

- ▶ Halten Sie das Verpackungsmaterial, wie z.B. Folien oder Plastikbeutel von Kindern fern.

3. Sicherheitshinweise

3.1. Nicht zugelassener Personenkreis

- Das Gerät ist nicht dafür bestimmt, durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangels Erfahrung und/oder mangels Wissen benutzt zu werden, es sei denn, sie werden durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt oder erhalten von ihr Anweisungen, wie das Gerät zu benutzen ist. Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.
- Bewahren Sie das Gerät und das Zubehör an einem für Kinder unerreichtbaren Platz auf.



GEFAHR!

Erstickungsgefahr!

Verpackungsfolien können verschluckt oder unsachgemäß benutzt werden, daher besteht Erstickungsgefahr!

- ▶ Halten Sie das Verpackungsmaterial, wie z.B. Folien oder Plastikbeutel von Kindern fern.

3.2. Betriebssicherheit

- Stellen Sie keine mit Flüssigkeit gefüllten Gefäße, wie z.B. Vasen, auf das Gerät oder in die nähere Umgebung und schützen Sie alle Teile vor Tropf- und Spritzwasser. Das Gefäß kann umkippen und die Flüssigkeit kann die elektrische Sicherheit beeinträchtigen.
- Ziehen Sie bei Beschädigungen des Netzsteckers, der Anschlussleitung oder des Gerätes sofort den Stecker aus der Steckdose.

-
- Wird das Gerät von einem kalten an einen warmen Ort gebracht, kann Kondensfeuchtigkeit im Gerät entstehen. Warten Sie einige Stunden, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen.

3.2.1. Stromversorgung

- Schließen Sie die das Netzstecker nur an eine gut erreichbare, ordnungsgemäß installierte Schutzkontaktsteckdose (230 V ~ 50 Hz) an, die sich in der Nähe des Aufstellortes befindet.
- Lassen Sie die Steckdose unbedingt jederzeit frei zugänglich, damit der Stecker ungehindert abgezogen werden kann.
- Ziehen Sie vor jeder Reinigung grundsätzlich den Stecker des Gerätes aus der Steckdose.
- Ziehen Sie das Netzkabel stets am Stecker aus der Steckdose, ziehen Sie nicht am Kabel.
- Ziehen Sie bei Beschädigung des Steckers, der Anschlussleitung oder des Gerätes oder, wenn Flüssigkeiten oder Fremdkörper ins

Innere des Gerätes gelangt sind, sofort den Stecker aus der Steckdose.

3.2.2. Aufstellungsort / Umgebung

- Stellen und betreiben Sie alle Komponenten auf einer stabilen, ebenen und vibrationsfreien Unterlage, um Stürze des Gerätes zu vermeiden.
- Halten Sie beim Aufstellen einen Mindestabstand von 5 cm um das Gerät, um eine ausreichende Belüftung zu gewährleisten.
- Die Belüftung darf nicht durch Abdecken des Gerätes mit Gegenständen behindert werden, wie z. B. durch Zeitschriften, Tischdecken, Vorhänge usw.
- Achten Sie darauf, dass keine direkten Wärmequellen (z. B. Heizungen) auf das Gerät wirken.
- Es dürfen keine offenen Brandquellen (z. B. brennende Kerzen) auf oder in der Nähe des Geräts stehen.

-
- Stellen Sie keine Gegenstände auf die Kabel, da diese sonst beschädigt werden könnten.
 - Verwenden Sie das Gerät ausschließlich in Wohn- oder ähnlichen Räumen.

3.2.3. Elektromagnetische Verträglichkeit

- Halten Sie mindestens einen Meter Abstand von hochfrequenten und magnetischen Störquellen (Fernsehgerät, anderen Lautsprecherboxen, Mobil- und schnurlose Telefone usw.), um Funktionsstörungen zu vermeiden.

3.3. Sicherer Umgang mit Batterien

Batterien können brennbare Stoffe enthalten. Bei unsachgemäßer Behandlung können Batterien auslaufen, sich stark erhitzen, entzünden oder gar explodieren, was Schäden für Ihr Gerät und ihre Gesundheit zur Folge haben kann.

Bitte befolgen Sie unbedingt folgende Hinweise:

- Halten Sie Kinder von Batterien fern. Sollten versehentlich Batterien verschluckt worden sein, melden Sie dies sofort Ihrem Arzt.
- Prüfen Sie vor dem Einlegen der Batterien, ob die Kontakte im Gerät und an den Batterien sauber sind, und reinigen Sie sie gegebenenfalls.
- Laden Sie niemals Batterien (es sei denn, dies ist ausdrücklich angegeben).
- Schließen Sie die Batterien niemals kurz und werfen sie diese nicht ins Feuer.
- Zerlegen oder verformen Sie Batterien nicht. Ihre Hände oder Finger könnten verletzt werden oder Batterieflüssigkeit könnte in Ihre Augen oder auf Ihre Haut gelangen. Sollte dies passieren, spülen Sie die entsprechenden Stellen mit einer großen Menge klaren Wassers und informieren Sie umgehend Ihren Arzt.

-
- Setzen Sie Batterien niemals übermäßiger Wärme (wie Sonnenschein, Feuer oder dergleichen) aus.
 - Vertauschen Sie niemals die Polarität. Achten Sie darauf, dass die Pole Plus (+) und Minus (-) korrekt eingesetzt sind, um Kurzschlüsse zu vermeiden.
 - Entfernen Sie verbrauchte Batterien sofort aus dem Gerät.
 - Entfernen Sie Batterien aus Ihrem Gerät, wenn dieses über einen längeren Zeitraum nicht benutzt wird.
 - Ersetzen Sie die verbrauchte Batterie durch eine neue Batterie gleichen Typs.

3.4. Reinigung

- Vor der Reinigung ziehen Sie bitte den Netzstecker aus der Steckdose.
- Für die Reinigung verwenden Sie ein trockenes, weiches Tuch.

-
- Vermeiden Sie chemische Lösungs- und Reinigungsmittel, weil diese die Oberfläche und/oder Beschriftungen des Gerätes beschädigen können.

3.5. Reparatur

- Ziehen Sie bei Beschädigung des Geräts oder der Anschlussleitung sofort den Netzstecker aus der Steckdose.



WARNUNG!


Stromschlaggefahr!


Bei unsachgemäßer Reparatur besteht die Gefahr eines elektrischen Schlags!

- ▶ Versuchen Sie auf keinen Fall, das Gerät zu öffnen oder selbst zu reparieren!
- ▶ Wenden Sie sich im Störfall oder wenn die Anschlussleitung beschädigt wurde an das Service Center oder eine andere geeignete Fachwerkstatt.


4. Geräteübersicht

4.1. Vorderseite

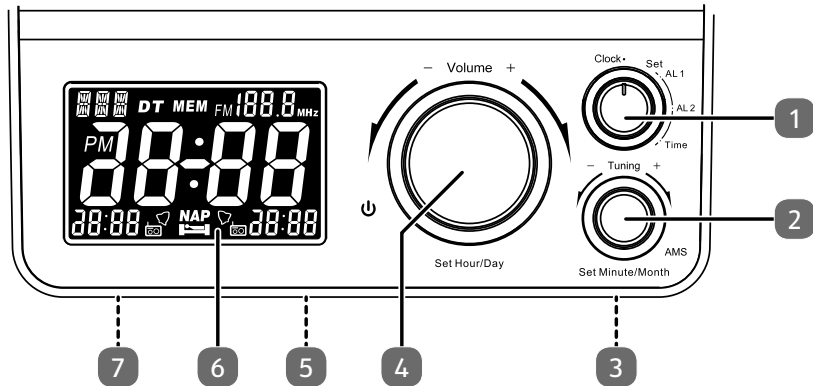


-
- 1) Funktionsauswahlregler
CLOCK Uhranzeige
SET Einstellung von Alarm1; Alarm2 und Uhrzeit
 - 2) Sendefrequenzauswahlregler **TUNING**
SET MINUTE Einstellung von Minuten; Monat und 12/24h Anzeige
 - 3) Wurfantenne (auf der Rückseite)
 - 4)  Ein/Aus-Schalter
VOLUME Lautstärkereglere
SET HOUR Einstellung von Stunde; Tagen und Jahr
 - 5) Batteriefach (auf der Unterseite)
 - 6) Display
 - 7) Netzkabel (auf der Rückseite)

4.2. Oberseite

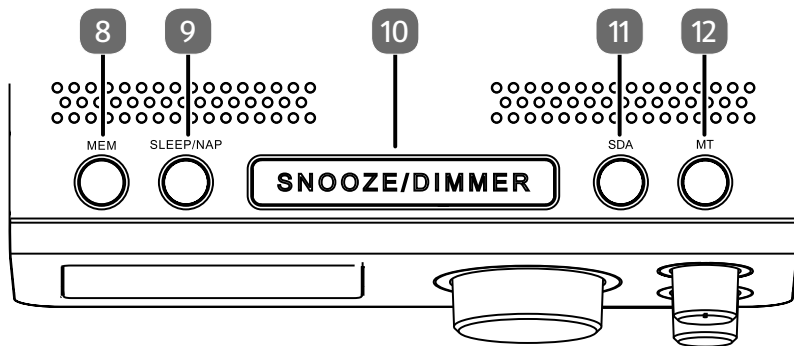

-
- 8) **MEM/AMS**: Senderspeicherfunktion
 - 9) **SLEEP/NAP**: Schlummer- / Nap-Funktion (Mittagsschlaf-Funktion)
 - 10) **SNOOZE/DIMMER**: Weckunterbrechung / Dimmer
 - 11) **SDA**: Alarmfunktion für Jahrestage
 - 12) **MT**: Medikamenten-Erinnerung

4.3. Display-Anzeige

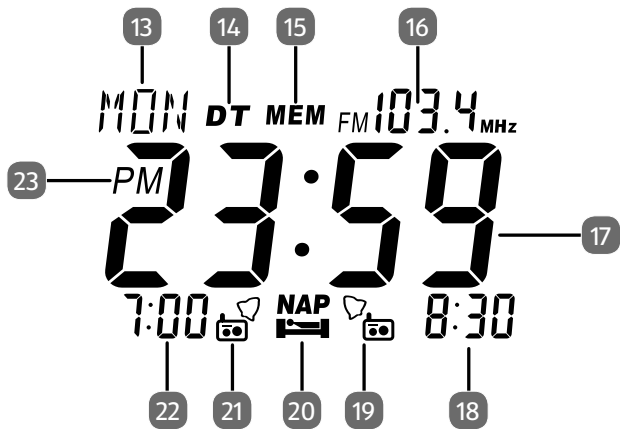

-
- 13) Wochentagsanzeige
 - 14) Anzeige der automatischen Displaydimmung
 - 15) Speicherplatzanzeige für Radiosender
 - 16) Frequenzanzeige
 - 17) Uhrzeit
 - 18) Alarmanzeige 2
 - 19) Alarmtypanzeige 2
 - 20) Nap-Funktion
 - 21) Alarmtypanzeige 1
 - 22) Alarmanzeige 1
 - 23) PM-Anzeige (bei 12-Stunden-Anzeige)

5. Inbetriebnahme und Gebrauch

5.1. Erstinbetriebnahme

Wenn Sie das Gerät zum ersten Mal ans Stromnetz anschließen oder nach einem Stromausfall, scannt das Gerät alle Radiofrequenzen und speichert die gefundenen Radiosender. Im Anschluss daran schaltet sich das Gerät in den Standby-Betrieb.


Sie können den Autoscan jederzeit durch drücken der Ein-/Aus-Taste unterbrechen.

Diese Autoscan-Funktion können Sie nach einem Stromausfall vermeiden, in dem Sie eine Backup-Batterie einlegen, siehe hierzu das nachfolgende Kapitel.

5.2. Backup-Batterie

Damit die Uhr im Hintergrund weiterläuft, wenn Sie das Gerät vom Netz nehmen, können Sie eine 3V Batterie (Typ CR2032; nicht im Lieferumfang enthalten) einlegen.

- ▶ Ziehen Sie den Netzstecker heraus.
- ▶ Lösen Sie den Batteriefachdeckel mit einem Schlitzschraubendreher oder einer Münze und entfernen Sie ihn.
- ▶ Legen Sie die Batterie ein. Beachten Sie die Polarität! Der Pluspol der Batterie muss nach oben zeigen (siehe auch Prägung im Batteriefach).

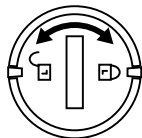

-
- ▶ Schrauben Sie den Batteriefachdeckel wieder in das Gerät.
 - ▶ Verbinden Sie den Netzstecker wieder mit einer Netzsteckdose 230 V ~ 50 Hz.
 - ▶ Stellen Sie die Uhr, wenn die Batterie bereits eingelegt ist, um die Uhrzeit bei Unterbrechung des Netzbetriebs im Speicher zu behalten.



HINWEIS

Nach einem längeren Betrieb des Gerätes ohne Netzspannung (z. B. nach einem Stromausfall) kann die Uhr von der tatsächlichen Zeit um mehrere Minuten abweichen. Prüfen Sie daher nach jeder Netzunterbrechung die eingestellte Zeit und korrigieren Sie sie gegebenenfalls.


5.3. Datum und Uhrzeit stellen

- ▶ Verbinden Sie den Netzstecker mit einer Netzsteckdose 230 V ~ 50 Hz.
Das Gerät führt nun einen Autoscan nach erreichbaren Radiosendern durch, nach erfolgreichem Scan erscheint im Display die Anzeige *00:00*.


Stellen Sie das Datum und die Uhrzeit wie folgt ein:

- ▶ Drehen Sie den Funktionsauswahlregler **CLOCK** in die Position **TIME**.
Im Display blinkt *24 H* für den 24 Stundenmodus.


-
- ▶ Wählen Sie nun durch Drehen mit dem Regler **TUNING** den gewünschten Modus, 12-Stunden (12 H) oder 24 Stunden (24 H) aus.

- ▶ Drücken Sie die  Taste zur Bestätigung der Auswahl.


Die Uhrzeit blinkt nun im Display.

- ▶ Stellen Sie nun durch Drehen des Ein-/Aus-Schalters die korrekte Stunde und durch Drehen des Reglers **TUNING** die korrekten Minuten ein.
- ▶ Drücken Sie die  Taste zur Bestätigung der Auswahl.

Die Jahresanzeige blinkt.

- ▶ Stellen Sie durch Drehen des Ein-/Aus-Schalters das korrekte Jahr ein.#
- ▶ Drücken Sie die  Taste zur Bestätigung der Auswahl.




Die Datumsanzeige blinkt nun im Display.

- ▶ Stellen Sie nun durch Drehen des Ein-/Aus-Schalters den korrekten Tag und durch Drehen des Reglers **TUNING** den korrekten Monat ein.
- ▶ Drücken Sie die  Taste zur Bestätigung der Auswahl.
- ▶ Drehen Sie zum Abschluss den Funktionsauswahlregler **CLOCK** wieder in die Position **CLOCK**, um so in den Normalbetrieb zurückzukehren.

5.4. Wecker/Automatische Einschaltzeit

Beim Einstellen des Weckers können Sie wählen, ob zur eingestellten Zeit ein Alarmton erklingen soll oder ob das Radio starten soll. Sie können zwei Weckzeiten einstellen, die Uhrzeit für die erste Weckzeit finden Sie unten links im Display, unten rechts finden Sie die zweite Weckzeit.

5.4.1. Weckzeit einstellen

- ▶ Stellen Sie die Uhr auf die richtige Zeit.
- ▶ Drehen Sie den Funktionsauswahlregler **CLOCK** in die Position **AL1**, für den ersten Alarm oder in die Position **AL2** für den zweiten Alarm.
Die Vorgehensweise zum Einstellen der Weckzeit ist in beiden Fällen identisch, daher wird hier nur das Einstellen des ersten Alarms erklärt.
- ▶ Wählen Sie durch Drehen des Reglers **TUNING** den gewünschten Weckmodus, Sie können wählen zwischen Alarmton  oder Radio .
- ▶ Als dritte Einstelloption können Sie hier auch die Weckzeit ausschalten, wählen Sie hierzu die Option **OFF**.
- ▶ Drücken Sie die  Taste zur Bestätigung der Auswahl.

Die Weckzeit blinkt nun im Display.

- ▶ Stellen Sie nun durch Drehen des Ein-/Aus-Schalters die korrekte Stunde und durch Drehen des Reglers **TUNING** die korrekten Minuten ein.
- ▶ Drücken Sie die **⏻** Taste zur Bestätigung der Auswahl.

Die Anzeige für die Weckwiederholung blinkt.

- ▶ Drehen Sie den Regler **TUNING** solange, bis die richtige Weckwiederholung angezeigt wird.

Mögliche Einstellungen sind Folgende:

– **1-7** : Täglich

– **1-5** : Montag bis Freitag

– **6-7** : Wochenende



– **MON, TUE, WED, THU, FRI, SAT, SUN** : Einmalig am gewählten Wochentag

- ▶ Drücken Sie die **⏻** Taste zur Bestätigung der Auswahl.


Die Anzeige für Snooze-Funktion **SNZ** blinkt.

- ▶ Stellen Sie durch Drehen des Reglers **TUNING** die gewünschte Dauer der Weckwiederholung (01 - 60 Minuten) ein.
- ▶ Drücken Sie die **⏻** Taste zur Bestätigung der Auswahl.

-
- ▶ Drehen Sie zum Abschluss den Funktionsauswahlregler **CLOCK** wieder in die Position **CLOCK**, um so in den Normalbetrieb zurückzukehren.


Die Weckzeit und -art ist nun eingestellt. Der Alarm ist aktiviert, wenn die Anzeige für Alarmton  oder Radio  neben der Uhrzeit leuchtet.

5.4.2. Weckwiederholung/Alarm abschalten

- ▶ Drücken Sie die **SNOOZE/DIMMER**-Taste auf dem Gerät.
Der Weckton bzw. das Radio setzt nach der voreingestellten Zeit wieder ein.
- ▶ Um den Alarm abzuschalten, drücken Sie die  Taste.



HINWEIS

Das Gerät verfügt über eine voreingestellte Abschaltung der Weckfunktion. Wenn Sie den Alarm nicht durch Drücken der  Taste abschalten, steigert das Radio die Lautstärke bis zur Abschaltung bzw. der Alarmton steigert seine Geschwindigkeit.

Der Alarm schaltet sich nach einer Stunde automatisch ab.

5.5. NAP-Funktion (Mittagsschlaf-timer)

Das Gerät bietet Ihnen die Möglichkeit nach einer gewünschten Zeit (05 – 120 Minuten) durch ein Weckton geweckt zu werden.

Das Radio ist ausgeschaltet.

- ▶ Drücken und halten Sie die **SLEEP/NAP**-Taste bis im Display die Anzeige **NAP** blinkt und die Mittagsschlafdauer *120* angezeigt wird.
- ▶ Drücken Sie die **SLEEP/NAP**-Taste mehrmals, bis die gewünschte Zeit (*120-05* oder **OFF**) angezeigt wird.

Im Display erscheint für ca. fünf Sekunden die eingestellte Zeit.

Nach Ablauf des Timers ertönt der Weckton.

- ▶ Wenn Sie die verbleibende Zeit abrufen möchten, drücken Sie die Taste **SLEEP/NAP**.





5.6. Jahrestag-Erinnerung

Das Gerät bietet Ihnen die Möglichkeit bis zu sechs Jahrestage (Geburtstage, Hochzeitstage, etc.) zu speichern und an diese Tage durch ein Alarmsignal zu erinnern.



HINWEIS

Wenn die Erinnerungsfunktion eingeschaltet ist, ertönt am ausgewählten Tag zu jeder Stunde (zwischen 08:00 und 22:00 Uhr) für 10 Minuten das Alarmsignal.

- ▶ Drücken und halten Sie die **SDA**-Taste bis im Display die Anzeige **OFF** erscheint und der Speicherplatz  blinkt.
- ▶ Wählen Sie durch Drehen des Reglers **TUNING** einen freien Speicherplatz aus.
- ▶ Drücken Sie die  Taste zur Bestätigung der Auswahl.
- ▶ Schalten Sie durch Drehen des Reglers **TUNING** die Erinnerungsfunktion ein () oder aus (**OFF**).
- ▶ Drücken Sie die  Taste zur Bestätigung der Auswahl.
- ▶ Stellen Sie nun durch Drehen des Ein-/Aus-Schalters den korrekten Tag und durch Drehen des Reglers **TUNING** den korrekten Monat ein.

-
- ▶ Drücken Sie die **⏻** Taste zur Bestätigung der Auswahl.
Das Gerät wechselt wieder zur Anzeige der Uhrzeit und die Erinnerung ist gespeichert.

5.6.1. Überprüfen der eingestellten Erinnerungen

- ▶ Drücken Sie auf die **SDA**-Taste, im Display erscheint die letzte Erinnerung.
- ▶ Drehen Sie den Regler **TUNING**, um alle Speicherplätze der Reihe nach anzuziehen.

5.6.2. Alarm abschalten

- ▶ Drücken Sie die **⏻** Taste, um den Alarm abzuschalten.

5.7. Medikamententimer

Das Gerät bietet Ihnen die Möglichkeit an die Einnahme von Medikamenten zu erinnern. Diese Funktion erinnert Sie jeden Tag zu einer voreingestellten Zeit in einem ausgewählten Intervall bis zu 12 Mal an die Einnahme von Medikamenten.



HINWEIS

Wenn die Funktion eingeschaltet ist, ertönt zum eingestellten Zeitpunkt für drei Minuten das Alarmsignal.

▶ Drücken und halten Sie die **MT**-Taste bis im Display die Anzeige **MT** erscheint und der Speicherplatz **OFF** blinkt.

▶ Schalten Sie durch Drehen des Reglers **TUNING** die Funktion ein (**ON**) oder aus (**OFF**).

▶ Drücken Sie die **U** Taste zur Bestätigung der Auswahl.

Auswahl der gewünschten Startzeit.

▶ Stellen Sie durch Drehen des Ein-/Aus-Schalters die korrekte Stunde und durch Drehen des Reglers **TUNING** die korrekten Minuten ein.

▶ Drücken Sie die **U** Taste zur Bestätigung der Auswahl.

Auswahl der Alarmwiederholung

▶ Wählen Sie durch Drehen des Reglers **TUNING** die Wiederholungen (01 - 12).

Einstellen des Erinnerungsintervalls

Stellen Sie durch Drehen des Reglers **TUNING** das Erinnerungsintervall auf die gewünschte Dauer (0:30 - 23:00 Stunden) ein.

▶ Drücken Sie die **U** Taste zur Bestätigung der Auswahl.

Das Gerät wechselt wieder zur Anzeige der Uhrzeit und die Erinnerung ist gespeichert.

Anwendungsbeispiel:

Der Medikamententimer erinnert Sie über den Tag hinweg an die zeitgenaue Einnahme von Medikamenten.

Wenn Sie eine Tablette fünf Mal am Tag alle 4 Stunden einnehmen müssen, dann legen Sie eine Startzeit (z. B. 5:00 Uhr) fest, dann die Anzahl der Wiederholungen (z. B. 5 Wiederholungen) und die Dauer des Zeitintervalls zwischen den Wiederholungen (z. B. 4 Stunden).

Das Gerät wird Sie nun um 5:00 Uhr - 09:00 Uhr - 13:00 Uhr - 17:00 Uhr und 21:00 Uhr an die Einnahme des Medikaments erinnern.

5.7.1. Überprüfen der Einstellungen

- ▶ Drücken Sie auf die **MT**-Taste, im Display erscheinen die Angaben über die vorgenommenen Einstellungen.

5.7.2. Alarm abschalten

- ▶ Drücken Sie die **⏻** Taste, um den Alarm abzuschalten.

5.8. Radiobetrieb

- ▶ Wickeln Sie die angeschlossene Wurfantenne für den UKW-Empfang ganz ab.
- ▶ Drücken Sie die Taste **U** und wählen Sie über den Regler **TUNING** den gewünschten Sender.



HINWEIS

Durch längeres einmaliges Drücken (ca. 3 Sek.) des Reglers **TUNING** startet der automatische Sendersuchlauf und die Sender werden in den Reihenfolge ihres Auftretens abgespeichert.

- ▶ Richten Sie ggf. die Wurfantenne für einen optimalen Empfang aus.
- ▶ Um das Radio auszuschalten, drücken Sie die Taste **U** erneut.

5.8.1. Sender speichern

Sie können bis zu 30 Radiosender speichern.

- ▶ Wählen Sie mit dem Regler **TUNING** einen Radiosender.
- ▶ Drücken und halten Sie die Taste **MEM/AMS** einige Sekunden, bis die Anzeige für den Speicherplatz blinkt.
- ▶ Wählen Sie nun mit dem Regler **TUNING** den gewünschten Speicherplatz (**P01** bis **P30**).

-
- ▶ Drücken Sie die Taste **MEM/AMS** erneut, um den Speicherplatz zu bestätigen.
 - ▶ Wiederholen Sie den Vorgang wie oben beschrieben, um die nächsten Speicherplätze zu belegen.
 - ▶ Um die gespeicherten Sender während des Radiobetriebs aufzurufen, drücken Sie die Taste **MEM/AMS** und wählen Sie dann mit dem Regler **TUNING** den gewünschten Speicherplatz aus.


5.9. Lautstärke

- ▶ Drehen Sie den Lautstärkenregler nach rechts, um die Lautstärke zu erhöhen und nach links um die Lautstärke zu verringern.


5.10. Automatisches Abschalten („SLEEP“-Funktion)

Mit der „SLEEP“-Funktion können Sie das Radio nach einer selbst gewählten Zeit (Einstellmöglichkeiten: *120, 90, 60, 45, 30, 15, 10, 05* Minuten oder **OFF**) abschalten.

- ▶ Stellen Sie einen Radiosender ein.
- ▶ Drücken Sie die Taste **SLEEP/NAP** mehrmals, bis die gewünschte Abschaltzeit im Display angezeigt wird.

Im Display erscheint die Anzeige  und zeigt so, dass die Sleep-Funktion aktiv ist.

Am Ende der eingestellten Zeit schaltet das Radio ab.

- ▶ Um die SLEEP-Funktion vorzeitig abzubrechen, drücken Sie die Taste  .
Das Radio schaltet ab.

6. Displaybeleuchtung dimmen

- ▶ Drücken Sie die Taste **SNOOZE/DIMMER** so oft, bis die Displaybeleuchtung die gewünschte Helligkeitsstufe erreicht hat.
Drei Helligkeitsstufen sind möglich (Gering, Mittel, Hoch).





HINWEIS

Bei den Helligkeitsstufe „Gering“ und „Mittel“ hat das Gerät eine Leistungsaufnahme von unter 1 Watt, bei der Einstellung „Hoch“ liegt der Stromverbrauch darüber.

Dimmereinstellung	Leistungsaufnahme	Funktion
Gering	< 1 Watt	Uhranzeige (Standby)
Mittel	< 1 Watt	Uhranzeige
Hoch	> 1 Watt	Uhranzeige

6.1. Automatisches Dimmen der Displaybeleuchtung

Das Gerät verfügt über eine automatische Abdunklung der Displaybeleuchtung in der Zeit von 23:00 bis 06:00 Uhr.

- ▶ Zum Einschalten drücken und halten Sie die Taste **SNOOZE/DIMMER** gedrückt, bis im Display die Anzeige  erscheint.
- ▶ Drücken und halten Sie die Taste **SNOOZE/DIMMER** gedrückt, bis im Display die Anzeige  erlischt, um die Funktion zu deaktivieren.

7. Reinigung

Vor der Reinigung ziehen Sie bitte den Netzstecker aus der Steckdose. Für die Reinigung verwenden Sie ein trockenes, weiches Tuch. Vermeiden Sie chemische Lösungs- und Reinigungsmittel, weil diese die Oberfläche und/oder Beschriftungen des Geräts beschädigen können.

8. Entsorgung



VERPACKUNG

Ihr Gerät befindet sich zum Schutz vor Transportschäden in einer Verpackung. Verpackungen sind Rohstoffe und somit wiederverwendungsfähig oder können dem Rohstoffkreislauf zurückgeführt werden.



GERÄT

Werfen Sie Ihr Gerät am Ende ihrer Lebenszeit keinesfalls in den normalen Hausmüll. Erkundigen Sie sich bei Ihrer Stadt- oder Gemeindeverwaltung nach einer umwelt- und sachgerechten Entsorgung. Entnehmen Sie vor der Entsorgung des Geräts die Batterien.



BATTERIEN

Verbrauchte Batterien gehören nicht in den Hausmüll. Die Batterien müssen bei einer Sammelstelle für Altbatterien abgegeben werden.

9. Technische Daten

Spannungsversorgung


Spannung:	AC 230 V ~ 50 Hz
Leistungsaufnahme:	5 W
Speicherbatterie:	1 x 3V Batterie, Typ CR2032 (nicht im Lieferumfang enthalten)

Radio

FM-Band:	87,5–108 MHz
Abmessungen (BxHxT):	ca. 18 x 7,5 x 11 cm
Gewicht:	ca. 588 g

Technische Änderungen vorbehalten!

10. Konformitätserklärung

 Hiermit erklärt die Medion AG, dass das Produkt MD 43009 mit den folgenden europäischen Anforderungen übereinstimmt:

- EMV-Richtlinie 2004/108/EG
- Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG
- Öko-Design Richtlinie 2009/125/EG
- RoHS-Richtlinie 2011/65/EU.

Vollständige Konformitätserklärungen sind erhältlich unter www.medion.com/conformity.

11. Impressum

Copyright © 2015

Alle Rechte vorbehalten.

Diese Bedienungsanleitung ist urheberrechtlich geschützt.

Vervielfältigung in mechanischer, elektronischer und jeder anderen Form ohne die schriftliche Genehmigung des Herstellers ist verboten.

Das Copyright liegt bei der Firma:

Medion AG


Am Zehnthof 77

45307 Essen

Deutschland

Die Anleitung kann über die Service Hotline nachbestellt werden und steht über das Serviceportal www.medion.com/be/nl/service/start/ zum Download zur Verfügung.

Sie können auch den oben stehenden QR Code scannen und die Anleitung über das Serviceportal auf Ihr mobiles Endgerät laden.

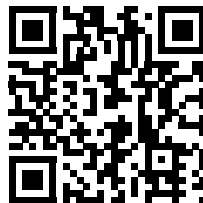

MEDION®

MEDION AG
45092 Essen
Deutschland

Hotline: 01805 - 633 633
Fax: 01805 - 665 566

(0,14 Euro/Minute aus dem dt. Festnetz,
Mobilfunk max. 0,42 Euro/Min.)

Bitte benutzen Sie das Kontaktformular unter:
www.medion.com/contact

www.medion.de