



Handleiding

MEDION[®]

**DAB+-PROJECTIEWEKKERRADIO
P66358 (MD44358)**



Inhoudsopgave

Over deze gebruiksaanwijzing	5
Betekenis van de symbolen	5
Gebruiksdoel	7
Conformiteitsinformatie.....	8
Veiligheidsvoorschriften	9
Personen die het apparaat niet mogen gebruiken	9
Veilig gebruik.....	9
Netadapter	12
Reparatie	12
Inhoud van de levering	13
Overzicht van het apparaat	13
Voorkant	13
Bedieningspaneel.....	14
Achterkant.....	15
Ingebruikname	15
Uitpakken en opstellen	15
Netaansluiting	15
Apparaat bedienen	16
Inschakelen/in de stand-bymodus schakelen	16
Modus selecteren	16
Volume instellen.....	16
Tijd en datum.....	16
Radio gebruiken.....	18
DAB-modus	18
FM-modus.....	19
Informatie weergeven op de display	19
Menu-instellingen.....	20
Wekker	21
Wekker instellen	21
Wekker uitzetten.....	22
Sluimerfunctie	22
Countdownwekker	22
Sleeptimer	22

Displayverlichting	23
Projectiefunctie	23
Projectiearm opstellen/draaien.....	23
Instellingen naar de fabriekswaarden terugzetten	24
Softwareversie weergeven	24
Apparaat reinigen	25
Als zich storingen voordoen	25
Apparaat demonteren en opslaan	26
Afvalverwerking	26
Technische gegevens	27
Service-informatie	28
Colofon.....	29
Privacyverklaring.....	30

Over deze gebruiksaanwijzing



Hartelijk dank dat u voor ons product hebt gekozen. Wij wensen u veel plezier met het apparaat.

Lees de veiligheidsvoorschriften aandachtig door voordat u het product in gebruik neemt. Neem de waarschuwingen op het apparaat en in de gebruiksaanwijzing in acht.

Houd de gebruiksaanwijzing altijd binnen handbereik. Als u het apparaat verkoopt of doorgeeft, geef dan ook altijd deze gebruiksaanwijzing mee omdat deze een essentieel onderdeel van het product is.

Betekenis van de symbolen

Als een tekstgedeelte is gemarkeerd met een van de volgende waarschuwingssymbolen, moet het in de tekst beschreven gevaar worden vermeden om de daar genoemde mogelijke risico's te voorkomen.



Dit signaalwoord wijst op een gevaar met veel risico. Wanneer het niet wordt vermeden, is ernstig letsel of de dood het gevolg.




Dit signaalwoord wijst op een gevaar met gemiddeld risico. Wanneer het niet wordt vermeden, kan ernstig letsel of de dood het gevolg zijn.



Dit symbool geeft nuttige extra informatie over de montage of het gebruik.



Producten die zijn gemarkeerd met dit symbool, voldoen aan de eisen van de EU-richtlijnen (zie het hoofdstuk 'Conformiteitsinformatie').

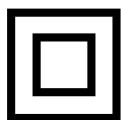


Veiligheidsklasse II

Elektrische apparaten van veiligheidsklasse II zijn elektrische apparaten die in hun geheel zijn voorzien van een dubbele en/of extra sterke isolatie en geen aansluitmogelijkheden hebben voor een aardleiding. De aanvullende of extra sterke isolatie van een door isolerend materiaal omsloten elektrisch apparaat van veiligheidsklasse II kan geheel of gedeeltelijk worden gevormd door de behuizing.



Gebruik binnenshuis

Apparaten met dit symbool zijn uitsluitend geschikt voor gebruik binnenshuis.



Polariteitsaanduiding

Symbool voor polariteit van de gelijkstroomaansluiting (conform IEC 60417)

Bij apparaten met deze aanduiding ligt plus aan de binnenkant en minus aan de buitenkant.



CE-markering

Producten die zijn gemarkeerd met dit symbool, voldoen aan de eisen van de EU-richtlijnen (zie het hoofdstuk 'Conformiteitsinformatie').



Geteste veiligheid

Producten die zijn gemarkeerd met dit symbool, voldoen aan de eisen van de Duitse wet op de productveiligheid.



Symbool voor gelijkstroom



Symbool voor wisselstroom



Energie-efficiëntie niveau VI

Het energie-efficiëntie niveau vormt een standaardonderdeel van het rendement van externe en interne netvoedingen. De energie-efficiëntie geeft daarbij het rendement aan en wordt tot niveau VI (meest efficiënte niveau) onderverdeeld.

Gebruiksdoel

De projectiewekkerradio dient:

- voor de ontvangst van radiozenders en voor het beluisteren van radioprogramma's;
- voor het wekken door weksignaal of radioweergave;
- voor de projectie van de tijd op een muur of plafond en
- voor het weergeven van de tijd.

Het apparaat is uitsluitend bedoeld voor privégebruik en niet voor industrieel/commercieel gebruik.

Houd er rekening mee dat bij gebruik van het apparaat voor een ander doel dan dat waarvoor het is bestemd, de aansprakelijkheid komt te vervallen:

- Bouw het apparaat zonder onze toestemming niet om en gebruik het niet in combinatie met hulp- of aanbouwapparaten die niet door ons zijn goedgekeurd of geleverd.
- Gebruik uitsluitend door ons geleverde of goedgekeurde reserveonderdelen en accessoires.
- Neem alle informatie in deze gebruiksaanwijzing in acht en houd u in het bijzonder aan de veiligheidsvoorschriften. Iedere andere vorm van gebruik geldt als niet in overeenstemming met het gebruiksdoel en kan letsel of materiële schade tot gevolg hebben.
- Gebruik het product niet in explosiegevaarlijke omgevingen. Hiertoe behoren bijvoorbeeld tankinstallaties, opslagplaatsen voor brandstof en ruimtes waar oplosmiddelen worden verwerkt. Ook in omgevingen waar veel fijnstof (bijvoorbeeld meel- of houtstof) voorkomt, mag dit apparaat niet worden gebruikt.
- Gebruik het apparaat niet in de openlucht.
- Stel het apparaat niet bloot aan extreme omstandigheden.

Vermijd:

- hoge luchtvochtigheid of vocht;
- extreem hoge en lage temperaturen;
- direct zonlicht;
- open vuur.

Conformiteitsinformatie

Hierbij verklaart MEDION AG dat dit apparaat in overeenstemming is met de fundamentele eisen en de overige toepasselijke voorschriften:

- RE-richtlijn 2014/53/EU
- Ecodesignrichtlijn 2009/125/EG (en ecodesignrichtlijn 2019/1782)
- RoHS-richtlijn 2011/65/EU.

De volledige EU-verklaring van overeenstemming kan worden gedownload van www.medion.com/conformity.

Veiligheidsvoorschriften

Personen die het apparaat niet mogen gebruiken

- Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar en door personen met een lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke beperking of gebrek aan kennis en ervaring, mits er iemand toezicht op hen houdt of hun is geleerd hoe ze het apparaat veilig kunnen gebruiken en ze hebben begrepen welke gevaren het gebruik van het apparaat met zich meebrengt. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. Reiniging en onderhoud mogen niet worden uitgevoerd door kinderen, tenzij er iemand toezicht op hen houdt.
- Bewaar het apparaat en de accessoires buiten het bereik van kinderen.



Verstikkingsgevaar!

Verpakkingsfolie kan worden ingeslikt of verkeerd worden gebruikt. Hierdoor bestaat er gevaar voor verstikking.

- Houd het verpakkingsmateriaal, zoals folie of plastic zakken, uit de buurt van kinderen.

Veilig gebruik



Gevaar voor oogletsel!

Kijk nooit rechtstreeks in de lichtstraal. Richt de lichtstraal nooit rechtstreeks op mens of dier.

- Richt het projectievlak alleen op een muur of plafond.

- Gebruik het apparaat niet als het apparaat zelf of de aansluitkabels zichtbaar beschadigd zijn of het apparaat is gevallen. Trek als de aansluitkabel of het apparaat beschadigd is, meteen de netadapter uit het stopcontact.
- Als het apparaat wordt verplaatst van een koude naar een warme plek, kan er in het apparaat condensvorming optreden. Wacht een paar uur voordat u het apparaat in gebruik neemt. Zodra het apparaat op kamertemperatuur is gekomen, kan het zonder risico worden ingeschakeld.

Stroomvoorziening



Gevaar voor elektrische schok!

In het apparaat bevinden zich onderdelen die onder spanning staan. Bij deze onderdelen bestaat gevaar voor elektrische schokken of brand door onbedoelde kortsluiting.

- Open de behuizing van het apparaat nooit en steek geen voorwerpen door de sleuven en openingen in het apparaat!
- Sluit de netadapter alleen aan op een goed bereikbaar en volgens de voorschriften geïnstalleerd, geaard stopcontact (230 V ~ 50 Hz) dat zich in de buurt van het apparaat bevindt. Zorg ervoor dat het stopcontact altijd vrij toegankelijk is, zodat de netadapter er moeiteloos uit kan worden gehaald.
- Trek de netadapter van het apparaat vóór reiniging altijd uit het stopcontact.
- Haal de stekker van de netadapter uit het stopcontact en trek nooit aan het snoer.
- Haal bij beschadiging van de aansluitkabel of van het apparaat en wanneer er vloeistoffen of vreemde voorwerpen in het toestel terecht zijn gekomen, onmiddellijk de netadapter uit het stopcontact.

Plaats van opstelling/omgeving

- Gebruik het apparaat uitsluitend in droge ruimtes binnenshuis.
- Nieuwe apparaten geven gedurende de eerste uren van gebruik soms een typische, onvermijdelijke, maar volstrekt ongevaarlijke geur af die na verloop van tijd steeds minder wordt. Om deze geurvorming tegen te gaan, adviseren wij u om de ruimte regelmatig te ventileren. Wij hebben er bij de ontwikkeling van dit product voor gezorgd dat het ruim onder de geldende grenswaarden blijft.
- Plaats en gebruik alle onderdelen op een stabiele, vlakke en trillingsvrije ondergrond om te voorkomen dat het apparaat valt.
- Houd rondom het apparaat minimaal 5 cm vrij, zodat er altijd voldoende ventilatie is.
- De ventilatie mag niet worden belemmerd door afdekken van de ventilatieopeningen met voorwerpen zoals tijdschriften, tafelkleden, gordijnen, enzovoort.
- Zorg ervoor dat het apparaat niet wordt blootgesteld aan directe warmtebronnen (zoals radiatoren).
- Plaats geen open vuur (bijvoorbeeld brandende kaarsen) in de buurt van of op het apparaat.
- Zet geen met vloeistof gevulde voorwerpen, zoals vazen, op of vlak bij het apparaat en bescherm alle onderdelen tegen druipt- en spatwater. Het betreffende voorwerp kan omvallen en de vloeistof kan de elektrische veiligheid in gevaar brengen.
- Zet geen voorwerpen op de kabels, omdat deze anders beschadigd kunnen raken.
- Gebruik het apparaat uitsluitend in woonruimtes of vergelijkbare ruimtes.

Elektromagnetische compatibiliteit

- Houd ten minste één meter afstand van hoogfrequente en magnetische storingsbronnen (televisietoestel, andere luidsprekerboxen, mobiele en draadloze telefoons, enz.) om storingen in de werking te voorkomen.

Netadapter

- Gebruik uitsluitend de meegeleverde netadapter.
- Als de behuizing van de netadapter of aansluitkabel beschadigd is, moet de netadapter worden afgegeven bij een daarvoor bedoeld inzamelpunt en worden vervangen door een nieuwe netadapter van hetzelfde type.
- De netadapter mag uitsluitend worden gebruikt in droge ruimtes binnenshuis.

Reparatie

Neem contact op met ons Service Center, wanneer u technische problemen hebt met uw toestel.



Gevaar voor elektrische schok!

Er bestaat gevaar voor een elektrische schok door onderdelen die onder spanning staan.

- Probeer in geen geval de behuizing van het apparaat zelf te openen of te repareren.
- Als het netsnoer van het apparaat beschadigd raakt, moet het om gevaar te voorkomen door de fabrikant, de klantenservice van de fabrikant of een vergelijkbaar gekwalificeerde persoon worden vervangen.

Inhoud van de levering



GEVAAR!

Verstikkingsgevaar!

Er bestaat verstikkingsgevaar door het inslikken of inademen van kleine onderdelen of folie.

- Houd verpakkingsfolie buiten het bereik van kinderen.


Controleer de levering op volledigheid en informeer ons binnen 14 dagen na aankoop als de levering niet compleet is.

Het door u gekochte pakket moet het volgende bevatten:

- Projectiewekkerradio
- Netadapter
- Gebruiksaanwijzing en garantiekaart


Overzicht van het apparaat

Voorkant

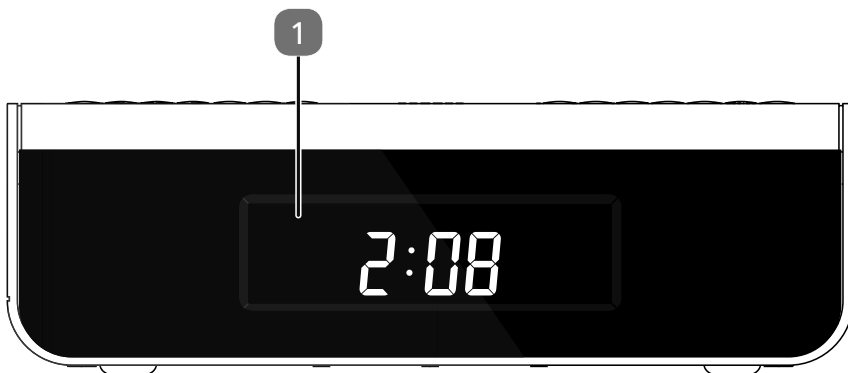


- 1 Display

Bedieningspaneel

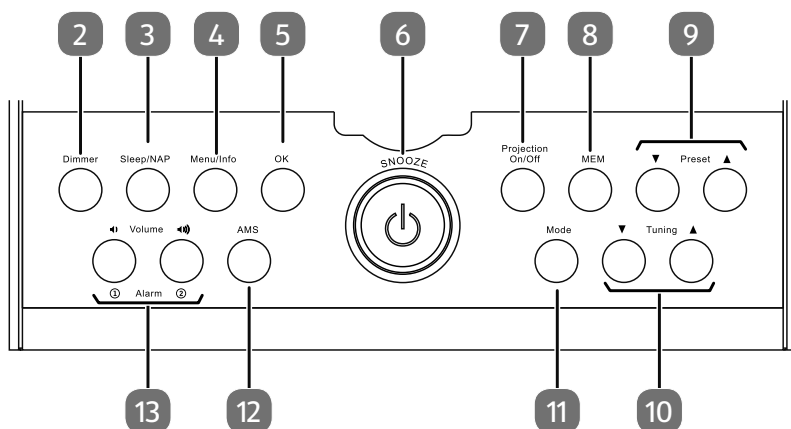

- 2 **DIMMER** – Helderheid van de display instellen
- 3 **SLEEP** – Sleeptimer programmeren
NAP – Countdownwekker
- 4 **MENU** – Instellingsmenu
INFO – Zenderinformatie weergeven
- 5 **OK** – Keuze bevestigen
- 6 – Apparaat in-/uitschakelen
SNOOZE – Sluimerfunctie
- 7 **PROJECTION ON/OFF** – 3 sec. ingedrukt houden: Projectie 180° draaien;
kort indrukken: Projectie in-/uitschakelen
- 8 **MEM** – Handmatig zenders opslaan
- 9 **PRESET** ▼ / ▲ – Geheugenplaatskeuze
- 10 **TUNING** ▼ / ▲ – Zender zoeken/tijd-/datuminstellingen
- 11 **MODE** – Modus selecteren
- 12 **AMS** – Automatisch/handmatig zenders opslaan
- 13 **VOLUME** / – Volume verlagen/verhogen
ALARM ① / ② – Alarmtijden 1 en 2 instellen

Achterkant

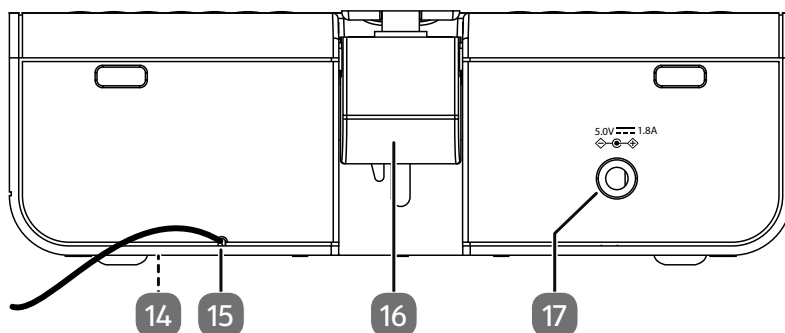

- 14 Typeplaatje (aan de onderkant)
- 15 Draadantenne
- 16 Projectiearm
- 17 Aansluiting voor netadapter **5.0V** --- **1.8A** $\diamond \text{---} \diamond$

Ingebruikname

Uitpakken en opstellen

Plaats het apparaat op een vlakke, stabiele ondergrond. Let hierbij op het volgende:

- Stel het apparaat niet bloot aan directe warmtebronnen.
- Stel het apparaat niet bloot aan direct zonlicht.
- Laat het apparaat nooit in aanraking komen met vloeistoffen, ook niet met druipt- of spatwater.

Netaansluiting

Sluit de netadapter aan.

- Steek hiervoor de stekker van het netsnoer in de bus **5.0V** --- **1.8A** $\diamond \text{---} \diamond$ 17 en steek de meegeleverde netadapter in een volgens de voorschriften geïnstalleerd en altijd vrij toegankelijk geaard stopcontact.

Apparaat bedienen

Uw projectieklok hoeft niet handmatig te worden ingesteld. De projectieklok zal eerst de zenders en daarna de tijd automatisch opslaan.

Positioneer het apparaat in de buurt van een raam, zo kunnen zendersignalen beter worden ontvangen. Om de radio-ontvangst te verbeteren, verandert u de positie van de draadantenne.

Inschakelen/in de stand-bymodus schakelen

Zodra het apparaat op het stroomnet is aangesloten, wordt op de display de tijd weergegeven. Het apparaat bevindt zich in de stand-bymodus.

- Druk op de toets  **6** aan het apparaat om het apparaat in te schakelen.

Op de display wordt de laatst gekozen modus weergegeven.

- Druk op de toets  om het apparaat weer in de stand-bymodus te schakelen.

Op de display wordt de tijd weergegeven.

Modus selecteren

- Druk meerdere keren op de toets **MODE** **11** om de bedrijfsmodi door te schakelen.

De gekozen modus wordt weergegeven op de display:

- **DAB** – Modus digitale radio,
- **FM** – Modus analoge radio.

Volume instellen

- Druk op **VOL**  **13** om het volume te verlagen.
- Druk op **VOL**  **13** om het volume te verhogen.

Tijd en datum

De tijd wordt regelmatig automatisch ingesteld door het signaal van de radiozenders. Het is echter ook mogelijk om de tijd handmatig in te stellen.

Tijd/datum handmatig instellen

- Open het menu
 - in de stand-bymodus door op de toets **MENU** **4** te drukken of
 - in ingeschakelde toestand door het ingedrukt houden van de toets **MENU** tot een menu verschijnt.

- Selecteer evt. met **TUNING ▲ / ▼** **10** de optie **SYSTEM** en bevestig met **OK** **5**.
- Selecteer met **TUNING ▲ / ▼** de optie **TIME** en bevestig met **OK**.
- Selecteer met **TUNING ▲ / ▼** de optie **SET TIME/DATE** en bevestig met **OK**.
- Stel met **TUNING ▲ / ▼** de tijd in en bevestig na elke instelling met de toets **OK**.
- Stel met **TUNING ▲ / ▼** de datum in het formaat dag, maand, jaar in en bevestig na elke instelling met de toets **OK**.

De tijd en de datum zijn ingesteld.

- Sluit het menu door meerdere keren op **MENU** **4** te drukken.

Tijdsformaat

De tijd kan in het 12- of 24-uursformaat worden weergegeven.

- Open het menu
 - in de stand-bymodus door op de toets **MENU** **4** te drukken of
 - in ingeschakelde toestand door het ingedrukt houden van de toets **MENU** tot een menu verschijnt.
- Selecteer evt. met **TUNING ▲ / ▼** **10** de optie **SYSTEM** en bevestig met **OK**.
- Selecteer met **TUNING ▲ / ▼** de optie **TIME** en bevestig met **OK** **5**.
- Selecteer met **TUNING ▲ / ▼** de optie **SET DATE FORMAT** en bevestig met **OK**.
- Stel met **TUNING ▲ / ▼** het datumformaat in:
 - **DD-MM-YYYY**: Formaat dag, maand, jaar
 - **MM-DD-YYYY**: Formaat maand, dag jaar
- Bevestig met de toets **OK**.
- Sluit het menu door meerdere keren op **MENU** te drukken.

Automatische tijdsynchronisatie

De tijd en de datum kunnen automatisch worden ingesteld zodat er geen handmatige instelling nodig is. Hiervoor worden data van het radiosignaal gebruikt.

- Open het menu
 - in de stand-bymodus door op de toets **MENU** **4** te drukken of
 - in ingeschakelde toestand door het ingedrukt houden van de toets **MENU** tot een menu verschijnt.
- Selecteer evt. met **TUNING ▲ / ▼** **10** de optie **SYSTEM** en bevestig met **OK** **5**.
- Selecteer met **TUNING ▲ / ▼** de optie **TIME** en bevestig met **OK**.
- Selecteer met **TUNING ▲ / ▼** de optie **AUTO UPDATE** en bevestig met **OK**.
- Stel met **TUNING ▲ / ▼** de synchronisatie in:

- **UPDATE FROM RADIO:** De tijd wordt door elke toegankelijke radiobron gesynchroniseerd.
- **NO UPDATE:** De tijd wordt niet gesynchroniseerd.
- Bevestig afsluitend met de toets **OK**.
- Sluit het menu door meerdere keren op **MENU** te drukken.

Radio gebruiken

U kunt met deze radio FM-zenders en DAB-zenders ontvangen.

DAB-modus

- Druk meerdere keren op de toets **MODE** **11** tot op de display **DAB** wordt weergegeven.

Bij het eerste gebruik in de DAB-modus zoekt het apparaat automatisch naar alle toegankelijke DAB-zenders en het apparaat slaat deze permanent alfabetisch gerangschikt op en de eerste zender in deze lijst wordt weergegeven.



U kunt het zoeken naar zenders altijd opnieuw starten door de toets **AMS** **12** lang in te drukken.

DAB-zenders afspelen

Alle toegankelijke zenders worden automatisch in een algemene zenderlijst opgeslagen.

- Selecteer met **TUNING** **▲** / **▼** **10** de gewenste radiozender;
- Druk op **OK** **5** om de radiozender af te spelen.

DAB-zenders opslaan

U kunt tot 30 vooringestelde DAB-zenders in een afzonderlijke zenderlijst opslaan.

- Selecteer eerst de zender die moet worden opgeslagen.
- Druk op de toets **MEM** **8** om naar de geheugenmodus te gaan.
- Selecteer met **TUNING** **▲** / **▼** **10** de gewenste geheugenplaats.
- Druk op de toets **OK** **5** om de radiozender op te slaan.

Er wordt een bevestiging op de display weergegeven.

Radiozenders die zich in de lijst van de opgeslagen zenders bevinden, worden op de display met een sterretje en het nummer van de geheugenplaats weergegeven.

Opgeslagen DAB-zender oproepen

- Selecteer met de toetsen **PRESET** ▲ / ▼ **9** de gewenste opgeslagen zender. Op het display verschijnt de programmaplaats met de naam van de opgeslagen zender. Vrije geheugenplaatsen worden overgeslagen.
- Druk op de toets **OK** **5** om de radiozender af te spelen.

FM-modus

Zenders automatisch opslaan

- Houd de toets **AMS** **12** ingedrukt tot het zoeken van de zenders begint. Alle gevonden zenders worden op volgorde van frequentie opgeslagen.

FM-zenders handmatig zoeken

- Druk op de toets **TUNING** ▼ / ▲ **10** om een gewenste frequentie in te stellen.
- Houd de toets **TUNING** ▼ / ▲ ingedrukt om het zoeken naar de volgende/vorige gevonden zender uit te voeren.

FM-zenders opslaan

U kunt maximaal 30 vooringestelde FM-zenders opslaan.

- Selecteer eerst de zender die moet worden opgeslagen.
- Druk op de toets **MEM** **8** om naar de geheugenmodus te gaan.
- Selecteer met **TUNING** ▼ / ▲ **10** de gewenste geheugenplaats. Deze wordt samen met de frequentie rechts op de display weergegeven.
- Druk op de toets **OK** **5** om de radiozender op te slaan.

Er wordt een bevestiging op de display weergegeven.

Radiozenders die zich in de lijst van de opgeslagen zenders bevinden, worden op de display met het nummer van de geheugenplaats weergegeven.

Opgeslagen FM-zender oproepen

- Druk meermaals op de toets **PRESET** ▼ / ▲ **4** en selecteer de gewenste geheugenplaats.

Informatie weergeven op de display

Druk in DAB- of FM-modus op de toets **INFO** **4** om achtereenvolgens de informatie op de display af te lezen:

zendernaam/-informatie, signaalsterkte, soort programma, kanaalnummer/frequentie, signaalfout (DAB), bitsnelheid/codec/kanaal, tijd, datum.

Menu-instellingen

In het menu kunnen bijkomende instellingen over de DAB- of FM-radio worden ingevoerd.

- Open het menu
 - in de stand-bymodus door op de toets **MENU** **4** te drukken of
 - in ingeschakelde toestand door het ingedrukt houden van de toets **MENU** tot een menu verschijnt.
- Selecteer met **TUNING** **▲** / **▼** **10** telkens de gewenste optie en bevestig met **OK** **6**.
- Door op **MENU** te drukken, gaat u terug naar het vorige menu of verlaat u het menu.

SCAN SET (FM)	ALL	Zoeken van alle zenders
	STRONG	Alleen naar de sterke zenders zoeken
AUDIO SET (FM)	STEREO	Weergave van de radiozender in stereo
	MONO	Weergave van de radiozender in mono
FULL SCAN (DAB)	Zoeken en opslaan van alle gevonden zenders	
MANUAL (DAB)	Handmatige selectie van de frequentie	
PRUNE (DAB)	Alle DAB-zenders wissen die in de huidige regio niet kunnen worden ontvangen.	
SYSTEM	ALARM	Alarm instellen
	TIME	Tijd/datum instellen
	RESET	Het apparaat terugzetten naar de fabrieksinstellingen
	SW VER	Softwareversie oproepen

Wekker

Wekker instellen

Om het alarm te kunnen instellen, moet het apparaat zich in de stand-bymodus bevinden. Er zijn twee alarmtijden die onafhankelijk van elkaar kunnen worden ingesteld.

- Houd de toets **ALARM** ① of ② **13** ingedrukt om het betreffende alarm in te stellen. De uurindicatie van het betreffende alarm knippert.
- Stel met **TUNING** ▲ / ▼ **10** de uren en minuten in en bevestig na elke instelling met de toets **OK** **5**.
- Stel met **TUNING** ▲ / ▼ de duur van het alarm in en bevestig met de toets **OK**.
- Op de display verschijnt **SNZ**. Stel met **TUNING** ▲ / ▼ in hoe lang evt. de duur van de sluimerfunctie moet zijn en bevestig met de toets **OK**.
- Op de display verschijnt **SOURCE**. Stel met **TUNING** ▲ / ▼ in hoe u moet worden gewekt:
 - **DAB**: wekken met DAB-radio,
 - **FM**: wekken met FM-radio,
 - **BUZZER**: wekken met alarmsignaal
 en bevestig met de toets **OK**.
- Als u **DAB** of **FM** hebt geselecteerd, dan stelt u nu met **TUNING** ▲ / ▼ in of met een bepaalde zender of met de laatst ingestelde zender (**DEFAULT**) moet worden gewekt. Bevestig met de toets **OK**.
- Stel met **TUNING** ▲ / ▼ in hoe vaak moet worden gewekt:
 - **SINGLE**: er wordt slechts één keer op een bepaalde datum gewekt;
 - **DAILY**: er wordt dagelijks gewekt;
 - **WEEKDAYS**: er wordt van maandag tot vrijdag gewekt;
 - **WEEKENDS**: er wordt op zaterdag-zondag gewekt
 en bevestig met de toets **OK**.
- Als u **SINGLE** hebt geselecteerd, stel dan nu met **TUNING** ▲ / ▼ in op welke datum moet worden gewekt. Bevestig na elke instelling met de toets **OK**.
- **VOL** verschijnt op de display. Stel met **TUNING** ▲ / ▼ het volume van de wekker in en bevestig met de toets **OK**. Het alarm weerklinkt dan met toenemend volume tot het bereiken van het ingestelde maximum.
- Vervolgens selecteert u met **TUNING** ▲ / ▼ of het alarm geactiveerd (**ON**) of gedeactiveerd (**OFF**) moet worden en bevestig met **OK**.

Wekker uitzetten

- Als het alarm weerklinkt, kunt u dit door op een willekeurige toets (behalve **SNOOZE**) te drukken onmiddellijk beëindigen.

Sluimerfunctie

- U kunt door op **SNOOZE** **6** te drukken het weksignaal na de vooraf ingestelde tijd opnieuw laten weerklinken. Op de display verschijnt kort **SNZ** en de duur waarna opnieuw wordt gewekt.
- Door op de toets **SNOOZE** te drukken, kunt u de sluimerfunctie afbreken. Op de display verschijnt **OFF** en het wekkersymbool verdwijnt.

Countdownwekker

De countdownwekker maakt het wekken na een bepaalde duur mogelijk. U kunt instellen dat het weksignaal binnen 1 minuut tot 23 uur en 59 minuten moet weerklinken.

Druk in de stand-bymodus op de toets **NAP** **3**.

- Selecteer evt. met **TUNING** **▲** / **▼** **10** de gewenste duur in het formaat uren: minuten en bevestig met **OK** **5**.

Na het verstrijken van deze tijd weerklinkt het weksignaal.

- Houd de toets **NAP** ingedrukt om de countdownwekker vroegtijdig te stoppen tot **NAP OFF** op de display verschijnt.

Sleeptimer

Met de sleeptimer kunt u instellen dat het ingeschakelde apparaat na een vastgelegde tijd van maximaal 120 minuten automatisch wordt uitgeschakeld.

- Druk bij een ingeschakeld apparaat een of meerder keren op de toets **SLEEP** **3** en selecteer de duur van de sleeptimer in de intervallen **OFF** (uit) **5, 10, 15, 30, 45, 60, 90, 120** minuten.
- Druk ter bevestiging op **OK** **5**.

Het apparaat wordt nu na afloop van de ingestelde duur uitgeschakeld.

- Als een sleeptimer is geactiveerd, kunt u op de display de nog resterende tijd zien door een keer op **SLEEP** te drukken.

De resterende tijd wordt weergegeven.

- Om de sleeptimer vroegtijdig te annuleren, schakelt u het apparaat met de toets **⏻** **6** in de stand-bymodus.

Displayverlichting

- Druk op de toets **DIMMER** **2** om de displayverlichting in of uit te schakelen.

Projectiefunctie

Het apparaat beschikt over een projectiefunctie. Hiermee hebt u de mogelijkheid om de tijd op een effen vlak te projecteren, bijv. een muur.

Het moet donker zijn in de ruimte zodat de geprojecteerde tijd zichtbaar is.

Projectiearm opstellen/draaien

Om de projectiearm volledig te kunnen gebruiken, moet u deze uit het apparaat trekken. Ga hiervoor als volgt te werk:

- Klap de projectiearm omhoog.
- Trek de projectiearm naar boven tot deze vastklikt.
- Draai de projectiearm nu in de gewenste richting (max. 315°).

Klap de projectiearm weer in als u de projectiefunctie niet gebruikt.



De projectieverlichting is ook bij een ingeklapte projectiearm actief. Schakel deze handmatig (met de toets **PROJECTION ON/OFF** **7**) uit.

Projectie in-/uitschakelen

- Stel evt. de tijd in.
- Druk op de toets **PROJECTION ON/OFF** **7** om de projectiefunctie in en uit te schakelen.

Projectie scherpstellen

U hebt de mogelijkheid om de geprojecteerde tijd scherp te stellen.

- Schuif de scherpstelregelaar aan de bovenkant van de projectiearm naar boven of naar onderen.

De focus van de projectie verandert.

Projectie draaien

U hebt de mogelijkheid om de projectie 180° te draaien.

- Houd de toets **PROJECTION ON/OFF** **7** ingedrukt om de geprojecteerde tijd 180° te draaien.

Instellingen naar de fabriekswaarden terugzetten

Als het apparaat niet correct werkt, kunt u het terugzetten. Hierbij worden alle instellingen en opgeslagen radiozenders gewist.

- Open het menu in de stand-bymodus door op de toets **MENU** **4** te drukken.
- Selecteer met **TUNING** **▲ / ▼** **10** het menu **SYSTEM** en bevestig met **OK** **5**.
- Selecteer met **TUNING** **▲ / ▼** het menu **RESET** en bevestig met **OK**.
- Zet de veiligheidsvraag met **TUNING** **▲ / ▼** op **YES** en bevestig met **OK**.


Het apparaat is naar de fabrieksinstellingen teruggezet.

Softwareversie weergeven

- Open het menu in de stand-bymodus door op de toets **MENU** **4** te drukken.
- Selecteer met **TUNING** **▲ / ▼** **10** het menu **SYSTEM** en bevestig met **OK** **5**.
- Selecteer met **TUNING** **▲ / ▼** het menu **SW VER** en bevestig met **OK**.

Op de display wordt de softwareversie weergegeven.

Apparaat reinigen



Schade aan het apparaat door statische oplading, verkeerde reinigingsmiddelen of het indringen van vloeistoffen!

- Gebruik alleen een licht met een mild reinigingsmiddel bevochtigde doek of een antistatische doek.
Zorg ervoor dat er geen vloeistoffen in het apparaat dringen.
- Veeg de behuizing van het apparaat regelmatig met een licht bevochtigde doek of een antistatische doek af.
- Reinig voorzichtig de lens van de projectiearm met een zachte penseel.

Als zich storingen voordoen

Als zich een storing voordoet, controleer dan eerst of u het probleem zelf kunt oplossen. Hierbij kunt u het volgende overzicht gebruiken.

Storing	Mogelijke oorzaak	Maatregel
Het apparaat werkt niet	Er is sprake van een storing als gevolg van onweer, statische elektriciteit of een andere externe factor.	- Trek de netadapter uit het stopcontact en sluit deze er opnieuw op aan.
	De netadapter is niet correct aangesloten.	- Controleer de stroomverbinding aan de aansluiting van de netadapter en aan het stopcontact.
Geen geluid	Het volume is te laag ingesteld.	- Verhoog het volume.
Alarm schakelt niet in	Het alarm is niet goed ingesteld.	- Controleer of de juiste waktijd is ingesteld. - Controleer of het weksignaal is geactiveerd.

Apparaat demonteren en opslaan

- Schakel het apparaat uit.
- Verpak het apparaat in de originele verpakking.
- Zet het apparaat weg op een droge plaats.

Afvalverwerking



VERPAKKING

Het apparaat zit ter bescherming tegen transportschade in een verpakking. Verpakkingen zijn gemaakt van materialen die milieuvriendelijk kunnen worden afgevoerd en vakkundig kunnen worden gerecycled.



APPARAAT

Alle met het hiernaast afgebeelde symbool gemarkeerde oude apparaten mogen niet met het normale huisvuil worden meegegeven.

Volgens richtlijn 2012/19/EU moet het apparaat aan het einde van de levensduur volgens de voorschriften worden afgevoerd.

Hierbij worden voor hergebruik geschikte stoffen in het apparaat gerecycled, zodat belasting van het milieu wordt voorkomen.

Breng het oude apparaat naar een verzamelpunt voor elektrische apparaten of een recyclingcenter.

Neem voor meer informatie contact op met uw plaatselijke afvalverwerkingsmaatschappij of uw gemeente.

Technische gegevens

Netadapter	
Fabrikant	Hung Kay Industrial Co., Ltd. Importeur: Medion AG Am Zehnthof 77 45307 Essen Germany Kvk-nummer: HRB 13274
Model	HKP15-0501800dV
Ingangsspanning	100-240 V ~ 50/60 Hz, 0,4A max.
Uitgangsspanning	5,0 V $\equiv$ 1,8 A $\diamond \bullet \diamond$
Uitgangsvermogen	9,0 W
Gemiddelde efficiëntie in bedrijf	79,73 %
Efficiëntie bij lage belasting (10%)	-
Opgenomen vermogen bij nullast	0,06 W
Beschermingsklasse	II
	

Radio	
Voedingsspanning	5 V $\equiv$ 1,8 A
DAB-band	174,928 – 239,2 MHz
FM-band	87,5 – 108 MHz
Geheugenplaatsen voor zenders	30 (FM), 30 (DAB)

Radio	
Uitgangsvermogen	2x 0,5 W RMS
Omgevingswaarden: Temperaturen, Vochtigheid (niet condenserend)	Tijdens gebruik: 10 °C ~ +35 °C, < 0 ~ 80 % Niet in bedrijf (in de verpakking): -20 °C ~ +60 °C, < 90 %
Afmetingen (b x h x d)	ca. 210 x 70 x 140 mm
Gewicht	ca. 620 g



Service-informatie

Wanneer uw apparaat niet zoals gewenst of verwacht functioneert, neem dan contact op met onze klantenservice. U heeft verschillende mogelijkheden, om met ons contact op te nemen:

- In onze Service-Community vindt u andere gebruikers en onze medewerkers en daar kunt u uw ervaringen uitwisselen en uw kennis delen.
U vindt onze Service-Community onder community.medion.com.
- U kunt natuurlijk ook ons contactformulier gebruiken onder www.medion.com/contact.
- En bovendien staat ons serviceteam ook via de klantenservice of per post ter beschikking.

Openingstijden klantenservice	Klantenservice
Ma - Vr: 07.00 - 23.00 uur	① 0900 - 2352534
Za/Zo: 10.00 - 18.00 uur	
Buiten deze tijden kunt u op het genoemde nummer te allen tijde gebruik maken van onze voicemaildienst met terugbeloptie.	
Serviceadres	
MEDION B.V. John F.Kennedylaan 16a 5981 XC Panningen Nederland	



Deze en vele andere gebruiksaanwijzingen staan ter beschikking om te downloaden via het serviceportaal www.medionservice.com.

Daar vindt u ook drivers en andere software voor verschillende apparaten.

Ook kunt u de QR-code hiernaast scannen en de gebruiksaanwijzing via het serviceportaal downloaden op uw mobiele eindapparaat.

Colofon

Copyright © 2021

Stand: 10.12.2021

Alle rechten voorbehouden.

Deze gebruiksaanwijzing is auteursrechtelijk beschermd.

Verveelvoudiging in mechanische, elektronische of welke andere vorm dan ook zonder schriftelijke toestemming van de fabrikant is verboden.

Het copyright berust bij de distributeur:

MEDION AG

Am Zehnthof 77

45307 Essen

Duitsland

Houd er rekening mee dat het bovenstaande adres geen retouradres is. Neem eerst contact op met onze klantenservice.

Privacyverklaring

Beste klant,

Hierbij delen wij u mee dat wij, MEDION AG, Am Zehnthof 77, 45307 Essen, Duitsland, als verwerkingsverantwoordelijke uw persoonsgegevens verwerken.

In aangelegenheden met betrekking tot privacy worden wij ondersteund door de functionaris voor gegevensbescherming van ons bedrijf, die te bereiken is via MEDION AG, Datenschutz, Am Zehnthof 77, 45307 Essen, Duitsland; datenschutz@medion.com. Wij verwerken uw gegevens ten behoeve van de garantieafwikkeling en de daarmee samenhangende processen (bijv. reparaties) en baseren ons bij de verwerking van uw gegevens op de koopovereenkomst die u met ons hebt gesloten.

Wij geven uw gegevens voor de garantieafwikkeling en daarmee samenhangende processen (bijv. reparaties) door aan de dienstverleners die reparaties in opdracht van ons uitvoeren. Wij slaan uw persoonsgegevens doorgaans op voor de duur van drie jaar om aan uw wettelijke garantieaanspraken te kunnen voldoen.

U hebt tegenover ons het recht op informatie over de betreffende persoonsgegevens en op rectificatie, verwijdering, beperking van de verwerking, bezwaar tegen de verwerking en op gegevensoverdraagbaarheid.

Ten aanzien van het recht op informatie en verwijdering gelden evenwel beperkingen volgens § 34 en § 35 van de Duitse wet bescherming persoonsgegevens (BDSG) (art. 23 AVG). Bovendien hebt u het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit (art. 77 AVG juncto § 19 BDSG). Voor MEDION AG is dat de functionaris voor gegevensbescherming en informatievrijheid van de deelstaat Noordrijn-Westfalen (Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit Nordrhein-Westfalen), postbus 200444, 40212 Düsseldorf, Duitsland, www.idi.nrw.de.

De verwerking van uw gegevens is noodzakelijk voor de garantieafwikkeling. Zonder de vereiste gegevens is garantieafwikkeling niet mogelijk.



Verkocht door:

MEDION AG
AM ZEHNTHOF 77
45307 ESSEN
DUITSLAND

