

MEDION® Smartphone LIFE P4310 (MD 98910)

Téléphone mobile WCDMA / GSM

Mode d'emploi

Copyright © 2011, 14/10/2011

Tous droits réservés. Le présent mode d'emploi est protégé par le copyright.

Le copyright est la propriété de la société MEDION®.

Google, Android et d'autres marques Google sont des marques déposées de la société Google Inc.

Le logo microSD  est une marque commerciale de SD Card Association.

Sous réserve de modifications techniques et visuelles ainsi que d'erreurs d'impression.

Table des matières

Prenez un bon départ.....	6
Pour votre sécurité.....	7
Consignes générales de sécurité	7
Exposition aux radiofréquences (RF)	7
Débit d'absorption spécifique (DAS)	7
Limitation de votre exposition aux radiofréquences (RF)	8
Antenne et ondes radio	8
Voici comment vous devez tenir votre téléphone.....	8
Restrictions nationales sur l'utilisation du Wi-Fi.....	9
Informations sur la réglementation.....	9
Conduite et manipulation d'une machine : éviter les distractions.....	9
Airbags	9
Déclaration générale relative à l'utilisation et la manipulation	9
Enfants en bas âge	10
Démagnétisation.....	10
Décharge électrostatique	10
Crises d'épilepsie et malaises	10
Troubles musculo-squelettiques (TMS)	10
Appels d'urgence.....	10
Son à fort volume.....	11
Dégagement de chaleur.....	11
Sécurité en matière d'électricité	11
Accessoires	11
Connexion en voiture.....	11
Produits défectueux ou endommagés	11
Interférences.....	11
Stimulateurs cardiaques	11
Correction auditive.....	11
Appareils médicaux.....	11
Hôpitaux	12
En avion	12
Véhicules.....	12
Environnements explosifs	12
Stations-service et autres atmosphères explosives	12
Zones de dynamitage.....	12
Mise en route	13
Pour commencer, faites le tour du propriétaire.....	13
Présentation des touches	13
Démarrage.....	14
Installation de la carte SIM/microSD et de la batterie	14
Chargement de la batterie.....	14
Allumage/Arrêt de votre téléphone.....	15

Sélection des paramètres de votre téléphone	15
Mise en veille de votre téléphone	15
Sortie de veille de votre téléphone.....	15
Familiarisation avec votre MEDION® Smartphone LIFE P4310 (MD 98910)	15
Commandes tactiles	15
Ecran d'accueil	16
Icônes d'état et de notification	17
Présentation des applications et des paramètres.....	18
Appels téléphoniques	22
Passer un appel depuis le composeur.....	22
Passer un appel depuis la liste de vos contacts	22
Passer un appel depuis votre historique des appels.....	22
Passer un appel depuis un message texte.....	22
Utilisation de la numérotation rapide	22
Comment prendre un appel	23
Réponse à un appel	23
Refus d'un appel	23
Mise d'un appel en mode Silencieux	23
Mise en attente d'un appel.....	23
Activation/désactivation du haut-parleur.....	23
Terminaison d'un appel	23
Réglage de vos paramètres d'appel.....	24
Contacts.....	25
Importation et exportation de contacts	25
Partage des informations de contacts.....	25
Création d'un contact	25
Ajout d'un contact aux favoris	25
Recherche d'un contact	26
Création d'un groupe	26
Saisie de texte.....	27
Clavier Android	27
Saisie de texte XT9	28
Clavier	28
Clavier réduit.....	28
Clavier du téléphone	28
Choix des paramètres de saisie tactile	29
Messagerie	30
Envoi d'un message texte.....	30
Envoi d'un MMS	30
Gestion des messages et des fils de discussion	30
Paramètres des messages	31
E-mail	32
Création d'un compte de messagerie.....	32
Réception d'e-mails.....	32

Composition et envoi d'e-mails	32
Réponse à des e-mails et transfert d'e-mails	33
Sélection de vos paramètres de messagerie électronique.....	33
Connexion à Internet.....	34
Ajout d'une connexion GPRS/EDGE/3G	34
Activation de la connexion Wi-Fi	34
Ajout d'un réseau Wi-Fi.....	34
Vérification de l'état du réseau Wi-Fi	35
Utilisation du téléphone en tant que modem	35
Activation du téléphone en tant que modem.....	35
Désactivation de la fonction modem.....	35
Utilisation du téléphone en tant que point d'accès Wi-Fi	36
Activation du point d'accès Wi-Fi	36
Désactivation du point d'accès Wi-Fi.....	36
Navigation sur Internet	37
Options de navigation	37
Paramètres du navigateur	37
Ouverture de liens dans des pages Web	38
Utilisation des favoris	39
Modification d'un favori.....	39
Suppression d'un favori	39
Bluetooth®.....	40
Activation/désactivation du Bluetooth	40
Activation de la visibilité de votre téléphone	40
Changement du nom de votre téléphone.....	40
Création d'un appairage avec un autre appareil Bluetooth.....	40
Utilisation optimale des fonctions multimédia	41
Prise de photos avec votre appareil photo	41
Réglage des paramètres de l'appareil photo	41
Réalisation de vidéos avec votre caméra	41
Réglage des paramètres vidéo	41
Ecoute de la radio FM	42
Lecture de votre musique	42
Création de playlists.....	43
Gestion des playlists.....	43
Définition d'une chanson comme sonnerie.....	43
Lecture des vidéos	43
Ouverture de votre galerie.....	44
Création de mémos mémorables	44
Utilisation des applications Google™	45
Gmail.....	45
Utilisation de Google Agenda	45
Utilisation de Google Talk	45
Ouverture de Google Talk.....	45

Ajout d'un nouvel ami.....	45
Modification de votre état en ligne	46
Lancement d'une discussion	46
Places	46
Latitude.....	46
Réglage des paramètres de votre téléphone.....	47
Réglage de l'heure et de la date	47
Modification des paramètres d'affichage.....	47
Paramètres de son.....	47
Paramètres linguistiques	48
Services de réseau mobile	48
Activation des données en itinérance.....	48
Désactivation des services de données	48
Changement de mode réseau	48
Activation des services de données toujours activées.....	48
Changement de réseau	48
Définition des noms des points d'accès	48
Paramètres de sécurité	49
Protection de votre téléphone à l'aide d'un schéma de déverrouillage de l'écran	49
Protection de votre téléphone par code PIN ou mot de passe.....	49
Désactivation de la sécurité de déverrouillage de l'écran.....	49
Protection de votre carte SIM par code PIN.....	50
Configuration du stockage des identifiants.....	50
Gestion de la mémoire de votre appareil.....	50
Réinitialiser les paramètres d'usine.....	50
Gestion des applications et de leurs paramètres.....	51
Installation d'une application.....	51
Gestion des autres paramètres... ..	51
Paramètres de recherche	51
Interaction vocale	51
Autres applications... ..	52
Alarmes.....	52
Docs To Go	52
Gestionnaire des tâches.....	52
Bloc-notes	52
Calculatrice	52
Boîte à outils SIM	52
Chronomètre	52
Caractéristiques	53
Déclaration de conformité RoHS	53
Recyclage	54
Information relative à la conformité selon R&TTE	54

Prenez un bon départ...

Nous vous remercions d'avoir choisi le téléphone MEDION® Smartphone LIFE P4310 (MD 98910). Vous souhaitez que votre nouveau téléphone soit productif et dure longtemps ? Alors lisez attentivement ce guide et gardez-le à portée de main pour référence. On ne sait jamais, vous pourriez en avoir besoin un jour...

Si les images utilisées pour la démonstration des fonctions de votre téléphone ont un aspect légèrement différent de ce que vous avez à l'écran, pas d'inquiétude. Ce sont les fonctions qui sont importantes.

...Et apprenez à connaître votre téléphone

Vous remarquerez également que nous utilisons beaucoup le terme « appuyer ». En effet, votre MEDION® Smartphone LIFE P4310 (MD 98910) dispose d'un écran tactile, ce qui signifie que vous pouvez sélectionner et ouvrir un fichier d'une simple pression avec le doigt. Vous pouvez ainsi « faire glisser » les boutons à l'écran, « appuyer longuement » sur des fichiers jusqu'à l'affichage d'un menu de raccourcis, « faire glisser » facilement une page pour passer à une autre page, « faire glisser » des éléments dans la corbeille uniquement avec l'index ou encore « pincer » des images pour effectuer un zoom avant ou arrière sur une page Web ou une photo. Son utilisation est un véritable plaisir.

Ce guide a d'ailleurs été spécialement conçu pour que vous preniez plaisir à utiliser votre nouveau téléphone dès le premier jour. Installez-vous confortablement et prenez le temps de le consulter...

Pour votre sécurité

Consignes générales de sécurité

La lecture de ces consignes n'est pas très divertissante, mais elles ont été incluses au présent manuel pour votre sécurité et celle de votre entourage. Certaines activités sont déconseillées avec votre téléphone, et vous serez peut-être surpris par certaines d'entre elles. Consultez donc attentivement ces choses à faire et à ne pas faire...

	N'utilisez pas le combiné lorsque vous conduisez. N'envoyez jamais de messages texte en conduisant.		N'utilisez pas le téléphone dans les stations-service.
	Gardez le téléphone à au moins 15 mm du corps ou de l'oreille pendant son utilisation.		Ce téléphone peut émettre une lumière vive ou clignotante.
	Les petites pièces présentent un risque d'étouffement.		Ne jetez pas le téléphone au feu.
	Cet appareil peut produire du son à un volume élevé.		Évitez tout contact avec tout objet magnétique.
	Maintenez le téléphone à distance des stimulateurs cardiaques et de tout autre appareil médical personnel.		Évitez les températures extrêmes.
	Eteignez le combiné dans les hôpitaux et les établissements médicaux si le règlement de ces derniers le stipule.		Évitez tout contact avec des liquides. Gardez le téléphone au sec.
	Eteignez votre téléphone dans les avions et les aéroports lorsque le règlement de ces derniers le stipule.		Ne tentez pas de démonter l'appareil.
	Eteignez le téléphone lorsque vous vous trouvez à proximité de matériaux ou liquides explosifs.		Utilisez uniquement des accessoires approuvés.
	Ne dépendez pas de ce téléphone pour les communications d'urgence.		

Exposition aux radiofréquences (RF)

Votre téléphone est un émetteur-récepteur d'ondes radio. Lorsqu'il est activé, il émet et reçoit des ondes radio. Chaque fois que vous passez ou recevez un appel, le téléphone contrôle le niveau énergétique des ondes radio, de façon à n'utiliser que le niveau nécessaire à une connexion au réseau.

Débit d'absorption spécifique (DAS)

Le MEDION® Smartphone LIFE P4310 (MD 98910) a été conçu de façon à ne pas dépasser les limites d'exposition aux ondes radio recommandées par les directives internationales. Ces directives ont été développées par l'ICNIRP, organisation indépendante d'experts scientifiques. Ces directives comprennent des marges de sécurité en vertu desquelles aucune personne ne court de risque, quel que soit son âge ou son état de santé.

Ces directives utilisent une unité de mesure appelée Débit d'absorption spécifique (DAS). La limite DAS pour les appareils portables est fixée à 2 W/kg. En phase de test en position d'écoute, la valeur DAS la plus élevée qui a été relevée pour le MEDION® Smartphone LIFE P4310 (MD 98910) (conformément aux normes EN 50360, EN 62209-1 et EN 62209-2) était de 1,10 W/kg.

Le Débit d'absorption spécifique est évalué à l'aide de la puissance de transmission la plus élevée du téléphone. Toutefois, le débit réel de ce téléphone en fonctionnement est généralement inférieur à la

mesure indiquée ci-dessus. Cela est dû aux changements automatiques du niveau de puissance du téléphone de manière à n'utiliser que la puissance minimale requise pour passer et recevoir des appels.

Limitation de votre exposition aux radiofréquences (RF)

Gardez à l'esprit que, quelle que soit l'utilisation que vous faites de votre téléphone, les directives relatives aux champs de radiofréquences précisent que vous devez conserver l'appareil à au moins 1,5 cm du corps pendant son utilisation. Si vous ne respectez pas ces directives, vous prenez le risque de vous exposer à des taux de radiofréquences supérieurs aux limites appropriées.


Pour limiter votre exposition aux radiofréquences, l'OMS (Organisation mondiale de la santé) donne le conseil suivant :

« Au vu des connaissances scientifiques actuelles, il n'est pas nécessaire de prendre des mesures de précaution spécifiques quant à l'utilisation des téléphones portables. Les personnes qui le souhaitent peuvent choisir de limiter leur propre exposition ou celle de leurs enfants en réduisant la durée des appels ou en utilisant des kits mains libres pour garder le téléphone mobile loin du corps et de la tête ».

Pour plus d'informations à ce sujet, consultez l'Aide-mémoire N° 193 de l'OMS disponible sur le site Web de cette dernière, à l'adresse <http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs193/fr/index.html>.


Antenne et ondes radio

Les ondes radio sont envoyées et reçues via une antenne. L'antenne principale du MEDION® Smartphone LIFE P4310 (MD 98910) se trouve sur la partie basse du téléphone, près du microphone dans lequel vous parlez.

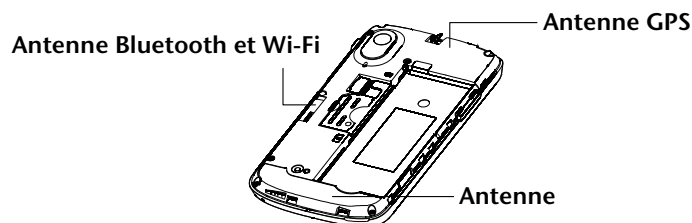

Ne touchez pas l'antenne inutilement.

Voici comment vous devez tenir votre téléphone...

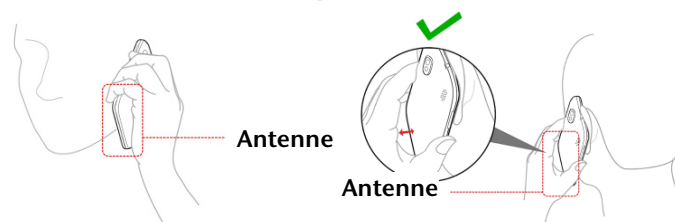

Restrictions nationales sur l'utilisation du Wi-Fi

2400,0-2483,5 MHz

Pays	Restrictions	Motif/remarques
Bulgarie		Autorisation générale nécessaire pour utilisation en extérieur et services publics
France	Utilisation en extérieur limitée à 10 mW p.i.r.e. dans la gamme de 2454 à 2483,5 MHz	Utilisation de radiolocalisation militaire. Une réforme concernant la bande à 2,4 GHz est en cours depuis quelques années afin d'assouplir la législation. Implémentation complète prévue en 2012.
Italie		Autorisation requise en dehors de ses propres locaux/propriété.
Luxembourg	Aucune	Autorisation générale requise pour le réseau et la prestation de service (mais pas concernant la portée).
Norvège	Implémenté	Cette section ne s'applique pas dans une zone de 20 km autour du centre de Ny-Ålesund.
Fédération de Russie		Applications en intérieur uniquement.

Remarque : n'utilisez pas cet appareil en extérieur en France.

Informations sur la réglementation

Vous trouverez les sections Déclaration de conformité RoHS et CE DOC à la fin de ce manuel.

Conduite et manipulation d'une machine : éviter les distractions

L'utilisation d'un téléphone portable pendant la conduite ou l'opération d'une machine (même avec un kit mains libres) est source de distraction, ce qui peut conduire à un accident.

Vous devez respecter la législation et les réglementations locales en vigueur relatives aux restrictions d'utilisation des appareils sans fil au volant ou pendant l'opération d'une machine.

Airbags

Lorsque vous conduisez, ne placez pas votre téléphone dans la zone située au dessus d'un airbag ni dans la zone de déploiement de ce dernier.

Placez votre téléphone à un endroit approprié avant de conduire votre véhicule.

Déclaration générale relative à l'utilisation et la manipulation

Vous êtes seul responsable de la façon dont vous utilisez votre téléphone et des conséquences de cette utilisation.

- La plupart des consignes suivantes résultent du simple bon sens, mais il est très important de consulter cette liste des choses à faire et à ne pas faire, au cas où certaines consignes vous seraient inconnues...
- Vous devez toujours éteindre votre téléphone dans les lieux où les téléphones sont interdits.
- Manipulez toujours votre téléphone et ses accessoires avec soin et conservez-les dans un lieu propre et exempt de poussière.
- N'exposez ni votre téléphone ni ses accessoires à des flammes nues ou à des produits à base de tabac allumés.

- N'exposez ni votre téléphone ni ses accessoires aux liquides ou à l'humidité.
- Ne laissez pas tomber, ne jetez pas et n'essayez pas de tordre votre téléphone ou ses accessoires.
- Ne nettoyez pas l'appareil ou ses accessoires au moyen de produits chimiques corrosifs, de solvants de nettoyage ou d'aérosols.
- Ne peignez pas votre téléphone ou ses accessoires.
- N'essayez pas de réparer ou de démonter votre téléphone. Cela est du ressort de techniciens qualifiés.
- N'exposez ni votre téléphone ni ses accessoires à des températures extrêmes (-5 °C minimum, +50 °C maximum).
- Ne mettez pas votre téléphone dans la poche arrière de votre pantalon. Il pourrait être endommagé lorsque vous vous asseyez.
- Reportez-vous aux réglementations locales en matière de mise au rebut des produits électroniques.

Enfants en bas âge

Votre téléphone contient des petites pièces aux arêtes tranchantes qui peuvent provoquer des blessures ou se détacher et présenter un risque d'étouffement en cas d'ingestion.

Ne laissez ni votre téléphone ni ses accessoires à la portée d'enfants en bas âge susceptibles de jouer avec. Ils pourraient se blesser, blesser d'autres personnes, ou accidentellement endommager le téléphone.

Démagnétisation

Si votre téléphone reste proche d'un (ou est placé sur un) appareil électronique ou support magnétique pendant une durée prolongée, il risque d'être endommagé par démagnétisation.

Décharge électrostatique

Après avoir ôté le cache arrière de votre téléphone (pour l'insertion de votre carte SIM par exemple) ne touchez pas les contacts métalliques de la carte SIM. Essayez également de ne pas toucher l'antenne.

Crises d'épilepsie et malaises

Le téléphone peut produire une lumière brillante ou clignotante pouvant provoquer des crises d'épilepsie ou des malaises chez certaines personnes.

Troubles musculo-squelettiques (TMS)

Afin de minimiser le risque de TMS lorsque vous envoyez des messages ou que vous jouez avec votre téléphone :

- Ne tenez pas votre téléphone de manière trop ferme.
- Appuyez doucement sur les touches.
- Utilisez des fonctionnalités destinées à réduire l'utilisation des touches comme les modèles de messages et la saisie prédictive de texte.
- Faites régulièrement des pauses pour vous détendre.

Appels d'urgence

Ce téléphone utilise des ondes radio. La connexion n'est donc pas garantie dans toutes les situations. Par conséquent, vous ne devez jamais compter uniquement sur votre téléphone sans fil pour contacter les services d'urgence.

Son à fort volume

Votre téléphone peut produire un volume sonore très élevé susceptible d'endommager votre audition. Il est notamment recommandé de baisser le volume avant d'utiliser des écouteurs, un casque stéréo Bluetooth® ou tout autre périphérique audio.

Dégagement de chaleur

Votre téléphone peut devenir chaud (mais pas brûlant) pendant la charge ou au cours d'une utilisation normale. Ne vous en inquiétez pas, c'est tout à fait normal.

Sécurité en matière d'électricité

Accessoires

Utilisez uniquement des accessoires approuvés pour le MEDION® Smartphone LIFE P4310 (MD 98910). Si vous connectez ce dernier à des produits ou accessoires incompatibles, vous risquez de l'endommager. Après avoir ôté le cache arrière, veillez à ne pas toucher les bornes de la batterie ou les mettre en contact avec un objet métallique comme une pièce ou un anneau de porte-clés. Cela pourrait en effet provoquer un court-circuit.

Connexion en voiture

Demandez conseil à un professionnel pour effectuer la connexion de votre téléphone au système électrique d'un véhicule.

Produits défectueux ou endommagés

N'essayez pas de démonter votre téléphone ou ses accessoires. Ce type d'activité doit être laissé aux professionnels. Seuls des techniciens qualifiés d'un centre de service agréé sont habilités à dépanner ou réparer votre téléphone.

Si votre téléphone ou ses accessoires étaient plongés dans l'eau, percés ou soumis à plusieurs chutes importantes, ne les utilisez pas avant de les avoir fait vérifier par un centre de maintenance agréé.

Interférences

Des précautions doivent être observées lors de l'utilisation de votre téléphone à proximité d'appareils médicaux comme des stimulateurs cardiaques et des prothèses auditives. Il peut également interférer avec les systèmes de navigation des avions, voire du système électronique d'un véhicule...

Stimulateurs cardiaques

Les fabricants de stimulateurs cardiaques recommandent de maintenir une distance minimale de 15 cm entre un téléphone portable et un stimulateur cardiaque. Par conséquent, si vous portez un stimulateur cardiaque, utilisez votre téléphone avec l'oreille la plus éloignée de ce stimulateur cardiaque (généralement l'oreille droite). Par ailleurs, ne gardez pas votre téléphone dans une poche de poitrine.

Correction auditive

Votre téléphone peut interférer avec des appareils de correction auditive. Le niveau des interférences dépendra du type de prothèse auditive et de la distance avec la source des interférences. Le fait de s'en éloigner peut réduire les interférences. Si ces interférences demeurent un problème pour vous ou un proche, vous pouvez également contacter le fabricant de l'appareil de correction auditive pour rechercher une solution appropriée.

Appareils médicaux

Consultez votre médecin et le fabricant de votre appareil afin de déterminer si le fonctionnement de votre téléphone peut interférer avec celui de votre appareil médical.

Hôpitaux

Dans les hôpitaux, les cliniques ou les centres de soins, éteignez votre appareil sans fil si le règlement de ces derniers le stipule. Ces consignes sont destinées à éviter toute interférence avec des équipements médicaux sensibles.

En avion

Eteignez votre appareil sans fil si les employés de l'aéroport ou le personnel navigant vous y invitent. Si vous y êtes autorisé, activez le « mode Avion » de votre téléphone avant l'embarquement.

Véhicules

Il est à noter qu'en raison du risque d'interférence avec d'autres équipements électroniques, certains constructeurs automobiles interdisent l'utilisation d'appareils sans fil dans leurs véhicules à moins qu'un kit mains libres et une antenne externe ne soient inclus dans leur installation.

Environnements explosifs

Stations-service et autres atmosphères explosives

Une simple étincelle peut provoquer une explosion majeure. Dans les lieux présentant une atmosphère potentiellement explosive, respectez les indications vous invitant à éteindre vos appareils sans fil tels que votre téléphone.


Les zones potentiellement explosives comprennent les stations-service, les emplacements situés sous le pont des bateaux, les installations de transfert ou de stockage de carburant ou de produits chimiques, ainsi que les zones dont l'air contient des produits chimiques ou des particules telles que du grain, de la poussière ou des poudres de métaux.

Zones de dynamitage

Eteignez votre téléphone mobile ou votre appareil sans fil lorsque vous vous trouvez dans une zone de dynamitage comme une carrière (ou à proximité), non seulement à cause du danger que représentent les explosifs, mais aussi pour éviter toute interférence avec les opérations de dynamitage.

Mise en route

Pour commencer, faites le tour du propriétaire...

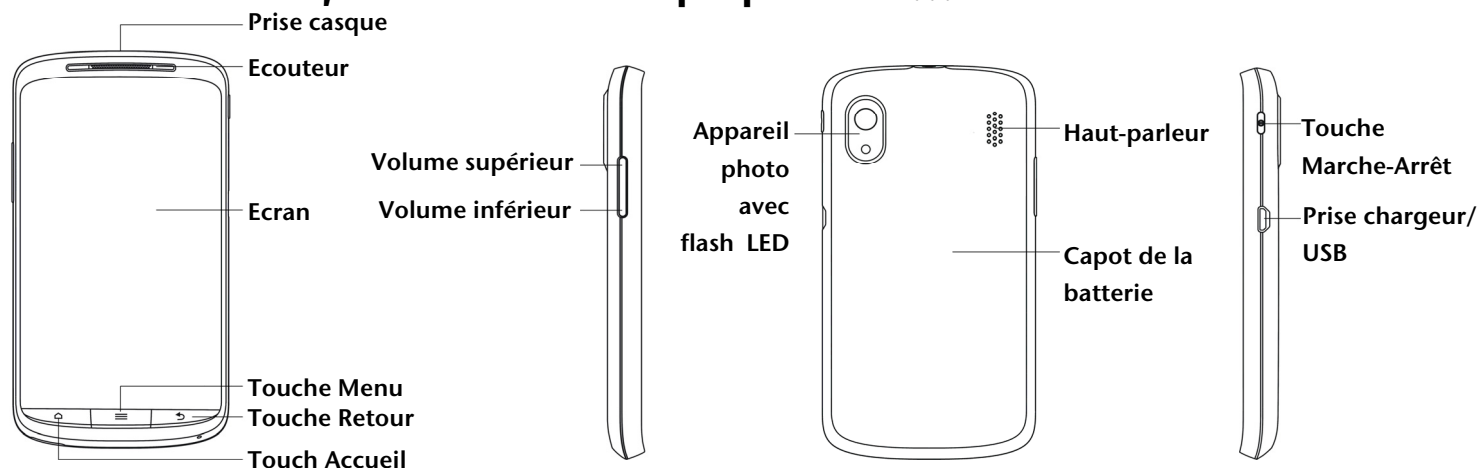

Présentation des touches

Découvrez maintenant comment tout cela fonctionne...

Touche	Fonction
Touche Marche-Arrêt	• Appuyez longuement pour afficher les options du téléphone. Vous pouvez alors choisir entre les modes Silence et Avion, ou éteindre votre téléphone. • Appuyez pour passer en mode Veille. • Appuyez à nouveau pour rallumer votre téléphone.
Touche Accueil	• Appuyez sur cette touche pour revenir à l'écran d'accueil depuis n'importe quelle application ou n'importe quel écran. • Appuyez longuement pour afficher les applications récemment utilisées.
Touche Menu	• Appuyez sur cette touche pour afficher les options de l'écran actuel.
Touche Retour	• Appuyez sur cette touche pour revenir à l'écran précédent.
Touches de volume	• Appuyez sur l'extrémité supérieure de la touche pour augmenter le volume. • Appuyez sur l'extrémité inférieure de la touche pour baisser le volume.


Démarrage

Vous êtes maintenant prêt à utiliser votre nouveau téléphone. Voici la marche à suivre...


Installation de la carte SIM/microSD et de la batterie

Avant d'installer ou de remplacer la batterie, la carte SIM ou la carte mémoire, éteignez votre téléphone.


1. Retirez le cache arrière de la batterie comme indiqué ci-dessous...

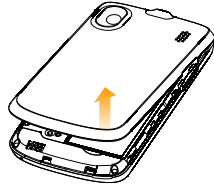


2. Tenez la carte SIM et insérez-la dans le support de carte.

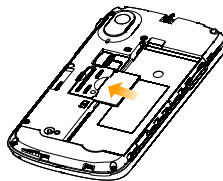

3. Insérez la carte microSD.

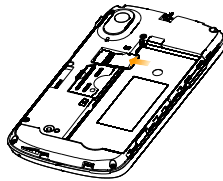

4. Insérez la batterie en alignant les contacts dorés situés sur la batterie avec les contacts dorés situés dans le compartiment à batterie. Appuyez doucement sur la batterie jusqu'à ce qu'elle s'enclenche.

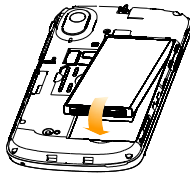


5. Remettez le cache arrière en place et appuyez doucement dessus jusqu'à ce que vous entendiez un clic.

Chargement de la batterie

Lorsque vous recevez votre nouveau téléphone, vous devez charger la batterie de la manière suivante...

1. Connectez l'adaptateur à la prise du chargeur.

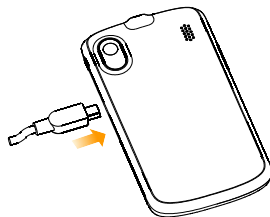

2. Branchez le chargeur sur une prise murale standard.
3. Lorsque la batterie est complètement chargée, débranchez le chargeur.

Allumage/Arrêt de votre téléphone

1. Assurez-vous que votre carte SIM est présente dans l'appareil et que la batterie est chargée.
2. Appuyez longuement sur la **touche Marche-Arrêt** pour allumer le téléphone.
3. Pour éteindre le téléphone, appuyez longuement sur la **touche Marche-Arrêt** pour afficher les options du téléphone. Choisissez **Eteindre**, puis appuyez sur **OK**.

Sélection des paramètres de votre téléphone

Lors de la première activation de votre MEDION® Smartphone LIFE P4310 (MD 98910) (ou si vous l'avez réinitialisé selon ses paramètres d'usine, comme expliqué dans la section *Réglage des paramètres de votre téléphone* de ce guide), vous devez sélectionner certains paramètres avant de pouvoir l'utiliser.

1. Appuyez sur **Changer de langue** pour changer la langue du téléphone, si nécessaire.
2. Appuyez sur le robot Android qui apparaît à l'écran.
3. **Créez** un compte Google ou **connectez-vous** à votre compte.
4. Vous pouvez aussi appuyer sur **Ignorer** pour configurer un compte ultérieurement.
5. Configurez les options de géolocalisation Google, puis appuyez sur **Suivant**.
6. Configurez les options de date et heure, puis appuyez sur **Suivant**.

Mise en veille de votre téléphone

Le mode Veille met votre appareil en état d'économie d'énergie, en éteignant l'écran pour économiser la batterie. Votre appareil se met aussi en mode Veille automatiquement lorsqu'il demeure inutilisé pendant une période prolongée. Vous pouvez définir cette période dans **Paramètres > Affichage > Mise en veille de l'écran**.

Appuyez sur la **touche Marche-Arrêt** pour passer en mode Veille.

Sortie de veille de votre téléphone

Si votre téléphone se trouve en mode Veille, vous pouvez le sortir de ce mode de la façon suivante...

1. En appuyant sur la **touche Marche-Arrêt** pour activer l'affichage de l'écran.
2. Faites glisser l'icône  vers la droite.

REMARQUE : si vous avez défini un schéma de déverrouillage, un code PIN ou un mot de passe pour protéger votre téléphone (voir la section *Réglage des paramètres de votre téléphone – Paramètres de sécurité* de ce guide), vous devrez dessiner le schéma ou entrer le code PIN/mot de passe pour déverrouiller votre écran.

Familiarisation avec votre MEDION® Smartphone LIFE P4310 (MD 98910)

A l'instar de la cité éponyme, ce téléphone a tout de passionnant : grâce à lui, vous trouverez énormément de choses à faire, à voir et dont vous pourrez profiter. Il est idéal aussi bien pour le travail que les loisirs, particulièrement si vous savez l'utiliser correctement. Suivez notre visite guidée afin de tirer le maximum de votre MEDION® Smartphone LIFE P4310 (MD 98910)...

Commandes tactiles

Vous pouvez utiliser des commandes au doigt pour contrôler votre téléphone. Les commandes de votre écran tactile changent de façon dynamique selon les tâches que vous réalisez.

1. Appuyez sur les boutons, icônes ou applications pour sélectionner des éléments ou ouvrir des applications.
2. Maintenez votre doigt sur un élément pour voir les options disponibles.
3. Faites glisser votre doigt sur l'écran pour le faire défiler vers le haut, le bas, la droite ou la gauche.

4. Appuyez sur un élément, puis faites-le glisser pour le déplacer à l'écran, le placer dans un fichier, etc.
5. Pincez avec deux doigts ou appuyez deux fois sur l'écran pour faire un zoom avant/arrière sur une page Web ou une image.

CONSEIL : vous pouvez afficher l'écran de votre téléphone en mode Portrait ou Paysage en le tenant verticalement et en le faisant tout simplement tourner sur le côté.

Ecran d'accueil

Vous pouvez choisir les éléments composant votre écran d'accueil.

Vous pouvez définir votre fond d'écran, ajouter des raccourcis vers vos widgets ou applications ou les supprimer à votre guise.



Ecran d'accueil étendu

L'écran d'accueil s'étend au-delà de la largeur de l'écran, ce qui vous fait bénéficier d'un espace beaucoup plus important. Faites glisser votre doigt vers la gauche ou vers la droite pour étendre l'écran d'accueil.

Choix de votre fond d'écran

1. Appuyez sur la **touche Accueil** pour revenir à l'écran d'accueil.
2. Appuyez sur la **touche Menu** et sélectionnez **Fond d'écran**.
3. Sélectionnez le fond d'écran que vous voulez utiliser dans **Galerie**, **Fonds d'écran animés** ou **Fonds d'écran**.
4. Appuyez sur **Enregistrer** ou sur **Sélectionner**.

Ajout d'éléments à votre écran d'accueil

1. Appuyez sur la **touche Accueil** pour revenir à l'écran d'accueil.
2. Faites glisser l'écran vers la gauche ou la droite pour trouver une zone libre.
3. Appuyez sur la **touche Menu**, puis sélectionnez **+**.
4. Vous pouvez également appuyer longuement sur une zone vide de l'écran d'accueil pour afficher le menu **Ajouter à l'écran d'accueil**.

Sélectionnez une catégorie et l'élément que vous voulez ajouter à l'écran d'accueil. Suppression d'éléments de votre écran d'accueil

1. Appuyez sur la **touche Accueil** pour revenir à l'écran d'accueil.
2. Appuyez longuement sur l'élément à supprimer jusqu'à ce que l'icône  apparaisse à l'écran.
3. Faites glisser l'élément vers .



Icônes d'état et de notification

Votre MEDION® Smartphone LIFE P4310 (MD 98910) vous indiquera exactement ce qu'il se passe grâce à des icônes très simples. Voici ce qu'elles signifient...

	GPRS connecté		Aucun signal
	GPRS en cours d'utilisation		Puissance du signal
	EDGE connecté		Haut-parleur du téléphone désactivé
	EDGE en cours d'utilisation		Microphone du téléphone désactivé
	3G connecté		Aucune carte SIM insérée
	3G en cours d'utilisation		GPS activé
	Batterie déchargée		USB connecté
	Batterie très faible		Nouveau message vocal / Enregistrement de l'appel téléphonique
	Batterie faible		Carte microSD retirée
	Batterie partiellement épuisée		Préparation de la carte microSD
	Batterie pleine		Connecté à un réseau Wi-Fi
	Batterie en charge		Alarme activée
	Synchronisation		Casque/micro branché
	Mode Vibreur		Bluetooth activé
	Mode Avion		Haut-parleur activé
	Nouvel e-mail		Problème avec la livraison des SMS/MMS
	Nouveau SMS/MMS		Nouveau message instantané
	Nouveau message Wap push		Événement à venir
	Nouveau message Gmail		Musique en cours
	Appel manqué		Données en cours de téléchargement
	Appel en cours		application installée avec succès
	Appel en attente		Données en cours d'envoi
	Transfert d'appel		Fonction modem USB activée
	Notifications supplémentaires (non affichées)		Point d'accès Wi-Fi mobile activé
	Erreur ou avertissement		Nouveau réseau Wi-Fi détecté

Utilisation du panneau de notification

Le panneau de notifications vous permet d'obtenir des renseignements sur les événements de l'agenda, les nouveaux messages et les réglages en cours tels que le transfert d'appel ou l'état de l'appel actuel. Dans ce panneau, vous pouvez également ouvrir des messages, des rappels, etc. Voici comment... Faites glisser la barre d'état vers le bas.



CONSEIL : vous pouvez également ouvrir le panneau de notification depuis l'écran d'accueil en appuyant sur la **touche Menu > Notifications**.

Présentation des applications et des paramètres

Présentation des programmes

Votre téléphone MEDION® Smartphone LIFE P4310 (MD 98910) est doté de nombreuses fonctions. Appuyez sur  pour les voir. Ces fonctions peuvent être différentes de celles de votre téléphone.

Applications	Description
Alarme	Permet de régler les alarmes.
Lecteur de codes à barres	Permet de scanner les codes à barres et d'accéder aux informations via l'appareil photo du téléphone.
Navigateur	Permet de naviguer sur Internet.
Calculatrice	Permet d'effectuer des opérations de calcul de base.
Agenda	Permet de planifier des rendez-vous et des événements.
Appels	Permet de consulter les informations relatives aux appels passés, reçus et manqués.
Caméra	Permet de filmer des séquences vidéo.
Appareil photo	Permet de prendre de superbes photos.
Contacts	Permet de conserver les informations de contact de vos amis et collègues.
Composeur	Permet de composer le numéro à appeler.
Téléchargements	Permet d'accéder à vos fichiers téléchargés.
E-mail	Permet d'envoyer et de recevoir des e-mails sur votre téléphone.
Mes fichiers	Permet de gérer les fichiers sur votre carte microSD.
Radio FM	Permet de rechercher, d'écouter et d'enregistrer des stations de radio.
Galerie	Permet de gérer vos fichiers multimédia.
Gmail	Permet d'accéder à votre compte Gmail et de consulter votre messagerie sur votre téléphone.
Recherche Google	Permet de rechercher des informations sur Internet, sur votre téléphone ou sur Android Market.
Latitude	Permet de localiser vos amis et de leur indiquer votre emplacement via Google Maps.
Cartes	Permet d'établir votre emplacement actuel, d'afficher les conditions de circulation en temps réel et de recevoir des itinéraires détaillés jusqu'à votre destination.

Applications	Description
Market	Permet d'accéder à un vaste catalogue de jeux et d'applications à télécharger.
Messages	Permet d'accéder à l'écran Messages, dans lequel vous pouvez envoyer et recevoir des messages SMS et MMS.
Musique	Permet de parcourir vos fichiers audio et de les écouter dans le lecteur de musique.
Navigation	Permet de retrouver votre chemin via Google Maps.
Informations et météo	Permet de consulter les actualités et la météo.
Bloc-notes	Permet de prendre des notes.
Places	Permet de trouver des restaurants, des distributeurs automatiques et d'autres lieux ou attractions situés à proximité de l'endroit où vous vous trouvez.
Paramètres	Permet de régler les paramètres de votre téléphone.
Boîte à outils SIM	S'affiche à l'écran uniquement si votre carte SIM offre cette fonction. Pour plus d'informations, contactez votre opérateur.
Magnétophone	Permet d'enregistrer des extraits audio.
Chronomètre	Permet de mesurer exactement la durée d'une activité.
Google Talk	Permet d'utiliser Google Talk.
Gestionnaire des tâches	Permet de gérer tous les programmes en cours sur votre téléphone.
Vidéos	Permet de parcourir vos fichiers vidéo et de les visionner.
Recherche vocale	Permet d'utiliser votre voix pour effectuer des recherches, contrôler et communiquer.
YouTube	Permet de visionner les vidéos publiées par les membres de YouTube.

Vérification de vos paramètres


Pour modifier ou visualiser les paramètres de votre téléphone, appuyez sur la **touche Accueil** >  > **Paramètres**.

A l'écran d'accueil, vous pouvez également appuyer sur la **touche Menu** > **Paramètres**.

Sans fil et réseaux	Permet de configurer et de gérer les connexions sans fil du téléphone, comme les connexions Wi-Fi et Bluetooth®, réseaux mobiles, partage de connexions de données mobiles et réseaux privés virtuels. Vous pouvez également activer le mode Avion ici.
Paramètres d'appel	Permet de configurer les numéros d'appel fixes, la messagerie vocale, la numérotation rapide, la restriction d'appel, le transfert d'appel, les appels en attente, la présentation du numéro et les paramètres d'appels Internet.
Son	Permet de définir les paramètres sonores tels que les sonneries et les notifications.
Affichage	Permet de définir les paramètres d'affichage tels que la luminosité de l'écran.
Localisation et sécurité	Permet de créer vos verrous d'écran, d'activer le verrouillage de la carte SIM, de modifier la visibilité des mots de passe, de gérer le stockage des identifiants du téléphone ou de sélectionner les administrateurs de l'appareil. Vous pouvez également choisir les sources qui serviront à déterminer les emplacements depuis Ma position .
Applications	Permet de gérer et d'exécuter les applications installées, de gérer l'installation de nouvelles applications, d'afficher l'utilisation de la mémoire et de la batterie et de définir les options de développement d'applications.
Comptes et sync.	Permet de gérer vos comptes et de configurer les paramètres de synchronisation.
Confidentialité	Permet de configurer les paramètres de confidentialité comme les paramètres de sauvegarde et de restauration, ainsi que les données personnelles.
Stockage	Permet de vérifier la mémoire disponible sur la carte externe et sur le téléphone.
Langue et clavier	Permet de définir la langue et la région du système, ainsi que les options de saisie de texte.
Saisie et sortie vocales	Permet de configurer la reconnaissance vocale et les options de conversion de texte par synthèse vocale.
Accessibilité	Permet de choisir les options d'accessibilité après avoir installé les applications associées.
Date et heure	Permet de définir la date, l'heure, le fuseau horaire et le format de date ou d'heure.
A propos du téléphone	Permet d'afficher l'état du téléphone, l'utilisation de la batterie et les mentions légales. Vous pouvez également vérifier si des mises à jour système sont disponibles.

Ouverture des applications récemment utilisées

1. Appuyez longuement sur la **touche Accueil** depuis n'importe quel écran jusqu'à ce que l'interface des applications récemment utilisées s'affiche.

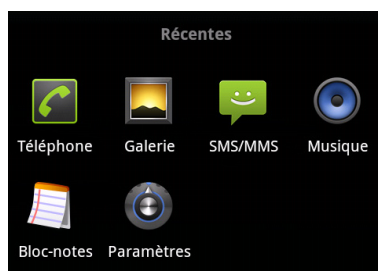

2. Appuyez sur une application pour l'ouvrir.

Appels téléphoniques

Il existe de nombreuses façons de téléphoner avec votre MEDION® Smartphone LIFE P4310 (MD 98910), et elles sont toutes d'une grande simplicité...

Passer un appel depuis le composeur

1. Appuyez sur  > **Composeur** depuis l'écran d'accueil.
2. Saisissez le numéro de téléphone ou le nom du contact que vous voulez appeler.
3. En cas d'erreur, appuyez sur  pour effacer le dernier chiffre. Appuyez longuement sur cette touche pour effacer tous les chiffres. Votre téléphone répertorie automatiquement tous les contacts correspondants. Vous pouvez appuyer sur  pour masquer le clavier et voir s'il existe d'autres numéros ou contacts correspondants.
4. Appuyez sur .

CONSEIL : pour passer un appel international, appuyez longuement sur  pour entrer le signe « + ».

Passer un appel depuis la liste de vos contacts

1. Appuyez sur la touche Accueil >  > **Contacts**.
2. Faites glisser votre doigt pour faire défiler la liste des contacts et sélectionnez le contact que vous voulez appeler.
3. Vous pouvez rechercher un contact en appuyant sur  en bas de la liste de contacts.
4. Appuyez sur .

Passer un appel depuis votre historique des appels

1. Appuyez sur la touche Accueil >  > **Appels**.

CONSEIL : vous pouvez également ouvrir l'historique des appels en appuyant sur l'onglet **Appels** depuis l'écran Contacts.

2. Appuyez sur la touche  à côté du numéro que vous souhaitez composer.

Passer un appel depuis un message texte

Si un message texte contient un numéro de téléphone que vous voulez appeler, vous pouvez passer l'appel tout en consultant le message texte.

1. Appuyez sur la **touche Accueil** >  > **SMS/MMS** et appuyez sur la conversation, puis sur le message contenant le numéro de téléphone à composer.
2. Appuyez sur le numéro.
3. Appuyez sur .

Utilisation de la numérotation rapide

Maintenez la touche 1 - 9 enfoncée sur le composeur pour appeler le numéro de numérotation rapide correspondant.

La touche numérotée 1 est réservée à la numérotation rapide de votre messagerie vocale.

Affectation d'une touche de numérotation rapide :


1. Appuyez sur la touche **Menu** > **Paramètres** > **Paramètres d'appel** > **Numérotation rapide** dans l'écran d'accueil.
2. Appuyez sur une touche de numérotation rapide.
3. Entrez un numéro de téléphone ou appuyez sur  pour en sélectionner un dans vos contacts.
4. Appuyez sur **OK**.

Comment prendre un appel

Lors d'un appel entrant, le téléphone affiche les détails sur l'appelant à l'écran. Il existe différentes façons de répondre à un appel entrant, en fonction de l'appelant et de vos activités au moment de l'appel. Voici vos options...

Réponse à un appel

Faites glisser  vers la droite pour répondre à l'appel.



Refus d'un appel

Faites glisser  vers la gauche pour refuser l'appel.

Mise d'un appel en mode Silencieux

Pendant un appel, vous pouvez désactiver le microphone de sorte que votre interlocuteur ne puisse pas vous entendre mais que vous puissiez continuer à l'entendre :

Appuyez sur **Silencieux** pour désactiver votre microphone. L'icône du mode Silencieux  est affichée à l'écran. Pour réactiver votre microphone, appuyez de nouveau sur **Silencieux**.

Mise en attente d'un appel

Pendant un appel, vous pouvez mettre ce dernier en attente en appuyant sur la **touche Menu > En attente**. L'icône  s'affiche à l'écran.

CONSEIL : si vous êtes déjà en ligne et si vous acceptez un nouvel appel entrant, le premier appel est automatiquement mis en attente. Vous pouvez passer d'un interlocuteur à l'autre en appuyant sur la **touche Menu > Permuter**.

Activation/désactivation du haut-parleur

Appuyez sur **Ht. parleur** pendant un appel pour activer le haut-parleur. L'icône  apparaît dans la barre d'état. Appuyez de nouveau sur **Ht. parleur** pour le désactiver.

Terminaison d'un appel

Il vous suffit d'appuyer sur  pour mettre fin à un appel.

Réglage de vos paramètres d'appel

Dans l'écran d'accueil, ouvrez le menu des paramètres d'appel en appuyant sur la **touche Menu > Paramètres > Paramètres d'appel**. Le tableau ci-dessous présente de manière détaillée le rôle de chaque paramètre.

Numéros d'appel fixes	Permet de limiter les appels sortants à un groupe de numéros défini. Pour ce faire, contactez votre opérateur afin d'obtenir le code PIN2 de votre carte SIM.	
Service de messagerie	Permet d'indiquer un fournisseur de service de messagerie vocale.	
Messagerie vocale	Permet d'indiquer un numéro de messagerie vocale.	
Raccourci d'appel	Permet de définir les touches de numérotation rapide.	
Paramètres de restriction d'appel	Permet d'interdire certains types d'appels.	
Transfert d'appel	Permet de transférer des appels entrants vers un autre numéro. Vous avez le choix entre plusieurs options de transfert d'appels : Toujours transférer, Transf. si ligne occupée, Transf. si sans réponse ou Transf. si injoignable.	
Paramètres supplémentaires	Numéro de l'appelant	Permet de choisir si les personnes que vous appelez peuvent voir votre numéro.
	Appel en attente	Permet de voir les appels entrants pendant un appel en cours.
Comptes	Permet de configurer des comptes de téléphonie par Internet (SIP).	
Passer un appel Internet	Permet de choisir quand utiliser la fonction d'appel Internet.	

Contacts

Vous pouvez ajouter des contacts sur votre téléphone et les synchroniser avec les contacts de votre compte Google ou tout autre compte prenant en charge la synchronisation des contacts.

Pour accéder à vos contacts, appuyez sur la **touche Accueil** >  > **Contacts**.

Appuyez ensuite sur les onglets en haut de l'écran pour passer rapidement au composeur, à l'historique des appels, à vos contacts favoris ou à vos groupes de contacts.

Importation et exportation de contacts

Vous pouvez importer/exporter des contacts à partir de/sur votre carte SIM (ou microSD). Commençons par la carte SIM...

1. Appuyez sur la **touche Menu** > **Importer/Exporter** depuis l'écran Contacts.
2. Choisissez d'importer ou d'exporter des contacts. Votre téléphone MEDION® Smartphone LIFE P4310 (MD 98910) lit automatiquement les contacts.
3. Sélectionnez les contacts à importer/exporter. Pour sélectionner tous les contacts, appuyez sur la **touche Menu** > **Sélectionner tout**.
4. Appuyez sur **OK**.

Voici maintenant comment importer/exporter des contacts à partir de/sur une carte microSD...

1. Appuyez sur la **touche Menu** > **Importer/Exporter** depuis l'écran Contacts.
2. Choisissez d'importer ou d'exporter des contacts.
 - Dans le cadre d'une importation des contacts, des fichiers vCard doivent déjà être enregistrés sur votre carte microSD. Si vous disposez de plusieurs fichiers vCard, vous devez en sélectionner un et appuyer sur **OK**.
 - Dans le cadre d'une exportation des contacts, le téléphone vous invite à indiquer le nom du fichier vCard. Appuyez sur **OK** pour créer le fichier sur la carte microSD.

Partage des informations de contacts

1. Appuyez sur la **touche Menu** > **Importer/Exporter** > **Partager les contacts visibles** depuis l'écran Contacts.
2. Choisissez comment vous souhaitez partager les informations de contacts. Vous pouvez les envoyer sous forme de fichier vCard via Bluetooth, e-mail, Gmail ou sous forme de code à barres.

Création d'un contact

1. Appuyez sur  depuis l'écran Contacts.
2. Appuyez sur **Changer la catégorie du contact** pour choisir l'emplacement d'enregistrement du nouveau contact.
3. Saisissez le nom du contact, son numéro de téléphone et d'autres informations.
4. Appuyez sur **OK** pour enregistrer le contact.

Ajout d'un contact aux favoris

1. Dans l'écran Contacts, appuyez longuement sur le contact à ajouter aux **Favoris**.
2. Appuyez sur **Ajouter aux favoris** dans le menu contextuel.

CONSEIL : vous pouvez également appuyer sur un contact, puis sur  à côté de son nom pour l'ajouter aux **favoris**.

Recherche d'un contact

1. Appuyez sur  en bas de l'écran Contacts.
2. Saisissez le nom du contact que vous voulez rechercher.

La liste des contacts correspondants s'affiche.

Création d'un groupe

1. Appuyez sur l'onglet **Groupes** depuis l'écran Contacts.
2. Appuyez sur l'icône  en bas de l'écran.
3. Entrez le nom du groupe, puis appuyez sur **OK**.
4. Appuyez sur le nouveau groupe, puis sur  pour ajouter des membres au groupe.
5. Cochez les cases en regard des contacts souhaités. Appuyez ensuite sur **OK**.

Pour envoyer des messages aux membres du groupe, appuyez sur  à côté du groupe et sélectionnez les destinataires des messages dans la liste des membres du groupe.

Saisie de texte


Deux doigts, cinq doigts, voire dix doigts... Chacun a sa propre méthode (et sa propre dextérité) pour la saisie de texte ! Le MEDION® Smartphone LIFE P4310 (MD 98910) s'adapte à chaque méthode en vous proposant différents claviers. A vous de choisir celui qui vous convient !

CONSEIL : le clavier apparaît automatiquement à l'écran lorsque le champ actif nécessite que vous saisissiez du texte. Vous pouvez masquer le clavier en appuyant longtemps sur la **touche Menu** ou en appuyant sur la **touche Retour**.

Clavier Android

Le clavier Android est un clavier identique à celui d'un ordinateur de bureau. Pour plus de confort, vous pouvez choisir d'utiliser l'orientation Paysage du clavier virtuel en tournant le téléphone à l'horizontale.

Pour utiliser le clavier en mode Paysage, il vous suffit de cocher la case **Rotation auto écran** dans **Paramètres > Affichage**. (Le clavier AZERTY en mode Paysage n'est pas pris en charge par toutes les applications.)

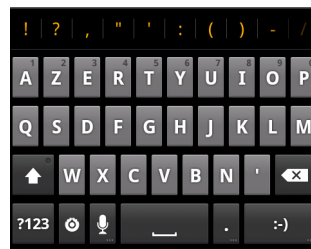

- Appuyez sur les touches alphabétiques pour saisir les lettres. Appuyez longtemps sur les touches pour saisir les chiffres ou caractères accentués associés. Par exemple, pour entrer È, appuyez longtemps sur ; les lettres accentuées disponibles et le chiffre 3 apparaissent. Faites défiler, puis sélectionnez È.
- Appuyez sur pour utiliser les minuscules ou les majuscules. Cette touche change pour indiquer la casse en cours : pour les minuscules, pour la première lettre en majuscule et pour toutes les lettres en majuscule.
- Appuyez sur pour supprimer le texte saisi.
- Appuyez sur pour sélectionner des chiffres et des symboles. Pour en afficher davantage, appuyez ensuite sur . Les symboles le plus souvent utilisés s'affichent en haut du clavier. Faites glisser votre doigt vers la gauche ou la droite pour atteindre le symbole souhaité, puis appuyez dessus pour l'entrer.
- Appuyez sur pour insérer une émoticône. Maintenez la touche enfoncée et faites glisser l'affichage pour choisir d'autres émoticônes.
- Appuyez sur pour modifier la méthode de saisie ou pour configurer le clavier Android.
- Appuyez sur pour utiliser la fonction de saisie vocale en réseau de Google.

Saisie de texte XT9

La saisie de texte XT9 prend en charge les gestes de traçage par lesquels vous déplacez votre doigt d'une lettre à l'autre sans le relever tant que vous n'avez pas atteint la fin du mot.

La saisie XT9 propose trois dispositions de clavier : Clavier, Clavier réduit et Clavier du téléphone.

Clavier

Appuyez pour alterner entre majuscule et minuscule. Appuyez deux fois pour verrouiller la saisie de majuscules.

Appuyez pour sélectionner des chiffres et des symboles.



Appuyez pour supprimer le texte se trouvant avant le curseur.


Appuyez ou appuyez longuement pour entrer des émoticônes.

Pour tracer un mot, déplacez votre doigt d'une lettre à l'autre sans le relever tant que vous n'avez pas atteint la fin du mot.

La fonction de traçage est également disponible en disposition Clavier réduit et Clavier du téléphone.

Déplacez votre doigt sur les lettres sans le relever.

Début du mot

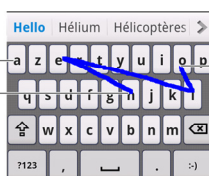

Fin du mot

Clavier réduit



Appuyez longuement pour alterner entre les « appuis multiples » et le texte prédictif.

Clavier du téléphone



Appuyez longuement pour alterner entre les « appuis multiples » et le texte prédictif.

Utilisation de la barre d'outils

Appuyez pour ouvrir la barre d'outils.

Appuyez pour accéder aux paramètres XT9.



Appuyez ou appuyez longuement pour changer la langue de saisie.



Appuyez ou appuyez longuement pour changer la disposition du clavier.



Appuyez pour fermer la barre d'outils.

REMARQUE : l'icône  est disponible si plusieurs langues sont activées. Vous pouvez sélectionner des langues de saisie supplémentaires en appuyant sur la **touche Menu > Paramètres > Langue et clavier > Saisie de texte XT9 > Langues et paramètres** depuis l'écran d'accueil.

Conseils d'utilisation de la saisie de texte XT9 :

- Ignorez les lettres doubles ; la saisie de texte XT9 les insérera automatiquement.
- Relevez votre doigt à la fin du mot. Un espace est automatiquement ajouté lorsque vous commencez à tracer le mot suivant.

Choix des paramètres de saisie tactile

Choisissez les paramètres de saisie tactile en appuyant sur la **touche Menu > Paramètres > Langue et clavier** dans l'écran d'accueil.

Dans la section **Paramètres du clavier**, vous pouvez choisir les paramètres relatifs au clavier Android et à la saisie de texte XT9.

Messagerie

Vos fichiers SMS (message texte) et MMS (multimedia messaging service) se trouvent dans la section **SMS/MMS**.

Pour accéder à vos fichiers de message, appuyez sur la **touche Accueil** >  > **SMS/MMS**.

Dans **SMS/MMS**, vous pouvez envoyer et recevoir des messages texte ou des MMS.

Lorsque vous recevez un nouveau message, vous pouvez l'ouvrir depuis le panneau de notifications ou depuis l'écran SMS/MMS. Appuyez simplement sur le nouveau message pour le lire.

Votre téléphone vous informe de l'arrivée d'un ou de plusieurs messages en affichant  (SMS) ou  (MMS) dans la barre d'état.

Envoi d'un message texte

1. Appuyez sur la touche Accueil >  > Messages.
2. Appuyez sur Nouveau message.
3. Appuyez sur le champ A et saisissez l'adresse du destinataire. Vous pouvez également entrer le nom du contact. Les contacts correspondants s'affichent à mesure que vous saisissez. Appuyez sur un contact suggéré pour l'ajouter comme destinataire.
4. Appuyez sur Saisissez votre message et rédigez votre message.
5. Appuyez sur Envoyer pour envoyer votre message.

Envoi d'un MMS

1. Appuyez sur la touche Accueil >  > Messages.
2. Appuyez sur Nouveau message.
3. Appuyez sur le champ A et saisissez le numéro du destinataire. Vous pouvez également entrer le nom du contact. Les contacts correspondants s'affichent à mesure que vous saisissez. Appuyez sur un contact suggéré pour l'ajouter comme destinataire.
4. Appuyez sur la touche Menu > Ajouter un objet pour saisir l'objet de votre MMS.
5. Si nécessaire, appuyez sur Saisissez votre message et rédigez votre message.
6. Appuyez sur la touche Menu > Pièce jointe pour joindre un fichier à votre MMS.
 - Images** : sélectionnez une image à ajouter à votre MMS.
 - Prendre une photo** : prenez une photo et ajoutez-la à votre MMS.
 - Vidéos** : sélectionnez une séquence vidéo à joindre à votre MMS.
 - Faire une vidéo** : filmez une séquence vidéo et ajoutez-la à votre MMS.
 - Audio** : sélectionnez un fichier audio et ajoutez-le à votre MMS.
 - Enregistrer message** : enregistrez un fichier audio et ajoutez-le à votre MMS.
 - Diaporama** : réalisez un diaporama et ajoutez-le à votre MMS.
7. Lorsque vous avez terminé, appuyez sur **Envoyer**.

CONSEIL : si vous ajoutez un objet ou une pièce jointe à votre SMS, ce dernier est automatiquement converti en MMS. De la même façon, si vous supprimez toutes les pièces jointes et l'objet d'un MMS, celui-ci sera automatiquement converti en message texte.

Gestion des messages et des fils de discussion

Les SMS et MMS envoyés à (ou par) un contact (ou un numéro) sont regroupés dans un fil de discussion sur l'écran SMS/MMS. Les fils de discussion montrent que vous avez échangé des messages (comme dans un programme de messagerie instantanée) avec un contact particulier. Ces fils de discussion sont triés par ordre chronologique, la conversation la plus récente apparaissant en haut.

Paramètres des messages

Pour configurer les paramètres de vos messages, appuyez sur la **touche Menu > Paramètres** dans l'écran SMS/MMS.

Paramètres de stockage :

- **Supprimer les anciens messages** : choisissez cette option pour supprimer les anciens messages lorsque votre limite de stockage est atteinte.
- **Limite pour les SMS** : permet de paramétrer le nombre maximal de messages texte autorisé dans un fil de discussion.
- **Limite pour les MMS** : permet de paramétrer le nombre maximal de messages multimédia autorisé dans un fil de discussion.
- **Paramètres des messages texte (SMS) :**
 - **Accusés de réception** : permet de demander un accusé de réception pour chaque message SMS envoyé.
 - **Gestion messages carte SIM** : permet de gérer les messages enregistrés sur la carte SIM.
 - **Validité du SMS** : permet de définir la limite de validité des SMS sortants.
 - **Priorité SMS** : permet de définir la priorité des SMS sortants.
 - **Centre de service** : permet d'afficher et de modifier le numéro du centre de service.

Paramètres des messages multimédia (MMS) :

- **Accusés de réception** : permet de demander un rapport de livraison pour chaque message MMS envoyé.
- **Confirmations de lecture** : permet de demander un rapport de lecture pour chaque message MMS envoyé.
- **Récupération auto** : permet de récupérer automatiquement les messages MMS.
- **Itinérance** : permet de récupérer automatiquement vos messages MMS en cas d'itinérance.
- **Validité du MMS** : permet de définir la limite de validité des MMS sortants.
- **Mode de création des MMS** : permet de sélectionner les restrictions de création de MMS. Un MMS créé sous un mode de restriction est plus susceptible de s'afficher correctement sur d'autres appareils qu'un MMS créé sous un mode libre.

Paramètres de notification :

- **Notifications** : permet d'afficher les notifications de messages dans la barre d'état.
- **Sélectionner la sonnerie** : permet de sélectionner une sonnerie pour les messages entrants.
- **Paramètres de signature :**
 - **Editer signature** : permet de modifier votre signature, qui peut être ajoutée automatiquement aux messages sortants.
 - **Ajouter une signature** : permet d'ajouter une signature à tous les messages sortants.

REMARQUE : appuyez sur la **touche Menu > Rétablir les paramètres par défaut** sur l'écran Paramètres des messages pour restaurer les valeurs d'origine de tous les paramètres des messages.

E-mail

Vous pouvez accéder à l'écran E-mail pour configurer votre compte de messagerie électronique et échanger des e-mails :

Appuyez sur la **touche Accueil** >  > **E-mail**.

Création d'un compte de messagerie

1. Saisissez votre adresse e-mail et votre mot de passe, puis appuyez sur **Suivant** lorsque vous accédez à l'écran E-mail pour la première fois.
REMARQUE : votre téléphone MEDION® Smartphone LIFE P4310 (MD 98910) « connaît » les paramètres client de nombreux fournisseurs de messagerie électronique. Si le service de messagerie que vous utilisez est l'un de ces opérateurs, le téléphone vérifie automatiquement les paramètres entrants et sortants et passe à l'étape 4 une fois que vous avez entré votre adresse e-mail et votre mot de passe.
2. Sélectionnez le type de compte de messagerie, modifiez les paramètres du serveur entrant, puis appuyez sur **Suivant** ou sur **Suivant [Vérifier]**.
3. Si vous appuyez sur **Suivant [Vérifier]**, votre téléphone se connecte à Internet et vérifie les paramètres avant de passer à l'étape suivante.
Un problème ? Si un message vous indique que la configuration n'a pas pu être terminée, vous devez corriger ou vérifier vos paramètres. Si le problème persiste, il est conseillé de contacter votre opérateur et/ou votre fournisseur de messagerie pour obtenir de l'assistance.
4. Modifiez les paramètres du serveur sortant et appuyez sur **Suivant** ou sur **Suivant [Vérifier]**.
5. Une fois que vous avez appuyé sur **Suivant [Vérifier]**, votre téléphone vérifie les paramètres du serveur sortant.
6. Définissez la fréquence de contrôle des e-mails, les options de téléchargement, le nom du compte et autres paramètres. Appuyez sur **OK** lorsque vous avez terminé.

Votre téléphone affiche la boîte de réception du compte de messagerie et commence à télécharger les e-mails.

CONSEIL : pour ajouter des comptes de messagerie, ouvrez **E-mail** afin d'accéder à l'écran Boîte de réception. Appuyez ensuite sur la **touche Menu** > (**Autres** >) **Comptes** > **touche Menu** > **Ajouter un compte**.

Réception d'e-mails

Appuyez sur la **touche Menu** > **Actualiser** pour télécharger les e-mails récents. Pour télécharger des messages plus anciens, sélectionnez **Charger plus de messages** en bas de la liste d'e-mails.

Composition et envoi d'e-mails

Une fois que vous avez créé un compte e-mail, vous pouvez commencer à envoyer et recevoir des e-mails.

1. Sur l'écran Boîte de réception, appuyez sur la **touche Menu** > **Composer**.
2. Appuyez sur **A** et saisissez l'adresse de messagerie du destinataire.
3. Lorsque vous saisissez l'adresse, les adresses correspondantes enregistrées dans vos contacts s'affichent. Vous pouvez choisir un destinataire dans la liste.
4. Vous pouvez également appuyer sur  pour sélectionner le destinataire dans vos contacts.
5. Saisissez l'objet et le contenu de votre e-mail. Le cas échéant, modifiez la priorité de l'e-mail.
6. Appuyez sur la **touche Menu** > **Ajouter une pièce jointe** pour joindre des fichiers à l'e-mail.
7. Appuyez sur **Envoyer**.

CONSEIL : vous souhaitez envoyer le même e-mail à plusieurs personnes ? Il suffit pour cela d'appuyer sur la **touche Menu > Ajouter Cc/Cci** et de saisir leurs adresses e-mail.

Réponse à des e-mails et transfert d'e-mails

1. Sur l'écran E-mail, ouvrez l'e-mail auquel vous souhaitez répondre ou que vous souhaitez transférer.
2. Appuyez sur **Répondre** ou sur la **touche Menu > Répondre/Transférer**.
Vous pouvez aussi appuyer sur **Répondre à tous** ou **touche Menu > Répondre à tous** pour inclure toutes les personnes ayant reçu l'e-mail d'origine. Pour un transfert, saisissez les adresses e-mail des destinataires de votre message
3. Rédigez votre e-mail.
4. Appuyez sur **Envoyer**.

Sélection de vos paramètres de messagerie électronique

Sur l'écran Comptes, appuyez sur le compte que vous voulez configurer et appuyez sur la **touche Menu > Autres > Paramètres du compte**. Vous obtenez alors les paramètres du compte de messagerie. Vous pouvez également appuyer sur la **touche Menu > Autres > Paramètres du système** pour définir les paramètres de stockage, d'échange ou autres.

Connexion à Internet

Votre MEDION® Smartphone LIFE P4310 (MD 98910) vous permet d'accéder très facilement à Internet ou à un réseau d'entreprise (intranet).

Vous pouvez utiliser les paramètres de connexion par défaut pour vous connecter à Internet via votre réseau mobile (GPRS/EDGE/3G) ou en Wi-Fi.

Pour vous connecter via GPRS/EDGE/3G, vous devez avoir obtenu un schéma de données de votre opérateur. De plus, si les paramètres GPRS/EDGE/3G ne sont pas préconfigurés sur votre téléphone, vous devez contacter votre opérateur. Si vous essayez de modifier les paramètres sans consulter votre opérateur au préalable, votre téléphone risque de s'arrêter de fonctionner.

Ajout d'une connexion GPRS/EDGE/3G

Avant de commencer, collectez les informations suivantes auprès de votre fournisseur de services :

Le nom du point d'accès (APN)

Votre nom d'utilisateur et votre mot de passe, le cas échéant

L'adresse IP et le numéro de port du serveur si le réseau utilise un serveur proxy

1. Appuyez sur la touche Accueil >  > Paramètres > Sans fil et réseaux > Réseaux mobiles > Noms des points d'accès.
2. Appuyez sur la touche Menu > Nouvel APN.
3. Appuyez sur Nom pour saisir le nom du point d'accès (vous pouvez lui donner le nom que vous voulez).
4. Appuyez sur APN pour saisir le nom du point d'accès que vous voulez ajouter.
5. Appuyez sur Proxy et sur Port pour saisir l'adresse IP et le port du serveur si le réseau utilise un serveur proxy.
6. Appuyez sur Nom d'utilisateur et Mot de passe et renseignez les champs (s'il n'y a ni nom d'utilisateur, ni mot de passe, laissez ces champs vides).
7. Si nécessaire, appuyez sur Type d'APN et renseignez le champ.
8. Appuyez sur la touche Menu > Enregistrer pour terminer.

CONSEIL : si vous voulez définir les paramètres d'APN par défaut, appuyez sur la **touche Menu** > Rétablir les paramètres par défaut.

Activation de la connexion Wi-Fi

La technologie Wi-Fi offre un accès sans fil à Internet sur des distances allant jusqu'à 100 mètres.

1. Appuyez sur la touche Accueil >  > Paramètres > Sans fil et réseaux.
2. Cochez la case Wi-Fi pour activer ce dernier.

Ajout d'un réseau Wi-Fi

1. Appuyez sur la touche Accueil >  > Paramètres > Sans fil et réseaux > Paramètres Wi-Fi.
Les noms de réseaux Wi-Fi et les paramètres de sécurité (réseau ouvert ou réseau sécurisé) des réseaux Wi-Fi détectés s'affichent dans la section des **Réseaux Wi-Fi**.
2. Appuyez sur un réseau pour vous y connecter.

Si vous avez sélectionné un réseau sécurisé, vous devrez saisir des données d'authentification.

Vérification de l'état du réseau Wi-Fi

Vous pouvez vérifier l'état du réseau Wi-Fi en examinant son icône  dans la barre d'état.

Vous pouvez également appuyer sur la **touche Accueil >  > Paramètres > Sans fil et réseaux > Paramètres Wi-Fi**. Appuyez ensuite sur le réseau sans fil auquel le téléphone est actuellement connecté. Vous pouvez vérifier l'état du réseau dans la fenêtre contextuelle.

Utilisation du téléphone en tant que modem

Vous pouvez accéder à Internet sur votre ordinateur via votre téléphone qui fait alors office de modem. Notez que votre opérateur peut vous facturer des frais supplémentaires pour cette fonction. Pour plus d'informations, contactez votre opérateur.

Activation du téléphone en tant que modem

- **CONSEIL :**
 - Assurez-vous que le stockage USB est désactivé avant d'activer la fonction modem. Si le stockage USB est déjà activé, faites glisser le panneau de notification vers le bas et appuyez sur **Désactiver la mémoire de stockage USB > Désactiver la mémoire de stockage USB**.
 - L'ordinateur accède alors à Internet via le réseau mobile du téléphone. C'est pourquoi vous devez configurer correctement la connexion GPRS/EDGE/3G avant d'essayer d'utiliser le téléphone en tant que modem.
- 1. Lorsque vous connectez pour la première fois votre téléphone à votre ordinateur à l'aide du câble USB fourni, une fenêtre contextuelle s'affiche et vous invite à installer le pilote.
- 2. Cliquez deux fois sur le fichier exécutable (.exe) dans la fenêtre, puis suivez les instructions de l'invite pour terminer l'installation du pilote.
REMARQUE : si la fenêtre ne s'affiche pas automatiquement pour quelque raison que ce soit, ouvrez manuellement le nouveau lecteur de CD-ROM sur votre PC et recherchez le fichier exécutable afin de l'exécuter.
- 3. Sur le téléphone, appuyez sur la **touche Accueil > touche Menu > Paramètres > Sans fil et réseaux > Partage de connexion et point d'accès mobile**, puis cochez la case **Via USB**. Une nouvelle connexion réseau est créée sur votre ordinateur.
- 4. Accédez à **Panneau de configuration > Réseau** sur votre ordinateur pour activer la nouvelle connexion réseau.

Vous pouvez maintenant lancer le navigateur Internet sur votre ordinateur et surfer sur le Web.

Désactivation de la fonction modem

Appuyez sur la **touche Accueil > touche Menu > Paramètres > Sans fil et réseaux > Partage connexion/point accès mobile**, puis décochez la case **Via USB**.

Vous pouvez aussi débrancher simplement le câble USB.

Utilisation du téléphone en tant que point d'accès Wi-Fi

Vous pouvez utiliser le téléphone en tant que routeur WLAN mobile fournissant une connexion Wi-Fi à un ou plusieurs ordinateurs ou à d'autres appareils. Cette fonction requiert une connexion de données sur un réseau mobile et impliquera des frais supplémentaires.

- **CONSEIL :**

- L'ordinateur accède alors à Internet via le réseau mobile du téléphone. C'est pourquoi vous devez configurer correctement la connexion GPRS/EDGE/3G avant d'essayer d'utiliser le téléphone en tant que point d'accès Wi-Fi.
- Lorsque la fonction du point d'accès Wi-Fi mobile est activée, vous ne pouvez pas accéder à Internet via les applications de votre téléphone en utilisant sa connexion Wi-Fi.

Activation du point d'accès Wi-Fi

1. Appuyez sur la **touche Accueil > touche Menu > Paramètres > Sans fil et réseaux > Partage connexion/point accès mobile**, puis cochez la case **Point d'accès Wi-Fi**.
2. Appuyez sur **Paramètres du point d'accès > Configurer le point d'accès Wi-Fi**.
3. Changez le nom du point d'accès et ses paramètres de sécurité si nécessaire.
4. Le point d'accès par défaut est défini en tant que point ouvert. Vous pouvez appuyer sur **Ouvrir** et sélectionner **WPA2 PSK** pour définir un mot de passe. Le mot de passe doit comporter au moins 8 caractères.
5. Appuyez sur **Enregistrer**. Vous pouvez désormais trouver le point d'accès d'autres appareils et vous y connecter.

Désactivation du point d'accès Wi-Fi

Appuyez sur la **touche Accueil > touche Menu > Paramètres > Sans fil et réseaux > Partage connexion/point accès mobile**, puis décochez la case **Point d'accès Wi-Fi**.

Navigation sur Internet

Vous pouvez utiliser Internet sur votre téléphone via une connexion GPRS, EDGE, 3G ou Wi-Fi.

Appuyez sur la **touche Accueil** >  > **Navigateur**.

Il existe plusieurs façons d'ouvrir des pages Web...

Appuyez sur la barre d'adresse pour saisir le site Web auquel vous souhaitez accéder. Appuyez ensuite sur **OK**.

Appuyez sur  en regard de la barre d'adresse ou appuyez sur la **touche Menu** > **Favoris** et sélectionnez un élément à ouvrir.

Accédez à l'écran des Favoris et choisissez un élément dans l'onglet **Fréquemment visités/Historique**.

Options de navigation

- Actualiser : appuyez sur la touche Menu > Actualiser.
- Accéder à la page suivante : appuyez sur la touche Menu > Plus > Transférer.
- Rechercher : appuyez sur la touche Menu > Plus > Rechercher sur la page et saisissez l'élément à rechercher.
- Copier : appuyez sur la touche Menu > Plus > Sélectionner du texte et faites glisser votre doigt sur la page pour sélectionner le texte que vous voulez copier. Appuyez sur le texte sélectionné. Votre téléphone le copie automatiquement dans le bloc-notes.
- Partager la page : appuyez sur la touche Menu > Plus > Partager la page pour envoyer une page par e-mail, Facebook, Twitter, message ou Bluetooth.
- Infos sur la page / Téléchargements : appuyez sur la touche Menu > Plus > Infos page / Téléchargements.
- Ouvrir une nouvelle fenêtre de navigation : appuyez sur la touche Menu > Nouvelle fenêtre. Appuyez ensuite sur la barre d'adresse pour spécifier le site Web à parcourir.
- Basculer entre plusieurs fenêtres de navigation : si vous avez ouvert plusieurs fenêtres de navigation, vous pouvez passer de l'une à l'autre en appuyant sur la touche Menu > Fenêtres. Appuyez ensuite sur la page dans laquelle vous voulez naviguer. Vous pouvez aussi appuyer sur  pour fermer une fenêtre.

Paramètres du navigateur

Vous pouvez définir la taille du texte, la page d'accueil et d'autres paramètres du navigateur en appuyant sur la **touche Menu** > **Plus** > **Paramètres** depuis une fenêtre de navigation.

Paramètres de contenu de page

- Taille du texte
- Zoom par défaut
- Ouvrir les pages en mode de présentation
- Encodage de texte
- Bloquer les fenêtres contextuelles
- Charger des images
- Ajustement automatique des pages
- Affichage en mode Paysage uniquement
- Activer JavaScript
- Activer les modules externes
- Ouvrir en arrière-plan
- Définir la page d'accueil

Paramètres de confidentialité

- **Effacer le cache** : permet de supprimer tout le contenu de la page mise en mémoire cache.
- **Effacer l'historique** : permet d'effacer l'historique de navigation du navigateur.
- **Accepter les cookies** : cochez cette case pour autoriser les sites à enregistrer et consulter les cookies.
- **Effacer tous les cookies** : permet d'effacer les cookies du navigateur (en effaçant les données d'historique).
- **Mémoriser les données de formulaire** : cochez cette case pour que les données que vous entrez dans des formulaires soient mémorisées en vue d'une utilisation ultérieure.
- **Effacer les données de formulaire** : permet de supprimer les données de formulaire enregistrées.
- **Activer la localisation** : permet aux sites de demander l'accès à vos données de localisation.
- **Effacer l'accès aux données de localisation** : permet d'effacer l'accès aux données de localisation pour tous les sites Web.

Paramètres de sécurité

Mémoriser les mots de passe : cochez cette case pour enregistrer les noms d'utilisateurs et les mots de passe des sites Web.

Effacer les mots de passe : permet d'effacer les mots de passe enregistrés.

Afficher les avertissements de sécurité : cochez cette case pour que des avertissements s'affichent en cas de problème avec la sécurité d'un site.

Paramètres avancés

Définir le moteur de recherche : permet de définir le service de recherche utilisé lorsque vous saisissez des mots dans la barre d'adresse.

Paramètres de site Web : permet d'afficher des paramètres avancés pour chaque site Web. (Disponible uniquement pour certains sites Web.)

Rétablir les paramètres par défaut : permet d'effacer tous les paramètres du navigateur et de restaurer tous les paramètres par défaut.

Ouverture de liens dans des pages Web

Lorsque vous accédez à une page Web contenant un lien vers une autre page, vous pouvez appuyer sur ce lien pour ouvrir la page ou appuyer longuement dessus pour ouvrir le menu de raccourcis, ce qui affiche les options suivantes :

- Ouvrir
- Ouvrir dans une nouvelle fenêtre
- Ajouter le lien aux favoris
- Enregistrer le lien
- Partager le lien (par e-mail, Facebook, Twitter, message ou Bluetooth)
- Copier l'URL du lien

Utilisation des favoris

Pour définir une page Web en tant que favori, ouvrez-la et appuyez sur  ou sur la **touche Menu > Favoris**. Appuyez ensuite sur **Ajouter/Ajouter un favori**. Donnez un nom à votre favori et sélectionnez **OK**.

CONSEIL : pour changer l'affichage des favoris sur l'écran de votre téléphone, appuyez sur la **touche Menu > Affichage Liste/Affichage Vignettes**.

Modification d'un favori

Ouvrez une fenêtre de navigation. Appuyez sur la **touche Menu > Favoris**. Sélectionnez un élément à modifier et appuyez longuement dessus jusqu'à ce que le menu des raccourcis s'affiche, puis sélectionnez l'option **Modifier le favori**. Modifiez le nom ou l'emplacement, puis appuyez sur **OK** pour enregistrer.

Suppression d'un favori

Ouvrez une fenêtre de navigation. Appuyez sur la **touche Menu > Favoris**. Choisissez le favori à supprimer et appuyez longuement dessus jusqu'à ce que le menu des raccourcis s'affiche. Sélectionnez ensuite **Supprimer le favori** et appuyez sur **OK** pour confirmer la suppression.

Bluetooth®

Bluetooth® est une technologie de communication sans fil à courte portée. Les téléphones et autres appareils dotés de fonctionnalités Bluetooth peuvent échanger des informations à une distance d'environ 10 mètres sans aucune connexion physique. Les périphériques Bluetooth doivent être appairés avant que la communication ne soit établie, afin de pouvoir se reconnaître. C'est pourquoi certains guides parlent de « rendre votre téléphone visible ».

Activation/désactivation du Bluetooth

Appuyez sur la **touche Accueil** >  > **Paramètres** > **Sans fil et réseaux**, puis cochez la case en regard de **Bluetooth** pour la sélectionner. L'activation de Bluetooth est confirmée par l'affichage de l'icône  dans la barre d'état. Si vous voulez désactiver le Bluetooth, désélectionnez la case **Bluetooth**.

CONSEIL : par défaut, le Bluetooth est désactivé, mais vous pouvez modifier cet état. Activez le Bluetooth, puis éteignez votre téléphone. Lorsque vous allumerez à nouveau votre téléphone, le Bluetooth sera automatiquement activé.

Activation de la visibilité de votre téléphone

Pour pouvoir fonctionner avec d'autres téléphones ou appareils équipés du Bluetooth, vous devez rendre votre téléphone visible pour ces appareils. Voici la marche à suivre...

1. Appuyez sur la touche Accueil >  > Paramètres > Sans fil et réseaux > Paramètres Bluetooth.
2. Cochez la case Bluetooth si ce n'est pas déjà fait.
3. Cochez la case Identifiable pour rendre votre appareil visible pendant 2 minutes.

...et pour rendre votre téléphone « invisible », il suffit de désactiver la case **Identifiable** en cliquant dessus une nouvelle fois.

Changement du nom de votre téléphone

Lorsque votre téléphone est visible pour d'autres appareils Bluetooth, il est détecté par son nom. Vous pouvez lui donner n'importe quel nom (« MEDION® Smartphone LIFE P4310 (MD 98910) de Benoît », par exemple).

1. Appuyez sur la touche Accueil >  > Paramètres > Sans fil et réseaux > Paramètres Bluetooth.
2. Cochez la case Bluetooth si ce n'est pas déjà fait.
3. Appuyez sur Nom de l'appareil.
4. Saisissez un nom et appuyez sur OK.

Création d'un appairage avec un autre appareil Bluetooth

Vous pouvez créer un appairage avec un autre téléphone ou appareil disposant de capacités Bluetooth, afin qu'ils puissent échanger des informations sans être visibles l'un pour l'autre. Notez toutefois que le Bluetooth doit être activé sur les deux appareils. Voici comment créer un appairage...

1. Appuyez sur la touche Accueil >  > Paramètres > Sans fil et réseaux > Paramètres Bluetooth.
2. Appuyez sur Rechercher des appareils. Votre MEDION® Smartphone LIFE P4310 (MD 98910) affichera tous les appareils Bluetooth disponibles (à portée) dans la section Périphériques Bluetooth.
3. Sélectionnez l'appareil avec lequel vous voulez créer un appairage.
4. Saisissez votre code PIN si nécessaire et appuyez sur OK.

Si un code PIN est requis, le même code PIN doit être saisi sur l'autre appareil.

Utilisation optimale des fonctions multimédia

Prendre des photos, filmer et regarder des vidéos, enregistrer des mémos et écouter vos chansons favorites, voire écouter la radio tout en profitant de vos photos de vacances... quel que soit votre divertissement préféré, le MEDION® Smartphone LIFE P4310 (MD 98910) vous permet de bénéficier du meilleur du multimédia ! Voici comment en profiter au mieux.

Prise de photos avec votre appareil photo

Votre téléphone est équipé d'un appareil photo numérique avec flash LED. Pour l'ouvrir, appuyez sur la **touche Accueil** >  > **Appareil photo**.

Orientez l'appareil photo vers le sujet et appuyez sur  pour prendre la photo. Pour l'afficher, il suffit d'appuyer sur l'image située dans l'angle droit de l'écran. Vous pouvez également appuyer sur la **touche Menu** > **Galerie** pour afficher toutes vos photos.

Réglage des paramètres de l'appareil photo

Depuis l'écran du viseur, appuyez sur  pour définir le mode de mise au point, l'exposition, le format/la qualité des photos, l'effet, le numéro ISO, la suppression des bandes, la saturation, le contraste, la netteté et les paramètres de réinitialisation de l'appareil.

Appuyez sur  ou  pour indiquer si vous souhaitez enregistrer ou non la situation géographique des photos.

Appuyez sur  pour régler la balance des blancs.

Appuyez sur  ou sur  pour activer ou désactiver le flash.

Appuyez sur **1x** pour faire un zoom avant ou arrière.

CONSEIL : pour passer rapidement de l'appareil photo à la caméra ou vice versa, utilisez l'icône de permutation . Utilisez la barre  pour régler la luminosité.

Réalisation de vidéos avec votre caméra

Ouvrez la caméra en appuyant sur la **touche Accueil** >  > **Caméra**. Sélectionnez ensuite  pour commencer à filmer, et  pour arrêter. Sélectionnez l'image située dans l'angle droit de l'écran pour afficher la vidéo que vous venez de filmer. Vous pouvez également appuyer sur la **touche Menu** > **Galerie** pour afficher toutes vos vidéos.

Réglage des paramètres vidéo

Depuis l'écran du viseur, appuyez sur  pour régler l'effet des couleurs, la qualité de la vidéo, l'encodeur vidéo/audio, la durée de la vidéo et les paramètres de réinitialisation de la caméra.

Appuyez sur  pour modifier les paramètres de la balance des blancs.

Appuyez sur **Haute/Basse/MMS/YouTube/** pour changer la qualité de la vidéo, l'encodeur vidéo/audio et la durée de la vidéo.

Ecoute de la radio FM

Grâce à la radio FM, vous pouvez rechercher des stations radio, les écouter et les enregistrer sur votre téléphone. Lorsque vous recevez un appel alors que vous écoutez la radio, celle-ci s'éteint automatiquement pendant la durée de l'appel.

Pour écouter la radio, connectez votre casque à votre téléphone. Appuyez sur la **touche Accueil** >  > **Radio FM**. L'icône  apparaît dans la barre d'état.

Appuyez sur  ou sur  pour rechercher des canaux FM disponibles. Pour affiner la réception radio, appuyez sur la touche **Menu** > **Ajuster**. Sélectionnez / pour régler précisément la fréquence de +/- 0,1 MHz.

Une fois la réception optimale obtenue, appuyez longuement sur la fréquence affichée jusqu'à l'apparition d'une case rouge à l'écran, puis faites-la glisser dans la case pour enregistrer (comme illustré sur le diagramme suivant).

IMPORTANT : la qualité de la réception radio dépend de la couverture de la station radio dans la zone où vous vous trouvez. Le casque câblé fourni avec le MEDION® Smartphone LIFE P4310 (MD 98910) fait office d'antenne et doit donc toujours être connecté lors de l'écoute de la radio.



1. Appuyez sur les **touches de volume** pour régler le volume.
2. Appuyez sur la **touche Menu** > **Veille** pour régler la minuterie de mise en veille de la radio FM.
3. Appuyez sur  pour éteindre la radio.

Lecture de votre musique

L'option **Musique** vous permet de lire vos fichiers audio numériques depuis la carte mémoire de votre téléphone.

Vous devez commencer par copier les fichiers audio que vous voulez lire sur votre carte mémoire. Ceci fait...

1. Appuyez sur la **touche Accueil** >  > **Musique** pour ouvrir le lecteur de musique.
2. Sélectionnez **Artistes/Albums/Chansons/Playlists** pour trouver la chanson que vous voulez écouter.
3. Appuyez sur une chanson de la liste pour lancer la lecture.
4. Utilisez les **touches de volume** pour augmenter ou réduire le volume.



Création de playlists

Les playlists vous permettent d'organiser vos fichiers de musique :

1. Ouvrez les fichiers musicaux et sélectionnez un fichier de musique que vous voulez ajouter à une nouvelle playlist.
2. Appuyez longuement sur un fichier jusqu'à ce qu'un menu de raccourcis s'affiche.
3. Appuyez sur **Ajouter à la playlist**.
4. Appuyez sur **Nouveau**.
5. Saisissez le nom de la playlist et appuyez sur **Enregistrer**.

Gestion des playlists

1. Dans l'écran Musique, appuyez sur **Playlists** pour toutes les afficher.
2. Appuyez longuement sur la playlist que vous voulez lire ou modifier jusqu'à ce qu'un menu de raccourcis s'affiche.
3. Appuyez sur **Lecture**, **Supprimer** ou **Renommer**.

Ajout d'une chanson à une playlist

1. Ouvrez le dossier contenant la chanson.
2. Appuyez longuement sur cette chanson jusqu'à ce qu'un menu de raccourcis s'affiche.
3. Sélectionnez **Ajouter à la playlist**.
4. Sélectionnez une playlist.

Définition d'une chanson comme sonnerie

1. Ouvrez le dossier contenant la chanson.
2. Appuyez longuement sur cette chanson jusqu'à ce qu'un menu de raccourcis s'affiche.
3. Sélectionnez l'option **Util. comme sonnerie**.

CONSEIL : vous écoutez une chanson dont vous aimeriez faire une sonnerie ? Il vous suffit d'appuyer sur la **touche Menu** > **Util. comme sonnerie**. Et le tour est joué !

Lecture des vidéos


Copiez le fichier vidéo sur votre carte mémoire avant de le lire. Puis, pour lire un fichier vidéo, appuyez sur la **touche Accueil** >  > **Vidéos**. Ceci a pour effet d'ouvrir l'écran Vidéos et d'afficher les fichiers vidéo enregistrés sur votre carte mémoire.

Choisissez un fichier vidéo pour ouvrir le lecteur vidéo. Appuyez sur l'écran pour afficher la barre de contrôle (voir ci-dessous). Vous pouvez maintenant activer la lecture, la pause, l'avance rapide, etc.



Ouverture de votre galerie

Le menu **Galerie** vous permet d'afficher vos photos et de visionner vos vidéos. En ce qui concerne les photos, vous pouvez aussi réaliser des tâches d'édition de base, par exemple les utiliser comme fond d'écran ou icône d'un contact, et les partager avec vos amis.

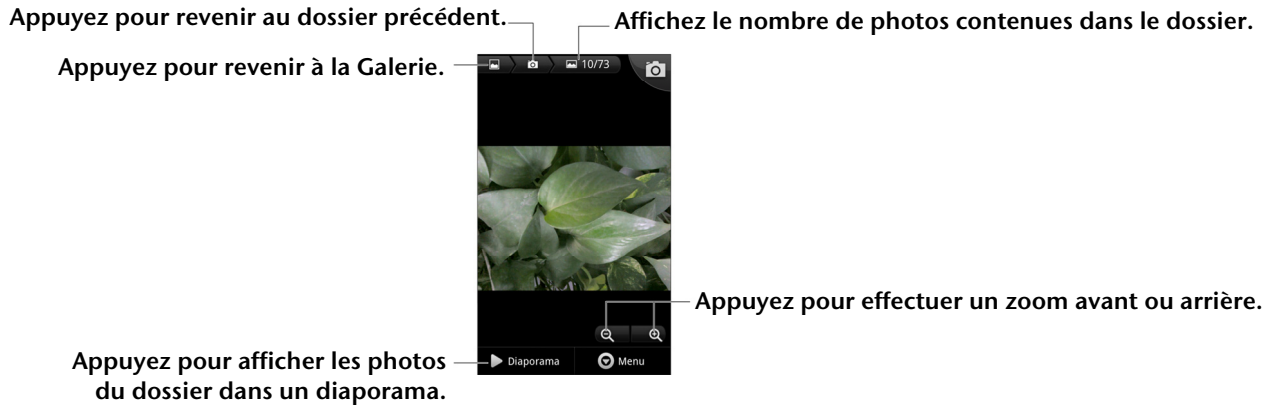

Création de mémos mémorables

Le **magnétophone** vous permet d'enregistrer vos mémos vocaux et, si vous avez placé une carte mémoire dans votre MEDION® Smartphone LIFE P4310 (MD 98910), de les utiliser comme sonneries.

1. Appuyez sur la touche Accueil >  > Magnétophone.
2. Approchez le microphone de votre bouche.
3. Appuyez sur  pour commencer l'enregistrement... et parlez ou demandez à quelqu'un d'émettre des sons dignes d'être enregistrés.
4. Appuyez sur  pour arrêter l'enregistrement.
5. Appuyez sur  pour écouter l'enregistrement vocal.
6. Appuyez sur OK pour sauvegarder l'enregistrement vocal ou sur Supprimer si vous n'êtes pas satisfait de l'enregistrement et que vous souhaitez recommencer.

CONSEIL : vous ignorez où se trouvent vos enregistrements ? Vous les trouverez en appuyant sur la **touche Accueil >  > Musique > Playlists > Mes enregistrements audio**. Si vous voulez sélectionner un enregistrement pour en faire une sonnerie, appuyez longuement sur l'enregistrement et sélectionnez l'option **Utiliser comme sonnerie du téléphone** dans le menu de raccourcis qui s'affiche.

Utilisation des applications Google™

Lorsque vous vous connectez à votre compte Google, vous pouvez synchroniser Gmail, les albums Web Picasa, l'agenda et les contacts entre votre téléphone et Internet. Et si vous ne disposez pas d'un compte Google, vous pouvez facilement en créer un.

1. Appuyez sur une application Google nécessitant un compte Google, telle que **Market**.
2. Lisez les instructions et sélectionnez **Suivant**.
3. Si vous avez un compte Google, appuyez sur **Se connecter**. Entrez votre nom d'utilisateur et votre mot de passe. Appuyez ensuite sur **Se connecter**. (Appuyez sur **Créer** si vous ne possédez pas encore de compte Google.)

Gmail

Gmail est un service de messagerie électronique Internet configuré lorsque vous vous connectez à votre compte Google. Selon vos paramètres de synchronisation, le compte Gmail sur votre téléphone est automatiquement synchronisé avec votre compte Gmail sur Internet.

Voici comment créer et envoyer un e-mail :

1. Ouvrez **Gmail** en appuyant sur la **touche Accueil** >  > **Gmail**.
2. Appuyez sur la **touche Menu**. Sélectionnez ensuite **Composer**.
3. Saisissez l'adresse e-mail de la personne à contacter dans le champ « **A** ». Si vous envoyez l'e-mail à plusieurs destinataires, séparez les adresses e-mail par une virgule. Vous pouvez ajouter autant de destinataires que vous le souhaitez.
4. Saisissez l'objet de l'e-mail et écrivez votre message.
5. Tout est prêt ? Appuyez ensuite sur la **touche Menu**, puis sur **Envoyer**.

Utilisation de Google Agenda

Appuyez sur la **touche Accueil** >  > **Agenda** pour utiliser Google Agenda, l'application d'agenda de Google. L'agenda vous permet de planifier des rendez-vous, des réunions et d'autres événements. Vos rendez-vous apparaissent à l'écran selon leur planification. Vous pouvez également synchroniser vos rendez-vous avec votre compte Google, ce qui vous permet de gérer votre agenda en ligne sur votre ordinateur.

Utilisation de Google Talk

Google Talk est le programme de messagerie instantanée de Google qui vous permet de communiquer avec d'autres personnes utilisant également ce programme.

Ouverture de Google Talk

Appuyez sur la **touche Accueil** >  > **Google Talk**.

Ajout d'un nouvel ami

Vous pouvez uniquement ajouter des personnes possédant un compte Google.

1. Dans votre liste d'amis, appuyez sur la **touche Menu** > **Ajouter un ami**.
2. Entrez le compte Google de l'ami que vous souhaitez ajouter.

Votre ami recevra une invitation de la part de Google. Appuyez sur la **touche Menu** > **Plus** > **Invitations** pour voir l'invitation en attente.

Modification de votre état en ligne

1. Appuyez sur la barre d'état Google Talk au-dessus de la liste d'amis.
2. Appuyez sur  pour modifier l'état, puis saisissez votre message d'état dans la zone de texte.

Lancement d'une discussion

1. Appuyez sur le nom d'un ami dans la liste d'amis.
2. Discutez avec vos amis en saisissant votre texte dans la zone de message.
3. Appuyez sur **Envoyer**.

Places

Google Places vous aide à trouver toutes sortes de lieux près de l'endroit où vous vous trouvez.

1. Appuyez sur la touche Accueil >  > Paramètres > Localisation et sécurité, puis cochez la case Utiliser les satellites GPS ou la case Utiliser les réseaux sans fil.
2. Appuyez sur la touche Accueil >  > Places. Patientez pendant que l'appareil vous localise. Votre emplacement, une fois trouvé, s'affiche en bas de l'écran.
3. Sélectionnez une catégorie commerciale. Le système affiche alors les activités commerciales présentes à proximité de l'endroit où vous vous trouvez.
Vous pouvez aussi utiliser la zone de recherche Rechercher des lieux située en haut de l'écran pour trouver l'activité commerciale souhaitée.
REMARQUE : appuyez sur Ajouter pour ajouter de nouvelles catégories commerciales.
4. Appuyez sur le résultat de votre choix et vérifiez les informations associées. Vous pouvez également afficher le lieu sur Google Maps, découvrir comment y accéder ou téléphoner.

Latitude

Le service Latitude de Google permet de partager vos informations de localisation avec les amis que vous avez sélectionnés.

Appuyez sur la **touche Accueil** >  > **Latitude** pour activer le service Latitude.

A chaque fois que vous lancez l'application Cartes, votre emplacement est déterminé via le GPS ou le réseau de votre téléphone et votre état Latitude est mis à jour. Vous pouvez appuyer sur la **touche Menu** > **Latitude** dans la section Cartes ou sur la **touche Accueil** >  > **Latitude** pour voir votre état, ainsi que celui de vos amis sélectionnés.

Dans Latitude, appuyez sur la **touche Menu** pour actualiser l'état de vos amis, les localiser sur une carte, ajouter de nouveaux amis, afficher/masquer d'anciens amis ou modifier les paramètres de Latitude.

Vous pouvez également désactiver le service Latitude en appuyant sur **Se déconnecter de Latitude** dans les paramètres de confidentialité de Latitude.

Réglage des paramètres de votre téléphone

Réglage de l'heure et de la date

1. Appuyez sur la touche Accueil > touche Menu > Paramètres > Date et heure.
2. Désélectionnez la case Automatique si vous préférez régler vous-même l'heure et la date.
3. Appuyez sur Définir la date. Réglez la date et appuyez sur Définir pour l'enregistrer.
4. Appuyez sur Sélectionner le fuseau horaire et appuyez sur l'endroit où vous vous trouvez dans le monde.
5. Appuyez sur Définir l'heure. Réglez l'heure et appuyez sur Définir pour l'enregistrer.
6. Cochez la case Utiliser le format 24 heures pour modifier le format de l'heure.
7. Appuyez sur Choisir le format de date et sélectionnez le format de date que vous préférez.

Modification des paramètres d'affichage

En appuyant sur la **touche Accueil > touche Menu > Paramètres > Affichage**, vous pouvez régler les paramètres d'affichage comme vous le souhaitez :

- **Luminosité** : permet de régler la luminosité de l'écran.
- **Rotation auto écran** : permet de faire basculer l'affichage de l'écran lorsque vous faites pivoter le téléphone.
- **Animation** : permet de choisir une animation de fenêtre.
- **Mise en veille de l'écran** : permet de définir le délai de désactivation automatique de l'écran.

Paramètres de son

En appuyant sur la **touche Accueil > touche Menu > Paramètres > Son**, vous pouvez régler les paramètres de son tels que les sonneries et les alertes...

- **Mode silencieux** : cochez cette case pour désactiver tous les sons sauf ceux des applications multimédia et de l'alarme.
- **Tourner pour empêcher le téléphone de sonner** : lorsque cette fonction est activée, vous pouvez arrêter la sonnerie d'un appel entrant en retournant le téléphone.
- **Vibreur** : permet de sélectionner les conditions d'utilisation du mode Vibreur.
- **Volume** : permet de régler les niveaux de volume de la sonnerie, des applications multimédia, de l'alarme et des notifications.
- **Sonnerie du téléphone** : permet de sélectionner la sonnerie par défaut des appels entrants.
- **Sonnerie de notification** : permet de sélectionner la sonnerie par défaut des notifications.
- **Tonalité touches audible** : cochez cette case pour que le téléphone émette des tonalités lorsque vous appuyez sur les touches de numérotation.
- **Sélections audibles** : cochez cette case pour que le téléphone émette des tonalités lorsque vous faites une sélection à l'écran.
- **Verrouillage de l'écran** : cochez cette case pour que le téléphone émette des tonalités lorsque vous verrouillez ou déverrouillez l'écran.
- **Retour haptique** : cochez cette case pour que le téléphone vibre lorsque vous appuyez sur les touches programmables ou lors de certaines interactions avec l'interface utilisateur.

CONSEIL : pour passer rapidement en mode silencieux, appuyez sur la **touche Volume** ou, si l'écran est verrouillé, faites glisser  vers la gauche.



Paramètres linguistiques

Vous pouvez changer la langue du système de votre téléphone en deux étapes simples.

1. Appuyez sur la touche Accueil > touche Menu > Paramètres > Langue et clavier > Sélectionner la langue.
2. Sélectionnez une langue et une région dans la liste.

Services de réseau mobile

Les services GSM et WCDMA sont pris en charge par votre téléphone. Vous pouvez configurer les paramètres réseau en fonction de votre service téléphonique.

Activation des données en itinérance

1. Appuyez sur la touche Accueil > touche Menu > Paramètres > Sans fil et réseaux > Réseaux mobiles.
2. Cochez la case Itinérance des données.

IMPORTANT : l'itinérance des données peut entraîner des frais d'itinérance importants.

Désactivation des services de données

1. Appuyez sur la touche Accueil > touche Menu > Paramètres > Sans fil et réseaux > Réseaux mobiles.
2. Décochez la case Données activées.

Changement de mode réseau

1. Appuyez sur la touche Accueil > touche Menu > Paramètres > Sans fil et réseaux > Réseaux mobiles > Mode réseau.
2. Sélectionnez l'une des options suivantes : GSM/WCDMA automatique, WCDMA uniquement ou GSM uniquement.

Activation des services de données toujours activées

1. Appuyez sur la touche Accueil > touche Menu > Paramètres > Sans fil et réseaux > Réseaux mobiles.
2. Cochez la case Données mobiles toujours activées pour permettre aux applications de mettre à jour les données automatiquement.

IMPORTANT : l'activation de cette option génère un trafic de données plus important pour les mises à jour automatiques des données d'applications. La consommation électrique de votre téléphone sera en outre plus élevée.

Changement de réseau

1. Appuyez sur la touche Accueil > touche Menu > Paramètres > Sans fil et réseaux > Réseaux mobiles > Opérateur de réseau. Le téléphone recherche automatiquement les réseaux disponibles.
2. Appuyez sur un réseau pour l'enregistrer manuellement ou appuyez sur Sélection automatique.

Définition des noms des points d'accès

Vous pouvez utiliser les noms des points d'accès (APN) par défaut pour vous connecter à Internet. Si vous souhaitez ajouter un nouvel APN, contactez votre opérateur pour obtenir des informations détaillées.

1. Appuyez sur la touche Accueil > touche Menu > Paramètres > Sans fil et réseaux > Réseaux mobiles > Noms des points d'accès.
2. Appuyez sur la touche Menu > Nouvel APN.
3. Procédez au réglage des paramètres requis. (Pour savoir comment ajouter une connexion GPRS/EDGE/3G, consultez la section *Connexion à Internet* de ce guide.)
4. Appuyez sur la touche Menu > Enregistrer.

Paramètres de sécurité

Il est conseillé de protéger votre appareil et votre carte SIM contre une utilisation non autorisée. Ce n'est pas seulement une sécurité, c'est une nécessité. Voici comment procéder...

Protection de votre téléphone à l'aide d'un schéma de déverrouillage de l'écran

Création de votre schéma de déverrouillage de l'écran

1. Appuyez sur la touche Accueil > touche Menu > Paramètres > Localisation et sécurité > Verrouillage de l'écran > Schéma.
2. Lisez les instructions et appuyez sur Suivant.
3. Observez l'exemple de schéma et appuyez sur Suivant.
4. Dessinez votre propre schéma et appuyez sur Continuer.
5. Dessinez à nouveau le schéma et appuyez sur Confirmer.
6. Appuyez sur la touche Marche-Arrêt pour verrouiller l'écran.

CONSEIL : décochez la case **Schéma visible** si vous ne souhaitez pas que le schéma s'affiche lorsque vous le tracez à l'écran.

Déverrouillage de l'écran à l'aide de votre schéma

1. Appuyez sur la touche Marche-Arrêt.
2. Dessinez le schéma que vous avez défini pour déverrouiller l'écran.

En cas d'erreur, votre téléphone vous invitera à essayer à nouveau.

Vous avez oublié votre schéma de déverrouillage de l'écran ?

Vous disposez de cinq tentatives pour déverrouiller votre téléphone. Si vous ne vous souvenez toujours pas du schéma de déverrouillage de l'écran, appuyez sur **Schéma oublié ?** et entrez le nom d'utilisateur et le mot de passe de votre compte Google pour réinitialiser le schéma de déverrouillage de l'écran.

IMPORTANT : vous devez vous connecter à votre compte Google ou en créer un sur votre téléphone avant d'utiliser la méthode ci-dessus pour réinitialiser le schéma de verrouillage.

Protection de votre téléphone par code PIN ou mot de passe

Création d'un code PIN ou d'un mot de passe

1. Appuyez sur la touche Accueil > touche Menu > Paramètres > Localisation et sécurité > Verrouillage de l'écran.
2. Appuyez sur Code PIN ou sur Mot de passe.
3. Entrez un code PIN numérique ou un mot de passe, puis appuyez sur Continuer.
4. Saisissez-le de nouveau, puis appuyez sur OK pour confirmer.

Déverrouillage de l'écran à l'aide du code PIN ou du mot de passe

1. Appuyez sur la **touche Marche-Arrêt** pour réactiver votre téléphone.
2. Faites glisser l'icône  vers la droite.
3. Saisissez le code PIN ou le mot de passe que vous avez défini.
4. Appuyez sur **OK**.

Désactivation de la sécurité de déverrouillage de l'écran

Si vous avez créé un schéma de déverrouillage, un code PIN ou un mot de passe, vous pouvez le désactiver.

1. Appuyez sur la touche Accueil > touche Menu > Paramètres > Localisation et sécurité > Modifier le verrouillage de l'écran.
2. Tracez le schéma de déverrouillage de l'écran ou entrez le code PIN/mot de passe que vous avez créé.
3. Appuyez sur Aucun.

Protection de votre carte SIM par code PIN

Chaque carte SIM est associée à un code PIN. Lorsque votre opérateur vous la fournit, votre carte SIM est déverrouillée. Il est préférable de la verrouiller dès que possible :

1. Appuyez sur la touche Accueil > touche Menu > Paramètres > Localisation et sécurité > Configurer verrouillage carte SIM.
2. Cochez la case Verrouiller la carte SIM.
3. Saisissez le code PIN qui vous a été attribué et appuyez sur OK.

Modification du code PIN de votre carte SIM

Vous pouvez changer le code PIN qui vous a été donné de façon à en choisir un plus facile à retenir et plus difficile à deviner :

1. Appuyez sur la touche Accueil > touche Menu > Paramètres > Localisation et sécurité > Configurer verrouillage carte SIM.
2. Appuyez sur Modifier le code PIN de la carte SIM.
3. Saisissez l'ancien code PIN et appuyez sur OK.
4. Saisissez votre nouveau code PIN et appuyez sur OK.
5. Saisissez une nouvelle fois votre nouveau code PIN et appuyez sur OK.

CONSEIL : décochez la case **Mots de passe visibles** si vous souhaitez masquer tout code PIN ou mot de passe lors de sa saisie sur l'écran.

Restauration d'une carte SIM verrouillée

Conservez tous vos mots de passe confidentiels en lieu sûr, pour de futures utilisations. Si vous n'entrez pas le code PIN SIM correct au bout du nombre de tentatives autorisées défini, votre carte SIM sera verrouillée et vous ne pourrez plus accéder au réseau de téléphonie mobile. Contactez votre opérateur pour obtenir le code PUK (PIN Unblocking Key) permettant de restaurer la carte SIM.

Configuration du stockage des identifiants

Vous pouvez choisir d'autoriser des applications à accéder à des certificats de sécurité et à d'autres identifiants.

Activation des identifiants sécurisés

1. Appuyez sur la touche Accueil > touche Menu > Paramètres > Localisation et sécurité.
2. Appuyez sur Définir le mot de passe et suivez les instructions.
3. Cochez la case Identifiants sécurisés.

CONSEIL : vous pouvez également installer des certificats chiffrés à partir de votre carte microSD en appuyant sur **Installer à partir de la carte SD**.

Suppression des identifiants sécurisés

1. Appuyez sur la touche Accueil > touche Menu > Paramètres > Localisation et sécurité.
2. Appuyez sur Vider le stockage pour effacer les identifiants.

Gestion de la mémoire de votre appareil

Appuyez sur la **touche Accueil > touche Menu > Paramètres > Stockage**. Les informations relatives à l'espace de stockage du téléphone et de la carte microSD s'affichent.

Désinstaller la carte SD : vous pouvez désinstaller la carte en toute sécurité, sans éteindre le téléphone.

Effacer la carte SD : permet d'effacer toutes les données de la carte mémoire.

Réinitialiser les paramètres d'usine

Appuyez sur la touche Accueil > touche Menu > Paramètres > Confidentialité > Restaurer valeurs d'usine > Réinitialiser le téléphone > Tout effacer.

AVERTISSEMENT : toutes vos informations personnelles et les applications téléchargées sur votre téléphone sont supprimées après la réinitialisation.

Gestion des applications et de leurs paramètres

Appuyez sur la **touche Accueil > touche Menu > Paramètres > Applications**.

- **Gérer les applications** : permet de gérer ou de désinstaller les applications.
- **Services en cours d'exécution** : permet de vérifier les services en cours d'exécution et de les arrêter si besoin.
- **Utilisation du stockage** : permet d'afficher l'espace de stockage utilisé par les applications.
- **Utilisation de la batterie** : permet de connaître les applications qui ont utilisé la batterie.
- **Développement** : permet de définir les options de développement d'applications.

Cochez la case **Sources inconnues** si vous souhaitez installer des applications à partir d'autres sources qu'Android Market. Notez que l'installation de telles applications risque d'endommager votre téléphone et données personnelles.

Installation d'une application

Vous pouvez installer une application à partir d'Android Market (**touche Accueil >  > Market**) en la sélectionnant, puis en appuyant sur Installer.

Vous pouvez aussi installer une application non commerciale si vous avez autorisé son installation. Assurez-vous que vous sélectionnez une application développée pour votre type d'appareil et de processeur.

1. Copiez le fichier d'application sur la carte mémoire microSD, puis insérez la carte dans votre téléphone.
2. Appuyez sur la **touche Accueil >  > Mes fichiers**, puis ouvrez le dossier dans lequel se trouve le fichier de l'application.
3. Appuyez sur le fichier pour lancer l'installation.
4. Lisez les instructions d'installation fournies avec l'application et suivez-les pour terminer la configuration.

Gestion des autres paramètres...

Paramètres de recherche

Pour gérer vos paramètres de recherche et l'historique de recherche, ouvrez l'application **Recherche Google** et appuyez sur la **touche Menu > Paramètres de recherche**.

- **Recherche Google** : permet de régler les paramètres de recherche Google.
- **Sources** : permet de sélectionner les sources à explorer sur le téléphone lors d'une recherche.

Vous pouvez également supprimer les raccourcis vers les suggestions de recherche récemment sélectionnées.

Interaction vocale

Vous pouvez définir les options de synthèse et de reconnaissance vocale en appuyant sur la **touche Accueil > touche Menu > Paramètres > Saisie et sortie vocales**.

REMARQUE : vous devez télécharger des données vocales pour utiliser la fonction de synthèse vocale. Il vous suffit pour cela d'appuyer sur **Installer les données vocales** dans les **paramètres de la synthèse vocale**.

Autres applications...

Alarmes

1. Appuyez sur la touche Accueil >  > Alarme.
2. Appuyez sur l'alarme par défaut pour la configurer. Pour créer une nouvelle alarme, vous pouvez également appuyer sur la touche Menu > Ajouter alarme.
3. Cochez la case Activer alarme et définissez les paramètres Nom, Heure, Répétition, Rappel, Durée, Vibrer, Sonnerie, Volume, Volume croissant et Fréquence de répétition.

CONSEIL : vous pouvez également appuyer sur **Minuteur** pour configurer une alarme unique qui sonnera dans les 60 minutes.

Docs To Go

Il s'agit d'une suite d'applications très pratique pour l'ouverture de fichiers Word, Excel, Powerpoint ou PDF.

Lisez les instructions qui s'affichent à l'écran pour obtenir des informations détaillées.

Gestionnaire des tâches

Accédez au **Gestionnaire des tâches** pour afficher ou arrêter des applications.

Bloc-notes

Le **bloc-notes** sert à prendre des notes rapides et à créer des mémos. Appuyez sur la **touche Menu** pour en ajouter ou en supprimer ou pour exporter le texte en fichier .txt dans la carte mémoire microSD. Appuyez longuement sur une note existante pour la modifier, la supprimer, la partager, l'exporter ou en changer le titre.

Calculatrice

Une aide au calcul à portée de main !

Appuyez sur la **touche Accueil** >  > **Calculatrice**.

CONSEIL : vous devez résoudre un problème mathématique complexe ? Appuyez sur la **touche Menu** > **Fonctions avancées** pour utiliser des calculs scientifiques.

Boîte à outils SIM

La **Boîte à outils SIM** ne s'affiche à l'écran que si votre carte SIM propose cette fonction. Pour utiliser les services de la carte SIM, commencez par insérer la carte dans le téléphone.

Appuyez sur la **touche Accueil** >  > **Boîte à outils SIM**.

Chronomètre

1. Appuyez sur la touche Accueil >  > Chronomètre.
2. Appuyez sur Démarrer pour lancer le chronomètre, Pause pour le mettre en pause et Reprendre pour continuer.
3. La touche Réinitialiser remet le chronomètre à zéro.

Caractéristiques

Dimensions		Environ 126 mm × 67 mm × 11,3 mm
Poids		Environ 140 g (batterie incluse)
Support		Prise en charge GSM/WCDMA
Dimensions et résolution de l'écran principal		4,3 pouces, 800 x 480
Appareil photo arrière	Type de capteur	CMOS
	Résolution de prise de vue	5 mégapixels avec flash
Carte mémoire amovible		Carte microSD prise en charge
Capacité maximale de la carte mémoire		32 Go
Batterie	Capacité	1 400 mAh
	Autonomie en veille	Environ 200 heures (en fonction de l'état du réseau)
	Autonomie en conversation	Environ 240 min (en fonction de l'état du réseau)
Version du navigateur WAP		WAP 2.0

Déclaration de conformité RoHS

Pour réduire l'impact environnemental et faire preuve d'une plus grande responsabilité envers notre environnement, ce document constitue une déclaration formelle que le téléphone portable MEDION® Smartphone LIFE P4310 (MD 98910) est conforme à la directive 2002/95/CE du Parlement européen (directive RoHS concernant la restriction des substances dangereuses) en rapport avec les substances suivantes :

1. Plomb (Pb)
2. Mercure (Hg)
3. Cadmium (Cd)
4. Chrome hexavalent (Cr (VI))
5. Polybromobiphényle (PBB)
6. Polybromodiphénylséthers (PBDE)

Le téléphone mobile MEDION® Smartphone LIFE P4310 (MD 98910) est conforme à la directive européenne 2002/95/CE.

Recyclage



Appareil

Une fois l'appareil arrivé en fin de vie, ne le jetez en aucun cas avec les déchets domestiques. Informez-vous des possibilités de recyclage écologique.



Piles

Les piles usagées ne sont pas des déchets domestiques ! Elles doivent être déposées dans un lieu de collecte des piles usagées.



Emballage

Votre appareil se trouve dans un emballage de protection afin d'éviter qu'il ne soit endommagé au cours du transport. Les emballages sont fabriqués à partir de matériaux qui peuvent être recyclés écologiquement et remis à un service de recyclage approprié.

Information relative à la conformité selon R&TTE

Ce téléphone est livré avec les équipements radio suivants :

- WiFi
- Bluetooth

En raison de la puissance de la solution WiFi intégrée (<100 mW), l'utilisation en France est autorisée uniquement à l'intérieur des bâtiments.

Dans tous les autres pays de l'Union européenne, il n'existe actuellement aucune restriction. Pour utiliser l'appareil dans d'autres pays, informez-vous sur place des dispositions légales respectivement en vigueur.

Par la présente, la société MEDION AG déclare que les présents appareils sont conformes aux exigences essentielles et autres dispositions pertinentes de la directive 1999/5/CE. Vous pouvez obtenir les déclarations de conformité complètes sur www.medion.com/conformity.

CE 1588 | !