


LIFETEC®

CD MICRO AUDIO SYSTEM LT 7830

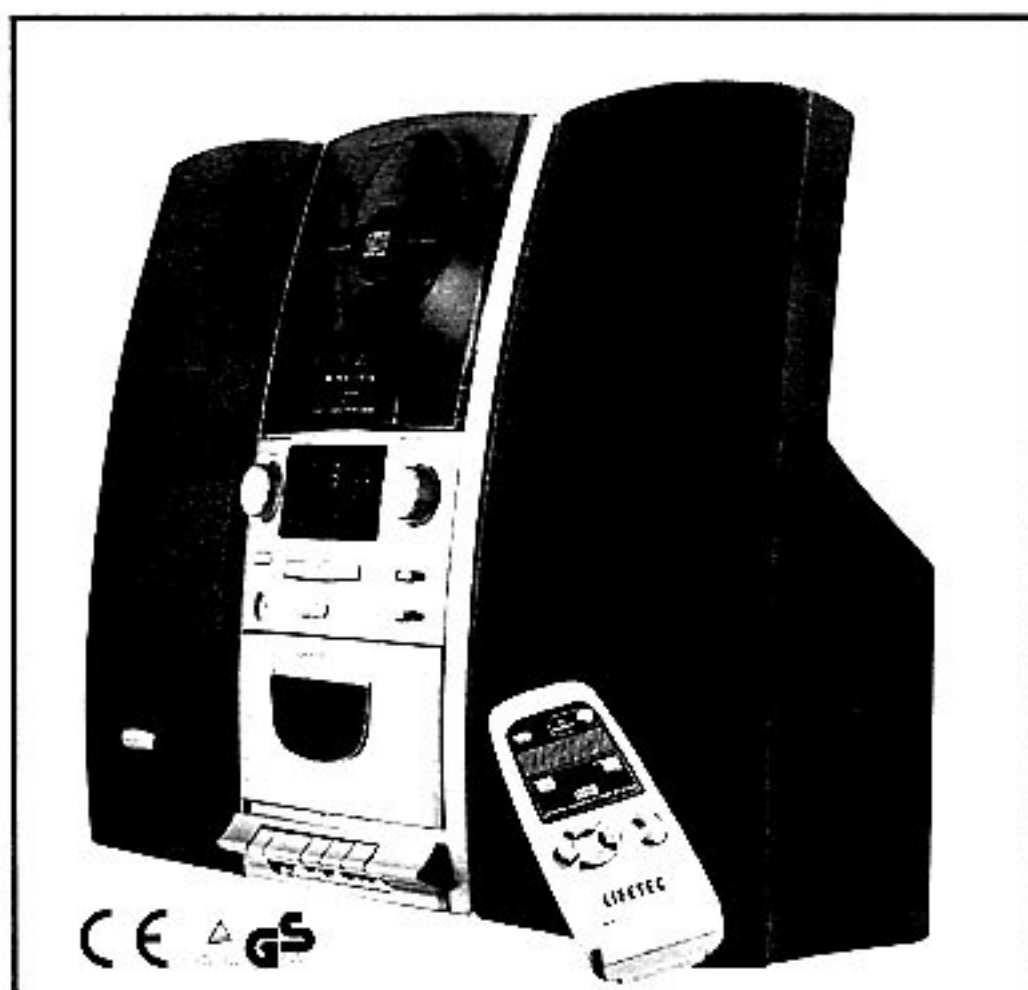

BEDIENUNGSANLEITUNG



SICHERHEITSHINWEISE

● ALLGEMEIN

Lesen Sie bitte vor Inbetriebnahme die Sicherheitsvorschriften aufmerksam durch. Bewahren Sie die Bedienungsanleitung immer in Reichweite auf. Beachten Sie die Warnungen auf dem Gerät und in der Bedienungsanleitung. Lassen Sie Kinder niemals unbeaufsichtigt elektrische Geräte benutzen.

● UMGEBUNGSBEDINGUNGEN

Schützen Sie das Gerät vor Feuchtigkeit und Hitze. Vermeiden Sie das Eindringen von Fremdkörpern und Flüssigkeiten in das Gerät. Stellen Sie keine mit Flüssigkeit gefüllten Behälter auf das Gerät. Setzen Sie das Gerät nicht Tropf- oder Spritzwasser aus. Die Gummifüße des Gerätes können in Verbindung mit Möbeloberflächen Farbveränderungen hervorrufen. Stellen Sie das Gerät gegebenenfalls auf eine geeignete Unterlage.

● NETZANSCHLUSS

Schließen Sie das Gerät nur an eine gut erreichbare Steckdose (230 V ~ 50Hz) an.

● CD-PLAYER

Der CD-Player ist ein Laserprodukt der Klasse 1. Das Gerät ist mit einem Sicherheitssystem ausgerüstet, daß das Austreten von gefährlichen Laserstrahlen während des normalen Gebrauchs verhindert. Um Augenverletzungen zu vermeiden, manipulieren oder beschädigen Sie niemals das Sicherheitssystem des Gerätes.



● STÖRUNGEN

Ziehen Sie bei Beschädigungen des Netzanschlusskabels oder des Gerätes sofort den Netzstecker aus der Steckdose. Versuchen Sie auf keinen Fall das Gerät selber zu öffnen und/oder zu reparieren. Wenden Sie sich an unser Service Center in Mülheim oder eine andere geeignete Fachwerkstatt.

● UMWELTSCHUTZ


Verbrauchte Batterien gehören nicht in den Hausmüll. Die Batterien müssen an den dafür vorgesehenen Sammelstellen entsorgt werden.



● REINIGUNG UND PFLEGE

Vor der Reinigung ziehen Sie bitte den Netzstecker aus der Steckdose. Für die Reinigung verwenden Sie nur ein leicht befeuchtetes, weiches Tuch. Chemische Lösungs- und Reinigungsmittel sollten Sie vermeiden, weil diese die Oberfläche und/oder Beschriftungen des Gerätes beschädigen können.

LIFETEC®

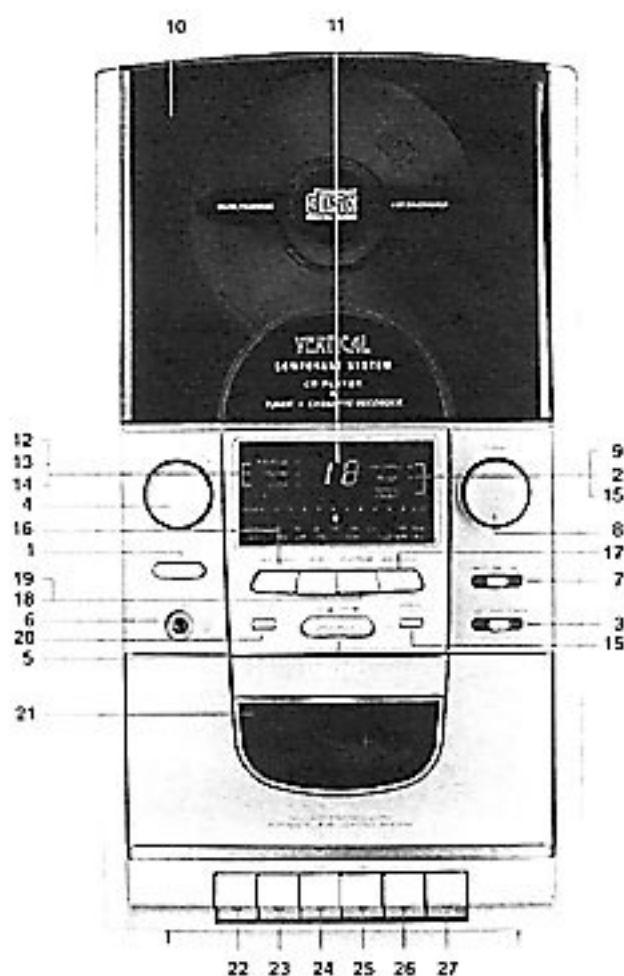

ALLGEMEIN

- 1 EIN/AUS-Schalter (Stand By)
- 2 Betriebsanzeige
- 3 Betriebswahlschalter

VERSTÄRKER

- 4 Lautstärkeregler
- 5 Funktionstaste
- 6 Kopfhöreranschluß

TUNER/Radio

- 7 Bandwahlschalter
- 8 Sendereinstellung
- 9 Anzeige

CD-PLAYER

- 10 CD-Fach
- 11 LED-Display
- 12 Anzeige Wiedergabe/Pause
- 13 Anzeige Programmierung
- 14 Anzeige Wiederholung
- 15 Programmierung
- 16 Titelsprung-Suchfunktion Rückwärts
- 17 Titelsprung-Suchfunktion Vorwärts
- 18 Wiedergabe/Pause
- 19 Stop
- 20 Titel-Wiederholung

POWER
POWER
CD TAPE TUNER

VOLUME
BASS BOOST
PHONES

FM ST FM AM
TUNING
FM STEREO

PLAY PAUSE
PROGRAMM
REPEAT
MEMORY
SKIP/SERACH
SKIP/SERACH
PLAY/PAUSE
STOP
REPEAT

TAPE/Cassettenrecorder

- 21 Cassettenschlitz
- 22 Aufnahme
- 23 Wiedergabe
- 24 Rückspulen
- 25 Vorspulen
- 26 Stop/Auswurf
- 27 Pause

PLAY
RECORD
REW
F.FWD
STOP/EJ
PAUSE

GERATERÜCKSEITE

Lautsprecheranschlüsse
FM Wurfantenne
Netzanschlusskabel
Netzschalter

FERNBEDIENUNG

Für den Betrieb der Fernbedienung benötigen Sie 2 Mignonbatterien (2 x 1,5 Volt, R6/LR6). Öffnen Sie das Batteriefach auf der Rückseite der Fernbedienung und legen Sie die Batterien ein. Achten Sie auf die richtige Polarität (+/-).




HINWEIS!

Wird die Fernbedienung für eine längere Zeit nicht benutzt, sollten Sie die Batterien herausnehmen, da durch ein eventuelles Auslaufen Schäden auftreten können.

Verbrauchte Batterien gehören nicht in den Hausmüll. Bitte entsorgen Sie diese an der für Sie zuständigen Sammelstelle, der Umwelt zuliebe!



- | | | | |
|---|---------------------------|------------|-----|
| a | Stand-By-Taste | POWER | |
| b | Stummtaste | MUTE | |
| c | Programmtaste | PROGRAM | |
| d | Wiederholtaste | REPEAT | |
| e | CD-Vorwärts-Taste | CD OPERATE | ^ |
| f | CD-Stop-Taste | CD OPERATE | ■ |
| g | CD-Zurück-Taste | CD OPERATE | ∨ |
| h | CD-Wiedergabe/Pause-Taste | CD OPERATE | ▶ |
| i | Laufstärke-Taste | VOLUME | +/- |

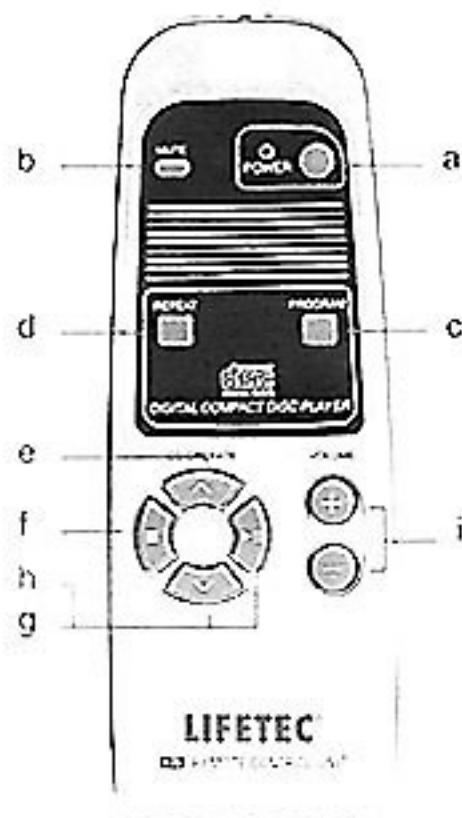


LIFETEC®

INBETRIEBNAHME

LAUTSPRECHERVERBINDUNGEN

Schließen Sie die Lautsprecher an die entsprechenden Anschlussklemmen auf der Rückseite an.

Beachten Sie die Polarität (rotes Kabel → rote Klemme, schwarzes Kabel → schwarze Klemme).

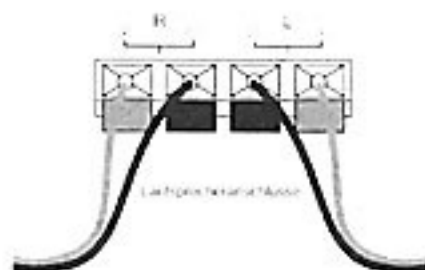

NETZANSCHLUSS

Nach dem Anschluss der Lautsprecher muß das Netzkabel mit einer Steckdose (230 V ~ 50 Hz) verbunden werden.

EINSCHALTEN

Mit dem Netzschalter (Geräterückseite) schalten Sie das Gerät in den Stand-By-Betrieb (Position ON). Jetzt können Sie das Gerät mit der POWER Taste einschalten und wieder zurück in den Stand-By-Betrieb schalten. Um das Gerät auszuschalten betätigen Sie den Netzschalter (Geräterückseite Position OFF).

VERSTÄRKER

Lautstärkeregelung / VOLUME

Das Gerät verfügt über eine digitale Lautstärkeregelung. Durch eine leichte Linksdrehung (DOWN) können Sie die Lautstärke schrittweise verringern. Durch eine leichte Rechtsdrehung (UP) können Sie die Lautstärke schrittweise erhöhen. Mit der Stumm-Taste MUTE auf der Fernbedienung können Sie die Lautsprecher aus- bzw. wieder einschalten.

BASS BOOST

Durch Betätigen der Taste BASS BOOST können Sie diese Funktion einschalten (ON). Die Bass-Anteile Ihrer Wiedergabe werden jetzt besonders verstärkt. Durch erneutes Betätigen dieser Taste schalten Sie die Funktion wieder aus (OFF).

Kopfhöreranschluß/PHONES

Stecker des Kopfhörers in die Buchse PHONES stecken. Sobald der Kopfhörer (nicht im Lieferumfang enthalten) angeschlossen ist, werden die Lautsprecher automatisch ausgeschaltet.

RADIOBETRIEB

Richten Sie die Antenne für den FM-Empfang (Geräterückseite) aus.
Für den AM-Empfang werden die Signale über die eingebaute Ferrit-Antenne empfangen.

Den Betriebswahlschalter auf die Position "TUNER" schalten.
Das gewünschte Frequenzband (FM ST, FM oder AM) mit dem Bandwahlschalter wählen.
Die gewünschte Radiostation mit TUNING einstellen.

i Bei schwachen Stereoempfang (FM ST) wählen Sie mit dem Bandwahlschalter die Betriebsart Mono (FM).

CD-PLAYER

EINLEGEN UND HERAUSNEHMEN DER CDs

Den Betriebswahlschalter auf die Position CD stellen.

Öffnen Sie das CD-Fach durch leichtes Ziehen an der oberen Kante.

Eine CD mit der bedruckten Seite nach vorne einlegen. Sie muß auf dem Antriebsteller einrasten.

Das CD-Fach wieder schließen.

Wenn das CD-Fach vollständig geschlossen ist, wird die CD automatisch in Bewegung gesetzt und die Gesamtanzahl der Titel erscheint auf dem Display.



HINWEIS!

Wenn das CD-Fach während der Wiedergabe geöffnet wird, wird die Wiedergabe aus Sicherheitsgründen sofort unterbrochen. Die CD erst entfernen, wenn das CD-Fach vollständig geöffnet und die CD zum Stillstand gekommen ist.

Wiedergabe / PLAY

Die Taste PLAY/PAUSE drücken. Die CD wird vom ersten Titel an abgespielt. Das Display zeigt den gerade gespielten Titel an.

Um das Abspielen vorübergehend zu unterbrechen, die Taste PLAY/PAUSE drücken.

Die Anzeige blinkt. Ein erneutes Drücken setzt die Wiedergabe fort.

Titelsprung-/Suchfunktion – SKIP/SEARCH |◀▶|

Mit den SKIP-Tasten können Sie einen Titel Ihrer CD auswählen. Er erscheint auf dem Display. Mit der Taste PLAY starten Sie die Wiedergabe.

Während der Wiedergabe können Sie durch kurzes Betätigen der SKIP-Tasten zum Beginn Ihres gewünschten Titels springen. Durch längeres Gedrückthalten können Sie mit der Suchfunktion zu jeder gewünschten Stelle innerhalb eines Titels gelangen.

PROGRAMMIERTE CD-WIEDERGABE

Sie können die Wiedergabe-Reihenfolge von bis zu 16 Titel programmieren.

Betätigen Sie zunächst die Taste MEMORY. Die Programmieranzeige blinkt. Wählen Sie mit den SKIP-Tasten den ersten Titel. Anschließend betätigen Sie die Taste MEMORY, um den Titel zu speichern.

Wiederholen Sie diesen Vorgang, bis Sie Ihre gewünschten Titel programmiert haben.

Mit der Taste PLAY/PAUSE starten Sie die Wiedergabe in Ihrer programmierten Reihenfolge.

Die CD-Programmierung wird durch mehrmaliges Betätigen der STOP-Taste gelöscht.

Die Programmieranzeige erlischt. Beim CD-Wechsel oder beim Ausschalten des Gerätes wird die CD-Programmierung ebenfalls gelöscht.

Wiederholfunktion / REPEAT

Um den gespielten Titel zu wiederholen

Die Taste REPEAT drücken, während der gewünschte Titel abgespielt wird.
Die Anzeige REPEAT blinkt.

Um alle Titel zu wiederholen

Die Taste REPEAT während dem Abspielen zweimal drücken. Die Anzeige REPEAT leuchtet.
Alle Titel werden kontinuierlich wiederholt.

Wiederholen abbrechen

Die Taste REPEAT drücken, bis die Anzeige REPEAT erlischt.

CASSETTENBETRIEB / TAPE

CASSETTEN EINLEGEN UND HERAUSNEHMEN

Die Taste STOP/EJECT drücken, um das Cassettenfach zu öffnen.
Die Cassette einlegen oder herausnehmen, und das Cassettenfach wieder schließen.

Wiedergabe / PLAY

Den Betriebsswahlschalter auf TAPE stellen.

Die Cassette einlegen.

Die Taste PLAY drücken, um das Abspielen zu starten.

Die Taste PAUSE verwenden, um das Abspielen vorübergehend zu unterbrechen. Durch erneutes Betätigen der Taste PAUSE wird die Wiedergabe fortgesetzt.

Mit der Taste STOP/EJECT beenden Sie die Wiedergabe.

Aufnahme / RECORD

Aufnahme vom Radio

Den Funktionswahlschalter auf RADIO stellen.

Den Sender einstellen und eine Cassette einlegen.

Gleichzeitig die Tasten RECORD und PLAY drücken, um die Aufnahme zu starten.

Mit der Taste STOP/EJECT beenden Sie die Aufnahme.


LIFETEC®

Aufnahme von CD

Den Betriebswahlschalter auf CD stellen und eine CD-Wiedergabe starten.
Gleichzeitig die Tasten RECORD und PLAY drücken, um die Aufnahme zu starten.
Mit der Taste STOP/EJECT beenden Sie die Aufnahme.

HINWEISE ZUM CASSETTENBETRIEB

Zum Schutz vor unbeabsichtigtem Löschen entfernen Sie das Plättchen durch Herausbrechen mit einem Schraubendreher (Abb. A). Möchten Sie die Cassette wiederverwenden, so überkleben Sie die Öffnung einfach mit einem Stück Klebeband (Abb. B).

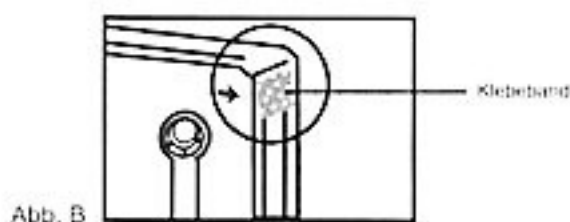

Setzen Sie ausserdem die Cassetten nicht direkter Sonnenbestrahlung, Staub oder Feuchtigkeit aus, und berühren Sie möglichst nicht die Bandoberfläche.

Schalten Sie während der Wiedergabe im Cassettenbetrieb nicht in den Schnellvor- bzw. Schnellrücklauf (F.FWD / REW). Drücken Sie vorher immer auf STOP!

Dieses Gerät ist mit einer automatische Pegelkontrolle (ALC) ausgestattet. Mit dieser Schaltung wird der Aufnahmepegel automatisch geregelt und somit ein Über- oder Untersteuern der Aufnahme vermieden.

TECHNISCHE DATEN

Netzbetrieb: 230 V ~ 50 Hz

Radiofrequenzbereich / TUNER

FM/UKW: 88 - 108 MHz

AM/MW: 540 - 1600 KHz

CD-Player

COMPACT

Verwenden Sie ausschließlich CDs, die wie folgt gekennzeichnet sind:

DIGITAL AUDIO

Laserklasse 1



Technische Änderungen vorbehalten.