DIGITALE ZEITSCHALTUHR

Bedienungsanleitung

II / 27 / 2003

INHALTSANGABE

Einführung

Herzlichen Dank für Ihr Vertrauen! ..... Seite 1
Verpackung ..... Seite 1
Leistungsmerkmale ..... Seite 1

Vor dem Start

Einlegen/Wechseln der Batterien ..... Seite 2
Achtung ..... Seite 2
Modi ..... Seite 3
Einstellen der Uhrzeit ..... Seite 3

Programmieren

Programmieren der Ein- und Ausschaltzeit ..... Seite 4
Einstellen der Einschaltzeit ..... Seite 4
Einstellen der Ausschaltzeit ..... Seite 4
Timer (Count Down Funktion) ..... Seite 5
Einzelne Programme deaktivieren ..... Seite 6
Alle Programme deaktivieren ..... Seite 6
Manuelle Rückkehr zur Uhrzeitanzeige ..... Seite 7
Automatische Rückkehr zur Uhrzeitanzeige ..... Seite 7
Der Zufallsgenerator ..... Seite 7
Ein-/Ausschalten manuell ..... Seite 7

Allgemeines

Rückstellung (Reset) ..... Seite 8
Fehlerbeseitigung ..... Seite 8

Bitte aufklappen

EINFÜHRUNG

Teile der Zeitschaltuhr

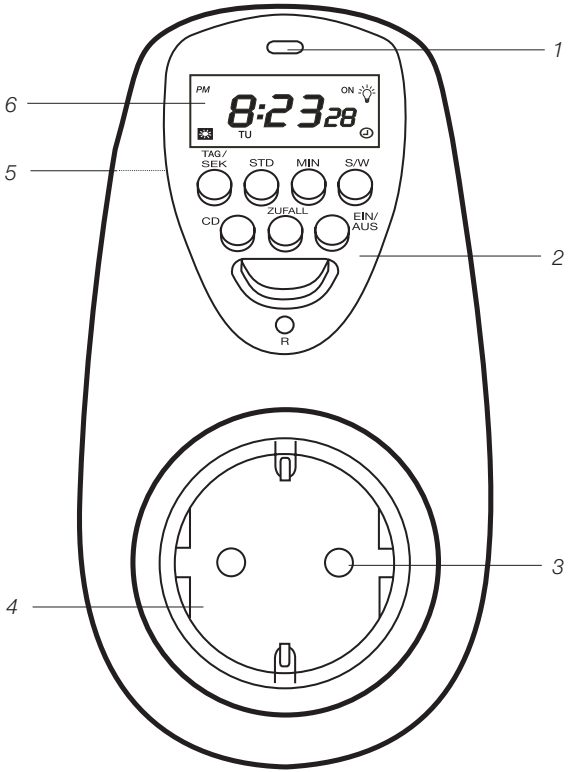

1. LED für ein-/ausgeschaltet
2. Bedienfeld
3. Kindersicherung
4. 230V~/50Hz-Steckdose
5. Batteriefach (Rückseite)
6. LCD-Anzeige

Anzeige- und Bedienelemente

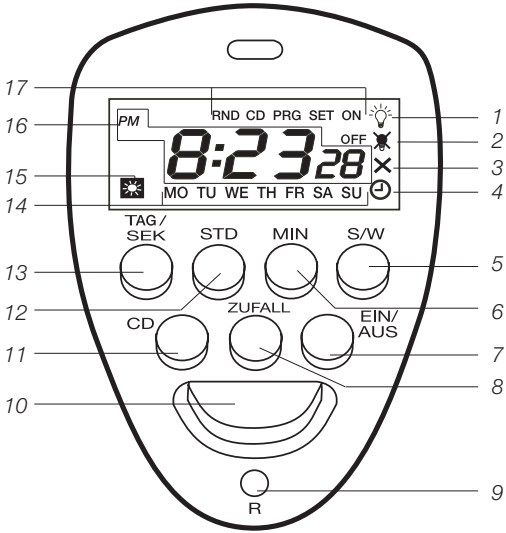

*) Wochentage MO TU WE TH FR SA SU

Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag Samstag Sonntag

1. Einschalt-Symbol
2. Ausschalt-Symbol
3. Schaltzeit Aus
4. Uhrzeit-Symbol
5. Taste Sommer-/Winter-Zeit
6. Taste Minuten
7. Taste Ein/Aus
8. Zufalls-Generator
9. Taste Reset
10. Taste Programm
11. Taste CD (Timer)
12. Taste Stunden
13. Taste Tag/Sekunden
14. Wochentage*
15. Sommerzeit-Symbol
16. Uhrzeit
17. Funktionen

DIGITALE ZEITSCHALTUHR

Liebe Kundin, lieber Kunde,

unsere FIF-Produkte unterliegen einer strengen Qualitäts-Endkontrolle. Sollte dieses Gerät wider Erwarten nicht einwandfrei funktionieren, wenden Sie sich bitte an die untenstehende Service-Niederlassung.

Beachten Sie bitte folgendes:

Die Garantiezeit beträgt 3 Jahre und beginnt am Tag des Kaufs.

Bewahren Sie die ausgefüllte Garantiekarte sowie den Kaufbeleg als Nachweis für den Kauf unbedingt auf. Die Garantieleistung gilt nur für Material- oder Fabrikationsfehler, nicht aber für Beschädigungen an zerbrechlichen Teilen, z.B. am Gehäuse.

Während der Garantiezeit können defekte Geräte unfrei an die Serviceadresse gesandt werden. Sie erhalten dann ein neues oder repariertes Gerät zurück. Nach Ablauf der Garantiezeit haben Sie ebenfalls die Möglichkeit, das defekte Gerät zwecks Reparatur an untenstehende Adresse zu senden. Nach Ablauf der Garantie anfallende Reparaturen sind jedoch kostenpflichtig.

Bei missbräuchlicher und unsachgemäßer Behandlung, Gewaltanwendung und bei Eingriffen, die nicht von unserer autorisierten Service-Niederlassung vorgenommen wurden, erlischt die Garantie.

Ihre gesetzlichen Rechte werden durch diese Garantie nicht eingeschränkt.

Bei Problemen mit Ihrem Gerät stehen wir Ihnen auch gerne telefonisch zur Verfügung (Tel.: 0180 / 532 37 49).

Bei Garantie-Inanspruchnahme senden Sie bitte das Gerät in Original-Verpackung an:

JET GmbH
Am Weimarer Berg 6
D - 99510 Apolda

DIESEN ABSCHNITT AUSSCHNEIDEN UND DEM GERÄT BEILEGEN II / 27 / 2003

GARANTIEKARTE

Absender Bitte Blockschrift in GROSSBUCHSTABEN • Kästchen beachten!

Name

Vorname

Straße

PLZ und Ort

Telefon mit Vorwahl

Model: ***DIGITALE ZEITSCHALTUHR***

Unterschrift des Käufers

4MBO Kundendienst
c/o JET GmbH
Am Weimarer Berg 6
D-99510 Apolda
Hotline: 0180/5323749
Fax: 03644/517271
e-mail: hotline3@jet-apolda.de

3 JAHRE GARANTIE AB KAUFDATUM

Bei Inanspruchnahme der Garantieleistung müssen dem defekten Gerät die Garantiekarte und der Kaufbeleg unbedingt beigelegt werden sowie nach Möglichkeit eine detaillierte Fehlerbeschreibung. Nachträglich eingesandte Garantiekarten können nicht anerkannt werden.

FEHLERANGABE

EINFÜHRUNG

Herzlichen Dank für Ihr Vertrauen!

Wir gratulieren Ihnen zu Ihrer neuen FIF-Zeitschaltuhr und sind überzeugt, dass Sie mit diesem modernen Gerät zufrieden sein werden.

Um alle Möglichkeiten Ihrer elektronischen Schaltuhr kennenzulernen und eine optimale Funktion sicherzustellen haben wir eine Bitte an Sie:

Lesen Sie vor der ersten Inbetriebnahme diese Bedienungsanleitung gründlich durch und befolgen Sie die Anweisungen.

Verpackung

Ihre FIF-Zeitschaltuhr befindet sich zum Schutz vor Transportschäden in einer Verpackung.
Verpackungen sind Rohstoffe und somit wiederverwendungsfähig oder können dem Rohstoffkreislauf zurückgeführt werden.

Leistungsmerkmale

- 20 An-/Abschaltungen täglich programmierbar
  bis zu 140 Schaltungen/Woche
- Zufallsschaltung für Einbruchsschutz
- permanente Zeitanzeige
- Sommer-/Winterzeit-Umstellung
- Kindersicherung
- inklusive Batterien
- TÜV/GS geprüft
- Schaltleistung 3680W/16A
- Netzspannung 230V~/50Hz

HINWEIS:

Beim Einsatz der Zeitschaltuhr muss der Verbraucher eingeschaltet sein. Bei Geräten mit elektronischem Schalter ist der Einsatz zu vermeiden.

Einlegen/Wechseln der Batterien

- Entfernen Sie den Batteriefachdeckel auf der Rückseite des Gerätes.
- Setzen Sie 2 Batterien des Typs AAA in die Abdeckung ein. Achten Sie dabei auf die richtige Polarität (siehe Abb.).

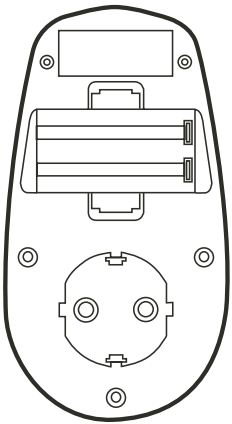

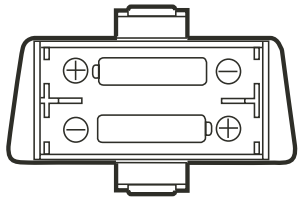

HINWEIS:

Leere Batterien sind Sondermüll. Geben Sie leere Batterien bei Ihrer Recyclingstelle ab.

- Wenn Sie das Gerät für länge Zeit vom Netz nehmen, sollten Sie die Batterien herausnehmen, um ein Auslaufen zu vermeiden.

ACHTUNG:

Bei Batteriewechsel die Zeitschaltuhr immer vom Netz nehmen.

Modi

Die verschiedenen Modi sind in folgender Reihenfolge angeordnet:
Uhr → Uhr einstellen → Programm 1-20 → Timer → Uhr etc..

Einstellen der Uhrzeit

Drücken Sie die Programm-Taste, um vom Uhr-Modus in den Uhr-Einstell-Modus zu gelangen. Der Wochentag blinkt. Drücken Sie die Taste ***TAG/SEK***, um den gewünschten Wochentag einzustellen. Drücken Sie die Taste ***STD***, um die Stunde einzustellen.
Drücken Sie die Taste ***MIN***, um die Minuten einzustellen.
Drücken Sie die Taste ***ZUFALL***, um zwischen dem 12- und 24-Stundenformat zu wählen. Drücken Sie die Taste ***S/W***, um Ihre Einstellungen zu sichern.

HINWEIS:

Drücken Sie die Taste ***S/W*** im Uhrzeit-Modus, um zwischen Sommer- und Winterzeit umzustellen. Ist die Sommerzeit eingestellt, erscheint das Sonnen-Symbol ☀ in der Anzeige.

Programmieren der Ein- und Ausschaltzeit

Bei dieser Schaltuhr können insgesamt 20 Programmplätze mit je einer EIN- und einer AUS- Funktion eingestellt werden.
Wenn Sie die Programmplätze anschauen möchten, drücken Sie im Uhrzeit-Modus 2-mal die Taste ***PROGRAMM***. “Programmplatz 1 ON” erscheint. Weiteres Drücken zeigt “Programmplatz 1 OFF”, “Programmplatz 2 ON” etc. Wenn Sie die Taste ***PROGRAMM*** gedrückt halten, laufen die Anzeigen der Reihe nach bis Programmplatz 20 OFF und Timer ab.

Einstellen der Einschaltzeit



1. Drücken Sie die Taste ***PROGRAMM***, bis Sie in die Einschaltzeit-Einstellung gelangen.
   Der Programmplatz 1 erscheint.
2. Drücken Sie die Taste ***TAG/SEK***, um den gewünschten Tag einzustellen.
3. Drücken Sie die Taste ***STD***, um die Stunde einzustellen.
4. Drücken Sie die Taste ***MIN***, um die Minuten einzustellen.
5. Drücken Sie die Taste ***PROGRAMM***, um die Einstellungen zu beenden und zur Einstellung der Ausschaltzeit zu gelangen.

Einstellen der Ausschaltzeit



1. Drücken Sie die Taste ***TAG/SEK***, um den gewünschten Tag einzustellen.
2. Drücken Sie die Taste ***STD***, um die Stunde einzustellen.
3. Drücken Sie die Taste ***MIN***, um die Minuten einzustellen.
4. Drücken Sie die Taste ***PROGRAMM***, um die Einstellungen zu beenden und zum nächsten Programmplatz zu gelangen
   oder:
   Sie drücken die Taste ***S/W***, um zur Uhrzeitanzeige zurückzukehren.

HINWEIS:
Beim Einstellen der Wochentage haben Sie verschiedene Möglichkeiten. Sie stellen einen einzelnen Tag ein (z.B. MO) oder Sie wählen eine der Kombinationen:
1. Montag bis Freitag (MO, TU, WE, TH, FR).
2. Montag bis Samstag (MO, TU, WE, TH, FR, SA).
3. Samstag und Sonntag (SA, SU).
4. Alle Tage der Woche (MO, TU, WE, TH, FR, SA, SU).

Timer (Count Down-Funktion)

Diese Funktion erlaubt das gezielte Ein- oder Ausschalten nach einer Sekunde bis zum Ein-/ Ausschalten nach 23 Stunden, 59 Minuten und 59 Sekunden.



Beispiel:

Sie möchten ein Gerät für 1 Stunde, 10 Min. und 30 Sek. eingeschaltet lassen.
1. Drücken Sie gleichzeitig kurz die Taste ***PROGRAMM*** und die Taste ***TAG/SEK***, um in den Timer-Modus zu gelangen.
2. Drücken Sie die Taste ***STD***, um die Stunde (1) einzustellen.
3. Drücken Sie die Taste ***MIN***, um die Minuten (10) einzustellen.
4. Drücken Sie die Taste ***TAG/SEK***, um die Sekunden (30) einzustellen.
5. Drücken Sie die Taste ***EIN/AUS***, um "ON" auszuwählen.
6. Drücken Sie die Taste ***PROGRAMM***, um die Einstellungen zu speichern.

- Durch Drücken der Taste ***CD*** starten Sie den Timer aus jedem Modus heraus (aus dem Timer-Einstell-Modus startet der Timer nur, wenn das Gerät am Netz eingesteckt ist).
- Durch Drücken der Taste ***CD*** können Sie den Timer wieder stoppen.

HINWEIS:
Wird der Timer gestoppt und wieder neu gestartet, beginnt der Count Down wieder von vorne.

Einzelne Programme deaktivieren

Diese Funktion gibt Ihnen die Möglichkeit, einzelne Programme zu deaktivieren.
Um ein bestimmtes Programm zu deaktivieren, müssen Sie zuerst das Programm aufrufen.

1. Drücken Sie die Taste ***PROGRAMM***, bis der gewünschte Programmplatz erscheint.
2. Drücken Sie die Taste ***EIN/AUS***, um dieses Programm zu deaktivieren.

Das Symbol "X" erscheint und zeigt an, dass dieser Programmplatz deaktiviert ist.



HINWEIS:
Beim Deaktivieren einzelner Programme sollten jeweils die Einschalt- und die Ausschaltzeit deaktiviert werden.

Alle Programme deaktivieren

1. Drücken Sie die Taste ***PROGRAMM***, um vom Uhr-Modus in den Uhr-Einstell-Modus zu gelangen. Der Wochentag blinkt.
2. Drücken Sie die Taste ***EIN/AUS***, um alle Programme zu deaktivieren.

Das Symbol "X" erscheint und zeigt an, dass alle Programme deaktiviert sind.

HINWEIS:
Um die Deaktivierungsfunktion zu löschen, wiederholen Sie die Schritte zur Deaktivierung, bis das Symbol "X" erlischt.

Manuelle Rückkehr zur Uhrzeitanzeige

Durch Drücken der Taste ***S/W*** gelangen Sie aus jedem Betriebs-Modus unmittelbar zur Uhrzeitanzeige zurück.

Automatische Rückkehr zur Uhrzeitanzeige

Wenn die Zeitschaltuhr ein Programm anzeigt oder Sie ein Programm einstellen und länger als 1 Min. keine Taste betätigt wird, kehrt das Gerät automatisch zur Uhrzeitanzeige zurück.
Läuft jedoch das Timer-Programm, erfolgt die Rückkehr zur Uhrzeitanzeige erst nach Ablauf des Count Downs.

Der Zufallsgenerator

Die Zeitschaltuhr hat einen eingebauten Zufallsgenerator. Ein eingeschalteter Verbraucher (z.B. eine Lampe) wird bei dieser Einstellung in zufälligen Intervallen automatisch ein- bzw. ausgeschaltet.
Um den Zufallsgenerator zu starten, drücken Sie die Taste ***ZUFALL***, während die Uhrzeit angezeigt wird. Um auszuschalten, drücken Sie wieder die Taste ***ZUFALL***.

HINWEIS:
Ist die Zufallsfunktion aktiviert, blinkt “RND”. Alle weiteren Programme bleiben außer Betrieb.

Ein-/Ausschalten manuell

Sie können die Zeitschaltuhr jederzeit durch Drücken der Taste ***EIN/AUS*** ein- bzw. ausschalten (der Zufallsgenerator wird hierdurch beendet).
Das blinkende “ON”- bzw. “OFF”-Symbol zeigt, dass Sie die Funktion “Ein-/Ausschalten manuell” angewendet haben. Der Modus “Ein-/Ausschalten manuell” wird wieder deaktiviert, wenn ein neues Programm gestartet bzw. wenn die “Count Down” Funktion gewählt wird. “ON” bzw. “OFF” blinkt dann nicht mehr.

Rückstellung (Reset)

Wenn Sie mit einem spitzen Gegenstand (Kugelschreiber o. ä.) die Reset-Taste (Rückstellung) drücken, werden alle Programme der Zeitschaltuhr gelöscht.

Fehlerbeseitigung

Problem	Lösung
Die LCD-Anzeige scheint eingefroren. Die Tasten reagieren nicht.	Drücken Sie die Taste ***RESET***, um die Programme zu löschen.
Programmierte Daten werden gelöscht, wenn die Zeitschaltuhr nicht an der Netzsteckdose eingesteckt ist.	Ersetzen Sie die Batterien durch neue Batterien.
Programmierte Ein-/Ausschaltzeiten werden nicht ausgeführt.	Prüfen Sie, ob die Deaktivierungsfunktion ausgeschaltet ist. Prüfen Sie, ob der Verbraucher eingeschaltet ist.
Programmierte Ein-/Ausschaltzeiten werden nicht zur gewünschten Zeit ausgeführt.	Prüfen Sie, ob der Zufallsgenerator eingeschaltet ist.