MEDION®

Mode d‘emploi

Ultra HD Smart-TV

MEDION® LIFE®

X17100 (MD 32100) / X18103 (MD 32001) / X18104 (MD 32101) / X18111 (MD 32102)

Répertoire

1. Remarques concernant le présent mode d'emploi 4
1.1. Explication des symboles 4
1.2. Utilisation conforme 5
1.3. Contenu de l'emballage 5
2. Consignes de sécurité 6
2.1. Sécurité de fonctionnement 6
2.2. Lieu d'installation 7
2.3. Réparation 8
2.4. Température ambiante 8
2.5. Sécurité lors du branchement 8
2.6. Manipulation sûre des piles 9
3. Déclaration de conformité 10
3.1. Informations sur Wi-Fi 11
4. Vue d'ensemble de l'appareil 12
4.1. Vue avant 12
4.2. Vue arrière et côté droit 13
4.3. Télécommande 14
5. Mise en service 16
5.1. Déballage 16
5.2. Montage 17
5.3. Insertion des piles dans la télécommande 17
5.4. Raccordement de l'antenne 17
5.5. Raccordement au secteur 18
5.6. Allumer et éteindre le téléviseur Smart 18
5.7. Recherche des chaînes après la première mise en marche 18
6. Utilisation 23
6.1. Sélection de chaînes 23
6.2. Réglages du son 23
6.3. Réglages de l'image 23
6.4. Affichage d'informations 24
6.5. Ouvrir les listes de favoris 24
6.6. Sélectionner la source 25
6.7. Wireless Display 25
7. Télétexte 26
7.1. L'utilisation du télétexte 26
8. Le menu OSD 27
8.1. Naviguer dans le menu 27
8.2. La touche Q. MENU 28
8.3. Système de menus dans le détail 29
9. EPG - Guide des Programmes 53
10. Portail multimédia 55
11. Système HbbTV 56
12. Navigateur Open 56
13. Application MEDION® Life Remote 56
14. Protection des données avec le téléviseur Smart MEDION® 57
15. Dépannage rapide 58
15.1. Vous avez besoin d'une aide supplémentaire ? 60
15.2. Pixels défectueux avec les téléviseurs Smart 60

15.3. Nettoyage 61
16. Recyclage 61
17. Caractéristiques techniques 62
18. Fiche du produit 66
19. Mentions légales 67
20. Index 68

FR

1. Remarques concernant le présent mode d’emploi

Veuillez lire attentivement le présent mode d’emploi dans son intégralité et respecter toutes les consignes indiquées. Vous garantirez ainsi un fonctionnement fiable et une longue durée de vie de votre téléviseur Smart. Gardez toujours ce mode d’emploi accessible à proximité de votre téléviseur Smart. Conservez soigneusement le mode d’emploi afin de pouvoir le remettre au nouveau propriétaire si vous donnez ou vendez ce téléviseur Smart.

1.1. Explication des symboles

	DANGER ! Avertissement d'un risque vital immédiat !
	AVERTISSEMENT ! Avertissement d’un risque vital possible et/ou de blessures graves irréversibles !
	PRUDENCE ! Avertissement d’un risque possible de blessures moyennes à légères !
	ATTENTION ! Respecter les consignes pour éviter tout dommage matériel !
	REMARQUE ! Informations supplémentaires pour l'utilisation de l'appareil !
	REMARQUE ! Respecter les consignes du mode d'emploi !
	AVERTISSEMENT ! Avertissement d'un risque d'électrocution !
	AVERTISSEMENT ! Avertissement d'un risque en cas d'écoute à un volume trop élevé !
•	Énumération / information sur des événements se produisant en cours d'utilisation
▸	Action à exécuter
	Déclaration de conformité (voir chapitre „Déclaration de conformité“) : les produits portant ce symbole respectent toutes les dispositions communautaires applicables de l’Espace économique européen.
	La signalétique « Triman » informe le consommateur que le produit est recyclable, est soumis à un dispositif de responsabilité élargie des producteurs et relève d’une consigne de tri en France.

	Classe de protection II Les appareils électriques de la classe de protection II sont des appareils électriques comportant une isolation double et/ou renforcée continue et n'ayant pas de possibilités de raccordement pour un conducteur de protection. Le boîtier d'un appareil électrique entouré d'un matériau isolant de la classe de protection II peut constituer partiellement ou complètement l'isolation supplémentaire ou renforcée.

1.2. Utilisation conforme

- Le présent appareil sert à la réception et à la diffusion de programmes télévisés. Les différents branchements possibles permettent une extension supplémentaire des sources de réception et de diffusion (récepteur, lecteur de DVD, graveur de DVD, magnétoscope, ordinateur, etc.). Votre appareil vous offre de multiples possibilités d'utilisation.
- L'appareil est destiné exclusivement à un usage privé et non à une utilisation industrielle/commerciale.
- Veuillez noter qu'en cas d'utilisation non conforme, la garantie est annulée.
- Ne transformez pas l'appareil sans notre accord et n'utilisez pas de périphériques autres que ceux que nous avons nous-mêmes autorisés ou livrés.
- Utilisez uniquement des pièces de rechange et accessoires que nous avons livrés ou autorisés.
- Tenez compte de toutes les informations contenues dans le présent mode d'emploi, en particulier des consignes de sécurité. Toute autre utilisation est considérée comme non conforme et peut entraîner des dommages corporels ou matériels.
- N'utilisez pas l'appareil dans des conditions ambiantes extrêmes.
- Cet appareil est destiné uniquement à un usage à l'intérieur de pièces sèches.
- Cet appareil ne convient pas comme écran de données pour des postes de travail de bureau.

1.3. Contenu de l'emballage

Veuillez vérifier si la livraison est complète et nous informer dans un délai de deux semaines à compter de la date d'achat si ce n'est pas le cas.
Avec le produit que vous venez d'acheter, vous recevez :

- Ultra HD-Smart-TV
- Télécommande avec 2 piles LR03 (AAA) / 1,5 V, RC4995
- Pieds avec vis et capuchons en plastique (en option)
- Documentation

DANGER !
Risque de suffocation !
Les films d'emballage peuvent être avalés ou utilisés dans un autre but que celui prévu et présentent donc un risque de suffocation !

- ▶ Conservez les emballages tels que les films ou sachets en plastique hors de la portée des enfants.

2. Consignes de sécurité

2.1. Sécurité de fonctionnement

– Le présent appareil peut être utilisé par des enfants à partir de 8 ans et par des personnes à capacités physiques, sensorielles ou mentales restreintes ou manquant d'expériences et de connaissances s'ils sont surveillés ou s'ils ont reçu des instructions pour pouvoir utiliser l'appareil en toute sécurité et ont compris les dangers en résultant.
– Ne pas laisser les enfants jouer avec l'appareil. Le nettoyage et la maintenance de l'appareil par l'utilisateur ne doivent pas être exécutés sans surveillance par des enfants.

DANGER !
Risque de suffocation !
Les films d'emballage peuvent être avalés ou utilisés dans un autre but que celui prévu et présentent donc un risque de suffocation !

▶ Conservez les emballages tels que les films ou sachets en plastique hors de la portée des enfants.

DANGER !
Risque d'électrocution !
Risque d'électrocution, de court-circuit et d'incendie !

▶ N'ouvrez jamais le boîtier du téléviseur Smart et n'introduisez aucun objet à l'intérieur du téléviseur par les fentes et ouvertures.

AVERTISSEMENT !
Surchauffe ! Risque d'incendie !
Toute surchauffe peut causer des dommages au téléviseur Smart et un risque d'incendie !

▶ Les fentes et ouvertures du téléviseur servent à sa ventilation. Ne recouvrez pas ces ouvertures, p. ex. avec des journaux, nappes, rideaux, etc.

– N'exercez aucune pression sur l'écran : il pourrait se briser !
– La télécommande contient une diode infrarouge de classe 1. N'observez pas la LED avec des appareils optiques.

PRUDENCE !
Risque de blessure !
Un écran brisé représente un danger de blessure !

▶ Portez des gants de protection pour ramasser les débris.
▶ Lavez-vous ensuite les mains au savon, car il se peut que des produits chimiques s'échappent.
▶ Envoyez les débris au service après-vente afin qu'ils soient recyclés correctement.
▶ Ne touchez pas l'écran avec les doigts ou avec des objets contondants pour éviter de l'endommager.

Adressez-vous au service après-vente si :

- le cordon d'alimentation a fondu ou est endommagé,
- du liquide s'est infiltré dans l'appareil,
- l'appareil ne fonctionne pas correctement,
- l'appareil est tombé ou le boîtier, endommagé,
- de la fumée s'échappe de l'appareil.

2.2. Lieu d'installation

- Durant les premières heures d'utilisation, les appareils neufs peuvent dégager une odeur typique inévitable, mais totalement inoffensive s'estompant progressivement au fil du temps. Pour combattre cette formation d'odeur, nous vous conseillons d'aérer régulièrement la pièce. Lors du développement de ce produit, nous avons tout mis en œuvre pour que les taux restent largement inférieurs aux taux limites en vigueur.
- Conservez votre téléviseur Smart et tous les appareils raccordés à l'abri de l'humidité et protégez-les de la poussière, de la chaleur et de tout rayonnement solaire direct. Le non-respect de ces consignes peut entraîner des dysfonctionnements ou un endommagement du téléviseur Smart.
- N'utilisez jamais l'appareil en plein air, des facteurs externes (pluie, neige, etc.) pourraient l'endommager.
- L'appareil ne doit pas être exposé à des gouttes d'eau ou éclaboussures. Ne posez pas de récipients remplis de liquide (vase ou similaire) sur ou à proximité de l'appareil. Le récipient pourrait se renverser et le liquide porter atteinte à la sécurité électrique.

ATTENTION !

Risque de dommages !

Les bougies allumées et autres sources de feu nu présentent un risque de dommages.

- ▶ Tenez donc à tout moment les bougies et autres sources de feu nu éloignées de l'appareil afin d'éviter tout risque d'incendie.

- Si vous installez l'appareil dans un élément mural, veillez à laisser des écarts assez grands : prévoyez une distance minimum de 10 cm tout autour de l'appareil afin de garantir une aération suffisante.
- Évitez les effets d'éblouissement, les reflets et les contrastes clair/foncé trop forts afin de ménager vos yeux.
- La distance optimale par rapport au téléviseur est de 3 fois la diagonale d'écran.

DANGER !

Risque de blessure ! Danger de mort !

Les téléviseurs qui ne sont pas installés de manière parfaitement stable peuvent basculer et entraîner des blessures graves ou la mort. De nombreuses blessures, spécialement chez les enfants, peuvent être évitées en prenant les mesures de précaution suivantes.

- ▶ Faites fonctionner tous les composants sur un support stable, plan et exempt de vibrations afin d'éviter toute chute du téléviseur.

- Utilisez uniquement les pieds livrés avec le téléviseur.
- N'installez le téléviseur que sur un meuble garantissant qu'il soit utilisé en toute sécurité.
- Veillez à ce que le téléviseur ne dépasse pas sur les bords du meuble.
- N'installez pas le téléviseur sur un meuble suspendu ou très haut tel qu'élément haut ou étagère sans que les deux – meuble et téléviseur – soient fixés de manière stable et sécurisée.
- Ne posez pas sous le téléviseur de couverture ou similaire afin de garantir une stabilité parfaite.
- Expliquez aux enfants qu'il est dangereux de grimper sur un meuble pour accéder au téléviseur ou à ses éléments de commande.

Respectez également les consignes de sécurité mentionnées ci-dessus pour stocker votre téléviseur ou le changer de place.

2.3. Réparation

- Faites réparer votre téléviseur Smart uniquement par un personnel qualifié.
- Si une réparation est nécessaire, adressez-vous uniquement à l'un de nos partenaires agréés pour le SAV.
- Veillez à ce que seules les pièces de rechange spécifiées par le fabricant soient utilisées. L'utilisation de pièces de rechange inadaptées peut endommager l'appareil.

2.4. Température ambiante

- L'appareil peut être utilisé à une température ambiante de +5 à +35° C et avec une humidité relative de l'air de 20 à 85 % (sans condensation).
- S'il est hors tension, le téléviseur Smart peut être stocké à une température de -20 à +60° C.
- Prévoyez au moins un mètre de distance entre l'appareil et les sources de brouillage haute fréquence et magnétiques éventuelles (autre téléviseur, haut-parleurs, téléphone portable, etc.) afin d'éviter tout dysfonctionnement.
- Pendant un orage ou si vous n'utilisez pas votre téléviseur pendant une période prolongée, débranchez la fiche de la prise de courant et le câble d'antenne de la prise d'antenne.

DANGER !

Risque de dommages !

En cas de fortes variations de température ou d'humidité, il est possible que, par condensation, de l'humidité se forme à l'intérieur du téléviseur Smart, pouvant provoquer un court-circuit.

- ▶ Après tout transport du téléviseur Smart, attendez que celui-ci soit à température ambiante avant de l'allumer.

2.5. Sécurité lors du branchement

2.5.1. Alimentation électrique

- Certaines pièces de l'appareil restent sous tension même si celui-ci est éteint. Pour interrompre l'alimentation de votre téléviseur Smart et le mettre totalement hors tension, débranchez-le complètement du courant secteur.

DANGER !

Risque d'électrocution !

Danger de mort par électrocution lorsque le boîtier est ouvert !

- ▶ N'ouvrez pas le boîtier de l'appareil. Celui-ci ne contient aucune pièce à entretenir.

- Branchez le téléviseur Smart uniquement sur une prise de terre de 220 - 240 V ~ 50 Hz. Si vous avez des doutes en ce qui concerne l'alimentation électrique sur le lieu d'installation, demandez conseil à votre fournisseur d'électricité.
- La prise de courant doit se trouver à proximité du téléviseur Smart et être facile d'accès.
- Pour couper l'alimentation en courant de votre téléviseur, débranchez la fiche d'alimentation de la prise de courant.

- Pour une sécurité supplémentaire, nous conseillons l'utilisation d'une protection contre les surtensions pour éviter que le téléviseur Smart ne soit endommagé par des pics de tension ou la foudre à travers le réseau électrique.
- Disposez les câbles de manière à ce que personne ne puisse marcher ou trébucher dessus.
- Ne posez pas d'objets sur les câbles, ils pourraient être endommagés.

2.6. Manipulation sûre des piles

AVERTISSEMENT !
Risque d'explosion !
Les piles peuvent contenir des substances inflammables et fuir, chauffer fortement, prendre feu, voire même exploser.

▸ Ne manipulez pas les piles de manière incorrecte afin d'éviter tout dommage de l'appareil et tout risque pour votre santé.

Respectez impérativement les consignes suivantes :

- Conservez les piles hors de la portée des enfants.
  En cas d'ingestion d'une pile, contactez immédiatement un médecin.
- Ne rechargez jamais des piles (sauf si cela est indiqué expressément).
- Ne déchargez jamais des piles par une puissance trop élevée.
- Ne court-circuitez jamais des piles.
- N'exposez jamais des piles à une chaleur excessive, p. ex. rayonnement solaire, feu ou similaire !
- Ne démontez pas des piles et n'essayez pas de les déformer.
  Vous risqueriez de vous blesser aux mains/doigts ou le liquide qui se trouve à l'intérieur des piles pourrait entrer en contact avec vos yeux ou votre peau. Si cela devait se produire, rincez les parties affectées abondamment à l'eau claire et consultez immédiatement un médecin.
- Évitez tout choc brutal et toute secousse.
- N'inversez jamais la polarité.
- Veillez à respecter le pôle plus (+) et le pôle moins (-) afin d'éviter tout court-circuit.
- Ne mélangez jamais des piles neuves avec des piles usées ni de piles de type différent. Cela pourrait entraîner des dysfonctionnements de l'appareil. De plus, la pile la plus faible se déchargerait trop fortement.
- Retirez immédiatement des piles usées d'un appareil.
- Retirez les piles d'un appareil si vous n'avez pas l'intention de l'utiliser pendant une période prolongée.
- Remplacez simultanément toutes les piles usées d'un appareil par des piles neuves du même type.
- Pour entreposer ou recycler des piles, isolez les contacts avec du ruban adhésif.
- Si nécessaire, nettoyez les contacts des piles et de l'appareil avant d'insérer les piles.

3. Déclaration de conformité

Le présent PC est livré avec les équipements radio suivants :

- WiFi
- Bluetooth®

Par la présente, la société MEDION AG déclare que cet appareil est conforme aux exigences essentielles et autres dispositions pertinentes :

- Directive RE 2014/53/UE
- Directive sur l'écoconception 2009/125/CE
- Directive RoHS 2011/65/UE

En raison de la plage de fréquence de 5 GHz de la solution WiFi intégrée, dans tous les pays de l'UE, l'utilisation est autorisée uniquement à l'intérieur de bâtiments.
Vous pouvez obtenir les déclarations de conformité complètes sur www.medion.com/conformity.

AT	BE	BG	CZ	DK
EE	FR	DE	IS	IE
IT	EL	ES	CY	LV
LI	LT	LU	HU	MT
NL	NO	PL	PT	RO
SI	SK	TR	FI	SE
CH	UK	HR		

AT = Autriche, BE = Belgique, CZ = Tchéquie, DK = Danemark, EE = Estonie, FR = France, DE = Allemagne, IS = Islande, IE = Irlande, IT = Italie, EL = Grèce, ES = Espagne, CY = Chypre, LV = Lettonie, LT = Lituanie, LU = Luxembourg, HU = Hongrie, MT = Malte, NL = Pays-Bas, NO = Norvège, PL = Pologne, PT = Portugal, RO = Roumanie, SI = Slovénie, SK = Slovaquie, TR = Turquie, FI = Finlande, SE = Suède, CH = Suisse, UK = Royaume-Uni, HR = Croatie

3.1. Informations sur Wi-Fi

Wi-Fi		
Plage de fréquence	2,4 GHz/ 5 GHz	
Norme Wi-Fi	802.11 a/b/g/n	
Chiffrement	WEP/WPA/WPA2	
Plage de fréquence/MHz	**Canal**	**Puissance d'émission max./dBm**
2400 – 2483,5	1 - 13	19,9
5150 – 5250	36 – 48	22,4
5250 – 5350	52 – 64	22,5
5470 – 5725	100 – 140	22,5

REMARQUE !
Si, suite à une décharge électrostatique, l'appareil s'arrête en mode USB (lecteur multimédia), en mode HbbTV optionnel ou en mode LAN/Wi-Fi optionnel (lecteur multimédia/portail) et redémarre, il ne peut restaurer automatiquement le dernier état de service. Veuillez redémarrer les médias ou applications correspondants.
Les paramètres utilisateur réglés en dernier n'étant sauvegardés que 5 minutes après un changement de chaîne, ils peuvent éventuellement ne pas être restaurés après une décharge statique provoquant un arrêt du téléviseur.

REMARQUE !
Tous les appareils multimédia qui sont raccordés aux prises correspondantes du téléviseur doivent respecter les exigences de la directive « Basse tension ».

4. Vue d’ensemble de l’appareil

4.1. Vue avant

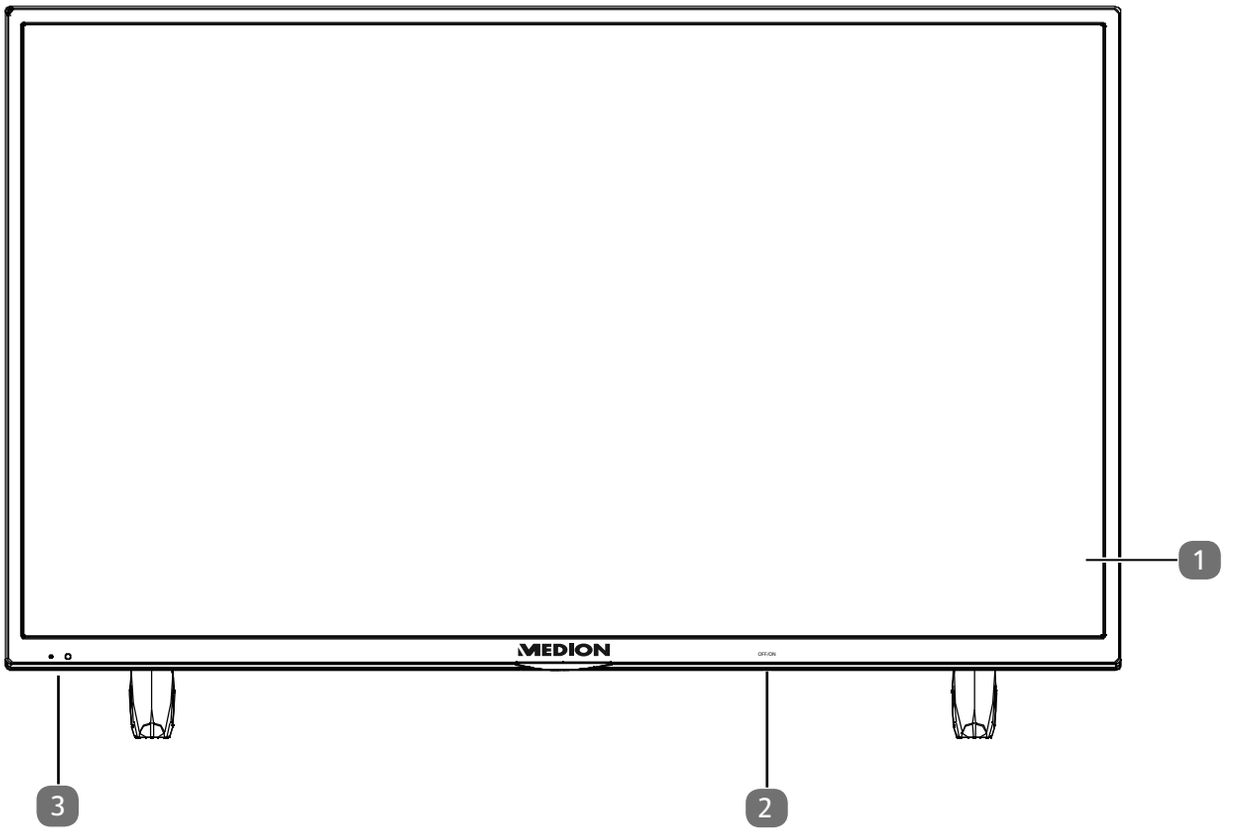

1) Écran
2) Interrupteur d’alimentation (côté inférieur droit ou gauche)
3) Capteur infrarouge : Champ de réception pour les signaux infrarouges de la télécommande
   Voyant de fonctionnement : Est allumé lorsque l’appareil se trouve en mode Veille

4.2. Vue arrière et côté droit

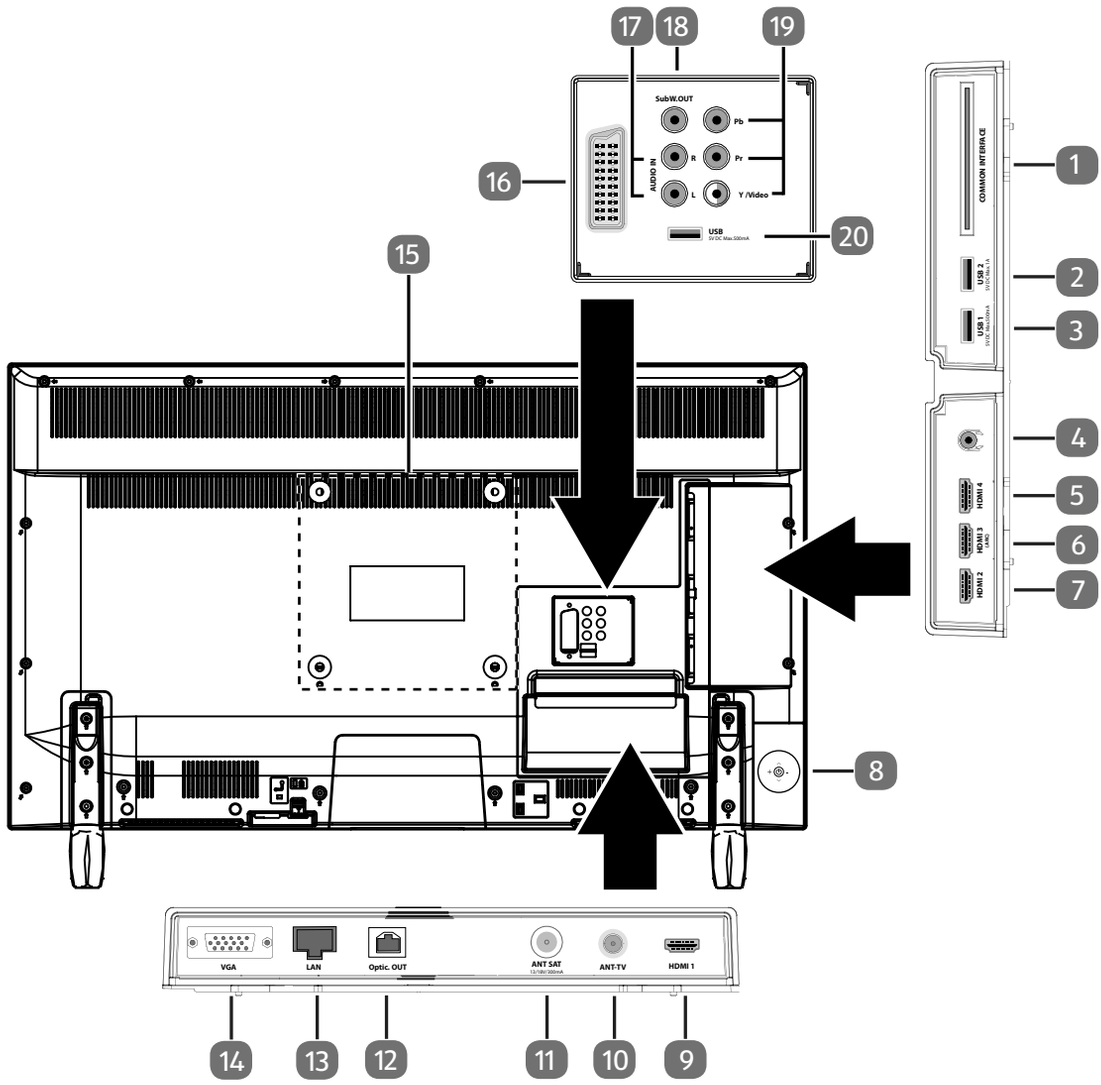

1) **COMMON INTERFACE (CI+)** : Emplacement pour le module d'interface commune
2) **USB 2** (5V ⎓, 1A max.) : Pour le branchement d'appareils USB (USB 3.0) / l'enregistrement (PVR)
3) **USB 1** (5V ⎓, 500 mA max.) : Pour le branchement d'appareils USB (USB 2.0) / l'enregistrement (PVR)
4) 🎧 : Pour le branchement d'un casque avec connecteur jack 3,5 mm
5) **HDMI 4** : Port HDMI® 2.0 avec décodage HDCP 2.2. pour appareils avec sortie HDMI
6) **HDMI 3** : Port HDMI® 2.0 avec décodage HDCP 2.2. pour appareils avec sortie HDMI (HDMI 3 peut être utilisé pour CEC/ARC)
7) **HDMI 2** : Port HDMI® 2.0 avec décodage HDCP 2.2. pour appareils avec sortie HDMI
8) Bouton multifonctions pour changer de canal (▲ ▼), sélectionner la source d'entrée (pression brève) ou régler le volume (+/-). Pression longue pour mettre l'appareil en mode Veille ou de fonctionnement.
9) **HDMI 1** : Port HDMI® 2.0 avec décodage HDCP 2.2. pour appareils avec sortie HDMI
10) **ANT-TV** : Pour le branchement de l'antenne (analogique, DVB-T/DVB-T2 et DVB-C)
11) **ANT SAT** (13 V/18 V ⎓ max. 300mA) : Pour le branchement sur une installation satellite numérique
12) **Optic. OUT** : sortie audio numérique (optique)
13) **LAN**: Prise réseau pour la connexion à Internet
14) **VGA**: Prise VGA pour le branchement d'un ordinateur

15) Trous de fixation pour un montage mural
16) **SCART**: Prise péritel (entrée/sortie)
17) **AUDIO IN**: Entrée audio stéréo (Cinch) (AV, YUV, PC)
18) **SubW.OUT**: Sortie subwoofer (Cinch). Sortie pour le branchement d'un subwoofer active.
19) **Y (Video) Pb Pr**: Entrée composante pour le branchement d'appareils avec sortie composante (Cinch) (YUV). Le port Y (Video) peut être utilisé avec les ports AUDIO IN pour la transmission des signaux AV.
20) **USB** (5V ⎓, 500 mA max.) : Pour le branchement d'appareils USB (USB 2.0) / l'enregistrement (PVR)

4.3. Télécommande

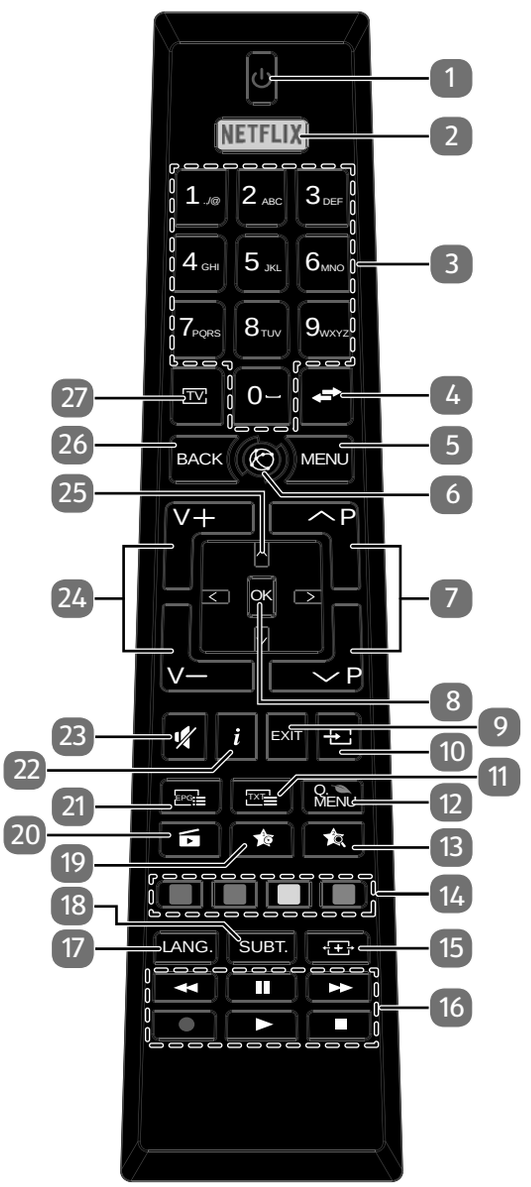

1) ⏻ : allumer/éteindre le téléviseur Smart (allumer/éteindre le mode Veille)
2) **NETFLIX**: Afficher le portail Netflix
3) Touches numériques :
   TV : sélection de chaîne, télétexte : sélection de page
4) ⇄ (**SWAP**) : revenir à la chaîne précédente
5) **MENU** : ouvrir et fermer un menu

6) : touche Internet
7) **P -/+** : touches de sélection des chaînes
TV : sélectionner la chaîne suivante (+)/précédente (-) ; télétexte : sélectionner la page suivante (+)/précédente (-)
8) **OK** : confirmer une sélection dans certains menus
9) **EXIT** : quitter un menu
10) (**SOURCE**) : sélectionner le signal d'entrée d'appareils raccordés
11) : activer le télétexte
Appuyer 2 x = mettre en transparence
Appuyer 3 x = fermer
12) **Q. MENU**: Affichage du menu Quick (**MENU OPTION**) permettant d'éditer rapidement les options fondamentales
13) : commuter entre émissions DVB-T, DVB-S et DVB-C / touche multifonctions pour emplacement de programme ou source d'entrée
14) **Touche rouge** : pour télétexte ou menus
Touche verte : pour télétexte ou menus
Touche jaune : pour télétexte ou menus
Touche bleue: pour télétexte ou menus
15) (**SIZE**) : sélectionner le format d'image
16) Touches média
◀◀ : retour rapide
▶▶ : avance rapide
● : démarrage de l'enregistrement (PVR)
■ : arrêter la lecture
▶ : démarrer la lecture
II : interrompre la lecture
17) **LANG.** : TV analogique : stéréo/mono ;
TV numérique : sélectionner la langue audio (si disponible)
18) **SUBT.** : activer/désactiver les sous-titres (si disponibles)
19) : Lien YouTube / touche multifonctions pour emplacement de programme ou source d'entrée
20) (**MEDIA**) : afficher le navigateur de médias
21) (**EPG**) : TV numérique : ouvrir le guide électronique des programmes
22) **i (INFO)** : TV numérique : affichage d'informations (p. ex. numéro de la chaîne en cours).
23) : désactivation du haut-parleur
24) **V-/+** : augmenter (+) ou réduire (-) le volume
25) Touche directionnelle ▲ : vers le haut dans le menu
TV numérique : sélectionner la barre d'informations de la chaîne en cours, télétexte : sélectionner la page suivante
Touche directionnelle ▼ : vers le bas dans le menu
TV numérique : sélectionner la barre d'informations de la chaîne en cours, télétexte : sélectionner la page précédente
Touche directionnelle ◀ : à gauche dans le menu
Télétexte : afficher la sous-page
Touche directionnelle ▶ : à droite dans le menu
Télétexte : afficher la sous-page
26) **BACK** : un niveau en arrière dans les menus
27) : Passer en mode TV /affichage d'informations sur les fonctions des touches spécifiques aux chaînes

4.3.1. Modification des fonctions des touches ★ et ★

Les touches ★ et ★ peuvent être programmées librement (emplacement de programme ou source d'entrée).

- Sélectionnez tout d'abord la fonction souhaitée puis maintenez les touches enfoncée pendant 5 secondes jusqu'à ce que **MON BOUTON EST RÉGLÉ** s'affiche. Cela confirme la nouvelle programmation

REMARQUE !
Après chaque **INSTALLATION INITIALE**, la programmation personnelle des touches est supprimée et la fonction des touches par défaut est restaurée.

5. Mise en service

REMARQUE !
Avant de mettre l'appareil en marche, lisez impérativement les « Consignes de sécurité ».

5.1. Déballage

- Avant le déballage, choisissez un endroit adapté pour l'installation de l'appareil.
- Ouvrez le carton avec précaution pour éviter d'endommager l'appareil, par exemple avec un couteau à longue lame.
- L'emballage contient différentes petites pièces (piles, etc.). Conservez-les hors de la portée des enfants : ils pourraient s'étouffer !
- Conservez soigneusement les emballages et utilisez uniquement ceux-ci pour transporter le téléviseur.

DANGER !
Risque de suffocation !
Les films d'emballage peuvent être avalés ou utilisés dans un autre but que celui prévu et présentent donc un risque de suffocation !

- Conservez les emballages tels que les films ou sachets en plastique hors de la portée des enfants.

5.2. Montage

Fixez le pied sur l'appareil comme illustré ci-dessous avant de procéder au branchement du Téléviseur Smart.

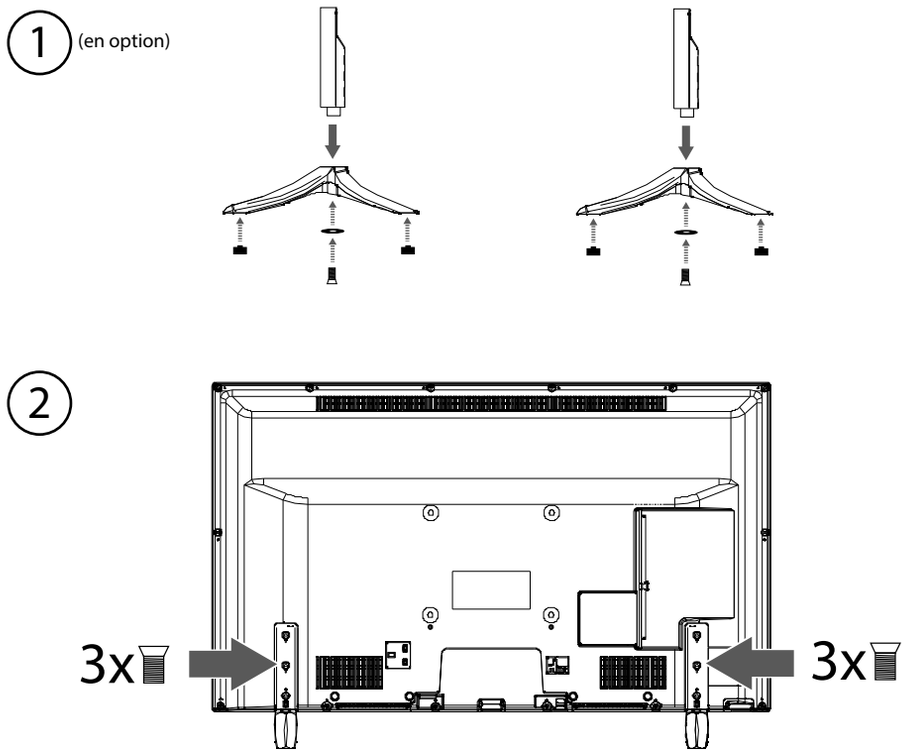

REMARQUE !
Veillez à bien mettre les capuchons en plastique sur les pieds du téléviseur Smart afin d'éviter d'endommager la surface du meuble TV, de la table ou autre où vous le posez ! (en option)

5.3. Insertion des piles dans la télécommande

- Retirez le couvercle du compartiment à piles au dos de la télécommande.
- Insérez deux piles de type LR03 / AAA / 1,5 V dans le compartiment à piles de la télécommande. Prenez soin de bien respecter la polarité (indiquée au fond du compartiment à piles).
- Remettez le couvercle du compartiment à piles en place.

ATTENTION !
Risque de dommages !
Si la télécommande n'est pas utilisée pendant un certain temps, les piles peuvent couler et l'endommager !

- Sortez donc les piles de la télécommande si vous n'utilisez pas l'appareil pendant une période prolongée.

5.4. Raccordement de l'antenne

Votre téléviseur Smart supporte différents signaux d'antenne.
Sur la prise avec la désignation **ANT-TV**, vous pouvez capter les signaux d'image suivants :

- via câble analogique/une antenne domestique analogique,
- via une antenne DVB-T2/ DVB-T[1] ou
- via une prise DVB-C[1].

- Branchez un câble d'antenne de l'antenne domestique, de l'antenne DVB-T ou de la prise DVB-C sur la prise d'antenne du téléviseur Smart.

[1] Ce service doit être disponible dans votre région.

Sur la prise avec la désignation **ANT SAT**, vous avez en plus la possibilité de raccorder une installation satellite numérique.

- Vissez le connecteur F d'un câble antenne coaxial sur la prise du téléviseur Smart.

REMARQUE !
Pour pouvoir capter les chaînes cryptées/payantes, vous devez utiliser la carte correspondante requise. Pour cela, introduisez un module CA (disponible dans le commerce) dans l'emplacement prévu à cet effet sur le côté droit du téléviseur (**COMMON INTERFACE**). Ensuite, introduisez la carte de votre prestataire dans le module CA.

5.5. Raccordement au secteur

- Branchez la fiche d'alimentation de l'appareil sur une prise de courant de 220 - 240 V ~ 50 Hz facilement accessible.

5.6. Allumer et éteindre le téléviseur Smart

- Mettez l'interrupteur d'alimentation situé en bas de l'appareil sur **ON**. L'appareil passe en mode Veille et le voyant sur la face avant s'allume.
- Pour allumer l'appareil, appuyez
  - sur la télécommande : sur la touche Standby/ON, une touche numérique ou une des touches **P-/+**;
  - sur l'appareil : le bouton multifonctions ⏻.
- La touche Standby/ON de la télécommande vous permet de remettre l'appareil en mode Veille. L'appareil est certes éteint, mais continue à consommer du courant.
- Pour éteindre l'appareil, mettez l'interrupteur d'alimentation en position **OFF**. Tant que l'appareil est raccordé au réseau électrique, il consomme cependant toujours du courant.

REMARQUE !
En l'absence d'un signal d'entrée, l'appareil passe automatiquement en mode Veille au bout de cinq minutes. Un compte à rebours est affiché à l'écran jusqu'au passage en mode Veille. Cette fonction n'est pas disponible avec toutes les sources.

5.7. Recherche des chaînes après la première mise en marche

Lorsque vous allumez votre appareil pour la première fois, vous êtes guidé à travers l'**INSTALLATION INITIALE**.

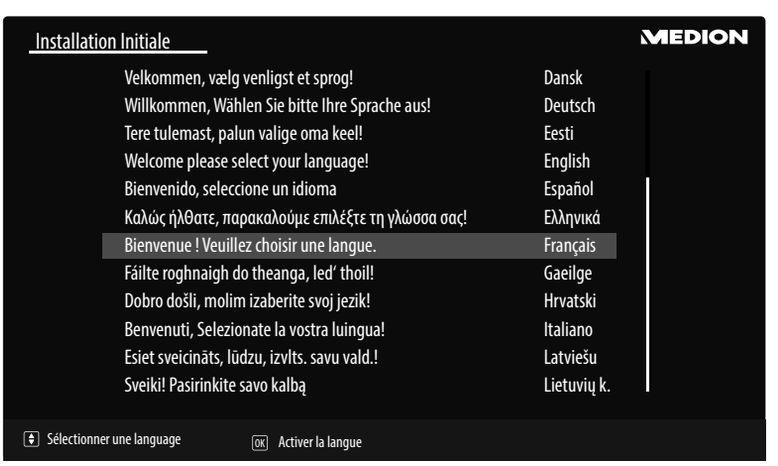

- Utilisez les touches directionnelles ▼ ▲ pour faire défiler le menu vers le haut ou vers le bas et pour sélectionner la langue souhaitée.
  Une fois que vous avez confirmé la sélection de la langue en appuyant sur **OK**, l'installation initiale démarre.

- Sélectionnez alors le pays souhaité avec ◀ ▶. Le réglage du pays influence l'ordre de mémorisation des chaînes. Les autres options pour les différents pays sont en outre préréglées.
- Pour Sirechercher aussi les chaînes cryptées, réglez l'option sur **MARCHE**.
- Sélectionnez ensuite avec les touches directionnelles ◀ ▶ le type de réception souhaité **ANTENNE NUMÈRIQUE, CÂBLE NUMÉRIQUE, SATELLITE** ou **ANALOGUE**. Ce type de réception est alors réglé sur **MARCHE** dans les options situées dessous. Le type de réception souhaité est activé une fois la recherche des chaînes terminée.
- Si vous voulez activer en plus d'autres types de réception, sélectionnez avec les touches directionnelles ▼ ▲ le type de réception **ANTENNE NUMÈRIQUE, CÂBLE NUMÉRIQUE, SATELLITE** ou **ANALOGUE** correspondant puis sélectionnez avec ◀ ▶ l'option **MARCHE** pour chaque type de réception supplémentaire.
- Appuyez ensuite sur **OK** pour continuer.

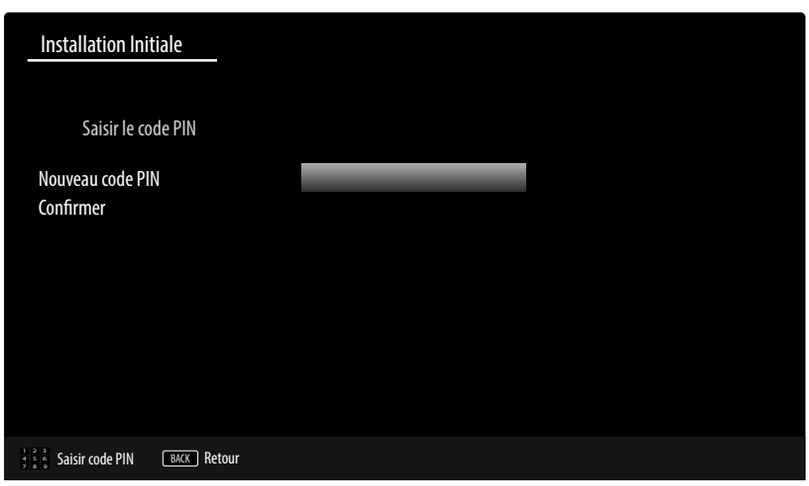

- **SAISIR UN CODE PIN**: si l'appareil vous demande de saisir un mot de passe pour accéder aux autres options de menu, veuillez utiliser le mot de passe maître **4725** ou définissez un mot de passe de 4 caractères de votre choix. Veuillez noter que le mot de passe **0000** ne fonctionne pas dans ce cas.

REMARQUE !
Si vous deviez oublier le mot de passe, veuillez utiliser le mot de passe maître **4725**.

- Vous êtes alors invité à accepter les termes de confidentialité du téléviseur Smart MEDION®. Ceci est nécessaire si vous avez l'intention d'avoir recours aux services réseau/Internet/HbbTV. Confirmez dans ce cas avec **OUI**. Si vous sélectionnez **NON**, vous ne pouvez pas utiliser ces services sans accepter ultérieurement les termes de confidentialité.
- Il vous est ensuite demandé si vous voulez régler des paramètres réseau/Internet/HbbTV. Sélectionnez **NON** si vous voulez sauter cette étape. Si vous avez sélectionné ici **NON**, vous ne pouvez ensuite avoir recours à aucun service réseau/Internet/HbbTV.

5.7.1. Paramètres de réseau/Internet

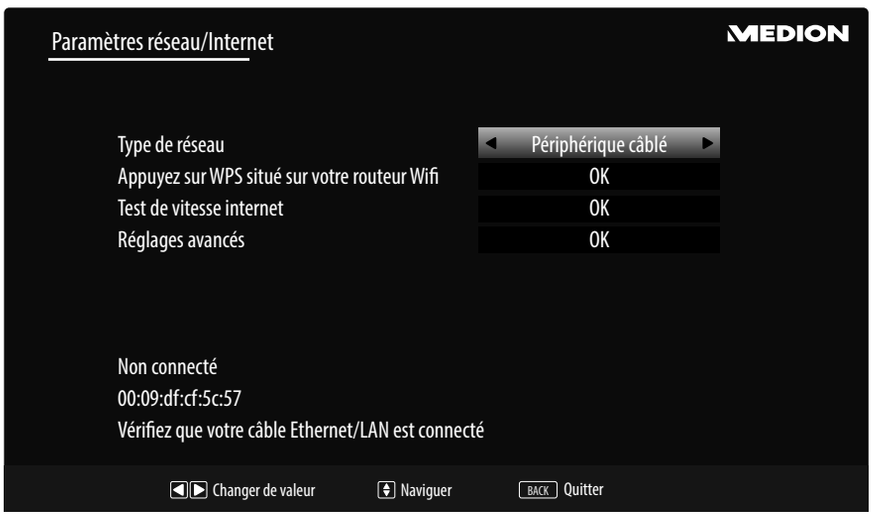

Paramètres de réseau		
TYPE DE RÉSEAU	Sélectionnez ici le type de réseau **PÉRIPHÉRIQUE SANS FIL** ou **PÉRIPHÉRIQUE CÂBLÉ**. Une fois que vous avez sélectionné l'option souhaitée avec les touches directionnelles ◀ ▶ et confirmé avec la touche **OK**, vous voyez apparaître la liste de tous les réseaux disponibles. Sélectionnez un réseau et confirmez avec la touche **OK**. Si un réseau exige un mot de passe, vous voyez ensuite apparaître un clavier virtuel sur lequel vous pouvez saisir ce mot de passe à l'aide des touches directionnelles ◀ ▶ ▲ ▼ et de la touche **OK**. Une fois le mot de passe saisi, sélectionnez **OK** sur le clavier et confirmez avec la touche **OK**.	
APPUYEZ SUR WPS SITUÉ SUR VOTRE ROUTEUR WIFI (uniquement avec WiFi)	Cette option permet une connexion WPS rapide via un réseau sans fil (WiFi). Maintenez la touche WPS de votre routeur enfoncée et confirmez **OK** pour cette option en appuyant sur la touche **OK**. La connexion WPS est alors établie.	
TEST DE VITESSE INTERNET	Appuyez sur la touche **OK** pour tester la vitesse de la connexion Internet.	
RÉGLAGES AVANCÉS	Appuyez sur la touche **OK** pour afficher d'autres options pour la configuration du réseau.	
	CONFIGURATION	Sélectionnez ici le réglage **AUTOMATIQUE IP** ou **MANUEL IP**. Si vous avez sélectionné **MANUEL IP**, vous voyez apparaître trois autres lignes dans lesquelles vous pouvez saisir manuellement les données pour **ADRESSE IP, SUBNET MASK** et **DEFAULT GATEWAY** à l'aide des touches directionnelles ◀ ▶ et des touches numériques.
	CONFIGURATION	Sélectionnez ici **AUTOMATIQUE DNS** ou **MANUEL DNS**. Si vous avez sélectionné **MANUEL DNS**, vous voyez apparaître deux autres lignes dans lesquelles vous pouvez saisir manuellement les données pour **SERVEUR DNS 1** et **SERVEUR DNS 2** à l'aide des touches directionnelles ◀ ▶ et des touches numériques.
	REMARQUE ! Une connexion réseau en cours peut être coupée en appuyant sur la **touche rouge**	

- Sélectionnez ensuite l'option **TYPE DE RÈSEAU** avec les touches directionnelles ◀ ▶ et appuyez sur **OK** pour continuer.

5.7.2. Câble

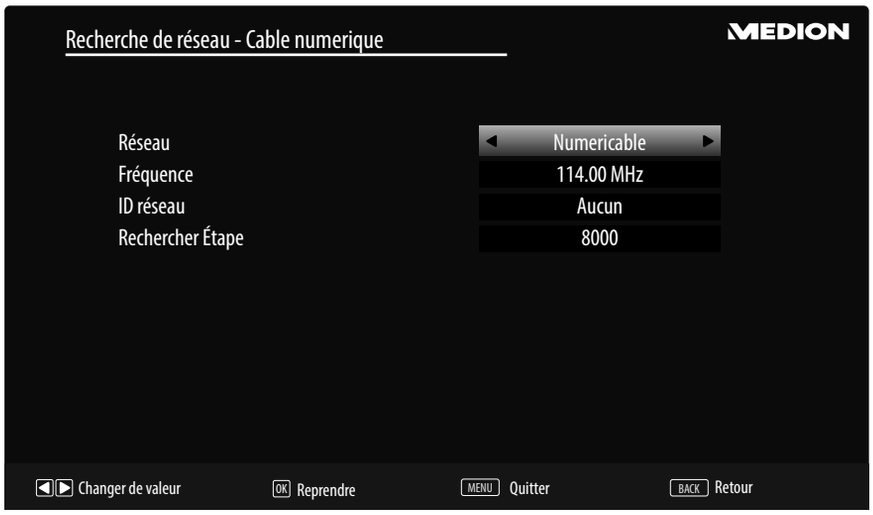

Si vous avez activé auparavant le type de réception **CÂBLE**, vous pouvez maintenant encore effectuer des réglages pour la recherche de réseaux. Si nécessaire, vous pouvez adapter ici en conséquence les options **RÉSEAU, FRÉQUENCE, ID RÉSEAU** et **RECHERCHER ETAPE**.

5.7.3. Satellite

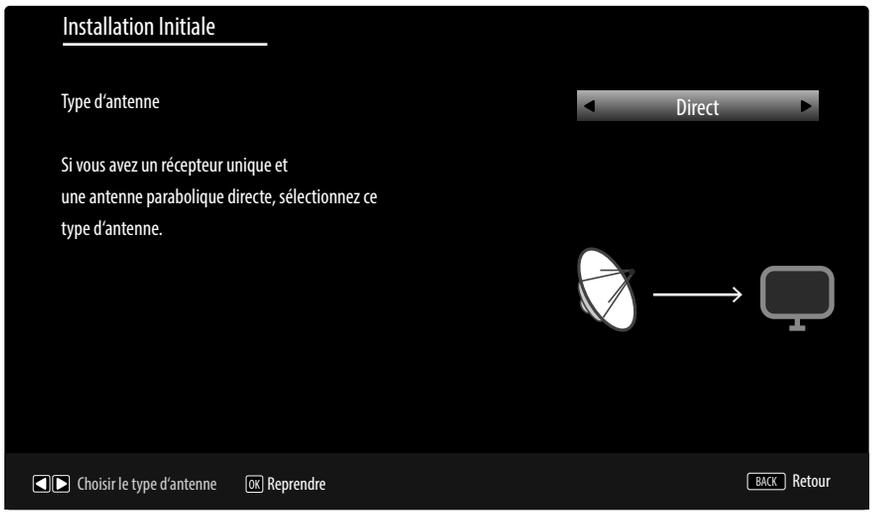

Si vous avez activé auparavant le type de réception **SATELLITE**, vous pouvez maintenant encore effectuer des réglages pour le type d'antenne :

- Régler le type d'antenne. Sélectionnez l'un des types d'antenne suivants :
  - **DIRECT** : si vous avez un récepteur individuel et une antenne satellite, sélectionnez ce type d'antenne. Appuyez sur la touche **OK** puis sélectionnez le satellite souhaité (vous pouvez ici également afficher la liste des transpondeurs avec la **touche bleue**). Appuyez ensuite encore une fois sur la touche **OK** pour lancer la recherche. Puis déterminez si la liste des chaînes doit être chargée ou non.
  - **CÂBLE DE SATELLITE UNIQUE** : si vous avez plusieurs récepteurs et un système à un seul câble, sélectionnez ce type d'antenne. Appuyez sur la touche **OK** et effectuez tous les réglages nécessaires pour **POSITION DE SATELLITE NO 1/2, BANDE UTILISATEUR** et **FRÉQUENCE BANDE** (vous pouvez ici également afficher la liste des transpondeurs avec la **touche bleue**). Appuyez ensuite encore une fois sur la touche **OK** pour lancer la recherche. Puis déterminez si la liste des chaînes doit être chargée ou non.

– **COMMUTATEUR DISEQC** : si vous avez plusieurs antennes satellites et un commutateur DiSEqC, sélectionnez ce type d'antenne. Appuyez sur la touche **OK** et activez les commutateurs **DISEQC 1 - 4** souhaités (vous pouvez ici également afficher les listes des transpondeurs correspondantes avec la **touche bleue**). Appuyez ensuite encore une fois sur la touche **OK** pour lancer la recherche. Puis déterminez si la liste des chaînes doit être chargée ou non.

▶ Appuyez ensuite sur **OK** pour continuer.

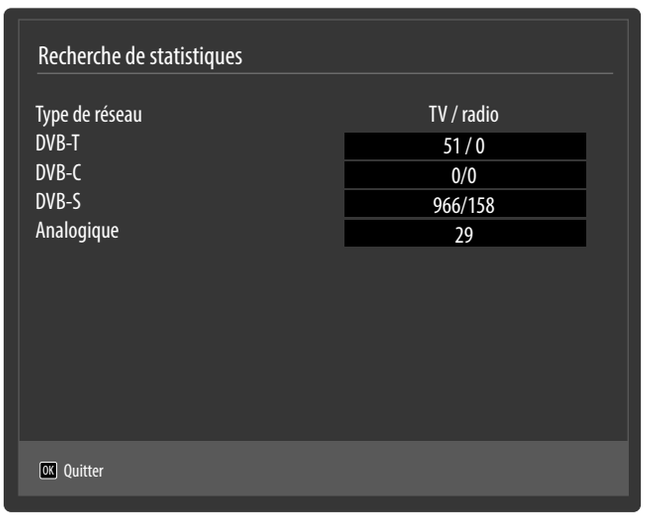

Une fois la mémorisation automatique des chaînes terminée, vous voyez apparaître une liste contenant le nombre de chaînes trouvées pour les différents types de réception.

▶ Appuyez sur la touche **OK** pour fermer la liste et finaliser la recherche. L'appareil passe alors sur la chaîne du type de réception souhaité sélectionné auparavant. La liste des chaînes est simultanément affichée. Si vous ne modifiez pas la liste, elle se ferme au bout de quelques minutes.

▶ Si la liste des chaînes ne se ferme pas automatiquement, appuyez sur la touche **MENU** pour quitter la fonction.

REMARQUE !
L'installation initiale décrite ici correspond à l'option **INSTALLATION INITIALE** dans le menu **INSTALLATION**.

6. Utilisation

6.1. Sélection de chaînes

Pour sélectionner une chaîne, appuyez sur une des touches **P -/+** de la télécommande ou ⏻ (▲ ▼) de l'appareil ou sélectionnez directement la chaîne à l'aide d'une touche numérique.
Pour un numéro à deux ou trois chiffres, appuyez sur les touches numériques dans l'ordre correspondant.

- Avec la touche ⇄ (**SWAP**), vous sélectionnez la chaîne regardée en dernier.
- Appuyez sur la touche **OK** de la télécommande pour ouvrir la Liste des programmes, ou les touches ▲ et ▼ pour sélectionner une chaîne et **OK** pour l'appeler.

6.2. Réglages du son

- Vous pouvez augmenter ou réduire le volume avec les touches de réglage du volume **V-/+** de la télécommande ou ⏻ (◀ ▶) de l'appareil.
- Pour couper le son et le remettre, appuyez sur la touche 🔇 (désactivation du haut-parleur).
- Avec la touche **LANG.**, vous affichez la langue audio actuelle.

6.3. Réglages de l'image

- Selon l'émission, les images sont diffusées au format 4:3 ou 16:9. Vous pouvez adapter le format d'image avec la touche ⊡ (**SIZE**):

AUTO : le format diffusé est automatiquement réglé sur le signal d'entrée.	
FORMAT RÉEL : (uniquement en mode HDMI et avec les émissions HDTV captées par câble et satellite) affichage au pixel près de l'image (1:1).	
16:9 : Pour une représentation non déformée d'une image au format 16:9.	
SOUS-TITRES : avec cette fonction, une image large (format 16:9) avec sous-titres est zoomée de façon à s'afficher sur la totalité de l'écran.	SUBTITLE SUBTITLE
14:9 : cette option règle le format d'image 14:9.	
14:9 ZOOM : cette fonction permet de zoomer une image large (format 14:9) jusqu'aux bords supérieurs et inférieurs de l'écran.	
4:3 : est utilisé pour visualiser une image normale (format 4:3) puisque c'est là son format d'origine.	
CINÉMA : avec cette fonction, une image large (format 16:9) est zoomée de façon à l'afficher sur la totalité de l'écran.	

Vous pouvez aussi modifier le format d'image réglé dans le menu **IMAGE > RÉGLAGES AVANCÉS > ZOOM IMAGE**.

REMARQUE !
Vous pouvez déplacer le contenu de l'écran vers le haut ou vers le bas en appuyant sur les touches ▼▲ tandis que le format d'image **14:9 ZOOM**, **CINÉMA** ou **SOUS-TITRES** est sélectionné.
Veuillez tenir compte du fait que, selon la source d'images réglée, tous les formats d'image ne sont pas disponibles.

6.4. Affichage d'informations

- Appuyez sur la touche **i (INFO)** pour afficher des informations sur la chaîne en cours.
- Vous obtenez ces mêmes informations lorsque vous changez de chaîne (illustration : exemple).
- Si vous appuyez deux fois sur la touche **i (INFO)**, une description de l'émission de télévision en cours (si disponible) s'affiche. Le texte de la description défile automatiquement. Si le texte défile trop rapidement, vous pouvez scroller vous-même vers le haut ou vers le bas avec les touches fléchées ◀ et ▶.

6.5. Ouvrir les listes de favoris

Dans le menu **LISTE DES CHAÎNES**, vous pouvez ajouter des chaînes à jusqu'à quatre listes de favoris.

- Appuyez sur la touche **MENU** et sélectionnez avec la touche ▲/▼ le menu **LISTE DES CHAÎNES** puis appuyez sur la touche **OK**. Le menu **MODIFIER LA LISTE DES CHAÎNES** s'ouvre. En alternative, vous pouvez aussi appuyer en cours de fonctionnement sur la touche **OK** (la **LISTE DES CHAÎNES** s'ouvre). Appuyez ensuite sur la **touche verte AVANCÉ**.
- Puis sélectionnez avec la touche ▲/▼ la chaîne que vous voulez ajouter à une ou plusieurs listes de favoris. Pour ajouter simultanément plusieurs chaînes favorites à une liste, marquez-les avec la **touche jaune**. Appuyez ensuite sur la touche **OK**. Le menu **OPTIONS DE MODIFICATION DES CHAÎNES** s'ouvre.
- Sélectionnez alors avec la touche ▲/▼ l'option **AJOUTER/ELIMINER FAVORIS** et appuyez sur la touche **OK**.
- Dans le menu **LISTE DE FAVORIS**, vous pouvez alors ajouter les chaînes marquées aux listes de favoris souhaitées (**LISTE 1 - 4**). Sélectionnez pour cela l'option **MARCHE** de la liste correspondante. Appuyez ensuite sur la touche **OK** ou sur **EXIT**.

REMARQUE !
Si vous appuyez sur la touche **Q. MENU**, vous pouvez, dans le **MENU OPTION** sous **EDITER FAVORIS**, ajouter la chaîne actuellement sélectionnée à une liste de favoris (**LISTE 1 - 4**).

- Pour afficher une liste de favoris, ouvrez à nouveau le menu **MODIFIER LA LISTE DES CHAÎNES** comme décrit plus haut. Sélectionnez ensuite l'option **FILTRER** avec la touche bleue puis, sous **FAVORIS**, la liste de favoris souhaitée (**LISTE 1 - 4**). Si vous ouvrez la **LISTE DES CHAÎNES** avec la touche **OK**, seules les chaînes de la liste de favoris correspondante sont alors affichées, entre lesquelles vous pouvez alors alterner.

REMARQUE !
Si vous appuyez sur la touche **Q. MENU**, vous pouvez également sélectionner une liste de favoris dans le **MENU OPTION** sous **FAVORIS**.

REMARQUE !
En cas d'affichage de la liste des chaînes avec la touche **OK**, la liste de favoris est automatiquement affichée si vous vous trouvez dans une des quatre listes de favoris. Dans ce cas, vous pouvez sélectionner une chaîne favorite avec la touche ▲/▼ et l'afficher avec la touche **OK**.

FR

6.6. Sélectionner la source

REMARQUE !
Veuillez noter que la source (l'appareil raccordé) n'est reconnue lorsque vous utilisez la touche ⇥ (**SOURCE**) que si cette source est activée dans le menu **RÉGLAGES**, sous-menu **SOURCES**.

- La touche ⇥ (**SOURCE**) vous permet d'afficher la liste des sources. Si le menu **SOURCE** est ouvert, vous pouvez sélectionner directement la source souhaitée en appuyant sur le chiffre correspondant.

1. TV	Mode TV (des signaux d'antenne, DVB-C et DVB-S sont restitués)
2. EXT1	Appareil branché sur la prise SCART
3. BACK AV	Entrée audio/vidéo (AV)
4. HDMI1	Entrée HDMI 1
5. HDMI2	Entrée HDMI 2
6. HDMI3	Entrée HDMI 3 (peut être utilisé pour CEC/ARC)
7. HDMI4	Entrée HDMI 4
8. YPBPR	Appareil branché sur l'entrée vidéo composante et audio
9. VGA/PC	Appareil branché sur l'entrée PC
0. WIRELESS DISPLAY	Lecture de contenus d'un autre appareil source

- Vous accédez à la source souhaitée avec les touches directionnelles ▼ ▲.
- Confirmez votre choix avec la touche **OK**.

REMARQUE !
Si la fonction CEC est activée, il se peut que la source **HDMI3** soit rebaptisée par l'appareil source.

REMARQUE !
La sélection de la source peut également être réalisée sur l'appareil à l'aide du bouton ⏻.

6.7. Wireless Display

Wireless Display permet d'afficher les contenus d'un appareil source (p. ex. tablette tactile, smartphone, etc.) sur le téléviseur. Pour cela, Android 4.2 ou supérieur doit être installé sur l'appareil source.
Sélectionnez comme source **WIRELESS DISPLAY**. Le message « Ready for Connection » s'affiche.
Le réglage pour la mise en miroir d'écran doit maintenant être activé sur l'appareil source. L'appareil source reconnaît alors les téléviseurs disponibles avec lesquels une connexion peut être établie.
Une fois le téléviseur sélectionné, une connexion est établie. Le message « Connecting to Wireless Display » s'affiche puis le contenu de l'écran de l'appareil source est dupliqué sur le téléviseur.

REMARQUE !
Wireless Display ne peut être utilisé que si l'appareil mobile supporte cette fonction.
Les processus de balayage et de connexion varient selon les programmes que vous utilisez.
Lisez à ce sujet éventuellement aussi le mode d'emploi de l'appareil source.

Les appareils mobiles basés sur Android doivent comporter la version 4.2 ou supérieure.

REMARQUE !
En raison du grand nombre d'appareils différents, un fonctionnement optimal ne peut pas être garanti.

7. Télétexte

Le télétexte est un service gratuit diffusé par la plupart des stations de télévision et proposant des informations réactualisées quotidiennement sur la météo, les grilles de programmes, le cours des actions, les actualités, le sous-titrage et bien d'autres thèmes encore. Votre téléviseur vous offre de nombreuses fonctions utiles pour profiter du télétexte, du texte multi-pages, de la mémorisation de sous-pages ou de la navigation rapide.

7.1. L'utilisation du télétexte

Votre télécommande comporte des touches Télétexte spéciales destinées à l'utilisation du télétexte.

- Choisissez un programme télévisé diffusant le télétexte.
- Appuyez une fois sur la touche TXT pour afficher la page initiale/l'index du télétexte.
- Appuyez à nouveau sur la touche TXT pour afficher le télétexte en transparence (l'image télévisée apparaît en arrière-plan).
- Si vous appuyez à nouveau sur la touche TXT, l'appareil repasse en mode TV.

7.1.1. Sélectionner des pages Télétexte

Touches numériques

- Avec les touches numériques, entrez directement le numéro à trois chiffres de la page Télétexte que vous souhaitez consulter.
- Le numéro de page choisi est affiché dans le coin supérieur gauche de l'écran. Le compteur du télétexte cherche jusqu'à ce que le numéro de page choisi soit trouvé.

Parcourir les pages Télétexte

- Les touches de sélection des chaînes ou les touches directionnelles ▲ et ▼ vous permettent de parcourir les pages Télétexte en avant et en arrière.

Touches de couleur

Si du texte en couleur est affiché le long du bord inférieur de l'écran, vous pouvez sélectionner directement ces contenus en appuyant sur les touches de couleur ROUGE, VERTE, JAUNE et BLEUE correspondantes.

Sous-pages

Certaines pages du télétexte contiennent des sous-pages. En haut de l'écran apparaît p. ex. **1/3**. Les sous-pages défilent successivement à un rythme d'env. 1/2 par minute. Vous pouvez parcourir les sous-pages avec les touches directionnelles ◀ ▶.

INDEX

- La touche **BACK** vous permet de sélectionner la page d'index contenant le sommaire du télétexte.

8. Le menu OSD

8.1. Naviguer dans le menu

- Appuyez sur la touche **MENU** pour activer l'OSD.
- Les touches directionnelles ▲ ▼ vous permettent de sélectionner les options du menu principal.
- Appuyez sur la touche **OK** pour afficher l'option sélectionnée du menu principal.
- Avec les touches directionnelles ▲ ▼, vous pouvez sélectionner les options d'un menu.
- La touche **BACK** vous permet de revenir un niveau en arrière dans un menu ainsi qu'au menu principal.
- Réglez une valeur souhaitée ou faites une autre sélection avec les touches directionnelles ◀ ▶ ▲ ▼.
- Avec la touche **EXIT** ou **MENU**, vous fermez le menu.

Veuillez noter que selon le préréglage, le menu se ferme automatiquement si vous n'appuyez sur aucune touche.

REMARQUE !
Dans le menu OSD, les options disponibles sont affichées en plus en bas.

Vous pouvez sélectionner les menus principaux suivants :

- Menu **IMAGE**
- Menu **SON**
- Menu **RÉGLAGES**
- Menu **INSTALLATION**
- Menu **LISTE DES CHAÎNES**
- Menu **NAVIGATION MÉDIA**

REMARQUE !
Suite à d'éventuelles modifications techniques, il est possible que les menus décrits ici divergent de ceux affichés sur votre écran.
Les menus s'affichent en fonction de la source sélectionnée. Si vous avez sélectionné **VGA/PC** comme source, d'autres menus apparaissent.

8.2. La touche Q. MENU

Affichage du menu Quick (**MENU OPTION**) permettant d'éditer rapidement les options fondamentales.

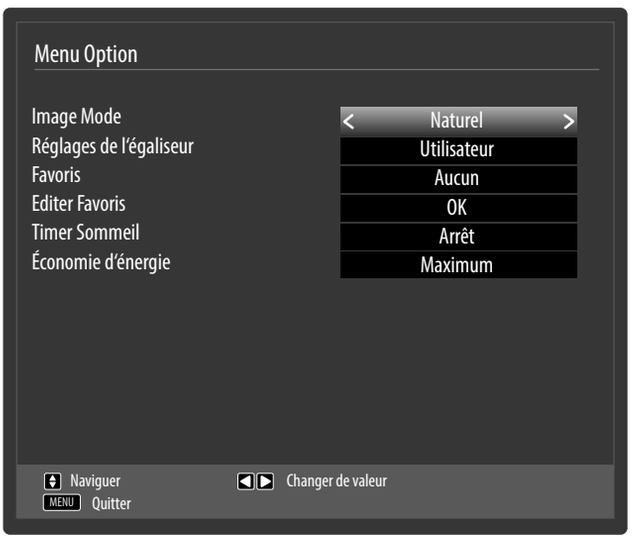

Option de menu	Réglage
IMMAGE MODE	Choisir le mode d'image : **NATUREL, CINÉMA, SPORT, DYNAMIQUE**.
RÉGLAGES DE L'ÉGALISEUR	Dans le menu Égaliseur, vous pouvez choisir le préréglage **MUSIQUE, FILM, DIALOGUE, PLAT, CLASSIQUE** ou **UTILISATEUR**.
FAVORIS	Si vous appuyez sur la touche **Q. MENU**, vous pouvez sélectionner une liste de favoris dans le **MENU OPTION** sous **FAVORIS**.
EDITER FAVORIS	Si vous appuyez sur la touche **Q. MENU**, vous pouvez, dans le **MENU OPTION** sous **EDITER FAVORIS**, ajouter la chaîne actuellement sélectionnée à une liste de favoris (**LISTE 1 - 4**).
TIMER SOMMEIL	La fonction **TIMER SOMMEIL** vous permet de programmer l'appareil de telle manière qu'il s'éteigne automatiquement. Vous pouvez régler cette durée par paliers de 30 minutes (2 heures max.). La minuterie s'enclenche dès que vous avez procédé au réglage. Sélectionnez **ARRÊT** pour quitter la fonction.
ÉCONOMIE D'ÉNERGIE	Vous pouvez ici activer le mode d'économie d'énergie. Sélectionnez **ARRÊT, MINIMUM, MOYEN, MAXIMUM** ou **AUTO** pour régler la valeur de luminosité du téléviseur ou éteindre l'écran. **REMARQUE !** En mode d'image **DYNAMIQUE**, le réglage **MAXIMUM** ne peut pas être sélectionné.

8.3. Système de menus dans le détail

8.3.1. Menu Image

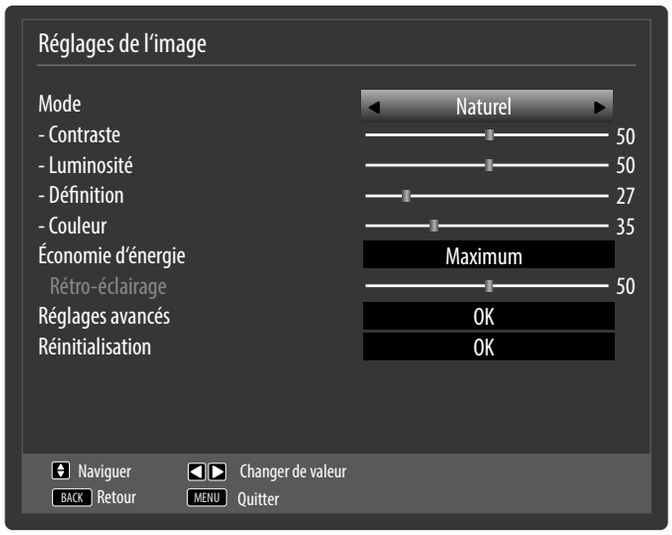

Option de menu	Réglage
MODE	Choisir le mode d'image : **NATUREL, CINÉMA, SPORT, DYNAMIQUE**. Le mode d'image peut aussi être réglé dans le menu Quick. Appuyez sur la touche **Q. MENU** pour ouvrir ce menu.
CONTRASTE	Réduire ou augmenter le contraste (échelle de 0 à 100).
LUMINOSITÉ	Réduire ou augmenter la luminosité (échelle de 0 à 100).
DÉFINITION	Réduire ou augmenter la netteté (échelle de 0 à 100).
COULEUR	Réduire ou augmenter l'intensité des couleurs (échelle de 0 à 100).
ÉCONOMIE D'ÉNERGIE	Vous pouvez ici activer le mode d'économie d'énergie. Sélectionnez **ARRÊT, MINIMUM, MOYEN, MAXIMUM, AUTO** ou **PERSONNALISER** pour régler la valeur de luminosité du téléviseur ou éteindre l'écran. **REMARQUE !** En mode d'image **DYNAMIQUE**, le réglage **MAXIMUM** ne peut pas être sélectionné.
RÉTRO-ÉCLAIRAGE	Si vous avez sélectionné le réglage **PERSONNALISER** sous **ÉCONOMIE D'ÉNERGIE**, vous pouvez ici régler individuellement la valeur de luminosité pour le mode d'économie d'énergie (échelle de 0 à 100).

Option de menu	Réglage	
RÉGLAGES AVANCÉS		
	CONTRASTE DYNAMIQUE	Régler le contraste dynamique : **FAIBLE, MOYEN, HAUT, ARRÊT**
	RÉDUCTION DE BRUIT	Cette fonction vous permet de réduire les bruits d'image et d'améliorer la qualité d'image d'un signal faible. Choisissez **ARRÊT, FAIBLE, MOYEN** ou **HAUT**.
	TEMP. COULEUR	Choisir la teinte : **NORMALE, CHAUD, FROIDE** ou **PERSONNALISER**.
	POINT BLANC	Si vous avez sélectionné le réglage **PERSONNALISER** sous **TEMP. COULEUR**, vous pouvez ici régler cette option en continu entre chaud et froid.
	ZOOM IMAGE	Réglez ici le format d'image. Cette fonction correspond à la touche ⊞ (**SIZE**).
	MODE FILM	Pour profiter d'une lecture d'image optimisée avec les films, réglez ce mode sur **AUTO**.
	TON DE CHAIR	Régler la couleur de peau.
	MODIFICATION DE COULEUR	Régler le niveau de couleur.
	HDMI SPECTRE LARGE	**HDMI SPECTRE LARGE** (en option) : dès que le signal d'image est capté via une entrée HDMI, cette fonction est disponible dans le menu Réglages de l'image. Vous pouvez utiliser cette fonction pour renforcer la noirceur des images. Vous pouvez régler cette fonction sur « **ACTIVER** » pour activer le mode HDMI True Black.
RÉINITIALISATION	Avec **OK**, vous restaurez tous les réglages d'image par défaut.	

8.3.2. Menu Image en mode VGA/PC

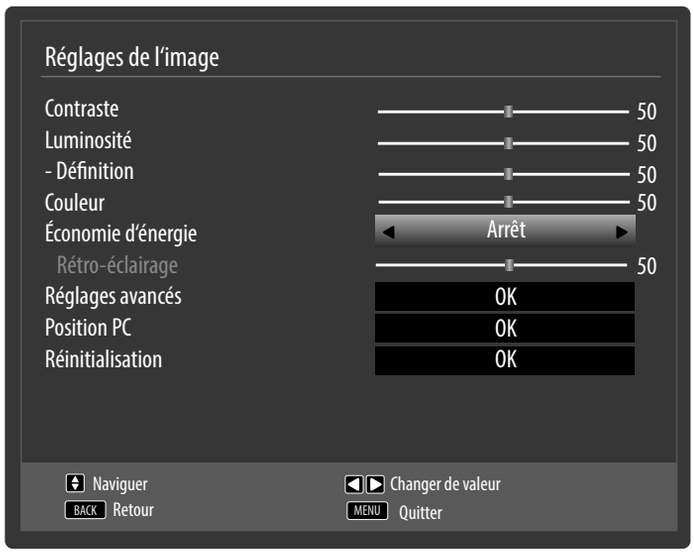

Option de menu	Réglage
CONTRASTE	Réduire ou augmenter le contraste (échelle de 0 à 100).
LUMINOSITÉ	Réduire ou augmenter la luminosité (échelle de 0 à 100).
DÉFINITION	Réduire ou augmenter la netteté (échelle de 0 à 100).
COULEUR	Réduire ou augmenter l'intensité des couleurs (échelle de 0 à 100)
ÉCONOMIE D'ÉNERGIE	Vous pouvez ici activer le mode d'économie d'énergie. Sélectionnez **ARRÊT, MINIMUM, MOYEN, AUTO** ou **PERSONNALISER** pour régler la valeur de luminosité du téléviseur ou éteindre l'écran.
RÉTRO-ÉCLAIRAGE	Si vous avez sélectionné le réglage **PERSONNALISER** sous **ÉCONOMIE D'ÉNERGIE**, vous pouvez ici régler individuellement la valeur de luminosité pour le mode d'économie d'énergie (échelle de 0 à 100).
RÉGLAGES AVANCÉS	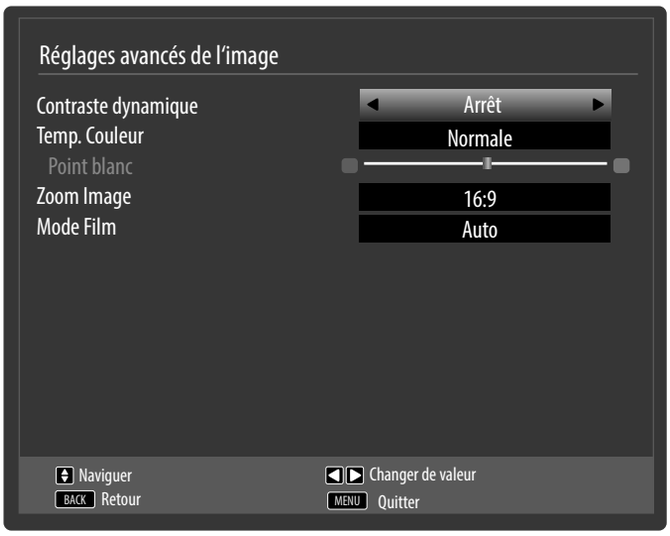
	CONTRASTE DYNAMIQUE — Régler le contraste dynamique : **FAIBLE, MOYEN, HAUT, ARRÊT**
	TEMP. COULEUR — Choisir la teinte : **NORMALE, CHAUD, FROID OU PERSONNALISER**

Option de menu	Réglage	
	POINT BLANC	Si vous avez sélectionné le réglage **PERSONNALISER** sous **TEMP. COULEUR**, vous pouvez ici régler cette option en continu entre chaud et froid.
	ZOOM IMAGE	Réglez ici le format d'image. Cette fonction correspond à la touche ⊡ (**SIZE**).
	MODE FILM	Pour profiter d'une lecture d'image optimisée avec les films, réglez ce mode sur **AUTO**.
POSITION PC	**POSITION AUTOMATIQUE**	Si l'image devait être décalée, vous pouvez sélectionner l'option **POSITION AUTOMATIQUE** et appuyer sur **OK** pour la recentrer. Exécutez cette fonction en plein écran pour que les réglages soient corrects.
	POSITION HORIZONTALE	Vous pouvez ici modifier le positionnement horizontal de l'image avec ◀ ▶.
	POSITION VERTICAL	Vous pouvez ici modifier le positionnement vertical de l'image avec ◀ ▶.
	FRÉQUENCE PILOTE	Ce réglage synchronise le signal d'image avec la fréquence de pixels de l'écran. Cela permet de corriger des interférences éventuelles sous forme de bandes verticales dans les représentations nécessitant un nombre élevé de pixels (telles que tables ou texte en petite écriture). Réglez la fréquence de pixels avec ◀ ▶.
	PHASE	Si l'image affichée sur l'ordinateur n'est pas nette, vous pouvez ici, avec ◀ ▶, faire coïncider le signal d'image avec les pixels du téléviseur Smart. Vous obtenez ainsi une image « propre » avec une représentation uniformément nette.
RÉINITIALISATION	Avec **OK**, vous restaurez tous les réglages d'image par défaut.	

8.3.3. Menu Son

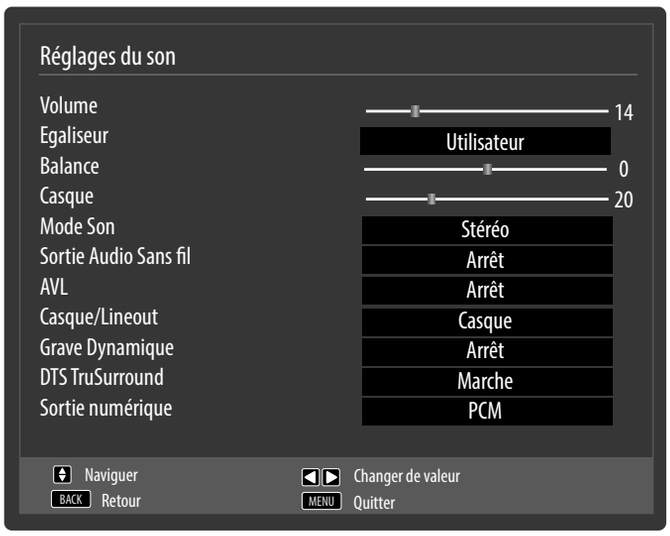

Option de menu	Réglage
VOLUME	Réglage de base du volume lors de la mise en marche (échelle de 0 à 100). Choisissez un volume de base modéré.
EGALISEUR	Dans le menu Égaliseur, vous pouvez choisir le préréglage **MUSIQUE, FILM, DIALOGUE, PLAT, CLASSIQUE** ou **UTILISATEUR**. Les réglages du menu Égaliseur ne peuvent être modifiés que si **UTILISATEUR** est réglé comme mode Égaliseur.
BALANCE	Réglez la balance entre haut-parleurs gauche et droit (échelle de -50 à +50).
CASQUE	Réglez ici le volume du casque, à condition que, sous l'option **CASQUE/LINEOUT**, vous ayez sélectionné le réglage **CASQUE**.
	AVERTISSEMENT ! **Risque de dommages auditifs !** L'écoute avec un casque ou des écouteurs pendant une période prolongée à un volume élevé peut provoquer des troubles auditifs. ▸ Avant de lancer la lecture, réglez le volume sur le niveau le plus bas. ▸ Lancez la lecture et augmentez le volume à un niveau qui vous semble agréable.
MODE SON	Préréglage **STÉRÉO**. Si l'émission actuelle est compatible avec le mode DUAL (p. ex. émissions bilingues), vous pouvez choisir ici entre **DUAL-I** et **DUAL-II** (version originale et synchronisation).

SORTIE AUDIO SANS FIL	Vous pouvez ici activer ou désactiver la fonction Bluetooth® de l'appareil. Si cette option est activée, vous avez la possibilité de connecter le téléviseur sans fil à des haut-parleurs Bluetooth® (p. ex. une barre de son).	
	PÉRIPHÉRIQUE	Sélectionnez l'option **ACTIVÉE** si vous voulez connecter l'appareil via Bluetooth® à un haut-parleur externe.
	DÉCOUVRIR Appuyez sur la **touche verte** pour rechercher les connexions Bluetooth® possibles. Toutes les connexions trouvées sont alors affichées. Sélectionnez l'appareil souhaité avec ▲ ▼ et appuyez sur **OK** pour connecter le haut-parleur/système de haut-parleurs au téléviseur. **REMARQUE !** En raison du grand nombre d'appareils Bluetooth® différents, un fonctionnement optimal ne peut pas être garanti. Veuillez aussi lire le mode d'emploi de l'appareil que vous voulez connecter au téléviseur. L'appareil devant être connecté doit se trouver en mode Recherche.	
	DÉCONNECTÉ Appuyez sur la **touche jaune** pour désactiver à nouveau la connexion.	
	ENLEVER Pour supprimer un appareil de la liste, sélectionnez-le avec ▲ ▼ et appuyez sur la **touche rouge**. Validez ensuite la question de confirmation avec **JA**. L'appareil correspondant est alors supprimé de la liste.	
AVL	La fonction **AVL** (Automatic Volume Limiting) équilibre les volumes inégaux des différentes émissions. Réglez la fonction sur **ARRÊT** pour entendre les volumes d'origine. Réglez-la sur **MARCHE** pour entendre un volume homogène.	
CASQUE/ LINEOUT	Sélectionnez le signal audio pour le casque. L'option **CASQUE** permet de régler le volume du signal. Avec le réglage **LINEOUT**, le signal a un volume prédéfini qui ne peut pas être modifié. Si ce réglage est sélectionné, un amplificateur externe peut être raccordé à l'appareil.	
GRAVE DYNAMIQUE	Réglez l'amplification des basses sur **MARCHE** ou **ARRÊT**.	
DTS TRUSURROUND	Activez/désactivez l'effet surround.	
SORTIE NUMÉRIQUE	Réglez ici le type audio pour la sortie numérique.	

8.3.4. Menu Réglages

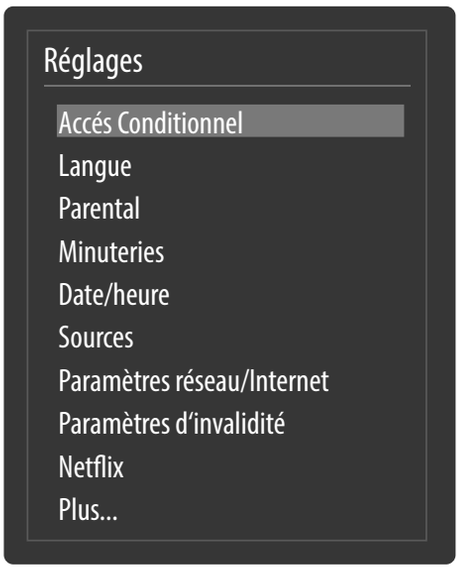

Option de menu	Réglage
ACCÈS CONDITIONNEL	Si vous souhaitez regarder des chaînes payantes, vous devez tout d'abord vous abonner auprès du prestataire correspondant. Une fois que vous vous serez abonné, votre prestataire vous remettra un Conditional Access Module (CAM) et une carte spéciale. Vous trouverez des informations sur les réglages dans la documentation fournie avec le module. Installez les composants CI de la façon suivante sur votre téléviseur : ▸ Éteignez le téléviseur et débranchez la fiche d'alimentation de la prise de courant. ▸ Insérez tout d'abord le module CA dans l'emplacement prévu à cet effet sur le côté du téléviseur. Ensuite, insérez la carte. **REMARQUE !** Le module CA ne doit être inséré ou retiré que lorsque le téléviseur se trouve en mode Veille ou s'il est débranché de la prise secteur. **ATTENTION !** **Risque de dommages !** Vous risquez d'endommager le module CI ou le téléviseur si vous tentez d'insérer le module CI par la force. ▸ Le module CI ne peut être inséré que dans un sens, il n'est donc pas possible de l'insérer à l'envers. Avec certains modules CA, plusieurs étapes de configuration sont en plus nécessaires, que vous pouvez exécuter dans le menu **ACCÈS CONDITIONNEL**. Lorsqu'aucun module n'est inséré, le message « **AUCUN MODULE INTERFACE COMMUNE DÉTECTÉ** » s'affiche sur l'écran.

Option de menu			Réglage
LANGUE	Tous les réglages de la langue sont affichés et sélectionnés dans le menu **RÉGLAGE LANGUE**.		
	MENU	Cette option vous permet de sélectionner la langue du menu OSD, c'est-à-dire de tout ce qui s'affiche à l'écran. La langue change immédiatement. Ne sélectionnez pas de langue que vous ne comprenez pas.	
	PRÉFÉRÉE	S'ils sont disponibles, ces réglages sont utilisés. Sinon, ce sont les réglages actuels qui sont utilisés.	
		LANGUAGE PRINCIPAL AUDIO	Si une émission, p. ex. un film, est diffusée en plusieurs langues, vous avez la possibilité de choisir la langue des dialogues (p. ex. version originale).
		2ÈME LANGUAGE AUDIO	Sélectionnez ici une deuxième langue audio souhaitée.
		LANGUAGE PRINCIPAL SOUS-TITRAGE	Si l'émission comporte des sous-titres pour les malentendants, cette option vous permet de régler la langue souhaitée pour ces sous-titres.
		2ÈME LANGUAGE SOUS-TITRAGE	Sélectionnez ici une deuxième langue des sous-titres souhaitée.
		TÉLÉTEXTE	Le réglage par défaut est **OUEST**. Si vous vous trouvez dans une autre zone linguistique, vous pouvez modifier la langue réglée : **OUEST, EST, CYRILLIC, TURC/GREC** ou **ARABE**.
		GUIDE	Si le programme TV (guide) est proposé en plusieurs langues, cette option vous permet de régler la langue de votre choix.
	ACTUELLE	**AUDIO**	Cette option vous permet de modifier la langue audio de l'émission actuelle, à condition qu'une autre langue audio soit supportée.
		SOUS-TITRAGE	Cette option vous permet de sélectionner les sous-titres pour l'émission actuelle, à condition qu'ils soient proposés.

Option de menu	Réglage	
PARENTAL	Lorsque vous confirmez cette option en appuyant sur **OK**, une fenêtre de dialogue s'ouvre. Le mot de passe (c'est-à-dire la clé de verrouillage) vous est demandé. Utilisez le code maître **4725** ou le mot de passe attribué lors de la première installation. Si votre saisie est correcte, la fenêtre de dialogue des réglages de protection s'affiche.	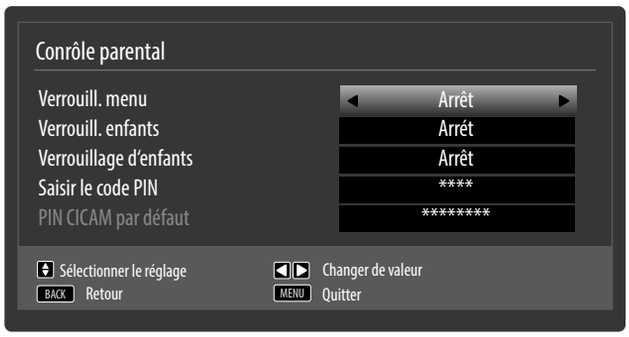
	VERROUILL. MENU	Le réglage **VERROUILL. MENU** active ou désactive l'accès aux menus. Vous pouvez désactiver l'accès au menu d'installation ou à l'ensemble du système de menus.
	VERROUILL. ENFANTS	Si cette option est activée, elle récupère auprès de la chaîne des informations concernant les limites d'âge pour les programmes. Si le niveau d'âge correspondant est désactivé sur l'appareil, l'accès à la chaîne est verrouillé.
	VEROUILLAGE D'ENFANTS	Si ce réglage est activé, le téléviseur ne peut être commandé qu'au moyen de la télécommande. Dans ce cas, la touche multifonctions ⏻ n'a aucune fonction. Si une touche est actionnée, le message **VERROUILLAGE D'ENFANTS** Marche s'affiche sur l'écran tandis que le menu reste masqué.
	SAISIR LE CODE PIN	Définit un nouveau code PIN. Saisissez un nouveau code PIN avec les touches numériques. Vous devez saisir une deuxième fois ce code PIN pour le confirmer. **IMPORTANT !** Notez le nouveau code PIN. Les réglages par défaut devront sinon être restaurés sur l'appareil et tous les réglages et listes de chaînes seront perdus.
	PIN CICAM PAR DÉFAUT (en option)	Vous pouvez saisir ici le code PIN de la carte CI pour afficher les chaînes de la carte de télévision payante utilisée (à condition que cela soit supporté par le fournisseur).

Option de menu	Réglage	
MINUTERIES	La fonction **TIMER SOMMEIL** vous permet de programmer l'appareil de telle manière qu'il s'éteigne automatiquement. Vous pouvez régler cette durée par paliers de 30 minutes (2 heures max.). La minuterie s'enclenche dès que vous avez procédé au réglage. Sélectionnez **ARRÊT** pour quitter la fonction.	
	Le menu **TIMER** vous permet de programmer le début et la fin d'une émission que vous ne voulez pas manquer. Procédez alors comme suit Appuyez sur la **touche jaune** pour enregistrer une émission dans le timer ou, dans le cas d'une émission déjà enregistrée dans le timer, sur la **touche verte** pour modifier les réglages.	
	TYPE DE RÉSEAU	Affichage du type de réseau (DVB-T, DVB-T2, DVB-C, DVB-S ou analogue).
	TYPE DE MINUTERIE	**MINUTERIE** ou **ENREGISTRER** Vous pouvez programmer dans le menu **MINUTERIE** le début et la fin d'une émission que vous ne voulez pas manquer. Procédez alors comme suit: Appuyez sur la touche jaune pour programmer une émission dans le timer ou, dans le cas d'une émission déjà programmée, sur la touche verte pour modifier les réglages. La fonction Minuterie peut être utilisée pour passer automatiquement à une autre chaîne à un moment défini (l'appareil étant allumé). Si l'appareil se trouve en mode Veille, les signaux audio et vidéo analogiques sont émis au moment réglé sur la prise Scart. L'appareil ne s'allume alors pas. Cela permet d'enregistrer une émission en mode Veille par exemple avec un magnétoscope. Dans ce cas, la LED sur la face avant de l'appareil clignote. Si vous sélectionnez le réglage **ENREGISTER**, un disque dur ou une clé USB doit être branché(e) sur le port USB. L'émission programmée y est alors enregistrée. **REMARQUE !** Si la clé USB ne fonctionne pas correctement et qu'un message d'erreur s'affiche (p. ex. pas assez d'espace disponible bien que la clé soit vide), vous pouvez aussi la formater sous l'option **RÉGLAGES > PARAMÈTRES D'ENREGISTREMENT > FORMATER LE PÉRIPHÉRIQUE USB** (navigateur de médias) du Téléviseur Smart.

Option de menu	Réglage	
	CHAÎNE	Sélectionnez la chaîne.
	TYPE D'ENREGIST.	Cette fonction ne peut pas être modifiée.
	DATE	Saisissez la date. Modifiez les chiffres entre crochets à l'aide des touches numériques.
	DÉBUT	Saisissez l'heure de début.
	FIN	Saisissez l'heure de fin.
	DURÉE	La durée est calculée automatiquement.
	RÉPÉTER	Sélectionnez à quelle fréquence le timer doit être répété.
	CHANGER/ SUPPRIMER	Si vous sélectionnez **INTERDIT**, un symbole de cadenas apparaît. Dans ce cas, vous ne pouvez ouvrir l'entrée qu'à l'aide du code PIN.
	LECTURE	Réglages: **UTI. LE CONTR. PARENTAL, INTERDIT, AUTORISÉ**
	REMARQUE ! Veuillez noter qu'un support de stockage doit être raccordé.	
DATE/HEURE	Cette option vous permet de modifier les réglages de l'heure.	
	DATE/HEURE : affichage de la date réglée et de l'heure réglée. Ces entrées ne peuvent pas être modifiées.	
	MODE DE RÉGLAGE DE L'HEURE : si vous réglez l'entrée d'**AUTO** sur **MANUEL**, vous pouvez avancer ou reculer le fuseau horaire sélectionné par paliers d'une heure dans l'option suivante.	
	GMT : disponible uniquement si l'option précédente est réglée sur « **MANUEL** ». Sélectionnez la valeur avec ◀ ▶. L'heure actuelle est modifiée en conséquence.	
SOURCES	Dans ce menu, vous pouvez désactiver, activer et sélectionner des sources. Désactivez une source en la sélectionnant puis en appuyant sur ◀ ▶. Les sources désactivées n'apparaissent pas dans la liste de sélection, qui s'ouvre avec la touche ⇥ (**SOURCE**). Si vous souhaitez renommer une source, appuyez sur la **touche rouge**. Vous pouvez alors modifier le nom de la source à l'aide des touches directionnelles ◀ ▶ ▲ ▼.	

Option de menu		Réglage	
PARAMÈTRES RÉSEAU/INTERNET	**TYPE DE RÈSEAU**	Sélectionnez ici le type de réseau **PÉRIPHÉRIQUE SANS FIL** ou **PÉRIPHÉRIQUE CÂBLÉ**. Une fois que vous avez sélectionné l'option souhaitée avec les touches directionnelles ◀ ▶ et confirmé avec la touche **OK**, vous voyez apparaître la liste de tous les réseaux disponibles. Sélectionnez un réseau et confirmez avec la touche **OK**. Si un réseau exige un mot de passe, vous voyez ensuite apparaître un clavier virtuel sur lequel vous pouvez saisir ce mot de passe à l'aide des touches directionnelles ◀ ▶ ▲ ▼ et de la touche **OK**. Une fois le mot de passe saisi, sélectionnez **OK** sur le clavier et confirmez avec la touche **OK**.	
	APPUI SUR WPS SITUÉ SUR VOTRE ROUTEUR WIFI (uniquement avec WiFi)	Cette option permet une connexion WPS rapide via un réseau sans fil (WiFi). Maintenez la touche WPS de votre routeur enfoncée et confirmez **OK** pour cette option en appuyant sur la touche **OK**. La connexion WPS est alors établie.	
	TEST DE VITESSE INTERNET	Appuyez sur la touche **OK** pour tester la vitesse de la connexion Internet.	
	RÉGLAGES AVANCÉS	Appuyez sur la touche **OK** pour afficher d'autres options pour la configuration du réseau.	
		CONFIGURATION	Sélectionnez ici le réglage **IP AUTOMATIQUE** ou **IP MANUELLE**. Si vous avez sélectionné **IP MANUELLE**, vous voyez apparaître trois autres lignes dans lesquelles vous pouvez saisir manuellement les données pour **ADRESSE IP, MASQUE DE SOUS-RÉSEAU** et **PASSERELLE PAR DÉFAUT** à l'aide des touches directionnelles ◀ ▶ et des touches numériques.
		CONFIGURATION	Sélectionnez ici **DNS AUTOMATIQUE** ou **DNS MANUEL**. Si vous avez sélectionné **DNS MANUEL**, vous voyez apparaître deux autres lignes dans lesquelles vous pouvez saisir manuellement les données pour **SERVEUR DNS 1** et **SERVEUR DNS 2** à l'aide des touches directionnelles ◀ ▶ et des touches numériques.

Option de menu	Réglage	
	REMARQUE ! Une connexion réseau en cours peut être coupée en appuyant sur la **touche rouge**.	
PARAMÈTRES D'INVALIDITÉ	Vous pouvez ici effectuer des réglages pour les malvoyants ou malentendants afin de capter les signaux supplémentaires correspondants.	
	MALENTENDANT	Si la chaîne transmet des signaux audio spéciaux pour les malentendants, vous pouvez régler cette option sur **MARCHE** pour capter ces signaux.
	DESCRIPTION AUDIO	Si la chaîne transmet des signaux audio spéciaux pour les malvoyants, vous pouvez régler cette option sur **MARCHE** pour capter ces signaux.
NETFLIX	Ouvrir l'application Netflix – permet de diffuser en flux continu (streaming) de nombreux films et séries directement via Internet. **REMARQUE !** Netflix est un service de vidéo à la demande par abonnement permettant à ses membres de diffuser des films et séries en flux continu via Internet sur des « appareils compatibles Netflix ». L'utilisation, la garantie et les limitations de responsabilité du logiciel sont soumises aux conditions d'utilisation de Netflix International B.V. Appuyez sur la touche **OK** pour désactiver Netflix. L'appareil est alors déconnecté et l'accès est de nouveau activé. Appuyez sur la touche **NETFLIX** de la télécommande pour ouvrir Netflix.	
PLUS...	Autres réglages — Pays : France Menu Temps: Arrêt Voyant de veille: Marche HBBTV: Marche Mise à jour logicielle: V.0.38.1.0 MED Version de L'application: V.0.38.1.0 MED ARRÊT automatique TV: 4 Heures Touche Biss: OK Partage audio / vidéo: Désactiver Mode de mise sous-tension: Dernier statut Télécommande virtuelle: Activée CEC: Activée CEC Mise en marche auto: Désactiver Haut-parleurs: TV Télécommande Intelligente: Désactiver OSS: OK MENU Quitter — Changer de valeur — Naviguer	
	MENU TEMPS	Vous pouvez régler ici la durée s'écoulant avant que le menu OSD ne se ferme automatiquement.
	HBBTV	Choisissez le réglage **MARCHE** pour avoir la possibilité de consulter des contenus HbbTV via Internet. Ce service doit être disponible dans votre région.

Option de menu	Réglage		
	MISE À JOUR LOGICIELLE	Cette fonction vous permet de rechercher la dernière version du logiciel pour le téléviseur et de la mettre à jour.	
		RECHERCHE AUTO	Activez/désactivez la recherche automatique.
		MODIFIER L'ACTUALISATION DU SATELLITE	Vous pouvez ici procéder à des réglages pour l'actualisation du satellite.
		RECHERCHER LA MIS A JOUR	Lancez la recherche de logiciels actualisés sur Internet.
		La mise à jour prend environ 30 minutes. Ne l'interrompez pas. La progression de la recherche est affichée.	
	VERSION DE L'APPLICATION	Affichage de la version de logiciel installée.	
	ARRÊT AUTOMATIQUE TV	Vous pouvez ici régler l'intervalle de temps pour l'arrêt automatique. Si le téléviseur n'est pas utilisé dans cet intervalle (aucune touche actionnée), il s'éteint automatiquement.	
	TOUCHE BISS	Activation manuelle des programmes. Réglage disponible uniquement pour programmes satellite.	
	PARTAGE AUDIO / VIDÉO	Activer ou désactiver la fonction Audio-Video-Sharing. Cette fonction permet l'échange de données avec d'autres appareils multimédia tels que PC, smartphones, appareils photo, etc. Lisez à ce sujet également le chapitre « Utiliser le service de réseau Partage Audio / Vidéo » à la page 53. **REMARQUE !** Si vous désactivez la fonction **PARTAGE AUDIO / VIDÉO**, il n'est plus possible d'afficher des fichiers audio, vidéo ou photo sur le téléviseur Smart. La fonction DMR (Digital Media Renderer) est alors elle aussi désactivée.	
	MODE DE MISE SOUS-TENSION	Sélectionnez le mode d'activation **VEILLE** ou **DERNIER STATUT**. Lorsque l'interrupteur d'alimentation est actionné, l'appareil passe alors en mode Veille, affiche le réglage choisi en dernier ou s'allume directement.	
	TÉLÉCOMMANDE VIRTUELLE	Activation/désactivation de la télécommande virtuelle. Celle-ci permet de commander le téléviseur par l'intermédiaire d'autres appareils.	

Option de menu		Réglage
	CEC (Consumer Electronics Control)	Activez cette fonction pour permettre la communication de tous les appareils raccordés via HDMI. Vous pouvez ainsi par exemple contrôler tous les appareils d'un réseau HDMI avec une seule télécommande. Activez cette fonction si vous voulez effectuer en plus des réglages sous l'option suivante **AMPLIFICATEUR**. ▶ Activez tout d'abord la fonction CEC et sélectionnez **HDMI3** comme source. Si vous avez déjà raccordé un appareil compatible CEC, le nom de l'appareil est indiqué au lieu de **HDMI3**. Les fonctions de base de l'appareil peuvent alors être commandées automatiquement avec la télécommande du téléviseur Smart. **REMARQUE !** Si la fonction CEC est activée et que **HDMI3** a été sélectionné comme source (appareil compatible CEC raccordé), il se peut que le menu OSD du téléviseur Smart ne puisse plus être ouvert avec la touche **MENU**. **REMARQUE !** En raison du grand nombre d'appareils différents, un fonctionnement optimal ne peut pas être garanti.
	CEC MISE EN MARCHE AUTO	Cette fonction permet d'allumer le téléviseur avec l'appareil compatible HDMI-CEC raccordé et de passer automatiquement sur la source d'entrée. Sélectionnez **ACTIVÉE** si vous voulez utiliser cette fonction.
	HAUT-PARLEUR (ARC)	Pour les haut-parleurs, l'option **TV** est ici réglée par défaut de manière à ce que seuls les haut-parleurs internes soient utilisés pour la transmission du son. Vous ne pouvez modifier ce réglage que si vous avez auparavant activé la fonction CEC. Vous avez dans ce cas la possibilité de sélectionner l'option **AMPLIFICATEUR** et d'intégrer un amplificateur externe à un réseau CEC via la prise **HDMI3**. Le son des haut-parleurs internes est alors coupé. L'appareil raccordé à la prise **HDMI3** se commande alors avec les touches de réglage du volume de la télécommande (la barre de volume n'est pas affichée à l'écran). **REMARQUE !** En raison du grand nombre d'appareils différents, un fonctionnement optimal ne peut pas être garanti.

Option de menu	Réglage	
	TÉLÉCOMMANDE INTELLIGENTE	ous pouvez ici activer ou désactiver cette fonction. Activez cette fonction si vous voulez établir une connexion Bluetooth® avec une télécommande Bluetooth®. **REMARQUE !** En raison du grand nombre d'appareils différents, un fonctionnement optimal ne peut pas être garanti.
		MODUS — Sélectionnez le réglage ACTIVÉE si vous voulez connecter l'appareil à une télécommande Bluetooth® via Bluetooth®.
		DÉCOUVRIR Appuyez sur la **touche verte** pour rechercher les connexions WiFi possibles. Toutes les connexions trouvées sont alors affichées. Sélectionnez l'appareil souhaité avec ▲ ▼ et appuyez sur **OK** pour établir la connexion.
		ENLEVER Pour supprimer un appareil de la liste, sélectionnez-le avec ▲ ▼ et appuyez sur la **touche rouge**. Validez ensuite la question de confirmation avec **OUI**. L'appareil correspondant est alors supprimé de la liste.
	OSS	Affichage des informations relatives à la licence concernant le logiciel à source ouverte.

8.3.5. Menu Installation

Option de menu	Réglage
RECHERCHE DE CHAÎNES AUTOMATIQUE	Cette fonction vous aide à effectuer une nouvelle recherche des chaînes et à mémoriser les chaînes trouvées. Plusieurs options de recherche vous sont proposées. Une fois l'option de recherche sélectionnée, appuyez sur **OK**. Validez la demande de confirmation avec **OUI** et appuyez sur **OK** pour lancer la recherche des chaînes. Vous pouvez interrompre prématurément la recherche avec **MENU**. Dans ce cas, les chaînes trouvées ne sont pas mémorisées.
RECHERCHE DE CHAÎNES MANUELLE	Cette fonction est utilisée pour la saisie directe de chaînes.

Option de menu	Réglage	
RECHERCHE DE RÉSEAU	Sélection de groupes de chaînes numériques captées par câble ou DVB-T. Les chaînes apparentées du canal actuellement sélectionné sont alors recherchées. Les informations envoyées dépendent du canal sélectionné et donnent des résultats différents. **REMARQUE !** La liste des chaînes existante est remplacée lorsque la recherche de réseaux est lancée.	
RÉGLAGE FIN ANALOGIQUE	Cette fonction vous permet de procéder au réglage fin des chaînes analogiques.	
PARAMÈTRES SATELLITE	**LISTE DES SATELLITES**	Afficher la liste de satellites Vous ajoutez un nouveau satellite avec la **touche jaune**. Vous supprimez un satellite de la liste avec la **touche bleue**. Appuyez sur la touche **OK** pour modifier le satellite sélectionné.
	INSTALLATION DE L'ANTENNE	Vous pouvez ici modifier les réglages d'antenne et parcourir les satellites pour trouver de nouvelles chaînes.
	SATCODX	Cette option de menu vous permet d'exporter ou d'importer la liste de satellites disponible. Raccordez un support de données amovible (clé USB) pour y sauvegarder la liste des chaînes.
PARAMÈTRES D'INSTALLATION	Vous pouvez ici effectuer des réglages supplémentaires pour l'installation.	
	RECHERCHE EN MODE DE VEILLE	Si la **RECHERCHE EN MODE DE VEILLE** est réglée sur **MARCHE**, les chaînes disponibles sont recherchées lorsque le téléviseur est en mode Veille. Si l'appareil trouve de nouvelles chaînes ou des chaînes pas encore mémorisées, un menu s'affiche dans lequel vous pouvez accepter ou rejeter les modifications.
	MISE À JOUR DYNAMIQUE DE CANAL	Si vous sélectionnez l'option **ACTIVÉE**, toutes les actualisations de la liste des chaînes sont exécutées automatiquement.
INSTALLATION INITIALE	Cette fonction correspond aux étapes de l'installation initiale, telle qu'elle est effectuée lorsque vous allumez le téléviseur pour la première fois. **REMARQUE !** Si vous effectuez une nouvelle installation initiale, tous les réglages par défaut, y compris le code PIN, sont restaurés.	

8.3.6. Menu Liste des chaînes

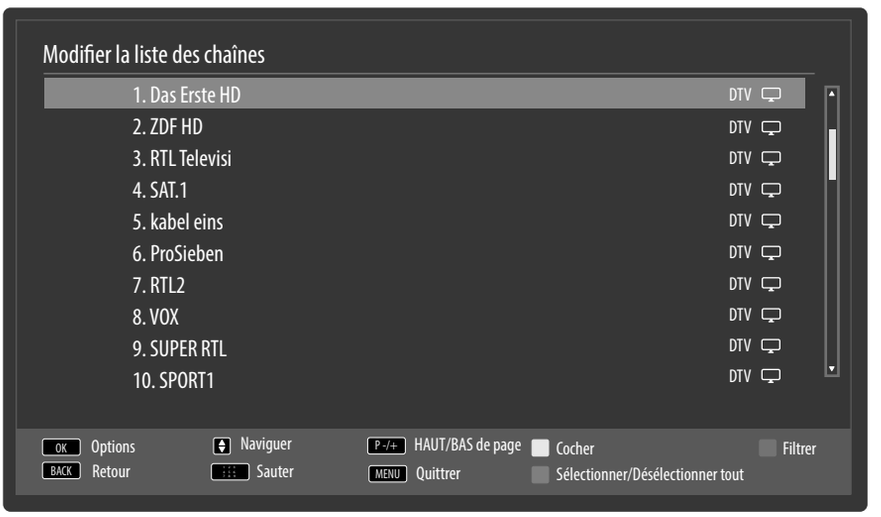

La liste des chaînes est l'endroit où vous gérez vos chaînes. Le menu **MODIFIER LA LISTE DES CHAÎNES** peut aussi être ouvert en appuyant en cours de fonctionnement sur la touche **OK** (la **LISTE DES CHAÎNES** s'ouvre) puis sur la **touche verte** (**AVANCÉ**).
Vous disposez dans ce menu des options suivantes :

Touche	Option	Fonction
OK	**OPTIONS**	Si vous appuyez sur la touche **OK**, les options suivantes d'édition de la chaîne actuellement sélectionnée s'affichent : **REGARDER** : appuyez sur la touche **OK** pour que l'appareil repasse à la chaîne sélectionnée auparavant. **DÉPLACER** : avec cette fonction, vous pouvez mémoriser la chaîne actuellement sélectionnée (ou toutes les chaînes marquées) sous un autre emplacement mémoire dans la liste des chaînes. Appuyez sur la touche **OK** puis saisissez le nouvel emplacement mémoire avec les touches numériques. Appuyez encore une fois sur la touche **OK** et répondez **OUI** à la question de confirmation consécutive. La chaîne est alors mémorisée sous l'emplacement saisi et les autres chaînes sont décalées en conséquence. **SUPPRIMER** : cette fonction vous permet de supprimer la chaîne actuellement sélectionnée (ou toutes les chaînes marquées). Appuyez sur la touche **OK** et répondez **OUI** à la question de confirmation consécutive. La chaîne est alors définitivement supprimée. Sélectionnez **NON** pour annuler l'opération. **EDITER NOM** : cette fonction vous permet de rebaptiser la chaîne actuellement sélectionnée (ou toutes les chaînes marquées). Appuyez sur la touche **OK**, placez-vous sur le caractère à modifier avec les touches ◀ ▶ et sélectionnez le caractère souhaité avec les touches ▲ ▼. Appuyez ensuite sur la touche **OK** pour actualiser directement le nouveau nom.

Touche	Option	Fonction
		VERROUILLER/DÉVERROUILLER : avec cette fonction, vous pouvez verrouiller ou déverrouiller la chaîne actuellement sélectionnée (ou toutes les chaînes marquées). Le verrouillage vous permet de protéger l'accès à certaines chaînes au moyen d'un mot de passe. Appuyez sur la touche **OK** puis saisissez le mot de passe exigé (à la livraison : **4725**). Un symbole de cadenas s'ajoute derrière le nom de la chaîne. Pour déverrouiller la chaîne, procédez exactement de la même manière. **REMARQUE !** Pour verrouiller une chaîne, vous devez connaître le mot de passe (mot de passe à la livraison : **4725**, peut être modifié dans le menu **RÉGLAGES > PARENTAL**). **AJOUTER/ELIMINER FAVORIS** : Vous avez la possibilité de créer quatre listes de favoris, que vous pouvez ensuite afficher. Si vous appuyez sur la touche **OK**, vous pouvez ajouter la chaîne actuellement sélectionnée (ou toutes les chaînes marquées) à une ou plusieurs listes de favoris. Sélectionnez alors l'option **MARCHE** pour la liste souhaitée et appuyez sur la touche **OK** (ou sur **EXIT**). Pour supprimer une chaîne d'une liste de favoris, sélectionnez l'option **ARRÊT**. Si une chaîne est ajoutée aux favoris, un symbole correspondant est affiché derrière le nom de la chaîne. Lisez à ce sujet également le chapitre « Ouvrir les listes de favoris » à la page 24.
▲ ▼	**NAVIGUER**	Sélectionnez la chaîne précédente ou suivante avec les touches directionnelles ▲ ▼.
P +/-	**HAUT/BAS DE PAGE**	Pour faire défiler une page par pas de 10 vers le haut ou le bas, vous pouvez utiliser la touche **P+** ou **P-**.
Touche jaune	**COCHER**	Cette touche vous permet de marquer la chaîne actuellement sélectionnée. Une coche apparaît alors devant le nom de la chaîne correspondante. Appuyez à nouveau sur la touche pour supprimer la coche.
Touche bleue	**FILTRER**	Vous trouvez ici les fonctions de filtre avec lesquelles vous pouvez adapter l'affichage de la liste des chaînes : **TYPE DE RÉSEAU** : seules sont affichées les chaînes du type de réception sélectionné. **TV/RADIO** : sélectionnez ici si seules les chaînes de télévision, seules les stations de radio ou tous les programmes doivent être affichés dans la liste. **GRATUIT/CAS** : sélectionnez ici si seules les chaînes de télévision libres, seules les chaînes de télévision cryptées ou toutes les chaînes doivent être affichées dans la liste. **A - Z** : vous pouvez ici sélectionner chaque lettre de l'alphabet séparément, seuls les programmes commençant par la lettre sélectionnée sont alors affichés dans la liste. **TRI** : sélectionnez le type de classement des programmes (**ALPHABÉTIQUE** ou **NUMÉRIQUE**). **HD/SD** : sélectionnez si seuls les programmes HD, SD ou tous les programmes doivent être affichés. **FAVORIS** : sélectionnez si une des quatre listes de favoris disponibles doit être affichée.

Touche	Option	Fonction
		OPTIONS DE PROFIL : vous pouvez ici effectuer des réglages pour la télévision payante (n'est cependant pas utilisé actuellement par les fournisseurs de Pay-TV). **LISTE DES SATELLITES** (uniquement avec le type de réception « Satellite ») : si vous voulez afficher les chaînes de certains satellites dans la liste des chaînes, vous pouvez sélectionner ici le satellite souhaité. Appuyez sur la touche **OK** et les chaînes du satellite sélectionné sont affichées dans la liste des chaînes **REMARQUE !** Les résultats auparavant filtrés restent affichés même si la liste des chaînes est fermée puis rouverte avec la touche **OK**. Pour afficher de nouveau la liste de toutes les chaînes, vous devez réinitialiser les filtres correspondants. Si vous affichez cependant la liste des chaînes en cours de fonctionnement avec la touche **OK** et utilisez ici l'option **FILTRER**, cette option équivaut plutôt à une fonction de recherche. Cela signifie qu'après avoir fermé la liste des chaînes puis l'avoir rouverte avec la touche **OK**, la liste de toutes les chaînes est de nouveau affichée. Les résultats auparavant filtrés ne sont pas conservés.
BACK	**RETOUR**	Appuyez sur la touche **BACK** pour revenir un niveau en arrière dans le menu.
Touches numériques	**SAUTER**	Pour passer à une certaine chaîne, vous pouvez saisir directement le numéro de la chaîne avec les touches numériques.
MENU	**QUITTER**	Appuyez sur la touche **MENU** pour quitter la liste des chaînes.
Touche verte	**SÉLECTIONNER/DÉSÉLECTIONNER TOUT**	Cette touche vous permet de marquer toutes les chaînes. Une coche apparaît alors devant tous les noms de chaîne. Appuyez à nouveau sur la touche pour supprimer la coche.

8.3.7. Menu Navigation Média

Lorsque vous branchez un support de données USB sur le téléviseur Smart, vous pouvez lire des fichiers audio, photo et vidéo.

Remarques concernant l'utilisation d'USB

- Il se peut que certains types particuliers d'appareils USB (lecteur MP3) ne soient pas compatibles avec ce téléviseur Smart.
- Raccordez directement l'appareil USB.
- N'utilisez pas de câble séparé pour éviter tout problème de compatibilité.
- Ne débranchez pas l'appareil USB en cours de lecture d'un fichier.

ATTENTION !

Risque de dommages !

Brancher et débrancher rapidement des appareils USB est dangereux et vous pourriez causer des dommages physiques à l'appareil USB et, en particulier, au téléviseur Smart lui-même.

- Nous vous déconseillons en particulier d'insérer et de retirer l'appareil USB plusieurs fois successivement à intervalles rapprochés.

Raccordez le support de données USB et appuyez sur la touche (**MEDIA**) de la télécommande : l'écran du navigateur de médias apparaît. Vous pouvez aussi ouvrir le navigateur de médias avec la fonction du même nom dans le menu principal. Les possibilités de sélection ci-dessous sont à votre disposition :

- **VIDÉOS** – pour la lecture de fichiers vidéo

0..9 : Sauter
OK : Lire ceci
TOUCHE ROUGE : Tri par nom
LANG. : Aperçu de la lecture
(SWAP) : La sélection d'appareil (si plusieurs ports USB et/ou réseaux sont disponibles)
▼ ▲ : Naviguer
▶ : Lire
TOUCHE VERTE : Boucle/Aléatoire
TOUCHE JAUNE : Basculer le style d'affichage
TOUCHE BLEUE : Changer de support

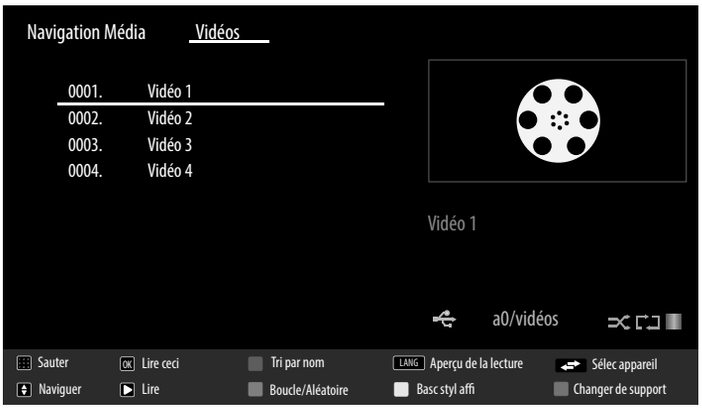

• **PHOTOS** – pour la lecture de fichiers photo ▼ ▲ : Naviguer **0..9** : Sauter **OK**: Afficher plein écran ▶ : Diaporama **TOUCHE VERTE**: Miniatures **TOUCHE ROUGE**: Tri par date **TOUCHE JAUNE**: Basculer le style d'affichage **TOUCHE BLEUE**: Changer de support ⇄ **(SWAP)**: La sélection d'appareil (si plusieurs ports USB et/ou réseaux sont disponibles)	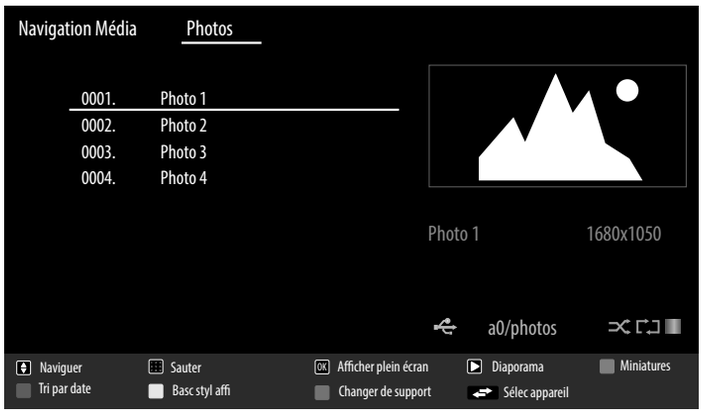
• **MUSIQUE** – pour la lecture de fichiers musicaux ▼ ▲ : Naviguer ▶ : Lire ■ : Stop ⇄ **(SWAP)**: La sélection d'appareil (si plusieurs ports USB et/ou réseaux sont disponibles) ◀ ▶ : Précédent/Suivant **TOUCHE JAUNE**: Basculer le style d'affichage **0..9**: Sauter **OK**: Lire ceci II : Pause **TOUCHE ROUGE**: Tri **TOUCHE VERTE**: Boucle/Aléatoire **TOUCHE BLEUE**: Changer de support	

REMARQUE !

Si un certain type de fichier n'est pas disponible sur le support de données USB, une remarque correspondante s'affiche.

L'option ⇄ **(SWAP)** est affichée uniquement si plusieurs ports USB et/ou réseaux sont disponibles.

- **TOUS**[2] – pour la lecture de tous les types de fichiers
- **ENREGISTREMENTS** - les émissions enregistrées jusqu'ici sur la clé USB/le disque dur USB raccordé(e) sont affichées ici et peuvent être visionnées.
- **RÉGLAGES** – pour le réglage du navigateur de médias

AFFICHER LE STYLE	Sélectionnez le style de lecture **PLATT** ou **DOSSIER.**
INTERVALLE DIAPORAMA	Sélectionnez la durée d'affichage du diaporama (5 à 30 secondes).
AFFICHER LE SOUS-TITRE	Activer/désactiver la fonction de sous-titrage.
LANGUE DE SOUS-TITRA-GE	Sélectionnez la langue des sous-titres.
POSITION DU SOUS-TITRE	Sélectionnez la position des sous-titres.
TAILLE DE LA POLICE DU SOUS-TITRE	Sélectionnez la taille d'écriture pour les sous-titres.

[2] Ce menu de sélection apparaît lorsque l'option **DOSSIER** a été réglée sous **AFFICHER LE STYLE** dans le menu **RÉGLAGES**.

PARAMÈTRES D'EN-REGISTREMENT (PVR)	**COMMENCER PLUS TÔT DE** : vous définissez ici que l'enregistrement doit commencer avant l'heure de démarrage réglée. **FINIR PLUS TARD DE** : vous définissez ici que l'enregistrement doit être stoppé après l'heure de fin réglée. **TEMPS POUR LE TIMESHIFT** : vous pouvez ici régler la durée maximale du timeshift. La fonction Timeshift vous permet d'interrompre la lecture avec ⏸ ou de faire une avance ou un retour rapide avec ◀◀ und ▶▶ ▶▶ pendant l'enregistrement. L'enregistrement continue normalement en arrière-plan. Le décalage dans le temps maximal peut être réglé ici. **SUPPR AUTOMATIQUE D'UN ENREGISTREMEN** : la suppression automatique d'enregistrements peut être réglée avec cette option. Vous disposez ici des options suivantes : **SUPPRIMER** : Plus ancien / Le plus long / Le plus court / Aucun **SANS LECTURE** : Exclus / Inclus. Une sélection est seulement possible si les options plus ancien, le plus long ou le plus court sont sélectionnés dans **SUPPRIMER**. **INFORMATION DISQUE DUR** : pour afficher des détails sur le disque dur USB, marquez cette option et appuyez sur la touche **OK**. Sous l'option « Information disque dur » est p. ex. affiché combien d'espace mémoire est encore disponible. **FORMATER LE PÉRIPHÉRIQUE USB** : sélectionnez l'option de menu **FORMATER LE PÉRIPHÉRIQUE USB**. Vous devez alors saisir ici le code PIN d'appareil. Le code PIN par défaut est **4725**. Vous voyez s'afficher l'information « Tous les enregistrements vont être supprimés ». Sélectionnez **OUI** si vous souhaitez lancer le formatage ou **NON** pour annuler l'opération. Validez avec **OK**.		
	Les touches média vous permettent de commander directement l'enregistrement et la lecture.	●	démarrage de l'enregistrement
		▶	démarrage de la lecture
		⏸	interruption de la lecture
		■	interruption de la lecture
		◀◀	retour
		▶▶	avance

Selon l'option sélectionnée, vous disposez de différentes fonctions. Celles-ci sont affichées dans la partie inférieure de l'écran.

▶ Pour quitter le navigateur de médias, appuyez sur la touche **MENU**.

8.3.8. Utiliser le service de réseau Partage Audio / Vidéo

Le service de réseau Partage Audio / Vidéo permet un échange de données entre des appareils, à condition que ceux-ci supportent aussi la fonction Partage Audio / Vidéo.

- Raccordez le téléviseur Smart à un réseau.
- Allumez le téléviseur Smart et ouvrez le **NAVIGATEUR DE MÉDIAS** avec le menu.
- Sélectionnez l'option **RÉGLAGES**.
- Sous « Afficher le style », réglez l'option **DOSSIER**.
- Appuyez sur la touche **BACK** pour accéder au menu principal du navigateur de médias.
- Sélectionnez le type de média souhaité et confirmez avec **OK**. Tous les réseaux disponibles sont listés.
- Sélectionnez le serveur de médias ou le réseau de votre choix. Tous les fichiers disponibles sont affichés.

REMARQUE !
Les commandes disponibles sont affichées en bas de l'image.

9. EPG - Guide des Programmes

La touche (**EPG**) vous permet d'ouvrir le « guide électronique des programmes ».
Le tableau présente l'émission en cours et la suivante sur les chaînes disponibles.

- Sélectionnez un programme avec ▲▼ et parcourez le programme avec ◀ ▶.

REMARQUE !
Les informations affichées sont établies par les chaînes de télévision. L'absence éventuelle d'informations sur une chaîne ne signifie pas que votre téléviseur Smart est défaillant.

Le tableau suivant présente les options disponibles pour le **GUIDE DES PROGRAMMES**.

Touche	Option	Fonction
▲▼◀▶	**NAVIGUER**	Pour vous déplacer à l'intérieur du guide des programmes, utilisez les touches directionnelles.
Touche rouge	**PROG IMMÉDIATE/PROCHAINE**	Sélectionnez la vue **PROG IMMÉDIATE/PROCHAINE**. Seules l'émission en cours et l'émission suivante de toutes les chaînes sont affichées ici. Appuyez sur la **touche jaune** pour revenir au **CALENDRIER**.
Touche verte	**LISTE DES ÉMISSIONS PRÉVUES**	Dans la vue **LISTE DES ÉMISSIONS PRÉVUES**, seules les émissions diffusées dans les deux prochaines heures par la chaîne sélectionnée sont affichées. Appuyez sur la **touche verte** pour afficher les deux heures suivantes et sur la **touche rouge** pour revenir aux deux heures précédentes. Le programme antérieur n'est ici cependant pas affiché. Le **PROG IMMÉDIATE/PROCHAINE** peut être affiché depuis cette vue avec la **touche bleue** et la fonction **FILTRER**, avec la touche . Appuyez sur la **touche jaune** pour revenir au **CALENDRIER**.
Touche jaune	**ZOOM**	Réduire la taille de la fenêtre d'horloge.
Touche bleue	**FILTRER**	Si vous recherchez une émission particulière, vous pouvez ici établir un filtre permettant de restreindre la sélection.
SUBT.	**SÉLECTIONNER UN GENRE**	Réglez ici la catégorie des émissions affichées.

Touche	Option	Fonction
OK	**OPTIONS**	Si l'émission marquée est en cours, seule l'option **SÉLECTIONNER LA CHAÎNE** est disponible. Appuyez sur la touche **OK** pour passer à l'émission. Si l'émission marquée est à venir, vous disposez en outre de l'option **RÉGLER LA MINUTERIE SUR EVÉNEMENT**. Sélectionnez cette option pour ajouter l'émission au timer.
i (INFO)	**DÉTAILS DE L`ÉVÉNEMENT**	Permet d'afficher un descriptif détaillé de l'émission marquée (si disponible). Appuyez encore une fois sur **i (INFO)** pour faire disparaître la description. Si la description est plus longue, vous pouvez faire défiler le texte avec la touche **+P-**.
P +/-	**JOUR SUIVANT/PRÉCÉDENT**	Le programme du jour suivant ou précédent est affiché. Ceci n'est possible que jusqu'au jour en cours. Le programme antérieur ne peut être affiché. Si vous avez auparavant appuyé sur la touche **i (INFO)** pour afficher des informations sur une émission, ces touches vous permettent de faire défiler les **DÉTAILS DE L`ÉVÉNEMENT**.
TXT	**RECHERCHE**	Recherche d'émissions. Réglez ici le jour et la catégorie.
⇄ (**SWAP**)	**ACTUEL**	Revient à la barre de défilement horaire actuelle.
● / ■	**LANCER/ARRÊTER L'ENREGISTREMENT**	Lancer/arrêter l'enregistrement

10. Portail multimédia

Après avoir appuyé sur la touche Internet , vous pouvez choisir avec les touches directionnelles ◀ ▶ ▲ et ▼ Netflix, YouTube ou le portail multimédia. Confirmez votre choix en appuyant sur la touche **OK**. Sur le portail multimédia, vous avez accès à news, jeux, shopping et bien plus par le biais d'applications préinstallées. Cette fonction nécessite une connexion Internet.
Avec les touches directionnelles ◀ ▶ ▲ et ▼, vous pouvez faire défiler les différentes applications, confirmez ensuite votre choix en appuyant sur la touche **OK**.

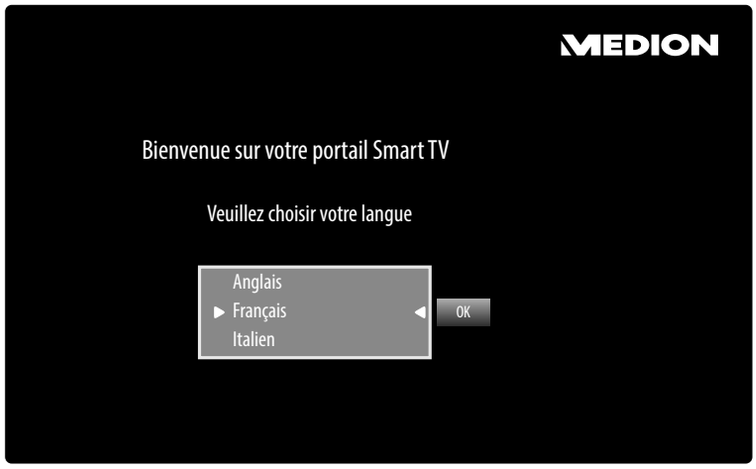

- Après avoir choisi le portail multimédia, veuillez sélectionner la langue souhaitée.
- Vous pouvez ensuite vous enregistrer comme nouvel utilisateur.

REMARQUE !
L'écran d'accueil du portail multimédia n'apparaît qu'à la première utilisation ou après une réinitialisation du portail multimédia sous **PARAMÈTRES**.

Vous voyez ensuite apparaître la page d'accueil du portail multimédia, où une présélection de certaines applications vous est affichée. Vous pouvez sélectionner ici les options suivantes :

Touche verte	**AJOUTER FAVORI** (My Apps)	Appuyez sur la touche verte pour ajouter à vos favoris l'application actuellement sélectionnée. **REMARQUE !** Vous ne pouvez sélectionner cette fonction que si vous vous êtes enregistré auparavant comme utilisateur sous **CONNEXION**.
Touche jaune	**PARAMÈTRES**	Vous pouvez ici déterminer de quelles zones linguistiques les applications doivent être sélectionnées. Vous pouvez en plus réinitialiser le portail de manière à ce que la page d'accueil du portail à la livraison de l'appareil soit de nouveau affichée.

- La touche Internet (ou la touche **BACK**) vous permet de revenir à tout moment à la page d'accueil à partir de l'application actuellement sélectionnée. Appuyez sur la touche **EXIT** pour quitter le portail multimédia et passer en mode TV normal.

11. Système HbbTV

Le système HbbTV (Hybrid Broadcast Broadband TV) permet de combiner les contenus radio et Internet, qui sont habituellement affichés à l'aide du bouton rouge de la télécommande.
Les services HbbTV recouvre les chaînes de radio/télévision classiques, la télévision de rattrapage (Catch-Up TV), la vidéo à la demande (VOD), le guide électronique des programmes (EPG), la publicité interactive, la personnalisation, les sondages, les jeux, les réseaux sociaux et les autres applications mulimédia.
Les applications HbbTV ne sont accessibles que si l'émetteur radio diffuse ces signaux et que le téléviseur dispose d'une connexion Internet. Leur contenu ainsi que leur utilisation varient en fonction du programme et de l'émetteur.
Un bref message sur l'écran vous signale si une chaîne propose des applications HbbTV. La forme et la position exactes de cette notification sont définies par les différentes applications. Actionnez le bouton rouge pour ouvrir et fermer les pages de l'application. La navigation dans les applications s'effectue à l'aide des boutons de couleur de la télécommande et varie en fonction du programme et de l'émission. Veuillez tenir compte des messages affichés dans les applications.

12. Navigateur Open

La fonction « Navigateur Open » est une application du portail multimédia et vous permet d'accéder à l'Internet. Lorsque vous l'affichez, vous y voyez des sites Web prédéfinis et leurs logos, auxquels vous pouvez accéder directement. Avec la fonction Clavier, vous pouvez saisir directement des adresses URL ou, si la fonction de recherche est activée, accéder à des sites Web avec des mots-clés. Vous pouvez naviguer à travers les options avec les touches fléchées ◀ ▶ de la télécommande et valider une sélection avec **OK**.

REMARQUE !
Veuillez noter que les sites Internet avec des contenus flash ne sont pas supportés par le navigateur Open. Aucun téléchargement n'est non plus possible.

13. Application MEDION® Life Remote

L'application MEDION® Life Remote vous offre un moyen innovant de commander votre téléviseur MEDION® par le biais de votre smartphone via le réseau domestique.
En utilisant des caractéristiques de votre téléphone portable telles qu'écran tactile et capteur de mouvement, l'application MEDION® Life Remote vous permet de contrôler votre téléviseur Smart MEDION® de manière conviviale, confortable et optimisée. Vous pouvez en plus commander le téléviseur au moyen du pavé tactile et saisir directement les textes lorsque vous consultez des sites Internet.

REMARQUE !
Veuillez noter que pour pouvoir être commandé, le téléviseur doit se trouver dans le même réseau que le smartphone. La **TÉLÉCOMMANDE VIRTUELLE** doit être activée dans le menu **RÉGLAGES > PLUS...**.

Code QR Apple

Scannez le code QR pour installer directement l'application sur votre smartphone ou tablette.

Code QR Android

14. Protection des données avec le téléviseur Smart MEDION®

Votre téléviseur Smart MEDION® compatible Internet dispose de fonctions de service Internet (HbbTV, portail et Open Browsing). Ces fonctions vous permettent d'accéder à des services, contenus, logiciels et produits de tiers sur Internet. Vous avez en plus accès à des contenus Internet libres. Votre appareil vérifie automatiquement par ce biais si une nouvelle version logicielle est disponible pour votre appareil. À la suite de quoi votre appareil envoie l'adresse IP, la version logicielle et l'adresse MAC, ces données étant nécessaires pour garantir le service de mise à jour logicielle.

Selon le fournisseur, l'accès aux applications sur le portail ou via HbbTV peut impliquer un enregistrement, la création d'un compte utilisateur et/ou, pour l'utilisation de certains services, le paiement d'une taxe. Pour l'enregistrement, il est possible que vous deviez mettre des données personnelles à disposition et choisir une fois un mot de passe confidentiel. Veuillez vérifier auparavant les termes de confidentialité du fournisseur correspondant.

MEDION® n'accorde aucune garantie assurant que le HbbTV, le portail ou un quelconque service remplira les exigences de l'utilisateur ou que l'utilisation du service sera sans restrictions et en particulier ininterrompue, possible au moment voulu, sûre et exempte d'erreurs.

MEDION® n'accorde aucune garantie concernant les informations et contenus auxquels l'utilisateur accède via HbbTV, le portail ou le réseau Internet ouvert ainsi que leur utilisation et leur fiabilité.

Des garanties spécifiques vous ont été accordées lors de l'achat de votre téléviseur Smart. Ces garanties, y compris les clauses d'exonération qu'elles comportent, restent applicables.

En cas d'autres questions concernant la protection des données lors de l'utilisation de votre téléviseur Smart, veuillez vous adresser aux fournisseurs respectifs des fonctions de service Internet ou vous rendre directement sur www.medion.com et contacter MEDION® à la rubrique « Contact ».

15. Dépannage rapide

Les dysfonctionnements ont parfois des causes banales, mais peuvent aussi résulter de composants défectueux. Vous trouverez ci-après un petit guide destiné à vous aider à solutionner certains problèmes. Si les solutions proposées ne donnent aucun résultat, nous vous aiderons volontiers. Il vous suffit de nous téléphoner !

Erreur	Solution
Aucune image ne s'affiche et il n'y a pas de son.	• Vérifiez si le cordon d'alimentation est correctement relié à la prise de courant. • Vérifiez si la réception de signal est bien réglée sur **TV**. • Contrôlez si l'interrupteur d'alimentation au bas de l'appareil est bien allumé.
Aucune image ne s'affiche depuis la source AV.	• Vérifiez si le contraste et la luminosité sont bien réglés. • Vérifiez si tous les appareils externes sont correctement branchés. • Vérifiez si la bonne source AV a été choisie. • Une source d'entrée que vous souhaitez sélectionner avec ⏻ ou ⇥ (**SOURCE**) doit être marquée dans le menu **SOURCES**.
Il n'y a pas de son.	• Assurez-vous que le volume n'est pas réglé sur le minimum. • Assurez-vous que l'option de désactivation du haut-parleur n'est pas activée. Appuyez pour cela sur la touche avec le symbole de haut-parleur barré située en haut à gauche sur la télécommande. • Vérifiez si un casque est raccordé. • Si vous avez raccordé un récepteur satellite ou un lecteur de DVD au téléviseur à l'aide d'un câble péritel, vérifiez si le câble est bien branché dans la prise péritel.
Il n'y a pas d'image ou pas de son. Mais des bruits sont audibles.	• La réception est peut-être mauvaise. Contrôlez si l'antenne est bien raccordée.
L'image n'est pas distincte.	• La réception est peut-être mauvaise. • Contrôlez si l'antenne est bien raccordée.
L'image est trop claire ou trop sombre.	• Vérifiez les réglages du contraste et de la luminosité.
L'image n'est pas nette.	• La réception est peut-être mauvaise. • Contrôlez si l'antenne est bien raccordée. • Vérifiez le réglage de la netteté de l'image et de la réduction du bruit dans le menu **IMAGE**.
Une image double ou triple est affichée.	• Contrôlez si l'antenne est bien orientée. • Des ondes se réfléchissent peut-être sur des montagnes ou des immeubles.
L'image est parsemée de points.	• Il est possible que des interférences soient émises par des voitures, trains, lignes électriques, lampes néon, etc. • Il y a peut-être des interférences entre le câble d'antenne et le câble électrique. Essayez de les éloigner davantage.
Des bandes apparaissent sur l'écran ou les couleurs perdent de leur intensité.	• Un autre appareil génère-t-il des interférences ? • Les antennes de transmission des stations de radio ou les antennes des radioamateurs et des téléphones portables peuvent également provoquer des interférences. • Utilisez votre téléviseur le plus loin possible de l'appareil susceptible de générer les interférences.

Erreur	Solution
Le bouton multifonctions ⏻ de l'appareil ne fonctionne pas.	• La protection enfants est éventuellement activée.
Téléviseur s'éteint	• Vérifiez si l'option d'arrêt automatique du téléviseur n'est pas activée sous **PLUS...**.
Pas de réception/mauvaise réception via une connexion réseau sans fil (WiFi).	• Assurez-vous que tous les réglages nécessaires ont été effectués.
WIRELESS DISPLAY ne apparaît pas dans le menu déroulant	• Assurez-vous que tous les réglages nécessaires ont été effectués.
La télécommande ne fonctionne pas.	• Vérifiez si les piles de la télécommande sont chargées et correctement insérées. • Assurez-vous que la fenêtre de capteur n'est pas exposée à un fort rayonnement lumineux. • Éteignez puis rallumez l'appareil avec l'interrupteur d'alimentation situé au bas de l'appareil.
Impossible d'ouvrir le menu.	• Vérifiez si CEC est activé. Le menu ne peut alors pas être ouvert, il ne s'agit pas d'un défaut du téléviseur. Il se peut que le menu de l'appareil raccordé via **HDMI3** s'ouvre. Cela dépend de l'appareil source, qui doit également supporter cette fonction. • Changez de source d'entrée.
La fonction de filtre de la liste des chaînes n'est pas active en permanence.	• Pour régler un filtre « permanent », vous devez, après avoir affiché la liste des chaînes avec la touche **OK**, afficher la liste des chaînes étendue avec la **touche verte**. • Affichez la liste des chaînes étendue avec **MENU > LISTE DES CHAÎNES** et utilisez ensuite la fonction **FILTRER**. **REMARQUE !** Si vous affichez cependant la liste des chaînes en cours de fonctionnement avec la touche **OK** et utilisez ici l'option **FILTRER**, cette option équivaut plutôt à une fonction de recherche. Cela signifie qu'après avoir fermé la liste des chaînes puis l'avoir rouverte avec la touche **OK**, la liste de toutes les chaînes est de nouveau affichée. Les résultats auparavant filtrés ne sont pas conservés.
Pas de connexion Bluetooth®.	• Vérifiez si tous les réglages ont été correctement effectués sur l'appareil et si la fonction Bluetooth® est activée. • Vérifiez si l'appareil à connecter est bien allumé et en mode Recherche. • Vérifiez si tous les réglages ont été correctement effectués sur l'appareil à connecter et si la fonction Bluetooth® est activée. Consultez éventuellement le mode d'emploi de l'appareil correspondant.

15.1. Vous avez besoin d'une aide supplémentaire ?

Si les solutions proposées aux paragraphes précédents n'ont donné aucun résultat, veuillez nous contacter. Les informations suivantes nous seraient alors très utiles :

- Quels périphériques externes sont raccordés à l'appareil ?
- Quels sont les messages affichés à l'écran ?
- Au cours de quelle commande le problème s'est-il produit ?
- Si vous avez raccordé un ordinateur à l'appareil :
  - Quelle est la configuration de votre ordinateur ?
  - Quel logiciel utilisiez-vous lorsque l'erreur s'est produite ?
- Qu'avez-vous déjà tenté pour résoudre le problème ?
- Si vous possédez déjà un numéro de client, veuillez nous le communiquer.

15.2. Pixels défectueux avec les téléviseurs Smart

Malgré la méthode de fabrication ultramoderne employée, le niveau technique hautement complexe peut, dans de rares cas, générer un ou plusieurs points lumineux.

Les écrans TFT à matrice active d'une résolution de **3840 x 2160 pixels**, se composant chacun de trois sous-pixels (rouge, vert, bleu), utilisent au total **env. 24,9 millions** de transistors de commande. Compte tenu de ce très grand nombre de transistors et des processus de fabrication extrêmement complexes qui y sont associés, il peut survenir par endroits des pertes ou un mauvais adressage de pixels ou de sous-pixels individuels.

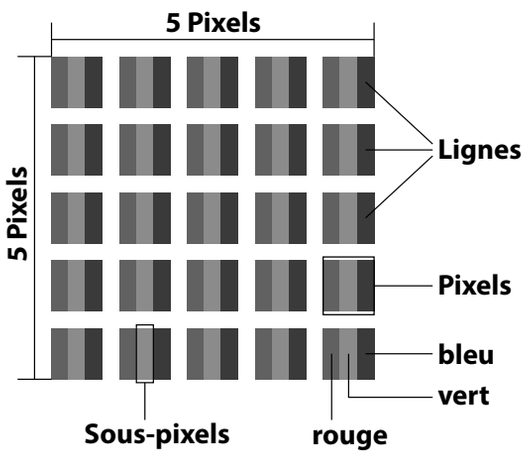

Classe d'erreurs de pixels	Type d'erreur 1 Pixel allumé en permanence	Type d'erreur 2 Pixel noir en permanence	Type d'erreur 3 Sous-pixel défectueux	
			Allumé	Noir
0	0	0	0	0
I	1	1	2 1 0	1 3 5
II	2	2	5 5-n* 0	0 2xn* 10
III	5	15	50 50-n* 0	0 2xn* 100
IV	50	150	500 500-n* 0	0 2xn* 1000

n*=1,5

Le nombre d'erreurs autorisé pour les types susmentionnés de chaque classe d'erreurs se réfère à un million de pixels et doit être converti en fonction de la résolution physique de l'écran.

Votre appareil est conforme à la norme européenne ISO 9241-307, classe II (classe d'erreurs de pixels).

15.3. Nettoyage

Vous pouvez prolonger la durée de vie de votre téléviseur Smart en tenant compte des mesures suivantes :

AVERTISSEMENT !

Risque d'électrocution !

Danger de mort par électrocution lorsque le boîtier est ouvert !

- ▶ N'ouvrez pas le boîtier de l'appareil. Celui-ci ne contient aucune pièce à entretenir.

- Les éléments polis brillants sont recouverts de films de protection afin de protéger le téléviseur contre les rayures. Retirez ces films une fois le téléviseur correctement installé.
- Si les éléments polis brillants sont sales, commencez par les épousseter. Essuyez-les ensuite avec précaution à l'aide d'un chiffon de nettoyage. Si vous n'époussetez pas au préalable la poussière sur les éléments polis brillants ou que vous les frottez trop fort, vous risquez de les rayer.
- N'utilisez ni solvants ni détergents corrosifs ou gazeux.
- Nettoyez l'écran à l'aide d'un chiffon doux non pelucheux.
- Veillez à ce qu'aucune goutte d'eau ne reste sur le téléviseur Smart. L'eau peut provoquer une altération permanente des couleurs.
- Pour éviter tout dommage de l'appareil, veillez à ce que de l'eau ne s'infiltre jamais dans l'appareil.
- N'exposez pas l'écran à un rayonnement solaire intense ni aux rayons ultraviolets.
- Conservez précieusement les différents emballages et utilisez-les exclusivement pour transporter le téléviseur Smart.

AVERTISSEMENT !

Risque d'électrocution !

Tout contact avec les pièces se trouvant dans l'appareil présente un risque d'électrocution.

- ▶ Avant le nettoyage, débranchez toujours la fiche d'alimentation et tous les câbles de connexion !

16. Recyclage

Emballage

Votre appareil se trouve dans un emballage de protection afin d'éviter qu'il ne soit endommagé au cours du transport. Les emballages sont fabriqués à partir de matériaux qui peuvent être recyclés écologiquement et remis à un service de recyclage approprié.

Appareil

Les appareils usagés ne doivent pas être jetés avec les déchets domestiques. Conformément à la directive 2012/19/UE, lorsque l'appareil est arrivé en fin de vie, il doit être recyclé de manière réglementaire. Les matériaux recyclables que contient l'appareil sont alors réutilisés, ce qui permet de ménager l'environnement. Remettez l'appareil usagé dans un centre de collecte des déchets d'équipements électriques et électroniques ou une déchetterie. Pour plus de renseignements, adressez-vous à votre entreprise de recyclage locale ou à votre municipalité.

Piles

Les piles usagées ne sont pas des déchets domestiques ! Elles doivent être déposées dans un lieu de collecte des piles usagées.

17. Caractéristiques techniques

Téléviseur Smart X17100 (MD 32100)	MEDION
Désignation de l'appareil	X17100 (MD 32100)
Tension nominale	220 - 240 V ~ 50 Hz
Taille de l'écran	Écran LCD 16:9 de 108 cm (43")
Consommation	120 watts max.
Consommation en veille	< 0,5 W
Consommation appareil éteint	0,01 W
Puissance de sortie haut-parleurs	2 x 8 Watt (RMS), compatible DTS HD
Résolution physique	3840 x 2160
Système TV	Pal
Chaînes programmables	199 (ATV), 10.000 (DTV)

Téléviseur Smart X18103 (MD 32001)	MEDION
Désignation de l'appareil	X18103 (MD 32001)
Tension nominale	220 - 240 V ~ 50 Hz
Taille de l'écran	Écran LCD 16:9 de 123,2 cm (49")
Consommation	135 watts max.
Consommation en veille	< 0,5 W
Consommation appareil éteint	0,01 W
Puissance de sortie haut-parleurs	2 x 10 Watt (RMS), compatible DTS HD
Résolution physique	3840 x 2160
Système TV	Pal
Chaînes programmables	199 (ATV), 10.000 (DTV)

Téléviseur Smart X18104 (MD 32101)	MEDION
Désignation de l'appareil	X18104 (MD 32101)
Tension nominale	220 - 240 V ~ 50 Hz
Taille de l'écran	Écran LCD 16:9 de 138,8 cm (55")
Consommation	140 watts max.
Consommation en veille	< 0,5 W
Consommation appareil éteint	0,01 W
Puissance de sortie haut-parleurs	2 x 10 Watt (RMS), compatible DTS HD
Résolution physique	3840 x 2160
Système TV	Pal
Chaînes programmables	199 (ATV), 10.000 (DTV)

Téléviseur Smart X18111 (MD 32102)	MEDION
Désignation de l'appareil	X18111 (MD 32102)
Tension nominale	220 - 240 V ~ 50 Hz
Taille de l'écran	Écran LCD 16:9 de 163,8 cm (65")
Consommation	200 watts max.
Consommation en veille	< 0,5 W
Consommation appareil éteint	0,01 W
Puissance de sortie haut-parleurs	2 x 12 Watt (RMS), compatible DTS HD
Résolution physique	3840 x 2160
Système TV	Pal
Chaînes programmables	199 (ATV), 10.000 (DTV)

Canaux	
	VHF (bande I/III)
	UHF (BANDE U)
	HYPERBANDE
	CÂBLE (S1-S20) / (S21-S41)
	HD DVB-T
	DVB-T2 HD
	HD DVB-C
	DVB-S2

Connectique	
	Prise d'antenne (TV analogique, DVB-T ou DVB-C)
	Prise satellite (DVB-S/S2)
	1 port USB 3.0
	2 port USB 2.0
	1 port LAN RJ-45
	Vidéo
	4 x HDMI® 2.0 avec décodage HDCP 2.2
	1 SCART
	1 VGA (D-Sub 15 broches)
	Entrée Y (Video) Pb Pr (YUV, AV) (Cinch)
	Audio
	Entrée audio stéréo pour YUV, AV, PC (Cinch)
	Sortie casque (jack 3,5 mm)
	Sortie audio numérique (SPDIF) (optique)
	Sortie subwoofer (Cinch)

Lecteurs / supports de données	
Lecteurs	USB, slot d'interface commune (CI+)
Formats compatibles via USB[3]	Photo: JPG, JPEG, JPE, BMP, PNG
	Musique: MP3, WMA, WAV
	Film: MPEG 1/2/4, MKV, Xvid, MOV, MP4, DAT, VOB, H263, FLV, HEVC
Capacités	USB max. 1 TB

Télécommande	
Type de transmission	Infrarouge
LED de classe	1
Type de piles	2 x 1,5V AAA R03/LR03

Température ambiante	
Température ambiante admissible	+5 °C - +35 °C
Humidité relative de l'air admissible	20 % - 85 %

[3] En raison du grand nombre de codecs différents, la lecture de tous les formats ne peut pas être garantie.

Dimensions / poids X17100 (MD 32100)	
Dimensions sans pieds (l x H x P)	Env. 974 x 579 x 94 mm
Dimensions avec pieds (l x H x P)	Env. 974 x 638 x 275 mm
Poids sans pieds	Env. 8,7 kg
Poids avec pieds	Env. 9,0 kg
Montage mural	Standard Vesa, distance entre les trous : 200 x 200 mm[4]

Dimensions / poids X18103 (MD 32001)	
Dimensions sans pieds (l x H x P)	Env. 1110 x 657 x 92 mm
Dimensions avec pieds (l x H x P)	Env. 1110 x 712 x 275 mm
Poids sans pieds	Env. 10,4 kg
Poids avec pieds	Env. 10,7 kg
Montage mural	Standard Vesa, distance entre les trous : 200 x 200 mm[4]

Dimensions / poids X18104 (MD 32101)	
Dimensions sans pieds (l x H x P)	Env. 1247 x 735 x 101 mm
Dimensions avec pieds (l x H x P)	Env. 1247 x 787 x 275 mm
Poids sans pieds	Env. 13,4 kg
Poids avec pieds	Env. 13,8 kg
Montage mural	Standard Vesa, distance entre les trous : 200 x 400 mm[4]

Dimensions / poids X18111 (MD 32102)	
Dimensions sans pieds (l x H x P)	Env. 1460 x 856 x 74 mm
Dimensions avec pieds (l x H x P)	Env. 1460 x 895 x 345 mm
Poids sans pieds	Env. 23,7 kg
Poids avec pieds	Env. 24,2 kg
Montage mural	Standard Vesa, distance entre les trous : 400 x 400 mm[4]

[4] Support mural non fourni. Lors du montage, veillez à utiliser des vis de la taille M6. La longueur de la vis résulte de l'épaisseur du support mural plus 10 mm..

www.tuv.com
ID 1000000000

Pour plus d'informations sur les brevets DTS, consultez http://patents.dts.com

REMARQUE !
Informations sur les marques commerciales
Les termes HDMI et High-Definition Multimedia Interface ainsi que le logo HDMI sont des marques commerciales ou des marques déposées de HDMI Licensing LLC aux États-Unis et dans d'autres pays.

HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

Fabriqué sous licence de Dolby Laboratories. Dolby et le symbole double-D sont des marques commerciales de Dolby Laboratories.

La marque et les logos Bluetooth® sont des marques déposées de Bluetooth SIG, Inc., et sont utilisés sous licence par Lenovo/Medion.
Les autres marques et noms commerciaux sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.

18. Fiche du produit

Conformément au Règlement n° 1062/2010

Marque commerciale	MEDION			
MSN N°	30023497	30023498	30023501	30023479
Modèle N° (MD)	MD32100	MD32001	MD32101	MD32102
Classe d'efficacité énergétique	A+	A+	A+	A+
Taille d'écran visible (diagonale, approx.) (cm/pouces)	108 cm (43")	123,2 cm (49")	138,8 cm (55")	163,8 cm (65")
Consommation énergétique moyenne en mode „marche" (Watt)	54	69	76	109
Consommation énergétique annuelle (kWh/annuel)	78	100	110	159
Consommation d'énergie en veille (Watt)	0,48	0,48	0,48	0,50
Consommation d'énergie en mode „arrêt" (Watt)	0,01	0,01	0,01	0,01
Résolution de l'écran (px)	3840 x 2160	3840 x 2160	3840 x 2160	3840 x 2160

19. Mentions légales

Copyright © 2015
Situation : 5. octobre 2017
Tous droits réservés.

Le présent mode d'emploi est protégé par le copyright.
La reproduction sous forme mécanique, électronique ou sous toute autre forme que ce soit est interdite sans l'autorisation écrite du fabricant.
Le copyright est la propriété de la société :

Medion AG
Am Zehnthof 77
45307 Essen
Allemagne

Sous réserve de modifications techniques et visuelles ainsi que d'erreurs d'impression.

Le mode d'emploi peut être à nouveau commandé via la hotline de service et téléchargé sur le portail de service.
Vous pouvez aussi scanner le code QR ci-dessous et charger le mode d'emploi sur votre terminal mobile via le portail de service.

	URL	QR Code
FR	www.medion.com/fr/service/accueil/	
CH	www.medion.com/ch/fr/service/start/	
BE	www.medion.com/be/fr/service/start/	
LUX	www.medion.com/lu/fr/	

20. Index

A

Afficher des informations 24
Application Life Remote 56
Arrêt automatique 42

B

Bluetooth® 34, 59

C

Casque 33
CEC 43
Consignes de sécurité 6
Contenu de l'emballage 5

D

Déballage 16
Dépannage rapide 58

E

Égaliseur 28, 33
Erreur 58

H

HbbTV 56

L

Langue 36
Liste des satellites 45

M

Menu Option 28
Menu OSD 27
Module d'interface commune 13, 35
Montage 17

N

Navigateur Open 56
Naviguer dans le menu 27
Nettoyage 61

P

Parental 37
Piles 17
Pixels défectueux 60
Problème 58
PVR 52

R

Raccordement
- Alimentation 18
- Antenne 18, 19
- Raccordement au secteur 18

Réglages de l'image 23
Réglages du son 23

S

Satellite 45
Sélection des chaînes 23

T

Télétexte 26
- Sous-pages 26
- Touche de sélection des chaînes 26
- Touches de couleur 26
- Touches numériques 26

U

USB 49
Utilisation 23